

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



AZ1



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Lær disse sikkerhedssymboler at kende	2
	Høresikkerhed	3
2	Din CD Soundmachine	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
	Oversigt over produktet	5
3	Kom godt i gang	7
	Brug skulderremmen	7
	Strømforsyning	7
	Tænd	8
	Vælg en kilde	8
	Gem FM-radiostationer automatisk	8
4	Afspil fra en disk eller USB	9
	Diskafspilning	9
	Afspil fra USB-enhed	9
	Afspilningsstyring	9
	Programmering af numre	10
5	Afspil fra Bluetooth-aktiverede enheder	11
	Tilslut en enhed	11
	Afspil fra Bluetooth-enheder	12
	Ryd parringsoplysningerne	12
6	Afspil fra iPod/iPhone/iPad	13
	Kompatibel iPod/iPhone/iPad	13
	Lyt til iPod/iPhone/iPad	13
	Oplad iPod/iPhone/iPad	13
7	Lyt til radio	14
	Find FM-radiostationer	14
	Programmér FM-radiostationer automatisk	14
	Programmér FM-radiostationer manuelt	14
	Vælg en forudindstillet radiostation	14
	Vis RDS-oplysninger	14
8	Juster lydstyrke og lydeffekt	15
	Reguler lydstyrken	15
	Vælg en forudindstillet lydeffekt	15
	Juster basniveauet	15
	Tænd eller sluk for den øjeblikkelige øgning af lydstyrken	15
9	Andre funktioner	16
	Bland lyden med en mikrofon/guitar	16
	Lyt til en ekstern lydenhed.	16
	Indstil sleep-timer	17
	Sådan lytter du gennem hovedtelefonerne	17
10	Produktinformation	18
	Specifikationer	18
11	Fejlfinding	20
	Generelt	20
	Om Bluetooth-enhed	20
12	Meddelelse	21
	Overholdelse	21
	Omsorg for miljøet	21
	Varemærker	21

1 Vigtigt

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.

Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på produktet.
- Produktet bør aldrig anbringes oven på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i produktet.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til produktet.

- Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
- Brug kun tilbehør eller ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på produktet.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunnstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Batterier (pakket eller installeret) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
 - Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.

Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Bemærk

- Typepladen findes inde i batterirummet.

Høresikkerhed



- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer:

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner:

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.

2 Din CD Soundmachine

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,
som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med dette produkt kan du


- nyde lyd fra diske, USB-enheder, dine Bluetooth-aktiverede enheder eller andre eksterne lydenheder;
- lytte til FM-radiostationer;
- oplade dine mobile enheder; og
- blande lyden med en mikrofon eller guitar.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Netledning
- Skulderrem
- Kort brugervejledning
- Sikkerheds- og bemærkningsfolder

Oversigt over produktet

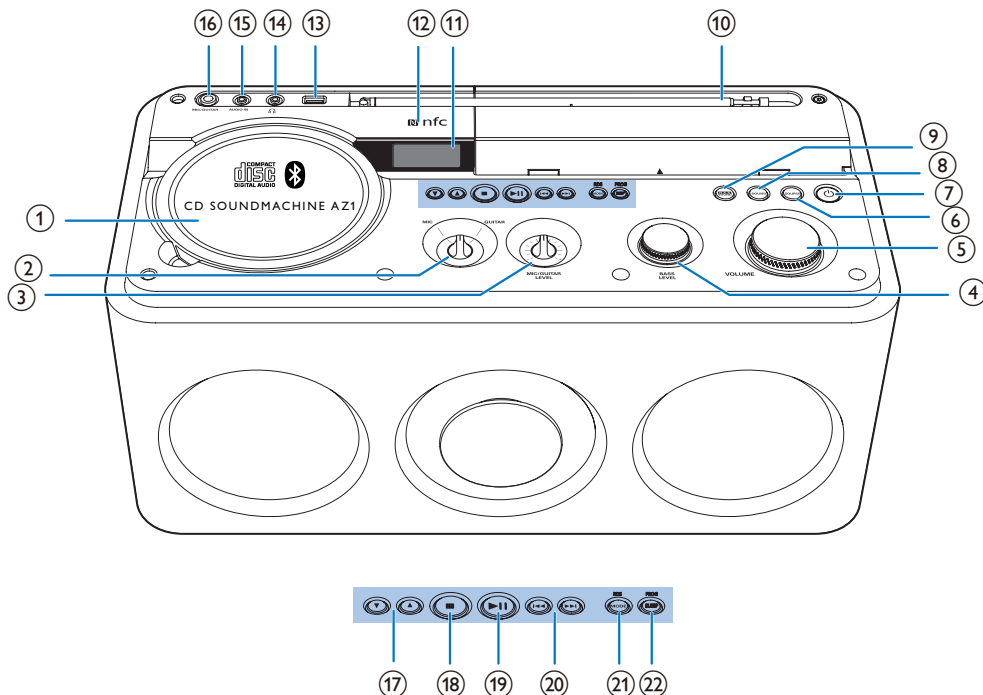

- | | |
|---|---|
| <p>① Diskskuffe</p> <p>② MIC/GUITAR-omskifter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skift til mikrofon- eller guitartilstand. <p>③ MIC/GUITAR LEVEL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juster lydstyrken for den tilsluttede mikrofon eller guitar. <p>④ BASS LEVEL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juster basniveauet. <p>⑤ VOLUME</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juster lydstyrken. <p>⑥ SOURCE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vælg en lydkilde: FM-tuner; Bluetooth, Lydindgang, Disk eller USB. <p>⑦ ⏻</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tænd for produktet, eller skift til standbytilstand. | <p>⑧ SOUND</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vælg en forudindstillet lydindstilling. <p>⑨ MAX SOUND</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tænd eller sluk for den øjeblikkelige øgning af lydstyrken. <p>⑩ FM-antenne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gør FM-modtagelsen bedre. <p>⑪ Skærmpanel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vis status. <p>⑫ NFC-mærke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilslut til en enhed med NFC-funktion. <p>⑬ Mikro-USB-stik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilslut en USB-lagerenhed. <p>⑭ 🎧</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilslut en hovedtelefon. |
|---|---|



- ⑮ **AUDIO IN**
- Tilslut en ekstern enhed.
- ⑯ **MIC/GUITAR-stik**
- Tilslut en mikrofon eller guitar.
- ⑰ ▲ / ▼
- Gå til forrige eller næste album.
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
- ⑱ ■
- Stop afspilningen, eller slet et program.
 - I Bluetooth-tilstand skal du rydde Bluetooth-parringsoplysningerne.
 - I Bluetooth-tilstand skal du afbryde en Bluetooth-enhed.
- ⑲ ►||
- Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen.
- ⑳ ◀◀ / ▶▶
- Gå til forrige eller næste spor.
 - Søg inden for et spor.
 - Find en radiostation.
- ㉑ **MODE/RDS**
- Vælg en afspilningstilstand.
 - For FM-radiostationer med RDS-service: Få vist RDS-oplysninger.
- ㉒ **PROG/SLEEP**
- Programmer spor.
 - Programmer radiostationer.
 - Indstil sleep-timer.

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Brug skulderremmen

En skulderrem medfølger til at bære dette produkt. Følg illustrationen for at fastgøre skulderremmen til hver ende af produktet.

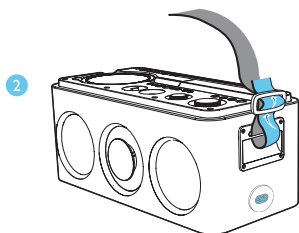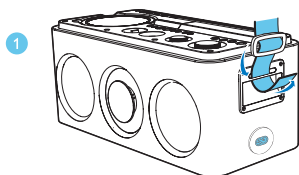

Strømforsyning

Enten strøm fra lysnettet eller batteri kan bruges som strømforsyning til dette produkt.

Batteri


! Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Bemærk

- Batterier medfølger ikke med tilbehøret.

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt 8 batterier (type: R20/D CELL/UM 1) med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

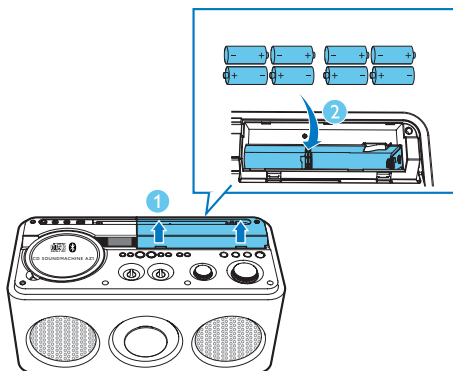


Vekselstrøm

! Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af produktet.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid fat i stikket, når du frakobler strømmen. Hiv aldrig i ledningen.

Tilslut netledningen til:

- AC~ MAINS-stikket på enheden.
- stikkontakten.

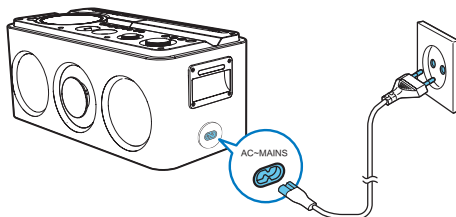

Tænd

Tryk på **⏻** for at tænde for produktet.

- ↳ Produktet skifter til den sidst valgte kilde.

Skift til standbytilstand

Produktet skifter til standbytilstand i følgende situationer:

- Tryk på **⏻** igen;
- I disktilstand er der ingen disk i 15 minutter.
- Musikafspilningen stoppes i 15 minutter; eller
- USB, Bluetooth eller andre eksterne enheder afbrydes med dette produkt i 15 minutter.

Vælg en kilde

Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge en kilde: FM-tuner, Bluetooth, AUDIO IN, Disk eller USB.

Gem FM-radiostationer automatisk



Bemærk

- Du opnår optimal modtagelse ved at trække antennen helt ud og justere dens position.

Når produktet er tændt og der ikke er gemt nogen radiostationer, beder produktet dig om at gemme FM-radiostationer automatisk.

- 1 Tilslut produktet til strømforsyningen.
 - ↳ **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (tryk på **▶||** for at installere stationer automatisk; tryk på **■** for at annullere) vises.

- 2 Tryk på **▶||** for at starte fuld scanning.
 - ↳ Produktet gemmer automatisk FM-radiostationer med tilstrækkelig signalstyrke.
 - ↳ Når alle stationer er gemt, sendes den først indstillede station automatisk.
 - ↳ Hvis ingen radiostationer bliver fundet, ruller **[CHECK ANTENNE]** (Kontroller antenne) hen over displayet.

4 Afspil fra en disk eller USB


Diskafspilning



Bemærk

- Kontroller, at disken indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Træk op på toppanelet for at åbne diskskuffen.
- 2 Indsæt en disk med etiketsiden opad, og luk derefter diskskuffen.

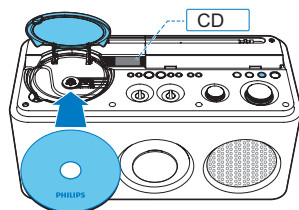

- 3 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge diskkilden.
↳ Afspilning starter automatisk.


Afspil fra USB-enhed



Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Sæt USB-enheden i mikro-USB-stikket.

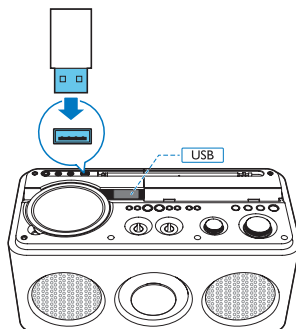

- 2 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge kilden **USB**.
↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶||**.

Afspilningsstyring

Følg instruktionerne nedenfor for at styre afspilningen.

Knap	Funktion
◀◀ / ▶▶	Tryk for at springe til det forrige eller næste spor. Tryk og hold nede for at spole hurtigt frem eller tilbage i et spor under afspilning, og slip for at genoptage afspilningen.
▲ / ▼	Tryk for at springe til det forrige eller næste album.
▶	Tryk for at starte eller sætte afspilning på pause.
■	Tryk for at stoppe afspilning.
MODE	Tryk gentagne gange for at vælge: ↻ : Afspil det aktuelle spor gentagne gange. ↻ALB (til MP3-spor): Afspil det aktuelle album gentagne gange. ↻ALL : Afspil alle spor gentagne gange. ⋈ : Afspil alle spor i tilfældig rækkefølge. OFF: Vend tilbage til almindelig afspilning.

Programmering af numre

I CD- eller USB-tilstand kan du maksimalt programmere 20 spor.

- 1 Når afspilningen stoppes, skal du trykke på **PROG** og holde den nede i 2 sekunder for at aktivere programtilstanden.
 - ↳ **[PROG]** (programmering) blinker på displayet.
- 2 For MP3-spor skal du trykke på ▲ / ▼ for at vælge et album.
- 3 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et spornummer; tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at programmere flere spor.
- 5 Tryk på ▶■ for at afspille de programmerede spor.
 - ↳ Under afspilning vises **[PROG]** (program).
 - Tryk på ■ to gange, for at slette programmet.

5 Afspil fra Bluetooth-aktiverede enheder

Med dette produkt kan du lytte til lyd fra Bluetooth-aktiverede enheder:

Tilslut en enhed



Bemærk

- Kontroller, at din Bluetooth-enhed er kompatibel med dette produkt.
- Inden du parrer en enhed med dette produkt, skal du læse brugervejledningen for at kontrollere, at den er kompatibel med Bluetooth.
- Produktet kan huske højst 8 parrede enheder.
- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden, og at enheden er indstillet til at være synlig for alle andre Bluetooth-enheder.
- Enhver forhindring mellem dette produkt og en Bluetooth-enhed kan reducere dækningsområdet.
- Hold afstand fra andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.

Tilslut en enhed manuelt



Bemærk

- Dækningsområdet mellem dette produkt og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge **[BT]** som kilde.
↳ **[NO BT]** (ingen Bluetooth-enhed) vises.
- 2 På din Bluetooth-enhed kan du aktivere Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder (se brugervejledningen til enheden).

- 3 Når **[PHILIPS AZ1]** vises på din enhed, skal du vælge den for at starte parring og oprette forbindelse. Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste standardadgangskoden "0000".

↳ Når der er oprettet parring og forbindelse, bipper produktet to gange.

Sådan afbrydes den Bluetooth-aktiverede enhed:

- Tryk på  og hold den nede i 3 sekunder.
- Deaktiver Bluetooth på din enhed; eller
- Flyt enheden uden for kommunikationsrækkevidden.

Sådan tilslutter du den Bluetooth-aktiverede enhed igen:

- For en parret Bluetooth-enhed, hvor den automatiske genoprettelse af forbindelse er aktiveret, genopretter dette produkt forbindelsen, når det registreres.
- For en parret Bluetooth-enhed, der ikke understøtter den automatiske genoprettelse af forbindelse, skal du genoprette forbindelsen til dette produkt manuelt.

Sådan tilsluttes en anden Bluetooth-aktiveret enhed:

- Deaktiver Bluetooth på den aktuelle enhed, og tilslut derefter en anden enhed.

Tilslut en enhed via NFC

Near Field Communication (NFC) er en teknologi, der muliggør trådløs kommunikation over korte afstande mellem forskellige NFC-kompatible enheder som f.eks. mobiltelefoner og IC-tags.

Hvis din Bluetooth-enhed understøtter NFC, kan du nemt slutte den til produktet.

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge **[BT]** som kilde.
- 2 Aktiver NFC-funktionen på din Bluetooth-enhed (se brugervejledningen til enheden for at få yderligere oplysninger).
- 3 Berør NFC-mærket øverst på produktet med bagsiden af din Bluetooth-enhed.



- 4 På din Bluetooth-enhed skal du acceptere anmodning om parring med "AZ1".
Om nødvendigt indtastes "0000" som adgangskode til parring.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre parringen og forbindelse.
 - ↳ Når der er oprettet parring og forbindelse, bipper produktet to gange.

Afspil fra Bluetooth-enheder

Efter oprettelse af Bluetooth-forbindelse kan du afspille lyd på Bluetooth-enheden.

- ↳ Lyden udsendes fra din Bluetooth-enhed til produktet.

Ryd parringsoplysningerne

I Bluetooth-tilstand holdes **■** nede i 8 sekunder:

- ↳ Alle Bluetooth-parringsoplysninger slettes.

6 Afspil fra iPod/iPod/ iPhone/iPad

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone/iPad via dette produkt.

Kompatibel iPod/iPhone/iPad


Produktet understøtter følgende iPod-, iPhone- og iPad-modeller:

Designet specifikt til.

- iPod touch (2., 3., 4. og 5. generation)
- iPod classic
- iPod nano (4., 5., 6. og 7. generation)
- iPhone 5S
- iPhone 5C
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPad air
- iPad mini med Retina-display
- iPad mini
- iPad 4
- iPad 3
- iPad 2
- iPad

Lyt til iPod/iPhone/iPad

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge **USB**-tilstand.
- 2 Tilslut dette produkt til din iPod/iPhone/ iPad via mikro-USB-stikket.
 - ↳ Når Apple-enheden er registreret, vises **[USB DOCK]** (USB-dock).

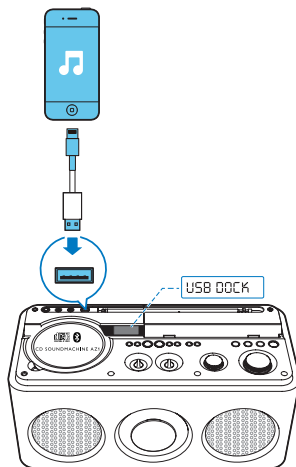

3 Afspil lyd på iPod/iPhone/iPad.

↳ Lyden kommer fra dette produkt.

- Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
- Tryk på **◀◀** / **▶▶** for at gå til forrige/ næste lydspor.

Oplad iPod/iPhone/iPad

Når der er forbindelse, begynder iPod/iPhone/ iPad at oplade.



Tip

- Du kan også oplade andre mobiltelefoner via mikro-USB-stikket.

7 Lyt til radio

Find FM-radiostationer

Bemærk

- Du opnår optimal modtagelse ved at trække antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge FM-tuner-kilden.
- 2 Hold **◀◀** / **▶▶** nede, indtil frekvensen begynder at skifte.
 - ↳ **[SEARCH]** (søg) vises.
 - ↳ Produktet stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer:
 - For at stille manuelt ind på en station skal du trykke på **◀◀** / **▶▶** gentagne gange, indtil du finder bedre modtagelse.

Programmér FM-radiostationer automatisk

Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 30 forudindstillede radiostationer.

I FM-tunertilstanden skal du trykke på **▶▶** og holde den nede i 2 sekunder for at aktivere den automatiske programmeringstilstand.

- ↳ **[AUTO]** (auto) vises.
- ↳ Alle tilgængelige radiostationer gemmes automatisk, og derefter sendes den først gemte radiostation.

Programmér FM-radiostationer manuelt

Bemærk

- Hvis du vil overskrive en programmeret radiostation, skal du gemme en anden station på dens plads.

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **PROG** og hold den nede i 3 sekunder for at aktivere programmering.
 - ↳ **[PROG]** blinker på displayet.
- 3 Tryk på **▲** / **▼** for at tilknytte et tal til denne radiostation, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
 - ↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen for denne radiostation vises.
- 4 Gentag trin 1-3 for at programmere flere stationer.

Vælg en forudindstillet radiostation

I tunertilstand skal du trykke på **▲** / **▼** for at vælge et forudindstillet nummer.

Vis RDS-oplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FM-stationer mulighed for at vise yderligere oplysninger: Hvis du tuner til en RDS-station, vises der et RDS-ikon.

- 1 Stil ind på en RDS-station.
- 2 Tryk på **RDS** flere gange for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):
 - ↳ Programservice
 - ↳ Programtype, f.eks. **[NEWS]** (nyheder), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusik)...
 - ↳ Tekstmeddelelse på radioen
 - ↳ Tid

8 Juster lydstyrke og lydeffekt

Reguler lydstyrken

Under afspilning skal du dreje på **VOLUME**-knappen for at øge eller reducere lydstyrken.

Vælg en forudindstillet lydeffekt

Tryk gentagne gange på **SOUND** under afspilning for at vælge en forudindstillet lydeffekt.

- **[FLAT]** (flad)
- **[JAZZ]** (jazz)
- **[POP]** (pop)
- **[ROCK]** (rock)
- **[CLASSIC]** (klassisk)

Juster basniveauet

Under afspilning skal du dreje på **BASS LEVEL**-knappen for at justere basniveauet.

Tænd eller sluk for den øjeblikkelige øgning af lydstyrken

Under afspilning skal du trykke gentagne gange på **MAX SOUND** for at vælge en indstilling.

- **[MAX ON]** (maks tændt): Tænd for øjeblikkelig øgning af lydstyrken.
- **[MAX OFF]** (maks fra): Sluk for øjeblikkelig øgning af lydstyrken.

9 Andre funktioner

Bland lyden med en mikrofon/guitar

Ved hjælp af en mikrofon eller en akustisk/elektrisk guitar kan du blande dens lyd med en lydkilde.


! Advarsel

- Tilslut ikke en bas guitar til **MIC/GUITAR**-stikket, da det kan beskadige dette produkt.

≡ Bemærk

- Make sure that you have switched

- 1 Tilslut en mikrofon eller en guitar til **MIC/GUITAR**-stikket på dette produkt.

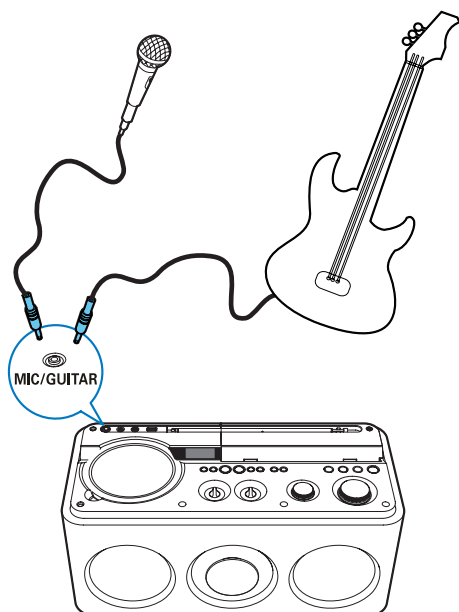


- 2 Stil **MIC/GUITAR**-kontakten i **MIC**- eller **GUITAR**-positionen.
- 3 Vælg en lydkilde (FM-tuner/Bluetooth/AUDIO IN/Disk/USB), og start afspilningen.
- 4 Spil på din guitar, eller syng i mikrofonen.
 - Drej på **VOLUME**-knappen for at justere kildens lydstyrke.
 - For at justere mikrofonens eller guitarens lydstyrke skal du dreje på **MIC/GUITAR LEVEL**-knappen.

Lyt til en ekstern lydenhed.

Med dette produkt kan du lytte til en ekstern lydenhed som f.eks. en MP3-afspiller.

- 1 Tilslut et lydindgangskabel med et 3,5 mm stik i begge ender til
 - **AUDIO IN**-stikket på dette produkt og
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.

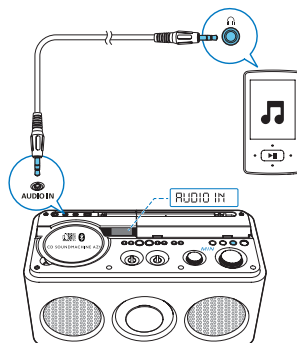

- 2 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge **AUDIO IN**-kilden.
- 3 Afspil lyd på den eksterne enhed (se enhedens brugervejledning).

Indstil sleep-timer

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk på **SLEEP** gentagne gange for at vælge en periode (i minutter).
 - ↳ Produktet skifter standby-tilstand automatisk efter det forudindstillede tidsrum.

Sådan deaktiverer du sleep-timeren:

- Tryk gentagne gange på **SLEEP**, indtil **[OFF]** (fra) vises.



Bemærk

- Sleep-timer-indstillingen annulleres, hvis vekselstrømmen afbrydes.

Sådan lytter du gennem hovedtelefonerne

Slut hovedtelefoner til  -stikket på produktet.

10 Produktinforma- tion

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Faktisk effekt	2 x 20 W RMS
Signal-/støjforhold	> 62 dBA
Indgangsfølsomhed	
- AUX IN	0,5 V/ 47 K Ω
- Guitar IN	1,5 V/ 47 K Ω
- Mic IN	1,5 mV/ 600 Ω

Disk

Samlet harmonisk forvrængning	<1,5 %
Frekvensgang	60 Hz -16 kHz, -3 dB
S/N ratio	>57 dB

Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5-108 MHz
Indstilling af gitter	FM: 50 KHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 5 %

Bluetooth

Bluetooth-version	V2.1+EDR
Understøttede profiler	A2DP, AVRCP v1.4
Område	10 m (i fri luft)

Generelle oplysninger

Strømforsyning	
- Vekselstrøm	100-240 V ~, 50/60 Hz
- Batteri	8 x 1,5 V R20/D-batteri/UM 1
Strømforsøg ved drift (vekselstrømsstilstand)	30 W
Strømforsøg ved standby	< 0,5 W
Understøttet guitar	Akustisk guitar; Elektrisk guitar
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	508 x 240 x 224 mm
Vægt – Hovedenhed	6,8 kg

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flashhukommelse (USB V2.0)
- USB-flash-afspillere (USB V2.0)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat: FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 16 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3-/WMA-filer, og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.

- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimale antal titler: 999 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimale antal album: 99
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bithastigheder: 32~320 (kbps), variable bithastigheder

Vedligeholdelse

Rengør kabinettet

- Brug en klud, der er let fugtet med en mild opløsning af et rengøringsmiddel. Benyt ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler.

Rengøring af diske

- Når en disk bliver snavset, kan du rengøre den med en rengøringsklud. Aftør disken fra midten og ud til kanten.



- Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensedmidler eller antistatisk spray beregnet til analoge gramfonplader.

Rengør disklinser

- Efter lang tids brug kan der sætte sig snavs eller støv på den optiske linse. For at sikre god afspilningskvalitet skal linsen rengøres med Philips CD Lens Cleaner eller et andet egnet rengøringsmiddel. Følg instruktionerne til produktet.

RDS-programtyper

NO TYPE	Ingen RDS-programtype
NEWS	Nyhedstjenester
AFFAIRS	Politik og aktuelle begivenheder
INFO	Særlige oplysningsprogrammer
SPORT	Sport
EDUCATE	Udannelse og avanceret undervisning
DRAMA	Hørspil og litteratur
CULTURE	Kultur, religion og samfund
SCIENCE	Videnskab
VARIED	Underholdningsprogrammer
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
MAINSTREAM M	Let musik
LIGHT M	Let klassisk musik
CLASSICS	Klassisk musik
OTHER M	Særlige musikprogrammer
WEATHER	Vejrudsigter
FINANCE	Økonomi
CHILDREN	Børneprogrammer
SOCIAL	Samfundsmæssige forhold
RELIGION	Religion
PHONE IN	Ring ind
TRAVEL	Rejser
LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	National musik
OLDIES	Gamle hits
FOLK M	Folk-musik
DOCUMENT	Dokumentar
TES	Alarmtest
ALARM	Alarm

11 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Generelt

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Isæt batterierne, så polerne (+/-) vender som vist.
- Udskift batteriet.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken på produktet.
- Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed.

Ingen reaktion fra enheden

- Tag batterierne ud, og tænd enheden igen.
- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

Nogle af filerne på USB-enheden kan ikke vises

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Om Bluetooth-enhed

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Kan ikke oprette forbindelse til enheden.

- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Produktet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i produktet.

12 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse

CE 0890

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Varemærker

Bluetooth

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Gibsons brug af sådanne mærker sker under licens. Andre varemærker og firmanavne tilhører deres respektive ejere.

N nfc

N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.

Made for
 iPod iPhone iPad

"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet designet til specifikt at kunne tilsluttes hhv. iPod, iPhone eller iPad, samt at det er certificeret af udvikleren til at imødekomme

Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne. iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Dette apparat bærer denne etiket:



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ1_12_UM_V2.0

