

NL

## Gebruiksaanwijzing



De handset(s) 24 uur opladen  
voor het in gebruik nemen

# PHILIPS



|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| <b>4</b>  | <b>Belangrijke informatie</b>       |
| 4         | Voor uw veiligheid                  |
| 4         | Vereisten voor installatie          |
| 4         | Hulp nodig?                         |
| <b>5</b>  | <b>Wat zit in de doos?</b>          |
| <b>6</b>  | <b>Uw SE435</b>                     |
| 6         | Overzicht van de handset            |
| 9         | Overzicht van het basisstation      |
| 10        | Belangrijkste functies van uw SE435 |
| <b>12</b> | <b>Aansluiten</b>                   |
| <b>13</b> | <b>Installeren</b>                  |
| <b>18</b> | <b>Bellen</b>                       |
| <b>22</b> | <b>Telefoongids</b>                 |
| <b>26</b> | <b>Bellijst</b>                     |
| <b>28</b> | <b>SMS</b>                          |
| <b>35</b> | <b>Persoonlijke Instellingen</b>    |
| <b>39</b> | <b>Geavanceerde Instellingen</b>    |
| <b>45</b> | <b>Netwerkdiensten</b>              |
| <b>48</b> | <b>Telefoon-antwoordapparaat</b>    |
| <b>55</b> | <b>Oplossingen bij problemen</b>    |
| <b>58</b> | <b>Informatie</b>                   |
| <b>59</b> | <b>Index</b>                        |

## Voor uw veiligheid

Deze apparatuur kan tijdens stroomstoringen niet gebruikt worden voor het bellen naar hulpdiensten. Er moeten andere communicatiemogelijkheid beschikbaar zijn op tijdens noodgevallen te bellen.

Om schade en storingen te voorkomen:

- Het toestel niet aan vloeistoffen blootstellen.
- De behuizing niet openen om het gevaar van elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde type die zijn meegeleverd.
- De telefoon niet blootstellen aan overmatige hitte van verwarmingsbronnen, of aan direct zonlicht.
- De handset niet laten vallen of zware voorwerpen laten vallen op uw telefoon.
- Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol, ammoniak, of schurende stoffen bevatten omdat deze het toestel kunnen beschadigen.
- Gebruik van mobiele telefoons in de nabijheid kan storingen veroorzaken.

Omgevingstemperaturen voor gebruik en opslag:

- Gebruik het toestel bij temperaturen tussen de 0 en 35° C (32 tot 95° F).
- De opslagtemperatuur moet tussen de -20 en 45° C (-4 tot 113° F) zijn.
- Lage temperaturen kunnen de gebruiksduur van de batterij nadelig beïnvloeden.

## Vereisten voor installatie

Dit product vereist 220-240 V wisselspanning, uitgezonderd IT-installaties gedefinieerd in de standaard EN 60-950. Bij stroomstoringen kan de verbinding verbroken worden.

Het elektrische netwerk is volgens de richtlijnen in de standaard EN 60-950 als gevaarlijk geklassificeerd. De voeding kan alleen ontkoppeld worden door de adapter uit de contactdoos te trekken. Gebruik een contactdoos dichtbij het toestel zodat deze binnen handbereik is.

De voltage op het netwerk is geklassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), gedefinieerd als standaard EN 60-950.

## Hulp nodig?

Voor informatie of het verhelpen van storing en FAQs:

**Oplossen van problemen:** bladzijde 55

**Hulp op het internet**

[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)


# Wat zit in de doos?

NL

De volgende accessoires zijn meegeleverd met uw SE435:



Handset

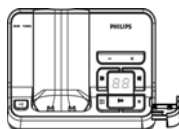

Basisstation



Voedingsadapter voor  
basisstation



Telefoonsnoer



2 AAA  
oplaadbare  
batterijen



Batterijklep



Gebruiksaanwijzing



Beknopte  
Handleiding




Garantiebewijs

Het is mogelijk dat het snoer niet op de adaptor is aangesloten. Als dat het geval is, dan moet het snoer eerst op de adaptor aangesloten worden voordat het snoer op de lijningang wordt aangesloten.

In multihandset uitvoeringen, vindt u een of meerdere handsets, opladers met voedingseenheden, en meerdere oplaadbare batterijen.

## Overzicht van de handset

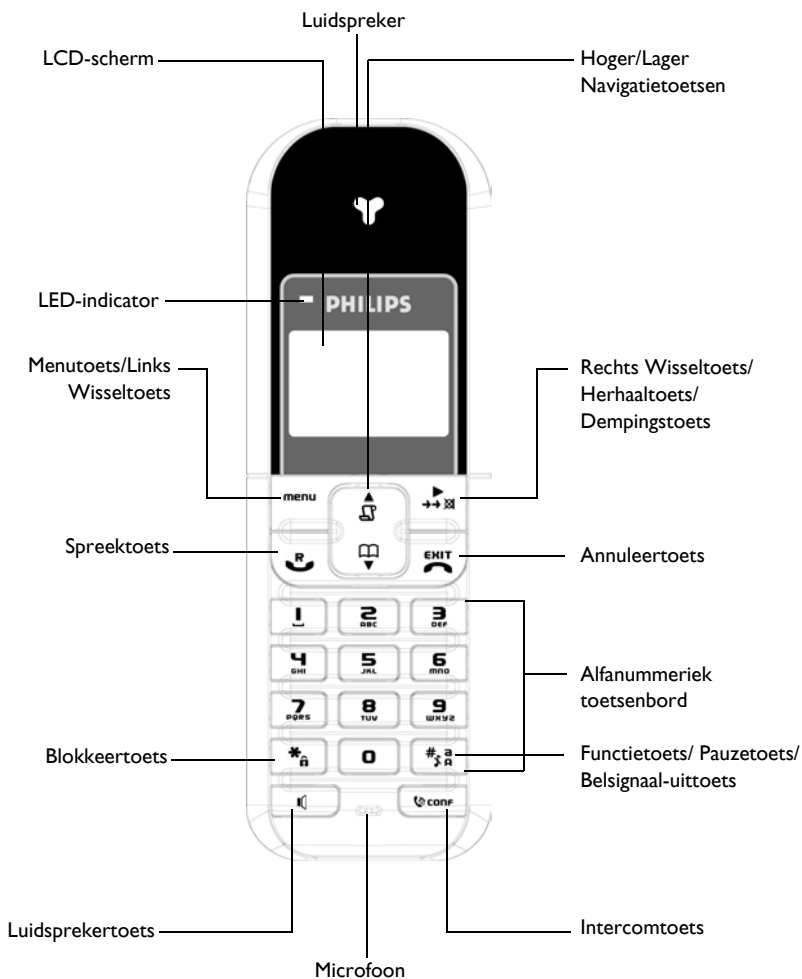

## Handsettoetsen

| Indrukken                                                                           | Voor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Toegang tot hoofdmenu vanuit standby-stand.<br>Selecteert de functie die direct daar boven op het display van de handset getoond wordt.                                                                                                                                                                       |
|    | Gaat naar herhaallijst vanuit de standby-stand.<br>Selecteert de functie die daar direct boven op het display van de handset getoond wordt.<br>Inschakelen van dempingsfunctie tijdens een gesprek.                                                                                                           |
|    | Beantwoorden van een inkomend extern of intern gesprek.<br>Invoegen van R voor hulp van telefonist tijdens een gesprek.                                                                                                                                                                                       |
|    | Beëindigen van een gesprek.<br><i>Lang indrukken</i> bij gebruik van menu om terug te gaan naar de standby-stand, kort indrukken om terug te gaan naar het vorige menu.<br><i>Lang indrukken</i> in de standby-stand voor het uitschakelen van de handset, kort indrukken om de handset weer in te schakelen. |
|    | Kiezen van bellerijst vanuit de standby-stand.<br>Blader naar boven in het menu of ga naar vorige telefoongids of de bellerijst.<br>Verhoog volume van luidspreker tijdens een gesprek.<br>Ga terug naar voorgaande letter in de bewerkingsmodus.                                                             |
|    | Ga naar telefoongids vanuit de standby-stand.<br>Blader naar beneden in het menu of ga naar volgende telefoongids of bellerijst.<br>Verlaag volume van luidspreker tijdens een gesprek.<br>Ga naar volgende letter in de bewerkingsmodus.                                                                     |
|    | Voor het voeren van een intern gesprek.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Beantwoorden van een inkomend gesprek in de handsfree-modus.<br>Inschakelen en uitschakelen van de luidspreker* tijdens een gesprek.                                                                                                                                                                          |
|  | Kies # in standby-stand.<br><i>Lang indrukken</i> om de beltoon te dempen in de standby-stand.<br>Een pauze invoegen bij het kiezen van een nummer.<br>Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters in de bewerking-modus.                                                                                 |
|  | Nummer kiezen * in standby-stand.<br><i>Lang indrukken</i> voor het ontgrendelen en vergrendelen van het toetsenslot.                                                                                                                                                                                         |

## Wisseltoets

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| OK   | Kort indrukken om uw keuze te bevestigen.                                      |
| BACK | Tijdens gebruik van het menu kort indrukken om terug te gaan naar vorige menu. |


**\*WAARSCHUWING** Het inschakelen van de handsfree-modus kan het volume van de luidspreker sterk verhogen. De handset niet te dicht bij het oor houden.

## Display-ikootjes & symbolen

In de standby-stand worden verschillende ikootjes & symbolen op het display van de handset getoond..

|                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | De handset is aangemeld en binnen het bereik van het basisstation. Het knippert als de handset buiten bereik is of naar een basis zoekt.                                 |
|   | Batterijsymbool geeft 3 verschillende batterijniveaus aan.                                                                                                               |
|   | Het belvolume is op nul gezet.                                                                                                                                           |
|   | Er is een extern of intern inkomende gesprek, een gesprek wordt gevoerd, of een gesprek wacht op verbinding.                                                             |
|   | Bij het zoeken in de telefoongids.                                                                                                                                       |
|   | De luidspreker is AAN.                                                                                                                                                   |
|   | Er zijn onbeantwoorde telefoontjes of onbeantwoorde telefoontjes worden nagekeken.                                                                                       |
|   | Alarmpuntie is ingeschakeld.                                                                                                                                             |
|   | Knippert wanneer een nieuwe SMS of voicemail boodschappen zijn binnengekomen en nog niet gelezen. Knippert niet als ontvangen SMS berichten in de SMS box aanwezig zijn. |
|  | Antwoordapparaat is ingeschakeld. Knippert als er nieuwe berichten zijn binnengekomen.                                                                                   |

## Overzicht van het basisstation

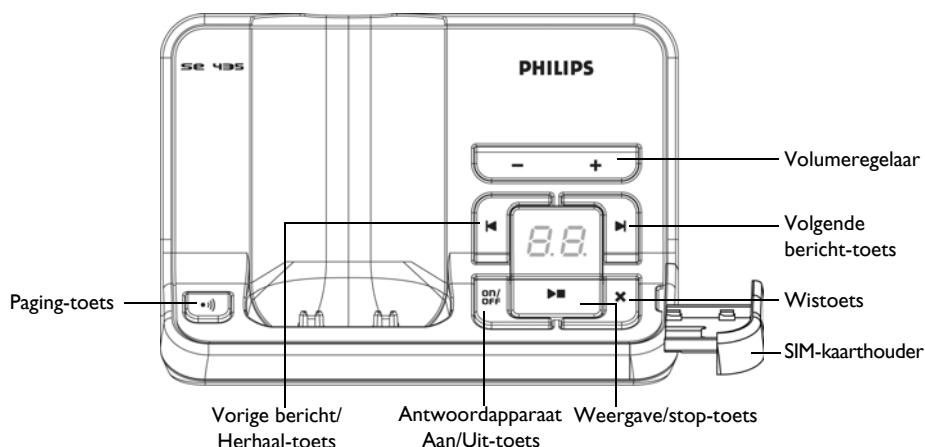

## Basisstation-toetsen

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Page handset.<br><i>Ingedrukt houden om het aanmeldingsproces te beginnen.</i>                                                                                                                                            |
|    | <i>Ingedrukt houden voor antwoordapparaat Aan/Uit.</i>                                                                                                                                                                    |
|   | Verhogen van volume tijdens weergave van ingesproken berichten.<br>Verlagen van volume tijdens weergave van ingesproken berichten.                                                                                        |
|  | Wis huidige bericht tijdens weergave.<br><i>Ingedrukt houden voor het wissen van alle berichten als het antwoordapparaat in de standby-stand is (ongelezen berichten worden niet gewist).</i>                             |
|  | Luisteren naar ingekomen berichten (de eerst ingekomen berichten worden als eerste weergegeven).                                                                                                                          |
|  | Gaat naar vorige boodschap als deze binnen 1 seconde na het weergeven van het huidige bericht wordt ingedrukt.<br>Herhaalt huidige bericht als deze na 1 seconde van de weergave van het huidige bericht wordt ingedrukt. |
|  | Gaat naar het volgende bericht tijdens weergave van bericht.                                                                                                                                                              |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED<br>Berichtenteller | <p>Geen aanduiding: Geeft aan dat het antwoordapparaat is uitgeschakeld.</p> <p>Knippert: Er zijn nieuwe berichten binnengekomen.</p> <p>Brandend: Er is een aantal oudere berichten aanwezig.</p> <p>2 knipperende staafjes: Geeft aan dat het geheugen vol is.</p> <p>Toont het volumeniveau (L0 - L9) wanneer  is ingedrukt.</p> <p>Toont het nummer van het bericht wanneer deze wordt weergegeven.</p> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




## Belangrijkste functies van uw SE435

Hieronder volgt een overzicht van de menufuncties die beschikbaar zijn voor uw SE435. Gedetailleerd beschrijvingen vindt u in de corresponderende hoofdstukken in de Gebruiksaanwijzing.

| Menu          | Voor                                                                                                                                                                               | Bladzijde |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SMS           | Instellen, schrijven/lezen SMS, etc.                                                                                                                                               | 28        |
| ALARM & KLOK  | Instellen van Datum en tijd, Alarm en Alarmmelodie.                                                                                                                                | 34        |
| TELEFOONGIDS  | Instellen Handsettonen, Handset Naam, Auto beant/ophang, Taal, Babyfoonmodus, en Verlichting.                                                                                      | 22        |
| PERS. INST.   | Instellen belsignaal Handset, Handset Naam, Auto opnemen/ophangen, Talen, Baby call-modus en Verlichting.                                                                          | 35        |
| GEAV. INST.   | Instellen Recall-tijd, Kies modus, Gesprk blok, Baby-instl., Registreer/Afmelden handset, PIN veranderen, Resetten handset, Auto-voorkiesnummer, Landeninstelling en Confer modus. | 39        |
| NETW. DIENST. | Gesprekken doorschakelen, PhoneMail, Call back en Caller ID.                                                                                                                       | 45        |
| ANTW. APP     | Instellen, weergave, wissen ingesproken berichten, etc.                                                                                                                            | 48        |

## Menu-navigatie



De voornaamste handelingen voor het navigeren door het menu zijn als volgt:
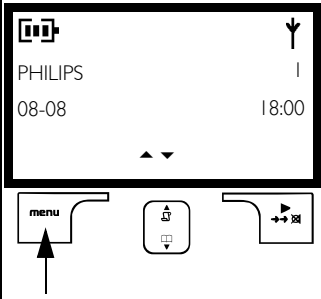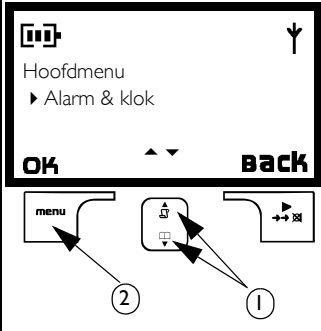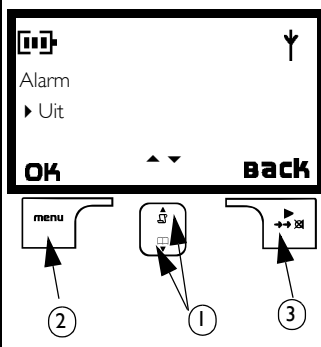
| Taak                                                                                                                                                                                                               | Handeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Illustratie                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kies hoofdmenu/menu-opties</li> </ul>                                                                                                                                       | Druk op de  toets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ga naar specifiek menu/optie</li> <li>Bevestig uw keuze</li> </ul>                                                                                                          | <p>1) Druk op de  toets om naar het gewenste menu/optie te bladeren</p> <p>2) Druk op <b>OK</b> door op de toets direct daaronder te drukken (linker wisseltoets )</p>                                                                                                                                                                     |   |
| <p>In dit voorbeeld is het alarm Uit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Om uw keuze te veranderen.</li> <li>Om uw keuze te bevestigen.</li> <li>Terug naar vorige menu-niveau of standby-stand</li> </ul> | <p>1) Druk op  om naar de gewenste optie te bladeren</p> <p>2) Kies <b>OK</b> door op de toets direct daaronder te drukken (linker wisseltoets )</p> <p>3) Kies <b>BACK</b> door op de toets direct daaronder te drukken (rechter wisseltoets )</p> |  |

De plaatsing van het basisstation kan invloed hebben op het bereik en prestaties van uw SE435.

## Aansluiten van het Basisstation

1. Plaats het basisstation op een centrale plaats bij de telefoonaansluiting en een contactdoos.
2. Sluit het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de juiste ingangen aan de achterkant van het basisstation.

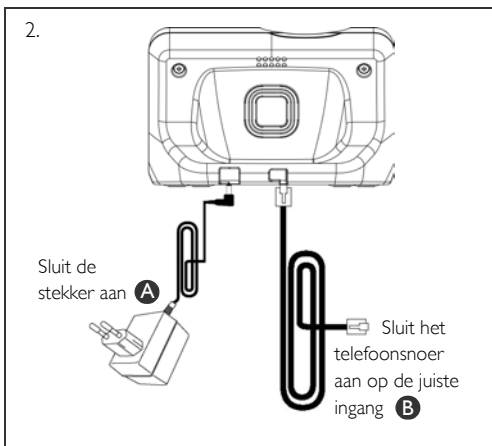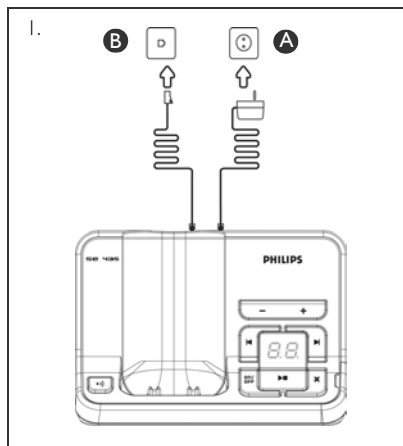

3. Sluit het andere eind van het telefoonsnoer aan op de aansluiting voor de telefoon en het andere eind van het adaptersnoer op de contactdoos.

Een snoeradapter mag niet op het telefoonsnoer aangesloten worden. In dit geval dient u eerst de snoeradapter aan te sluiten op het telefoonsnoer alvorens het telefoonsnoer op de telefooningang aan te sluiten.

**TIP** Plaats het basisstation niet in de buurt van grote metalen voorwerpen zoals metalen archiefkasten, radiatoren, of elektrische apparatuur. Dit kan invloed hebben op het bereik en de geluidskwaliteit. Gebouwen met dikke interne en externe muren kunnen de transmissie van signalen van en naar het basisstation hinderen.

**WAARSCHUWING** Het basisstation beschikt niet over een AAN/UIT schakelaar. Voeding wordt geleverd als de netadapter aangesloten wordt en het toestel wordt aangesloten op een contactdoos. De enige manier om het toestel uit te schakelen is om de netspanningsadapter te verwijderen uit de contactdoos. Zorg er dus voor dat de contactdoos goed toegankelijk is.


De netadapter en het telefoonsnoer moeten op de juiste wijze worden aangesloten, omdat onjuiste aansluiting het toestel kan beschadigen.

Gebruik uitsluitend het meegeleverde telefoonsnoer. Anders bestaat de mogelijkheid dat u geen gespreks toon krijgt.


## Installeren van de batterijen

Uw SE435 wordt geleverd met 2 oplaadbare batterijen voor ten hoogste 12 uren spreektijd en maximaal 150 uren standby-tijd. Alvorens de telefoon te gebruiken, moeten de batterijen worden geïnstalleerd en volledig opgeladen.

1. Verwijder de batterijklep.

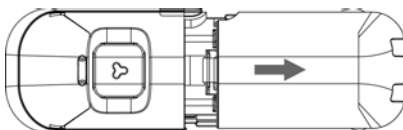

2. Plaats de batterijen zoals aangegeven en sluit de klep.

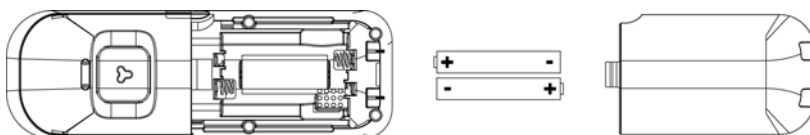

## De batterijen opladen

1. Plaats de handset in de oplaadhouder van het basisstation. Een toon is te horen als de handset op de juiste manier is geplaatst.
2. Een animatie op de handset geeft aan dat de batterijen worden geladen.



3. Laat de handset op zijn plaats totdat de batterijen volledig geladen zijn (minstens 24 uren).
4. De handset is volledig geladen als de animatie stopt en  zichtbaar is.

De handset moet minstens 24 uur geladen worden voor ingebruikname van het toestel.

## Levensduur en gebruiksduur van batterij

### Gesprekstijd en standby-tijd

Bij een volledige geladen batterij is de spreekduur van uw SE435 ongeveer 12 uren, en de standby-tijd is ongeveer 150 uren.

### Oplaadwaarschuwing

Het laadniveau van de batterij wordt links bovenaan op het display van de handset getoond. Als de batterij leeg raakt, alarmeert de batterijsensor u met een hoorbaar toongeluid en het batterij-icoontje knippert.

Als de batterij geheel ontladen is, schakelt de handset automatisch uit kort na het alarm, en alle functie die in gebruik zijn worden onderbroken.

De toestand van uw batterij wordt als volgt aangegeven:

 Batterij is volledig geladen - 3 staafjes in het batterij-icoon

 Batterij is deels geladen - 2 staafjes in het batterij-icoon

 Batterij is bijna leeg - 1 staafje in het batterij-icoon

 Batterij is geheel ontladen - 0 staafjes in het batterij-icoon

### Buiten bereik waarschuwing

Het bereik van de handset binnen en buiten is respectievelijk 50 meter en 300 meter. Als de handset buiten het bereik gebruikt wordt, gaat het antenne-icoon  knipperen.

## Instellen van uw SE435

Alvorens uw SE435 in gebruik te nemen, moet het toestel ingesteld worden voor gebruik in uw land. Nadat het toestel enkele minuten wordt opgeladen, verschijnt het WELKOM-scherm. Ga als volgt te werk om het toestel in te stellen:

1. Druk op **OK** om de lijst met landen op te roepen.
2. Druk op  om naar uw land te bladeren.
3. Druk op **OK** om uw land te selecteren.
4. Druk op  om naar uw bedrijfstelefooncentrale om te bladeren (indien nodig).
5. Druk nogmaals op **OK** om uw keuze te bevestigen.
6. De standaard lijninstelling en de menutaal voor het geselecteerde land worden automatisch ingesteld.

U kunt bellen en gebeld worden zonder dat uw land is ingesteld.

Afhankelijk van uw land is het mogelijk dat het WELKOM-scherm niet verschijnt. In dat geval is het niet nodig uw land/bedrijfstelefooncentrale/taal in te stellen.

## Instelling van datum en tijd

1. Druk op .
2. Blader  naar **Alarm & klok** en druk op **OK**.
3. Druk op **OK** en kies **Datum & Tijd**.
4. Voer huidige tijd (UU:MM) en huidige datum (DD/MM/JJ) en druk op **OK**.

**WAARSCHUWING** Als uw telefoon aangesloten is op een ISDN-lijn, wordt de datum & tijd mogelijk na elk gesprek bijgesteld. De beschikbaarheid van datum & tijd bijstelling is afhankelijk van uw telecomaandbieder. Voor informatie over de instelling van datum & tijd in uw ISDN-systeem kunt u contact opnemen met uw telecomaandbieder.

U kunt nu uw handset in gebruik te nemen.

## Bediening van uw SE435

### Telefoneren

Toets het nummer in (maximaal 24 cijfers) en druk op  om het nummer te bellen.

Bijzonderheden kunt u vinden in "Een nummer bellen" op bladzijde 18.

### Telefoon beantwoorden of gesprek beëindigen

Druk op de  toets om de telefoon te beantwoorden.

Druk op de  toets om een gesprek te beëindigen.

Bijzonderheden kunt u vinden in "Oproep beantwoorden" en "Gesprek beëindigen" op bladzijde 19.

### Schakel de handset aan/uit

De  toets voor 5 seconden ingedrukt houden om de handset uit te schakelen en in de standby-stand te zetten.

De  toets kort indrukken om de handset weer in te schakelen.

### Toetsenslot aan/uit

De  toets 2 seconden indrukken voor het aan- en uitschakelen van het toetsenslot in de standby-stand.

### Paging

Met paging-functie kunt u een zoekgeraakte handset opsporen als de handset binnen het bereik van de zender is en een geladen batterij heeft.

Druk op de  toets op het basisstation totdat de handset overgaat.

Als de handset gevonden is, op de  toets drukken om paging te beëindigen.

## Standby-stand

Als de handset langer dan 30 seconden in instellingsstand, review-stand, bewerkingstand, etc. staat, wordt de standby-stand automatisch ingeschakeld. De standby-stand wordt tevens automatische ingeschakeld als de handset op het basisstation wordt teruggeplaatst.

## Display en verlichting toetsenbord

De LCD-verlichting blijft branden gedurende 20 seconden na gebruik van functies zoals aannemen van een inkomende gesprek, het indrukken van toetsen, het opnemen van de handset van het basisstation, etc. De kleur van de LCD-verlichting is AMBER.

Bijzonderheden over de instelling vindt u in "Verlichting" op bladzijde 38.

## LED-indicator

De LED-indicator op uw handset knippert als een nieuw bericht op uw antwoordapparaat is binnen gekomen. Als u op Caller Line Identification geabonneerd bent, gaat de LED-indicator ook knipperen wanneer een nieuw gesprek, nieuw SMS-bericht, of nieuw voicemail-bericht is binnengekomen.

## Invoeren van tekst en nummers

| Toets                                                                               | Toegewezen                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | spatie 1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ [ ] { } ¤ § |
|    | a b c 2 à ä ç å æ                             |
|    | d e f 3 é è Δ Φ                               |
|   | g h i 4 ì Γ                                   |
|  | j k l 5 Λ                                     |
|  | m n o 6 ñ ò ö                                 |
|  | p q r s 7 β Π Θ Σ                             |
|  | t u v 8 ù ü                                   |
|  | w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ                             |
|  | . 0 , / : ; “ ‘ ! ? * + - % \ ^ ~             |

Voor het invoeren van bijvoorbeeld de naam “Philips”:

1. Druk  één keer: P
2. Druk  twee keer: Ph
3. Druk  drie keer: Phi
4. Druk  drie keer: Phil
5. Druk  drie keer: Phili

6. Druk  één keer: Philip
7. Druk  vier keer: Philips

De standaardinstelling maakt de eerste letter van een woord een hoofdletter. Druk op  om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.

## Standaard instellingen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Volume belsignaal        | Midden   |
| Volume Oortelefoon       | Volume 3 |
| Volume Speaker           | Volume 3 |
| Toetstoon                | Aan      |
| Automatisch beantwoorden | Uit      |
| Automatisch ophangen     | Aan      |
| Babyfoonmodus            | Uit      |
| Alarmklok                | Uit      |
| Blokkeerstand            | Uit      |
| SMS-ontvangst            | Aan      |
| Master PIN               | 0000     |

### Antwoordapparaat

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Oproepstand                      | Beantwoorden & Opnemen                       |
| Aantal beltonen voor inschakelen | 4                                            |
| Uitgaand bericht                 | Voorinstelling Beantwoorden & Opnemen-modus. |
| Basisstation screening           | Aan met standaard telefoon-luidsprekerniveau |
| Handset screening                | Uit                                          |
| Basisstation-luidspreker         | Niveau 5                                     |
| Remote toegang                   | Uitgeschakeld                                |

## Een nummer bellen

### Vóórkiezen

1. Het telefoon nummer intoetsen (maximaal 24 cijfers).
2. Druk op de  toets om het nummer te bellen.

### Rechtstreeks bellen

1. Druk op de  of  toets en wacht op een gesprekston.
2. Voer het telefoonnummer in.

### Bellen vanuit de bellerslijst

1. Druk op de  toets in standby-stand.
2. Blader  naar een nummer in de bellerslijst.
3. Druk op de  toets om het nummer opnieuw te bellen.

**TIP** De handset bewaart de laatste 10 gebelde nummers. Het laatst gebelde nummer verschijnt bovenaan in de bellerslijst. Als het nummer langer is dan 13 cijfers, druk dan op  om de resterende cijfers op te roepen. Als het gebelde nummer in de lijst staat verschijnt de naam inplaats van het nummer.

### Bellen vanuit de bellerslijst

1. Druk op  in de standby-stand.
2. Druk op  en blader  naar een nummer in de bellerslijst.
3. Druk op de  toets om het nummer te bellen.

U moet geabonneerd zijn op Caller Line Identification service om het nummer of naam van de beller in de bellerslijst te zien. Zie "Bellijst" op bladzijde 26 voor bijzonderheden.

### Bellen vanuit de telefoongids

1. Druk op  in de standby-stand.
2. Blader  naar een nummer in de telefoongids.
3. Druk op de  toets om het nummer te bellen.

**TIP** Inplaats van te bladeren  in de telefoongids kunt u op de numerieke toets drukken die overeenkomt met de eerste letter van de naam die u zoekt. Bijvoorbeeld, door op  te drukken worden alle namen getoond die beginnen met A. Door nogmaals op  te drukken worden de namen getoond die beginnen met B, etc...

## Oproep beantwoorden

Als er gebeld wordt, op de  toets drukken.

## Handenvrij beantwoorden

Als er gebeld wordt, op de  toets drukken.

Inkomende gesprekken hebben voorrang boven andere handelingen. Als er wordt gebeld, worden andere handelingen, zoals het instellen van de handset, navigeren door het menu, etc., onderbroken.

**TIP** Als de Auto beantw. stand (zie bladzijde 37) is ingeschakeld, kunt u de handset gewoon opnemen uit het basisstation om het gesprek aan te nemen. Deze functie is standaard niet ingeschakeld.

**WAARSCHUWING** De handset tijdens een inkomend gesprek niet te dicht bij uw oor houden omdat het volume van de beltoon uw gehoor zou kunnen beschadigen.

## Gesprek beëindigen

Druk op  toets.

De gesprekstijd wordt gedurende ongeveer 5 seconden op het display van de handset getoond.

**TIP** Als de Auto ophang. stand (zie bladzijde 37) is ingeschakeld, kunt u gewoon de telefoon terug leggen op het basisstation om het gesprek te beëindigen. Deze functie is standaard ingeschakeld.

## Tijdens een gesprek

De volgende opties zijn beschikbaar tijdens een gesprek:

### Bijstellen volume luidspreker

1. Druk op  voor het selecteren van Volume 1 tot Volume 5.

### Microfoon inschakelen/uitschakelen

1. Druk tijdens een gesprek op  om de microfoon uit te schakelen zodat uw gesprekspartner u niet kunt horen.
2. Druk nogmaals op  om de microfoon weer in te schakelen.

### Luidsprekermodus

1. Druk op de  toets om de luidsprekermodus in te schakelen.
2. Druk de  toets nogmaals in om terug te gaan naar de normale stand.

**WAARSCHUWING** Het activeren van de luidspreker kan het volume van de luidspreker sterk verhogen. De handset niet te dicht bij het oor houden.

## Instellen volume luidspreker

1. Druk op de  toets voor het selecteren van Volume 1 tot Volume 5.

## Intercom

Deze functie is alleen beschikbaar als tenminste 2 handsets zijn aangemeld. Het stelt u in staat gratis intern te bellen, externe gesprekken van een handset naar een andere door te schakelen, en de vergader-optie te gebruiken.

### Intercom een andere handset

Om intern te communiceren moeten tenminste 2 handsets bij uw basisstation zijn aangemeld (zie bladzijde 42 "Een extra handset aanmelden").

1. Druk op de  toets in de standby-stand.
2. De intercomverbinding komt onmiddellijk tot stand als er 2 handsets zijn aangemeld. Als er meer dan 2 aangemelde handsets zijn, worden de nummers van de handsets die beschikbaar zijn voor de intercom getoond. Druk op **OK** om alle telefoons te bellen of druk op het nummer van de telefoon om een specifieke handset te selecteren. B.v., druk op  om handset 2 te bellen.

Als de telefoon niet tot de SE430/435 serie behoort, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

### Doorschakelen van een extern gesprek naar een andere telefoon

1. Druk op de  toets om een externe oproep in de wacht te zetten. (de beller kan u niet horen)
2. Intercom wordt meteen ingeschakeld als er 2 handsets zijn aangemeld. Als er meer dan 2 aangemelde handsets zijn, worden de nummers van de handsets die voor intercom beschikbaar zijn getoond. Druk op **OK** om alle telefoons te bellen of druk op het nummer van de handset om een specifieke handset te selecteren. B.v., druk op  om handset 2 te bellen.  
De gebelde handset laat een belsignaal horen.

Als de gebelde handset niet wordt beantwoord, op de  toets drukken om het externe gesprek te hervatten.

3. Druk op de  toets van de gebelde handset om een intern gesprek te beantwoorden, zodat beide interne bellers kunnen spreken.
4. Druk op de  toets van de eerste handset om de oproep van de externe telefoon door te schakelen naar de opgeroepen telefoon.

### Schakelen tussen een interne en externe oproep

1. Druk één keer op de  toets om te schakelen tussen een interne oproep en een externe oproep.

## Drie-weg vergadergesprek

Met de vergaderfunctie kan een extern gesprek gedeeld worden met twee handsets (in de intercom-modus). De drie partijen kunnen samen spreken zonder dat hiervoor een speciaal abonnement vereist is.

1. Druk op  om de externe beller in de wacht te zetten (de beller kan u niet horen).
2. Intercom wordt meteen ingeschakeld als er 2 handsets zijn aangemeld. Als er meer dan 2 aangemelde handsets zijn, worden de nummers van de handsets die beschikbaar zijn voor een vergader gesprek getoond. Druk op **OK** om alle telefoons te bellen of druk op het nummer van een specifiek handset. Bv., druk op  om handset 2 te bellen.
3. De opgeroepen handset geeft een belsignaal.
4. Druk op de  toets van de opgeroepen handset om een intern gesprek te beantwoorden zodat beide interne bellers kunnen spreken.
5. De  toets op de eerste handset lang indrukken voor het inschakelen van een drie-weg vergaderingsgesprek.

**TIP** Als Confer modus ingeschakeld is (zie bladzijde 44), wordt een drie-weg vergadergesprek automatisch ingeschakeld als de tweede handset opneemt wanneer een externe verbinding reeds gemaakt is.

## Wachtgesprek

Als u geabonneerd bent op Wachtgesprek-service, zal de luidspreker een toon laten horen om u te informeren dat er een tweede inkomende oproep is. De naam of het nummer van de beller wordt op het display getoond mits u geabonneerd bent op Wachtgesprek-service. Neem contact op met uw telecomleverancier voor informatie over deze service.

Om de tweede oproep te beantwoorden, op  +  drukken (dit kan afhankelijk zijn van uw netwerk).

## Wachtgesprek-service

Caller Line Identification (CLI) is een speciale service die beschikbaar is bij uw telecomleverancier. Als u geabonneerd bent op CLI service, en als de identiteit van de beller niet geblokkeerd is, dan wordt het nummer of de naam van de beller (als deze in de telefoongids is opgenomen) getoond als gebeld wordt, zodat u kunt besluiten al dan niet op te nemen. Neem contact op met uw telecomleverancier voor nadere bijzonderheden over deze service.

# Telefoongids

## Telefoongids

Nieuwe invoer  
Invoer lijst  
Bewerk tkst.  
Invoer verw.  
Alles wissen  
Direct Geh.  
Kopie.van SIM  
Gids Overzet.

Uw SE435 kan maximaal 250 nummers in het geheugen bewaren, inclusief 9 directe toegangsnummers (  tot  ). Elk ingevoerd nummer mag maximaal 24 cijfers voor het telefoonnummer bevatten en 12 letters voor de naam.

## Telefoongids openen

1. Druk op  in de standby-stand of druk op  , blader  naar Telefoongids, druk op **OK**, blader  naar Invoer lijst en druk op **OK**.
2. De lijst in de telefoongids wordt in alfabetische volgorde getoond.
3. Druk op  om in uw telefoongids te bladeren.

Druk op  om de ingevoerde gegevens op te roepen.

Om een nummer in de telefoongids te bellen, blader naar het gewenste nummer en druk op .

**TIP** In plaats van te bladeren  naar het gewenste nummer in de telefoongids, kunt u een numerieke toets indrukken van de eerste letter van de naam die u zoekt. Door bijvoorbeeld op  te drukken worden alle namen die met een A beginnen getoond. Door nogmaals op  te drukken worden alle namen getoond die met B beginnen, etc...

## Nummer opslaan in de telefoongids

1. Druk op  , blader  naar Telefoongids en druk op **OK**, druk nogmaals op **OK** voor het selecteren van Nieuwe invoer.
2. Voer de bijbehorende naam in (maximaal 12 letters) en druk op **OK**.
3. Voer het nummer in (maximaal 24 cijfers) en druk op **OK**.
4. Blader  naar een groep (<Geen groep>, <Groep A>, <Groep B>, <Groep C>) en druk op **OK** om de keuze te bevestigen.  
Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

U kunt individuele contacten aan specifieke groepen toewijzen. Bijvoorbeeld, u kunt Group A toewijzen aan telefoonnummers van uw collega's. U kunt tevens een specifieke belmelodie aan die groep toewijzen (zie "Groepmelodie" op bladzijde 36). Indien u bent geabonneerd op Caller Line Identification van uw telecomleverancier, zal de specifieke belmelodie te horen zijn als iemand uit die groep belt.

**TIP** U kunt maximaal 250 telefoonnummers opslaan. U kunt geen nummers in de telefoongids opslaan als het geheugen vol is. In dat geval dient u eerder ingevoerde nummers te wissen om ruimte te maken voor nieuwe nummers.

## Bewerken van ingevoerde nummers

1. Druk op de , blader  naar Telefoongids en druk op **OK**, blader  naar Bewerk tkst. en druk op **OK**.
2. Blader  naar het nummer dat u wilt bewerken en druk op **OK**.
3. Druk op **BACK** om de letters een voor een te wissen, bewerk de gegevens, en druk op **OK**.
4. Druk op **BACK** om de cijfers een voor een te wissen, bewerk de gegevens, en druk op **OK**.
5. Blader  naar een groep (<Geen Groep>, <Groep A>, <Groep B>, <Groep C>) en druk op **OK** om te bevestigen. Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

## Wissen van nummer in telefoongids

1. Druk op , blader  naar Telefoongids en druk op **OK**, blader  naar Invoer verw. en druk op **OK**.
2. Blader  naar het te wissen nummer en druk op **OK**.  
Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

## Wis alle nummers in de telefoongids

1. Druk op , blader  naar Telefoongids en druk op **OK**, blader  naar Alles wissen en druk op **OK**.
2. Druk nogmaals op **OK** om te bevestigen.  
Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

## Nummers opslaan in directe geheugen

U kunt maximaal 9 nummers opslaan in het directe geheugen (Toets  tot ). Door lang op de toets te drukken in de standby-stand wordt het opgeslagen nummer automatische gebeld.

1. Druk op , blader  naar Telefoongids en druk op **OK**, blader  naar Direct Geh. en druk op **OK**.
2. Kies een toets (Toets 1 tot Toets 9) en druk op **OK**. Als er een nummer is toegewezen aan deze toets, zullen naam/nummer getoond worden.
3. Als er geen nummer is toegewezen voor de gekozen toets, of als u het huidige nummer wilt veranderen, op **OK** drukken en Toevoegen selecteren.

# Telefoongids

4. Druk op **OK** om de telefoongids op te roepen, en blader  naar het nummer dat u in het directe geheugen wilt opslaan.
5. Druk op **OK** om te bevestigen.  
Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.


## Nummer in directe geheugen wissen

1. Druk op , blader  naar **Telefoongids** en druk op **OK**, bladers  naar **Direct Geh.** en druk op **OK**.
2. Selecteer een toets (**Toets 1** tot **Toets 9**) en druk op **OK**.
3. Druk nogmaals op **OK** en blader  naar **Verwijderen**.
4. Druk op **OK** om te bevestigen.  
Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.


## Kopieer telefoongids van SIM-kaart

Met deze functie kunt u de telefoonlijst van uw SIM-kaart naar uw telefoon kopiëren.

1. Open de houder van de SIM-kaart en verwijder deze van het basisstation.

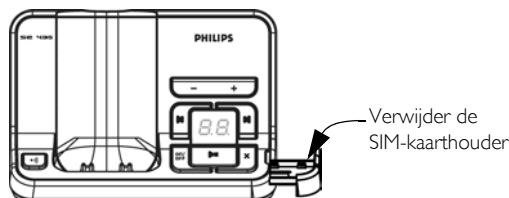

2. Schuif de SIM-kaart geheel naar binnen tussen de klemmen, en let op dat de microchip naar boven is gericht.

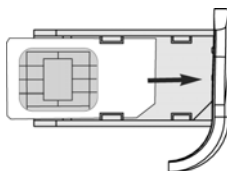

3. Plaats de SIM-kaarhouder terug in het basisstation en druk deze op zijn plaats zodat hij vergrendeld is.
4. Op de handset, op  drukken, blader  naar **Telefoongids** en druk op **OK**, blader  naar **Kopie.van SIM** en druk op **OK**.
5. Blader  naar **Alles kopie.** of **Kies Invoer**. Indien u **Alles kopie.** selecteert, dan worden alle nummers van de SIM-kaart naar de telefoongids gekopieerd. Als u **Keuze maken** selecteert, dan kunt u in door de nummers van de SIM-kaart bladeren en de gewenste nummers die gekopieerd moeten worden selecteren.
6. Druk op **OK** om te bevestigen.

7. Voer de PIN-code van de SIM-kaart in (indien vereist). Het verloop van het kopiëren wordt op het display getoond.
8. De melding **Verzonden!** wordt getoond als het kopiëren voltooid is.

Uw telefoon moet de telefoonlijsten van alle standaard SIM-kaarten kunnen lezen. Als de telefoon niet in staat is de SIM-kaart te lezen, of als geen SIM-kaart aanwezig is, toont het display de foutmelding **Geen SIM!** en keert terug naar het vorige menu.

**TIP** U kunt op elk gewenst moment op **BACK** drukken om het kopiëren te onderbreken.

## Telefoongids overzetten

Met deze functie kunt u de telefoongids van een telefoon naar een andere telefoon overzetten als tenminste 2 handsets bij het basisstation zijn aangemeld.

1. Druk op , blader  naar Telefoongids en druk op **OK**, blader  naar Transfer gids en druk op **OK**.
2. De telefoonnummers die beschikbaar zijn voor het overzetten worden op het display getoond. Als er meer dan 2 handsets zijn, kunt u bladeren  om een specifieke handset te selecteren.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.
4. De handset toont een melding met de boodschap **Transfer van Handset X**.
5. Om het overzetten van het telefoongids te accepteren, op **OK** op de gebelde handset drukken; om het overzetten niet te accepteren, op **BACK** drukken.
6. De melding **Verzonden!** verschijnt op het display als het overzetten voltooid is.

De bellerijst kan maximaal 50 nummers opslaan. Als u geabonneerd bent op Caller Line Identification (CLI), en als de identiteit van de beller niet geblokkeerd is, zal de naam (of het nummer) van de beller getoond worden alsmede de datum & tijd van de oproep (indien beschikbaar via het netwerk). De oproepen (gemist en ontvangen) worden in chronologische volgorde getoond, met de meest recente oproep bovenaan op de lijst. Als de bellerijst leeg is, toont de display Lijst leeg.

## Open bellerijst

1. Druk op  in standby-stand, druk op , selecteer Bellerijst en blader  om de lijst te bekijken.

## Nummer naar bellerijst in telefoongids opslaan

1. Druk op  in standby-stand, druk op  en selecteer Bellerijst en blader  om een nummer te kiezen.
2. Druk op , blader  naar Opsl. in gids en druk op **OK**.
3. Voer naam in en druk op **OK**.
4. Bewerk nummer indien nodig en druk op **OK**.
5. Blader  naar een groep (<Geen groep>, <Groep A>, <Groep B>, <Groep C>) en druk op **OK** om te bevestigen.  
Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

## Nummer in bellerijst wissen

1. Druk op  in standby-stand, druk op  en selecteer Bellerijst en blader  om een nummer te kiezen.
2. Druk op , en blader  naar Verwijderen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.  
Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

## Gehele bellerijst wissen

1. Druk op  in standby-stand, druk op  en selecteer Bellerijst.
2. Druk op , en blader  naar Alles wissen en druk op **OK**.
3. Druk nogmaals op **OK** om te bevestigen.  
Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

## Open de herhaal lijst

1. Druk op de  toets in standby-stand en blader  om de lijst te bekijken.

## Nummer in herhaal lijst opslaan in telefoongids

1. Druk op de  toets in de standby-stand en blader  naar het gewenste nummer.
2. Druk op  en blader  naar Opsl. in gids en druk op **OK**.
3. Voer naam in en druk op **OK**.
4. Bewerk nummer indien nodig en druk op **OK**.
5. Blader  naar en kies een groep (<Geen groep>, <Groep A>, <Groep B>, <Groep C>) en druk op **OK** om te bevestigen.  
Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

## Een nummer van de herhaal lijst wissen

1. Druk op  in de standby-stand en blader  naar een nummer.
2. Druk op  en blader  naar Verwijderen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.  
Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

## Gehele herhaal lijst wissen

1. Druk op  in de standby-stand.
2. Druk op  en blader  naar Alles wissen en druk op **OK**.
3. Druk nogmaals op **OK** om te bevestigen.  
Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

**SMS**

Schrijf SMS

Inbox

Ontwerp Map

SMS Instel.

SMS betekent Short Message Service. Om gebruik te maken van deze service moet u geabonneerd zijn op Caller Line Identification Service (CLI) en een SMS-dienst van uw telecomleverancier. SMS-boodschappen kunnen uitgewisseld worden met een telefoon (mobiel of telefoons met vaste verbinding), als de ontvanger ook geabonneerd is op CLI en SMS-services.

Uw SE435 is reeds ingesteld voor het landelijke netwerk. Als u SMS-berichten via een andere telecomdienst wilt versturen, moeten de corresponderende nummers ingesteld worden (zie bladzijde 32).

Uw SE435 kan maximaal 25 SMS-berichten opslaan (20 SMS'jes in de Inbox and 5 SMS'jes in de Ontwerpmap).

## Schrijven en versturen van nieuw SMS-bericht

1. Druk op , en druk op **OK** en selecteer SMS en druk nogmaals op **OK** en kies Schrijf SMS.
2. Voer de tekst in en druk op **OK** (zie "Invoeren van tekst en nummers" op bladzijde 16).

| Toets                                                                             | Handeling                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Indrukken om de cursor   plaats naar links te verplaatsen.<br>Indrukken en ingedrukt houden om te verspringen naar het 1st letter/cijfer.                                                                                        |
|  | Indrukken om de cursor   plaats naar rechts te verplaatsen.<br>Indrukken en ingedrukt houden om te verspringen naar het laatste letter/cijfer.                                                                                   |
| <b>BACK</b> wisseltoets                                                           | Indrukken voor het wissen van het vorige letter/cijfer.<br>Indrukken om naar het vorige menu terug te keren als er geen letters/cijfers op het invoerscherm staan.<br><i>Ingedrukt houden</i> om alle letters/cijfers te wissen. |

U kunt maximaal 160 leestekens invoeren voor een SMS.

Als u gebeld wordt tijdens het schrijven van een SMS, wordt de handeling onderbroken. Uw SMS wordt echter bewaard in de Ontwerp map. Om het bericht te openen, ga naar Ontwerp map in uw SMS-menu (zie bladzijde 31).

3. Voer het telefoonnummer van de geadresseerde in en druk op **OK** of druk op  en blader  in de telefoongids om het gewenste telefoonnummer te selecteren, en druk op **OK**.
4. Druk op **OK** om een bericht te versturen of blader  naar Ontwerp opsl. om het bericht te bewaren in de Ontwerp map en druk op **OK**.

- Als u **Verzenden** kiest, wordt het bericht onmiddellijk verzonden. **SMS verzond!** verschijnt op het display om aan te geven dat het bericht verzonden is.

Als het niet gelukt is om het bericht te verzenden, toont het display **SMS niet verz** en het bericht wordt opgeslagen in de **Ontwerp** map.

**WAARSCHUWING** Als tijdens het schrijven van een SMS-bericht gedurende 60 seconden geen toetsen worden ingedrukt, keert de handset terug in de standby-stand. Het bewerkte bericht wordt automatisch opgeslagen in de **Ontwerp** map.

## Inbox

De berichten in de Inbox worden getoond in volgorde van ontvangst, de nieuwste berichten staan bovenaan. De Inbox kan maximaal 20 berichten opslaan.

Ledere keer als een SMS-bericht wordt ontvangen, wordt u gewaarschuwd met een geluidstoon (zie "SMS-toon" op bladzijde 36) en het display toont het aantal nieuwe berichten dat is ontvangen. Als de LED is ingeschakeld, zal de LED-indicator knipperen totdat de SMS is gelezen.

**WAARSCHUWING** Als de box vol is met berichten, kunt u geen nieuwe berichten ontvangen. U moet in dit geval een aantal oude berichten verwijderen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.

## Berichten in Inbox lezen

- Druk op , druk op **OK**, en kies SMS, blader  naar Inbox en druk op **OK**.
- Blader door de lijst met SMS-berichten en kies het bericht dat u wilt lezen. Het bericht wordt getoond met de afzender's telefoonnummer of corresponderende naam (als het nummer overeenkomt met een nummer in de telefoongids).
- Druk op **OK** om het bericht te lezen.

**TIP** Tijdens het lezen van een SMS op  drukken om naar het volgende of vorige bericht te bladeren, of op  drukken om de afzender's nummer en datum en tijd van ontvangst op te roepen.

- Tijdens het lezen van berichten kunt u op  drukken voor de volgende opties:

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Beantwoorden    | Stuur een antwoord naar de afzender         |
| Bewerken        | Stuur het bericht door naar iemand anders   |
| Kopie naar Gids | Bewaar afzender's nummer in uw telefoongids |
| Verwijderen     | Wis het geselecteerde bericht               |
| Alles wissen    | Wis alle berichten in de Inbox              |

- Om terug te keren naar het SMS-menu, op  drukken.

Het indrukken van de  toets terwijl een bericht/nummer afzender/datum/tijdstempel wordt bekeken, onderbreekt de SMS-functie en de afzender's telefoonnummer zal worden gebeld.

Druk op  om terug te gaan naar de lijst met berichten in de Inbox.

## Bericht in de Inbox beantwoorden

1. Druk tijdens het lezen van een bericht op  om de Inbox menu optie te selecteren.
2. Blader  naar Beantwoorden en druk op **OK** om de tekst te bewerken.
3. Na de bewerken op **OK** drukken en het bericht bevestigen.
4. Zie stappen 3 tot 5 in "Schrijven en versturen van nieuw SMS-bericht" op bladzijde 28 om het bericht te versturen of selecteer **Ontwerp opsl.** om het bericht op te slaan in de **Ontwerp map**.

## Bericht in Inbox doorsturen

1. Druk op  tijdens het lezen van een bericht om de Inbox menu opties op te roepen.
2. Blader  naar Bewerken en druk op **OK** om de tekst te veranderen indien gewenst.
3. Na de bewerking op **OK** drukken om het bericht te bevestigen.
4. Zie stappen 3 tot 5 in "Schrijven en versturen van nieuw SMS-bericht" op bladzijde 28 om het bericht te versturen of selecteer **Ontwerp opsl.** om het bericht te bewaren in de **Ontwerp map**.

## Telefoonnummer van afzender opslaan in telefoongids

1. Druk op  tijdens het lezen van een bericht om de Inbox menu opties op te roepen.
2. Blader  naar Opsl. in gids en druk op **OK**.
3. Voer de naam van afzender in en druk op **OK**.
4. Druk nogmaals op **OK** om het nummer te bevestigen.
5. Blader  naar de groep waarin u dit nummer wilt opslaan.
6. Druk op **OK** om te bevestigen.  
Een lange geluidstoon is te horen ter bevestiging, waarna het display terugkeert naar het bericht.

## Bericht in Inbox wissen

1. Druk tijdens het lezen van een bericht op  om de Inbox menu opties op te roepen.
2. Blader  naar Verwijderen en druk op **OK** om te bevestigen.

## Alle berichten in de Inbox wissen

1. Druk tijdens het lezen van een bericht op  om de Inbox menu opties op te roepen.
2. Blader  naar Alles wissen en druk op **OK**.
3. Druk nogmaals op **OK** om het wissen te bevestigen.

# Ontwerp map

Behalve de als ontwerp opgeslagen SMS- berichten, worden alle SMS-berichten die niet verstuurd zijn automatisch opgeslagen in de Ontwerp map. De Ontwerp map heeft ruimte voor maximaal 5 berichten.

## Ontwerp berichten nazien

1. Druk op , druk op **OK** en selecteer SMS, blader  naar Ontwerp map en druk op **OK**.
2. Blader door de lijst met SMS-berichten en selecteer het bericht dat u wilt nazien.
3. Druk op **OK** om het bericht te bekijken.
4. Tijdens het bekijken van het bericht kunt u toets  indrukken om de onderstaande opties op te roepen:

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Verzenden    | Het bericht onmiddellijk verzenden                       |
| Bewerken     | Het bericht bewerken en verzenden of bewaren als ontwerp |
| Verwijderen  | Bericht wissen                                           |
| Alles wissen | Wis alle berichten in de Ontwerp map                     |

### Een bericht uit de Ontwerp map verzenden

1. Druk tijdens het lezen van een bericht op  om de Ontwerp map menu opties op te roepen.
2. Op **OK** drukken en het bericht Verzenden.
3. Druk nogmaals op **OK** en selecteer Verzenden of blader  naar Ontwerp opsl. om het bericht op te slaan in de Ontwerp map en druk op **OK**.
4. Als u Verzenden kiest, wordt het bericht onmiddellijk verzonden. SMS verzond! verschijnt op het display als aanduiding dat het bericht is verzonden.

### Een bericht bewerken

1. Druk tijdens het lezen van het bericht op  om de Ontwerp map menu opties op te roepen.
2. Blader  naar Bewerken en druk op **OK** om te bewerken.
3. Druk na de bewerking op **OK** en bevestig het bericht.
4. Zie stappen 3 tot 5 in "Schrijven en versturen van nieuw SMS-bericht" op bladzijde 28 voor het versturen van het bericht of selecteer Ontwerp opsl. om het oorspronkelijk bericht in de Ontwerp map te vervangen.

### Een ontwerpbericht wissen

1. Druk tijdens het lezen van het bericht op  om de Ontwerp map menu opties op te roepen.
2. Blader  naar Verwijderen en druk op **OK** om het wissen te bevestigen.

### Alle berichten in Ontwerp map wissen

1. Druk terwijl de berichten op het display staan op  om de Ontwerp map menu opties op te roepen.
2. Blader  naar Alles wissen en druk op **OK**.
3. Nogmaals op **OK** drukken om het wissen te bevestigen.

## SMS instellingen

Met dit menu kunt u de server instellen voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten. Uw SE435 kan berichten van 3 service centers ontvangen.

Elk service center bestaat uit 2 nummers:

- Inkomend nummer
- Uitgaande nummer

De maximale lengte van een inkomend/uitgaand nummer is 24 cijfers.

De inkomende en uitgaande nummers van uw SE435 zijn al ingesteld voor het landelijke netwerk. Wij raden u aan deze instellingen niet te wijzigen. Neem contact op met uw telecomleverancier voor nadere bijzonderheden of als er problemen zijn.

### SMS-ontvangst

Uw SE435 kan SMS-berichten ontvangen van een andere telefoon als u geabonneerd bent op de CLI en SMS-diensten van uw telecomleverancier. Standaard is SMS-ontvangst ingesteld op **Aan** zodat u SMS-berichten kunt ontvangen.

#### Ontvangst van SMS-berichten inschakelen en uitschakelen

1. Druk op , druk op **OK** en kies SMS, blader  naar SMS Instel. en druk op **OK**, druk op **OK** en kies SMS-ontvangst.
2. Blader  naar **Aan** of **Uit** en druk op **OK** om te bevestigen.

Als SMS-ontvangst **Uit** staat, kunt u wel SMS-berichten versturen.

### Instellen van uitgaand nummer

De inkomende en uitgaande nummers van uw SE435 zijn al ingesteld voor het landelijke netwerk. Wij raden u aan deze instellingen niet te wijzigen. Neem contact op met uw telecomleverancier voor nadere bijzonderheden of als er problemen zijn.

1. Druk op , druk op **OK** en selecteer SMS, blader  naar SMS Instel. en druk op **OK**.
2. Blader  naar SMS center en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Druk op **OK** en kies **Uitgaand Nr.**
4. Voer het nummer in en druk op **OK**.

De maximale lengte van een uitgaand nummer is 24 cijfers.

## Instellen van inkomend nummer

1. Druk op , druk op **OK** en selecteer SMS, blader  naar SMS Instel. en druk op **OK**.
2. Blader  en selecteer SMS center en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Blader  naar Inkomend Nr. en druk op **OK**.
4. Voer het nummer in en druk op **OK**.

De maximale lengte van een inkomend nummer is 24 cijfers.

## Standaard SMS center

Het standaard SMS center nummer is 1.

### Standaard SMS center instellen

1. Druk op , druk op **OK** en selecteer SMS, blader  naar SMS Instel. en druk op **OK**, blader  naar Stand. center en druk op **OK**.
2. Blader  naar het SMS center die u als standaard center will instellen en druk op **OK** om te bevestigen.

## 1ste belsignaal

Als deze functie op Uit staat, is het eerste belsignaal van een normale oproep niet te horen. Deze functie is vooral nuttig in landen waar calling line identity na het eerste belsignaal verstuurd wordt, waardoor de telefoon niet overgaat bij een inkomend bericht.

### 1st belsignaal instellen

1. Druk op , druk op **OK** en selecteer SMS, blader  naar SMS Instel. en druk op **OK**, blader  naar 1ste belsign. en druk op **OK**.
2. Blader  naar Aan of Uit en druk op **OK** om te bevestigen.

**Alarm & klok**

Datum &amp; Tijd

Alarm

Alarmmelodie

## Instellen van datum en tijd

1. Druk op , bladers  naar Alarm & klok en druk op **OK**, druk nogmaals op **OK** en selecteer Datum & Tijd.
2. Voer de huidige tijd (UU:MM) en huidige datum (DD/MM/JJ) in en druk op **OK**.

De datum invoeren in het formaat Dag/Maand/Jaar en de tijd in het 24-uur formaat.

3. Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

De ingestelde datum en tijd blijven in het geheugen bewaard, ook wanneer de batterijen uit de handset worden verwijderd of als de stroom uitvalt.

## Alarm instellen

1. Druk op , blader  naar Alarm & klok en druk op **OK**, blader  naar Alarm en druk op **OK**.
2. Blader  naar Uit, Eenmalig aan of Dagelijks aan en druk op **OK**.
3. Als u Eenmalig aan of Dagelijks aan selecteert, voer dan de tijd voor het alarm in en druk op **OK**. Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

Het belsignaal en het icoontje van het alarm klinken/knipperen gedurende 1 minuut als de alarmtijd bereikt wordt. Om het alarm uit te schakelen kunt u een willekeurig toets op the handset indrukken.

## Alarmmelodie

1. Druk op , blader  naar Alarm & klok en druk op **OK**, blader  naar Alarmmelodie en druk op **OK**.
2. Blader  naar de gewenste melodie (Melodie 1, Melodie 2 of Melodie 3) om de melodie af te spelen.
3. Druk op **OK** om de alarmmelodie in te schakelen.

## Pers. inst.

Handsettonen  
Handset Naam  
Auto Antw.  
Auto Ophang.  
Taal  
Babyfoonmodus  
Verlichting

## Handsettonen

### Belvolume

Er zijn 5 belvolume opties (Stil, Laag, Midden, Hoog en Progressief). De standaard instelling is Midden.

#### Instellen belvolume

1. Druk op , blader  naar Pers. inst. en druk op **OK**, druk op **OK** en selecteer Handsettonen en druk op **OK** en selecteer Belvolume.
2. Blader  naar het gewenste volumeniveau en druk op **OK** om te bevestigen. Een toon is te horen als bevestiging, en het display keert terug naar het vorige menu.

Als Stil is geactiveerd, verschijnt het icoontje  op het display.

**WAARSCHUWING** De handset tijdens een inkomend gesprek niet te dicht bij uw oor houden omdat het volume van de beltoon uw gehoor zou kunnen beschadigen.

### Belmelodie

Er zijn 10 belmelodieën beschikbaar op uw handset.

#### Belmelodie Instellen

1. Druk op , blader  naar Pers. inst. en druk op **OK**, druk op **OK** en selecteer Handsettonen, blader  naar Belmelodie en druk op **OK**.
2. Blader  naar de gewenste melodie om de melodie te beluisteren.
3. Druk op **OK** en selecteer een belmelodie. Een toon is te horen die de keuze bevestigt, en het display keert terug naar het vorige menu.

## Groepmelodie

Om deze functie te kunnen gebruiken met u geabonneerd zijn op de Caller Line Identification service. Zie "Wachtgesprek-service" op bladzijde 21.

Dit menu biedt u de mogelijkheid een melodie te selecteren die weergegeven wordt wanneer gebeld wordt door iemand van wie het telefoonnummer in de telefoongids is opgeslagen of tot een groep behoort. U kunt 1 belmelodie toewijzen aan elke groep.

Er zijn drie groepen in de telefoongids beschikbaar (Groep A, B, C) waarin u kontakten kunt onderbrengen. U kunt een speciale melodie aan elke groep toewijzen.

### Instellen groepmelodie

1. Druk op , blader  naar Pers. inst. en druk op **OK**, druk op **OK** en selecteer Handsettonen, blader  naar Groepmelodie en druk op **OK**.
2. Blader  naar de groep waarvoor u een melodie wilt instellen en druk op **OK**.
3. Blader  naar de gewenste melodie om de melodie weer te geven.
4. Druk op **OK** om de melodie te selecteren.  
Een toon is te horen ter bevestiging, en het display keert terug naar het vorige menu.

## Toetstoon

Een enkele toon is te horen als een toets wordt ingedrukt. U kunt deze toon inschakelen of uitschakelen. De standaardinstelling van de toets toon is **Aan**.

### Toetstoon In/Uit-schakelen

1. Druk op , blader  naar Pers. inst. en druk op **OK**, druk op **OK** en selecteer Handsettonen, blader  naar Toetstoon en druk op **OK**.
2. Blader  naar **Aan** of **Uit** en druk op **OK** om te bevestigen.  
Een toon is te horen ter bevestiging, en het display keert terug naar het vorige menu.

## SMS-toon

Een toon is te horen als een nieuw SMS-bericht is ontvangen. U kunt deze SMS-toon in- of uitschakelen. De standaard instelling van de SMS-toon is **Aan**.

### SMS-toon In/Deactiveer

1. Druk op , blader  naar Pers. inst. en druk op **OK**, druk op **OK** en selecteer Handsettonen, blader  naar SMS-toon en druk op **OK**.
2. Blader  naar **Aan** of **Uit** en druk op **OK** om te bevestigen.  
Een toon is te horen ter bevestiging, en het display keert terug naar het vorige menu.

## Handset Naam

U kunt de handset een naam geven en deze in de standby-stand op het display van de handset weergeven. De standaard ingestelde naam van uw handset is PHILIPS.

### Naam handset veranderen

1. Druk op , blader  naar Pers. inst. en druk op **OK**, blader  naar Handset Naam en druk op **OK**.
2. Bewerk de naam van de handset en druk op **OK** om te bevestigen.  
Een toon is te horen ter bevestiging, en het display keert terug naar het vorige menu.

De maximale lengte van een handsetnaam is 12 leestekens.

## Automatisch beantwoorden

Deze functie stelt u in staat een oproep automatisch te beantwoorden door eenvoudig de handset van het basisstation op te nemen. De functie Automatisch beantwoorden is standaard ingesteld op Uit.

### Instellen van de functie Automatisch beantwoorden

1. Druk op , blader  naar Pers. inst. en druk op **OK**, blader  naar Auto beantw. en druk op **OK**.
2. Blader  naar Aan of Uit en druk op **OK** om te bevestigen.  
Een toon is te horen ter bevestiging, en het display keert terug naar het vorige menu.

## Automatisch ophangen

Deze functie stelt u in staat een oproep automatisch te beëindigen door de handset terug te plaatsen op het basisstation. De functie Automatisch ophangen is standaard ingesteld op Aan.

### Instellen van de functie Automatisch ophangen

1. Druk op , blader  naar Pers. inst. en druk op **OK**, blader  naar Auto ophang. en druk op **OK**.
2. Blader  naar Aan of Uit en druk op **OK** om te bevestigen.  
Een toon is te horen ter bevestiging, en het display keert terug naar het vorige menu.

## Taal

Uw SE435 ondersteunt verschillende talen voor het display.

### Veranderen van de taal

1. Druk op , blader  naar Pers. inst. en druk op **OK**, blader  naar Taal en druk op **OK**.
2. Blader  naar de gewenste taal en druk op **OK** om te bevestigen.  
Een toon is te horen ter bevestiging, en het display keert terug naar het vorige menu.

## Babyfoonmodus

Om deze functie te gebruiken moeten er tenminste 2 handsets aangemeld zijn bij het basisstation (zie bladzijde 42 "Een extra handset aanmelden").

Deze functie stelt u in staat de babykamer te controleren. Plaats de handset in de babykamer. Als het geluidsniveau in de omgeving van de microfoon van de handset boven een bepaald niveau komt, dat belt de handset automatisch naar een andere handset die bij het basisstation is aangemeld.

Om de babyfoon-functie te gebruiken dient deze geactiveerd worden (op handset 1) en het nummer van de handset die gebeld moet worden (d.w.z. handset 2) als geluid in de babykamer signaleerd wordt, moet ingevoerd worden. Plaats de handset die in de babyfoonmodus staat (d.w.z. handset 1) in de babykamer. Als deze handset geluid boven een bepaald niveau signaleert, belt het automatische naar de andere handset (d.w.z. handset 2).

### Babyfoonmodus activeren

1. Druk op , blader  naar Pers. inst. en druk op **OK**, blader  naar Babyfoonmodus en druk op **OK**.
2. Voor het nummer van de handset die u wilt bellen in, en druk op **OK** om te activeren.

In de babyfoonmodus worden alle toetsen geactiveerd behalve de  toets. Babyfoonmodus wordt op het display getoond als de functie is geactiveerd, en de handset kan niet gebruikt worden voor inkomende en uitgaande gesprekken.

### Babyfoonmodus uitschakelen

1. Druk op , selecteer Uit en druk op **OK**.

## Verlichting

### Verlichting Instellen

1. Druk op , blader  naar Pers. inst. en druk op **OK**, blader  naar Verlichting en druk op **OK**.
2. Blader  naar Aan of Uit en druk op **OK** om te bevestigen.  
Een toon die de instelling bevestigt is te horen.

De verlichting wordt geactiveerd als gebeld wordt, een nieuw bericht binnenkomt, enz. De batterij gaat langer mee als de verlichting is uitgeschakeld.

## Geav. inst.

Flash Tijd  
Kies Modus  
Gesprek Blok.  
Baby- Instl.  
Registreer  
Afmelden  
PIN wijzigen  
Resetten  
Auto-voork.nr  
Land  
Confer modus

## Flash Tijd

Flash Tijd (of vertragen van nummer kiezen) is de tijd die verstrijkt voordat de verbinding verbroken wordt nadat u  heeft ingedrukt. Deze kan ingesteld worden op kort, normaal of lang.

De standaard waarde voor Flash Tijd die ingesteld is in uw SE435 is aangepast voor het landelijke netwerk en zou daarom niet veranderd hoeven te worden.

### Instellen van Flash Tijd

1. Druk op , blader  naar Geav. inst. en druk op **OK**, druk op **OK** en selecteer Flash Tijd.
2. Blader  naar Korte, Midden of Lange en druk op **OK** om te bevestigen.  
Een toon is te horen om de instelling te bevestigen, en het display keert terug naar het vorige menu.

Deze instelling is nodig voor verschillende netwerkdiensten. Het gebruik van sommige diensten met  + ,  + ,  +  (wachtgesprek, gesprek doorschakelen...) is afhankelijk van de juiste instelling van Flash Tijd. Neem contact op met uw telecomleverancier voor bijzonderheden over deze functie.

## Kies modus

De standaard instelling voor kiesmodus op uw SE435 is aangepast aan het landelijke netwerk, en normaal is het niet nodig deze te veranderen.

De kiesmodus heeft twee standen: Toon en Puls

## Kies modus instellen

1. Druk op , blader  naar Geav. inst. en druk op **OK**, blader  naar Kies modus en druk op **OK**.
2. Blader  naar Toon of Puls en druk op **OK** om te bevestigen.  
Een toon die de instelling bevestigt is te horen, en het display keert terug naar het vorige menu.

## Gesprek blokkeren

Gesprek blokkeren stelt u in staat telefoonnummers die met een bepaald nummer beginnen te blokkeren. Met 4 cijfers voor elk te blokkeren nummer kunt u maximaal vier nummers blokkeren.

Als u de Master PIN heeft veranderd, en deze niet op de fabrieksinstelling 0000 staat, moet u de nieuwe Master PIN invoeren voordat u Gesprek Blok. kunt activeren of deactiveren, of nummers kunt toevoegen en veranderen.

## Gesprek blokkeren inschakelen/uitschakelen

1. Druk op , blader  naar Geav. inst. en druk op **OK**, blader  naar Gesprek Blok. en druk op **OK**.
2. Voer de Master Pin in wanneer gevraagd en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Druk op **OK** en selecteer Blokkeerstand.
4. Blader  naar Aan of Uit en druk op **OK** om te bevestigen.  
Een toon die de instellingen bevestigt is te horen, en het display keert terug naar het vorige menu.

## Wijzigen van een geblokkeerd nummer

1. Druk op , blader  naar Geav. inst. en druk op **OK**, blader  naar Gesprek Blok. en druk op **OK**.
2. Voer de Master Pin in wanneer gevraagd en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Blader  naar Blokkeernum en druk op **OK**.
4. Blader  naar Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 of Nummer 4 en druk op **OK**.
5. Voer maximaal 4 cijfers in en druk op **OK** om te bevestigen.  
Een toon bevestigt de instelling, en het display keert terug naar de standby-stand.

Als een geblokkeerd nummer wordt gebeld, zal geen verbinding gemaakt worden. In dit geval zal de telefoon een toon laten horen en terugkeren naar de standby-stand.

## Baby-instelling

Als de Baby-instelling geactiveerd is, kunt u een nummer bellen door elke willekeurige toets op de handset in te drukken. Deze functie is handig voor het snel bellen naar hulpdiensten.

U kunt maximaal 24 cijfers invoeren voor het nummer van de Baby-instelling.

Als u de Master PIN veranderd heeft en deze niet op de fabrieksinstelling 0000 staat, moet de nieuwe Master PIN invoeren voordat u de functie Baby-instel. kunt inschakelen of het nummer voor Baby-instel. kunt veranderen.

### Baby-instelling activeren

1. Druk op , blader  naar Geav. inst. en druk op **OK**, blader  naar Baby-inst. en druk op **OK**.
2. Voer de Master PIN wanneer gevraagd en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Druk op **OK** en selecteer **Modus**.
4. Blader  naar **Aan** en druk op **OK** om te bevestigen.

Als Modus geactiveerd is maar het nummer voor Baby Instelling nog niet ingevoerd is, krijgt u een melding om het nummer in te voeren.

5. Voer het nummer voor Baby-instelling in en druk op **OK** om te bevestigen.
6. Een melding die de instelling bevestigt verschijnt op het display.

### Baby-instelling uitschakelen

1. Lang drukken op  (als Baby-inst. modus al geactiveerd werd).
2. Blader  naar **Uit** en druk op **OK** om te bevestigen.

### Nummer Baby-instelling veranderen

1. Druk op , blader  naar Geav. inst. en druk op **OK**, blader  naar Baby-inst. en druk op **OK**.
2. Voer de Master PIN in wanneer vereist en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Blader  naar **Nummer** en druk op **OK**.
4. Het laatst opgeslagen nummer van Baby-instelling wordt getoond (indien aanwezig).
5. Voer het nieuwe nummer voor Baby-instelling in en druk op **OK** om te bevestigen.  
Een lange toon is te horen ter bevestiging, en het display keert terug naar het vorige menu.

## Registreer

De hieronder beschreven procedures zijn van toepassing zijn op SE435 handset. De procedures van andere handsets kunnen verschillend zijn. Zie in dat geval de aanwijzingen van de fabrikant van de handset.

Extra handsets moeten bij het basisstation aangemeld worden voordat u ze gebruiken kunt. Ten hoogste 5 handsets kunnen worden aangemeld bij een basisstation.

The Master PIN is vereist voordat u handsets kunt aanmelden of afmelden. De standaard instelling van de PIN is 0000.

### Een extra handset aanmelden

1. Op het basisstation de  toets 3 seconds indrukken en ingedrukt houden in de standby-stand. Vervolgens de registratie binnen 1 minuut uitvoeren.

Binnen 1 minuut is het basisstation in staat de aanmelding van een handset te accepteren. Als binnen 10 seconden geen toetsen worden ingedrukt, zal het aanmeldingsproces worden beëindigd.

2. Druk gelijktijdig lang op  op de handset, blader  naar Geav. inst. en druk op **OK**, blader  naar Registreer en druk op **OK**.
3. Voer de Master PIN wanneer vereist en druk op **OK** om de aanmelding te beginnen.

Als de basis is gevonden en de PIN correct is, wordt een beschikbaar handsetnummer getoond, en kunt u het nummer selecteren en invoeren.

Als de PIN onjuist is verschijnt Verkeerde PIN! op het display, en de handset keert terug naar de standby-stand.

Een lange toon is te horen om te bevestigen dat de aanmelding voltooid is, en het display keert terug naar het vorige menu.

## Afmelden

### Een handset afmelden

1. Druk op  , blader  naar Geav. inst. en druk op **OK**, blader  naar Afmelden en druk op **OK**.
2. Voer de Master PIN in wanneer vereist en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Op de handset van de af te melden handset het nummer van de handset invoeren.

Als binnen de 15 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt het afmeldingsproces afgebroken en keert de handset terug naar het vorige menu.

Een lange toon is te horen om te bevestigen dat de afmelding voltooid is, and het display toont Deregistreer.

## Veranderen van Master PIN

De Master PIN wordt gebruikt voor instelling van gesprek blokkeren/nummer baby-instelling en voor de aanmelding/afmelding van handsets. De standaard instellen van de Master PIN is 0000. Het PIN-nummer bestaat uit 4 cijfers. Deze PIN wordt ook gebruikt om de instellingen van uw handset te beschermen. Uw handset geeft aan wanneer het gebruik van de PIN vereist is.

### Master PIN veranderen

1. Druk op , blader  naar Geav. inst. en druk op **OK**, blader  naar PIN wijzigen en druk op **OK**.
2. Voer de huidige Master PIN in wanneer gevraagd en druk op **OK** om te bevestigen. De ingevoerde PIN wordt getoond als sterretjes t.w. (\*) op het display.

Als een verkeerde PIN is ingevoerd, verschijnt Verkeerde PIN! en het display keert vervolgens terug naar de standby-stand.

3. Voer de nieuwe PIN in en druk op **OK**.
4. Voer de nieuwe PIN nogmaals in, en druk op **OK** om de verandering van de PIN te bevestigen. Een bevestigende toon is te horen, de melding Nw PIN opgesl verschijnt, en het display keert terug naar het vorige menu.

Als de Master PIN veranderd is, moet de nieuwe Master PIN ingevoerd worden voordat u Gesprek Blok. en Baby-instel. kunt veranderen.

## Reset Toestel

### Reset toestel op standaard instellingen

1. Druk op , blader  naar Geav. inst. en druk op **OK**, blader  naar Resetten en druk op **OK**.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.
3. Voer de Master PIN in wanneer gevraagd en druk op **OK**.
4. Een toon bevestigt de instellingen, en het toestel is terug gezet in de standaard instellingen (Zie tevens "Standaard instellingen" op bladzijde 17).

Na het resetten wordt de WELKOM modus weer getoond.

## Auto-voorkiesnummer

De maximale lengte van een auto-voorkiesnummer is 5 cijfers. Als het nummer is ingesteld, wordt het automatische voor elk nummer dat gebeld wordt geplaatst.

### Instellen van auto-voorkiesnummer

1. Druk op , blader  naar Geav. inst. en druk op **OK**, blader  naar Auto-voork.nr en druk op **OK**.
2. Het laatst opgeslagen auto-voorkiesnummer wordt getoond (indien ingesteld).
3. Voer het nummer in en druk op **OK** om te bevestigen.  
Een toon is te horen, en het display keert terug naar het vorige menu.

## Landeninstelling

De beschikbaarheid van dit menu verschilt van land tot land.

U kunt een land kiezen dat verschilt van het land dat geselecteerd werd in de Welkom-modus.

1. Druk op , blader  naar Geav. inst. en druk op **OK**, blader  naar Land en druk op **OK**.
2. Voer de Master PIN in wanneer gevraagd en druk op **OK** om te bevestigen.

U moet de Master PIN invoeren ook als de PIN op 0000 staat (de standaard PIN).

3. Blader  naar het land van uw keuze en druk op **OK** om te bevestigen.

Als het land is geselecteerd, worden de standaard instellingen voor het geselecteerde land automatisch ingesteld op de telefoon (voor o.m. Flash Tijd, Kies modus, Taal, etc.).

## Confer modus

Als de vergadermodus is geactiveerd, kunt u een drie-weg gesprek voeren, waarbij een tweede handset automatisch aangemeld wordt bij het basisstation indien de tweede handset opneemt terwijl reeds een verbinding gemaakt is met externe lijn.

De standaardinstelling van deze functie is Uit.

### Confer modus inschakelen/uitschakelen

1. Druk op , blader  naar Geav. inst. en druk op **OK**, blader  naar Vergader en druk op **OK**.
2. Blader  naar Aan of Uit en druk op **OK** om te bevestigen.  
Een toon bevestigt de instelling, en het display keert terug naar het vorige menu.

## Netw. dienst.

Oproep doors.  
Doors. Bezet  
Onbeantw.  
PhoneMail  
Terug bellen  
Terugbel.uits  
Verberg num.

Dit menu geeft toegang tot een aantal functies voor ondermeer het gebruik, activeren en deactiveren van een aantal netwerkdiensten waarvoor in sommige gevallen een abonnement is vereist. Neem contact op met uw telecomleverancier voor nadere bijzonderheden over deze diensten.

De standaard nummers en waarden die vooraf ingesteld zijn op uw SE435 zijn in de meeste gevallen aangepast voor het landelijke netwerk, en hoeven daarom niet veranderd te worden.

## Oproep doorschakelen

Er zijn 3 opties beschikbaar voor het doorschakelen van een oproep: Onvoorwaardelijk doorschakelen, Wanneer in gesprek, en Bij geen antwoord

### Instellen doorschakelnummer

1. Druk op , blader  naar Netw. dients. en druk op **OK**.
2. Blader  naar de gewenste optie voor doorschakelen (Oproep doors. / Doors. Bezet / Onbeantw.) en druk op **OK**.
3. Blader  naar Instellingen en druk op **OK** om het doorschakelnummer in te voeren.
4. Druk op **OK** om te bevestigen.

### Oproep doorschakelen activeren

1. Druk op , blader  naar Netw. dienst. en druk op **OK**.
2. Blader  naar de gewenste optie voor doorschakelen (Oproep doors. / Doors. Bezet / Onbeantw.) en druk op **OK**.
3. Druk op **OK** en selecteer **Activeer**.
4. De nummers voor de geselecteerde dienst worden gebeld.
5. Als het nummer gebeld is, op  drukken om terug te keren naar de standby-stand.

Als deze functie is ingeschakeld, worden inkomende gesprekken doorgeschakeld naar het door u gekozen nummer, afhankelijk van de optie voor doorschakelen die u heeft geselecteerd.

## Oproep doorschakelen deactiveren

1. Druk op , blader  naar Netw. dienst. en druk op **OK**.
2. Blader  naar de doorschakeloptie die u wilt deactiveren (Oproep doors / Doors. Bezet / Onbeantw.) and druk op **OK**.
3. Blader  naar Deactiveer en druk op **OK** om te bevestigen.
4. De nummers voor de geselecteerde dienst worden gebeld.
5. Als het nummer gebeld is, op  drukken om terug te keren naar de standby-stand.

## PhoneMail

Deze functie stelt een beller instaat een voicemail in te spreken als u niet beschikbaar bent dan wel de telefoon zelf niet wenst te beantwoorden. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw land en het abonnement met uw telecomleverancier. In veel gevallen moet betaald worden om het bericht te beluisteren, omdat de berichten niet op de handset maar op het netwerk worden bewaard. Neem contact op met uw telecomaanbieder voor informatie over deze functie.

### Nummer voor PhoneMail instellen

1. Druk op , blader  naar Netw. Dienst. en druk op **OK**, blader  naar PhoneMail en druk op **OK**.
2. Blader  naar PhoneMail 1 of PhoneMail 2 en druk op **OK**.
3. Blader  naar Instellingen en druk op **OK**.
4. Verander het nummer van de voicemail en druk op **OK**.

### PhoneMail activeren

1. Druk op , blader  naar Netw. dienst. en druk op **OK**, blader  naar PhoneMail en druk op **OK**.
2. Blader  naar PhoneMail 1 of PhoneMail 2 en druk op **OK**.
3. Blader  naar Activeer en druk op **OK**.
4. De nummers voor voicemail service worden gebeld.
5. Als het nummer gebeld is, druk dan op  om terug te keren naar de standby-stand.

## Terug bellen

### Instelling

1. Druk op , blader  naar Netw. Dienst. en druk op **OK**, blader  naar Terug bellen en druk op **OK**.
2. Blader  naar Instellingen en druk op **OK**.
3. Voer het vereiste nummer in voor call back en druk op **OK**.

### Terug bellen activeren

1. Druk op , blader  naar Netw. dienst. en druk op **OK**, blader  naar Terug bellen en druk op **OK**.
2. Druk op **OK** en selecteer Activeren.
3. De nummers voor de geselecteerde service worden gebeld.
4. Als het nummer gebeld is, op  drukken om terug te keren naar de standby-stand.

## Terug bellen uitschakelen

### Instelling

1. Druk op , blader  naar Netw. dienst. en druk op **OK**, blader  naar Terugbel.uits en druk op **OK**.
2. Blader  naar Instellingen en druk op **OK**.
3. Voer het vereiste nummer in om call back uit te schakelen en druk op **OK**.

### Terug bellen uitschakelen

1. Druk op , blader  naar Netw. dienst. en druk op **OK**, blader  to Terugbel.uits en druk op **OK**.
2. Druk op **OK** en selecteer **Activeer**.
3. De nummerreeks voor de geselecteerd dienst wordt gebeld.
4. Als het nummer gebeld is, op  drukken om terug te keren naar de standby-stand.

## Verberg nummer

### Instelling

1. Druk op , blader  naar Netw. dienst. en druk op **OK**, blader  Verberg num. en druk op **OK**.
2. Blader  naar Instellingen en druk op **OK**.
3. Voer het vereiste nummer in voor verberg ID en druk op **OK**.

### Verberg nummer inschakelen

1. Druk op , blader  to Netw. dienst. en druk op **OK**, blader  Verberg num. en druk op **OK**.
2. Druk op **OK** en selecteer **Activeer**.
3. Het nummer voor de geselecteerd dienst wordt gebeld.
4. Als het nummer gebeld is, op  drukken om terug te keren naar de standby-stand.

### Verberg nummer uitschakelen

1. Druk op , blader  naar Netw. dienst. en druk op **OK**, blader  naar Verberg num. and druk op **OK**.
2. Blader  naar Deactiveer en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Het nummer voor de geselecteerd dienst wordt gebeld.
4. Als het nummer gebeld is, op  drukken om terug te keren naar de standby-stand.

NL

# Telefoon-antwoordapparaat

- Antw. app**

Weergave

Alles wissen

Memo opnemen

Antw. Modus


Antw Aan/Uit

Instellingen

Taal antw.ap.

Uw SE435 beschikt over een antwoordapparaat die berichten kan opnemen als hij is ingeschakeld.  
Het antwoordapparaat kan maximaal 99 berichten opnemen met een maximale opnameduur van 15 minuten.

## Bedieningstoetsen van uw SE435 basisstation antwoordapparaat

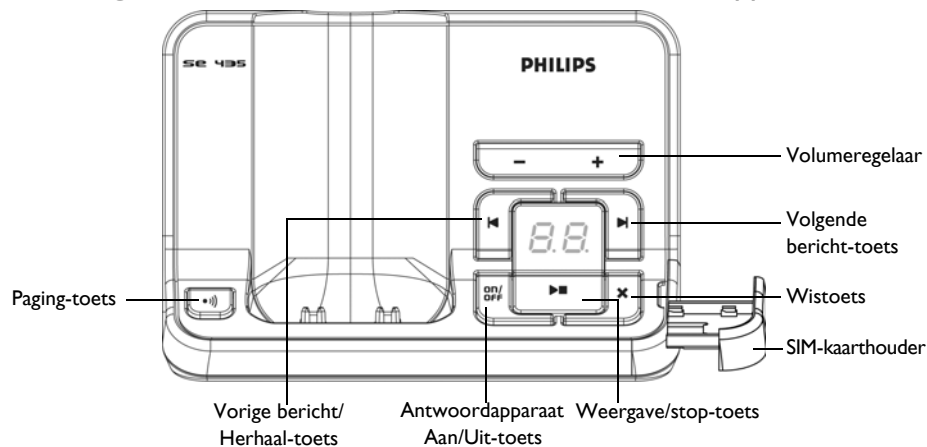

|  |                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Page handset.<br><i>Lang indrukken</i> om het aanmeldingsproces the started.                                                                                                                                 |
|  | <i>Lang indrukken</i> om het antwoordapparaatAan/Uit te schakelen.                                                                                                                                           |
|  | Volume van de speaker verhogen tijdens afspelen van berichten.<br>Volume van de speaker verlagen tijdens afspelen van berichten.                                                                             |
|  | Wis huidige bericht tijdens het afspelen van het bericht.<br><i>Lang indrukken</i> om alle berichten te wissen wanneer het antwoordapparaat in de standby-stand is. (ongelezen berichten worden niet gewist) |

# Telefoon-antwoordapparaat

NL

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Berichten afspelen (berichten worden in volgorde van binnenkomst afgespeeld).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Gaat naar vorige bericht als binnen 1 seconde na begin van weergave van huidige bericht wordt ingedrukt.<br>Herhaalt huidige bericht als binnen 1 seconde na begin van weergave wordt ingedrukt.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Gaat naar volgende bericht tijdens afspelen van huidige bericht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LED-berichtenteller                                                               | Geen display: Geeft aan dat het antwoordapparaat is uitgeschakeld.<br>Knippert: Geeft aantal nieuwe berichten aan.<br>Brand continu: Er is een aantal oude berichten aanwezig.<br>2 staafjes knipperen: Geeft aan dat het geheugen vol is.<br>Toont het volumeniveau (L0 - L9) wanneer  wordt ingedrukt.<br>Geeft het nummer van het huidige bericht aan tijdens weergave. |

## Weergave

### Weergeven van nieuwe berichten via de handset

1. Druk op , blader  naar Antw. app en druk op **OK**, druk op **OK** en selecteer **Weergave**.
2. Het nieuwe bericht wordt afgespeeld via de luidspreker. Tijdens weergave kunt u:

|                                     |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume bijstellen                   | Druk op de  toets.                                                              |
| Terug naar weergave-menu            | Druk op de  toets.                                                              |
| Herhaal                             | Druk op <b>OK</b> , blader  en selecteer Herhaal en druk op <b>OK</b> .        |
| Volgende bericht                    | Druk op <b>OK</b> , blader  en selecteer Volg bericht en druk op <b>OK</b> .  |
| Vorige bericht                      | Druk op <b>OK</b> , blader  en selecteer Vorig bericht en druk op <b>OK</b> . |
| Bericht wissen                      | Druk op <b>OK</b> , blader  en selecteer Verwijderen en druk op <b>OK</b> .   |
| Weergave schakelen naar luidspreker | Druk op de  toets.                                                            |

**TIP** U kunt berichten ook afspelen door op de  toets te drukken terwijl het toestel in de standby-stand staat. Blader  naar Antw. app druk op **OK**, druk nogmaals op **OK** en selecteer **Weergave**.

# Telefoon-antwoordapparaat

## Weergave van oude berichten via de handset

Oude berichten kunnen alleen afgespeeld worden als er geen nieuwe berichten zijn. Het eerst opgenomen bericht wordt eerst afgespeeld en het volgende bericht wordt daarna automatisch afgespeeld totdat het laatste bericht is bereikt.

1. Druk op , blader  naar **Antw. app** en druk op **OK**, druk nogmaals op **OK** en selecteer **Weergave**.
2. Door op **OK** te drukken, wordt het eerste bericht weergegeven en vervolgens de resterende berichten. Tijdens weergave kunt u op  drukken om de beschikbare opties te selecteren (de beschikbare opties worden beschreven in "Weergeven van nieuwe berichten via de handset" op bladzijde 49).

## Alles wissen

1. Druk op , blader  naar **Antw. app** druk op **OK**, blader  naar **Alles wissen** en druk op **OK**.
2. Druk nogmaals op **OK** om het wissen van alle berichten te bevestigen.

Niet-afgespeelde berichten worden niet gewist.

## Memo opnemen

U kunt een memo voor uzelf opnemen of voor iemand anders die het antwoordapparaat gebruikt. Het antwoordapparaat behandelt een opgenomen memo op dezelfde wijze als een inkomend bericht, en de indicator voor nieuwe berichten zal overeenkomstig knipperen.

1. Druk op , blader  naar **Antw. app** druk op **OK**, blader  naar **Memo opnemen** en druk op **OK**.
2. Memo opnemen.
3. Druk op **OK** als u het memo heeft opgenomen.
4. Druk op **BACK** om de opname te onderbreken.

## Antwoord-apparaat-modus

1. Druk op , blader  naar **Antw. app** druk op **OK**, blader  naar **Antw. Modus** en druk op **OK**.
2. Er zijn 2 standen beschikbaar: **Antw. & Opn.** en **Alleen antw.** De huidige instelling is aangekruisd.
3. Om de methode van de beantwoording te veranderen, blader  naar de gewenste stand en druk op **OK** om te bevestigen.

Bij het selecteren van de stand **Alleen antw.**, zal het antwoordapparaat een oproep registreren na een bepaald aantal belseignalen, maar er zal geen bericht worden opgenomen. De beller krijgt een bericht om later terug te bellen.

## Instellen uitgaande boodschap

1. Als het antwoordapparaat is ingesteld, kunt u de uitgaande boodschap instellen als Vooraf gedef of Persoonlijk.
2. De huidige stand is aangekruisd.
3. Om deze te veranderen, blader  naar uw keuze en druk op **OK** om te bevestigen.

## Vooraf gedefinieerde uitgaande boodschap

1. Als u de uitgaande boodschap als Vooraf gedef instelt, op **OK** drukken om de boodschap af te spelen.
2. De vooraf gedefinieerde boodschap wordt afgespeeld, waarna het display terug keert na het vorige menu.

## Persoonlijke uitgaande boodschap

1. Als u de uitgaande boodschap instelt op Persoonlijk, zijn de volgend opties beschikbaar:

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| Bericht afsp | Afspelen van huidige uitgaande boodschap (indien aanwezig) |
| Bericht opn  | Opnemen van uitgaande boodschap                            |

2. Voor het afspelen van het huidige uitgaande boodschap, blader  naar Bericht afsp en druk op **OK**
3. De huidige uitgaande boodschap word afgespeeld, en het display keert vervolgens terug naar het vorige menu.

Als geen uitgaande boodschap aanwezig is, toont het display de melding Leeg en keert vervolgens terug naar het vorige menu.

4. Om een uitgaande boodschap op te nemen, blader  naar Bericht opn en druk op **OK**.

De maximale tijdsduur van een uitgaande boodschap is 40 seconden.

5. Begin met het opnemen van de uitgaande boodschap en druk op **OK** om te bevestigen. De opgenomen boodschap wordt weergegeven, waarna het display terug keert naar het vorige menu.

Als u een uitgaande boodschap opneemt, wordt de eerdere boodschap automatische overschreven.

# Beantwoorden Aan/Uit

## Het antwoordapparaat Aan/Uit schakelen

1. Druk op , blader  naar Antw. app en druk op **OK**, blader  naar Antw. Aan/Uit en druk op **OK**.
2. Blader  naar Aan of Uit en druk op **OK** om te bevestigen.

## Instellingen antwoordapparaat

1. Druk op , blader  naar Antw. app druk op **OK**, blader  naar Instellingen en druk op **OK**.

### Beltoon-delay

Dit verwijst naar het aantal beltonen voordat het antwoordapparaat wordt ingeschakeld en de uitgaande boodschap wordt afgespeeld. U kunt het antwoordapparaat instellen om na 3 - 8 beltonen in te schakelen of te kiezen voor Spaarfunct.. De standaard instelling van de beltoon-delay is 4.

1. Druk op , blader  naar Antw. app en druk op **OK**, blader  naar Instellingen en druk op **OK**, druk op **OK** en selecteer Beltoon-delay.
2. Blader  naar de gewenste instelling van beltoon-delay (3 - 8 beltonen of Spaarfunct.) en druk op **OK** om te bevestigen.

Met de Spaarfunctie kunt u kosten besparen als u interlokaal belt om te controleren of er berichten zijn binnengekomen. Als er nieuwe berichten zijn binnengekomen, wordt de uitgaande boodschap na 3 belsignalen afgespeeld. Als er geen nieuwe berichten zijn binnengekomen, wordt de uitgaande boodschap na 5 belsignalen afgespeeld. U kunt dus controleren of er nieuwe berichten zijn zonder kosten te maken door na 4 beltonen op te hangen.

### Remote instellen

Deze functie stelt u in staat berichten te beluisteren of andere functies op uw antwoordapparaat te gebruiken, als u het antwoordapparaat met een druktoets telefoon belt en de toegangscode intoetst.

U kunt het antwoordapparaat alleen met een andere telefoon benaderen als de Master PIN veranderd is (zie op bladzijde 43) en wanneer deze NIET op de fabrieksinstelling staat (0000).

### Remote inschakelen/uitschakelen

1. Druk op , blader  naar Antw. app en druk op **OK**, blader  naar Instellingen en druk op **OK**, blader  naar Afstandbed. en druk op **OK**.
2. De huidige ingestelde optie is aangekruisd.
3. Blader  naar Ingesch. of Uitgesch. and druk op **OK** om te bevestigen.

De remote-toegangscode voorkomt gebruik van uw antwoordapparaat door onbevoegden. De remote-toegangscode is het zelfde als de Master PIN van de telefoon.

### Gebruik via het antwoordapparaat van een externe telefoon

1. Naar huis bellen met een externe telefoon. Het antwoordapparaat wordt ingeschakeld en speelt de uitgaande boodschap af.
2. Binnen 4 seconden de toegangscode (dezelfde als uw Master PIN code) invoeren, en op de # toets drukken. Als de code onjuist is, zal de verbinding meteen verbroken worden.
3. Als de toegangscode juist is, zal een lange toon te horen zijn. Als er nieuwe berichten zijn, zullen deze berichten onmiddellijk afgespeeld worden en stoppen als er verder geen berichten meer zijn. Als er geen nieuwe berichten zijn, zal het antwoordapparaat geen berichten afspelen.

# Telefoon-antwoordapparaat

NL

De onderstaande tabel toont welke functies gebruikt kunnen worden als u het antwoordapparaat op afstand benadert:

|                                                                                   |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Huidige bericht herhalen of naar voorgaande bericht gaan. |
|  | Oude berichten weergeven of stoppen.                      |
|  | Naar het volgende bericht gaan.                           |
|  | Het huidige bericht wissen.                               |
|  | Het antwoordapparaat aan/uit-schakelen.                   |

## Call screening

### Handset call screening

Als Handset Call screening is ingesteld op Aan, en er een inkomend bericht is, kunt u op  drukken om het bericht te beluisteren. Als u besluit op te nemen, één keer op  drukken. Als de oproep beantwoord wordt, zal het opnemen automatische stoppen. Als u op  drukt, wordt het gesprek afgebroken en de opname wordt genegeerd.

### Handset Call Screening instellen

1. Druk op , blader  naar Antw. app en druk op **OK**, blader  naar Instellingen en druk op **OK**, blader  naar HS Screen en druk op **OK**.
2. De laatst geselecteerde optie is aangekruisd.
3. Blader  naar Aan of Uit en druk op **OK** om te bevestigen.

Slechts 1 handsets kan gebruikt worden voor screening als meerdere handset aangemeld zijn.

### Basisstation Call Screening

Als Basisstation call screening op Aan staat, kunt u inkomende berichten via de luidspreker van het basisstation beluisteren. Als u op  drukt, wordt het bericht afgebroken, en niet opgenomen.

### Basisstation Call Screening instellen

1. Druk op , blader  naar Antw. app en druk op **OK**, blader  naar Instellingen en druk op **OK**, blader  naar BS screen en druk op **OK**.
2. De laatst geselecteerde optie is aangekruisd.
3. Blader  naar Aan of Uit en druk op **OK** om te bevestigen.

Call screening op het basisstation is standaard ingeschakeld en call screening op de handset is uitgeschakeld.

## Taalinstelling

Met dit menu kunt u de taal van de voorgeprogrammeerde uitgaande boodschap veranderen. De beschikbaarheid van dit menu is afhankelijk van het land.

### Instellen van de gebruikte taal

1. Druk op , blader  naar Antw. app en druk op **OK**, blader  naar Taal antwap. en druk op **OK**.
2. De huidige geselecteerde taal is aangekruisd.
3. Blader  naar de gewenste taal en druk op **OK** om te bevestigen.  
Een toon bevestigt de instellingen, en het display keert terug naar het vorige menu.

## Problemen met de telefoon

| Probleem                                                                                                                                                        | Oorzaak                                                                                                                                                                                                                                                | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het  icoontje knippert niet als de handset op het basisstation wordt geplaatst | <ul style="list-style-type: none"> <li>Slecht contact batterij</li> <li>Vuil contact</li> <li>Battery is opgeladen</li> </ul>                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>De handset lichtelijk bewegen</li> <li>Reinig het contact van de batterij met een doek en alcohol</li> <li>Opladen niet vereist</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| Geen gesprekston                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geen spanning</li> <li>Batterijen zijn leeg</li> <li>U bent te ver van het basisstation</li> <li>Verkeerd telefoonsnoer</li> <li>De adapter (indien vereist) is niet op de voedingskabel aangesloten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de aansluitingen. De telefoon resetten: de voedingskabel uit de contactdoos verwijderen en weer terug plaatsen</li> <li>De batterijen tenminste 24 uur opladen</li> <li>Ga dicht bij het basisstation staan</li> <li>Gebruik de meegeleverde kabel</li> <li>Sluit de adapter (indien vereist) aan op de voedingskabel</li> </ul> |
| Slechte geluidskwaliteit                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>U bent te ver verwijderd van het basisstation</li> <li>Het basisstation staat dicht bij elektrische apparatuur, dikke betonnen muren, of metalen lijsten van deuren en ramen</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ga dicht bij het basisstation staan</li> <li>Verplaats het basisstation tenminste een meter van elektrische apparatuur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| Het  icoontje knippert                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Handset is niet aangemeld aan het basisstation</li> <li>De handset is te ver van het basisstation</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>De handset aanmelden bij het basisstation</li> <li>Ga dicht bij het basisstation staan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Het kopiëren van de SIM-kaart van mijn mobiele telefoon naar de SE435 telefoon is niet voltooid.                                                                | Alleen de nummers in de telefoon van de SIM-kaart van de mobiele telefoon worden overgezet; de telefoonnummers die zijn opgeslagen in het geheugen van uw mobiele telefoon worden niet overgezet.                                                      | De telefoonnummers in het geheugen van uw SIM-kaart overzetten naar uw mobiele telefoon en vervolgens naar uw SE435.                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Oplossingen bij problemen

| Probleem                                                                                                                                                                                                      | Oorzaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Het display van de handset is niet beschikbaar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bij het aanmelden van een nieuwe handset bij het basisstation</li> <li>• bij gebruik van de handset</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het aanmelden van een handset is niet gelukt</li> <li>• Het maximale aantal handsets (5) is bereikt</li> <li>• Basisstation is bezet door een andere handset</li> </ul>                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nogmaals proberen door de voeding van het basisstation los te koppelen en weer aan te sluiten, en vervolgens de aanwijzingen voor het aanmelden van een handset volgen (zie bladzijde 42).</li> <li>• Verwijderen en terug plaatsen van de batterijen voor de handset</li> <li>• Afmelden van een handset om een andere handset aan te melden</li> <li>• Wachten totdat het beschikbaar is</li> </ul> |
| Storende invloeden van een radio of televisie                                                                                                                                                                 | Uw SE435 basisstation of voedingseenheid staat te dicht bij elektrische apparatuur                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plaats de voedingseenheid of basisstation zo ver mogelijk weg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Caller Line Identification (CLI) service werkt niet                                                                                                                                                           | De service is niet geactiveerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Controleer het abonnement met uw telecomleverancier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geen beltoon                                                                                                                                                                                                  | De beltoon is uitgeschakeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verhoog het volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Een telefoonnummer kan niet worden opgeslagen                                                                                                                                                                 | De telefoongids is vol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wis een nummer om ruimte in het geheugen te maken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nieuwe SMS-berichten kunnen niet worden ontvangen                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opslagruimte voor SMS is vol</li> <li>• Foutieve SMS-instellingen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wis oude SMS-berichten</li> <li>• Controleer de SMS-instellingen (zie bladzijde 32)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Versturen of ontvangen van SMS niet mogelijk                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De uitgaande of ingaande SMS center nummers zijn niet of verkeerd ingesteld</li> <li>• U heeft geen abonnement</li> <li>• Een andere handset met SMS maakt gebruik van de lijn</li> <li>• Er is een probleem met compatibiliteit tussen telecomleveranciers</li> <li>• De identiteit wordt verborgen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zie "SMS instellingen" op bladzijde 32</li> <li>• Neem contact op met uw telecomleverancier voor meer informatie</li> <li>• SMS-ontvangst op een van de twee toestellen uitschakelen</li> <li>• Neem contact op met uw telecomleverancier voor meer informatie</li> <li>• Toon identiteit (zie "Verberg nummer" op bladzijde 47)</li> </ul>                                                           |

## Oplossingen bij problemen met het antwoordapparaat

| Probleem                                         | Oorzaaks                                                                                                                                                                                                                                         | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het antwoordapparaat neemt geen berichten op     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geheugen is vol</li> <li>• De stand ALLEEN in ingeschakeld</li> </ul>                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wis oude berichten</li> <li>• De Antw. &amp; Opn.-stand inschakelen. (zie bladzijde "Antwoord-apparaat-modus" op bladzijde 50)</li> </ul>                                                                                                                              |
| Toegang remote control werkt niet                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De remote control toegang is niet ingeschakeld</li> </ul>                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De remote control toegang inschakelen (zie bladzijde "Remote instellen" op bladzijde 52)</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| Uitgaand bericht kan niet opgenomen worden       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geheugen is vol</li> </ul>                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wis oude berichten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| De SE435 hangt op bij gebruik van remote toegang | <ul style="list-style-type: none"> <li>• U heeft de verkeerde toegangscode ingevoerd</li> <li>• Uw Master PIN-code staat op de standaard waarde 0000</li> <li>• U heeft langer dan 4 seconden gewacht om de toegangscode in te voeren</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voer de juiste toegangscode in</li> <li>• Om te voorkomen dat onbevoegde uw antwoordapparaat kunnen inschakelen moet uw Master PIN veranderen worden. Zie op bladzijde 43 om de PIN-code te veranderen</li> <li>• Voer de toegangscode binnen 4 seconden in</li> </ul> |
| Het antwoordapparaat stopt automatische          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het geheugen is vol</li> <li>• Bericht is langer dan 3 minuten</li> </ul>                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oude berichten beluisteren en wissen</li> <li>• Berichten mogen niet langer zijn dan 3 minuten</li> </ul>                                                                                                                                                              |

## Electrische, Magnetische en Electromagnetische Velden ("EMF")

1. Philips Royal Electronics produceert en verkoopt consumentenelectronica die, zoals het geval is met alle elektrische apparaten, elektromagnetische signalen versturen en ontvangen.
2. Een van de belangrijkste beleidslijnen van Philips is om alle mogelijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, aan alle wettelijke eisen te voldoen, en ten tijde van het vervaardigen van producten ruim binnen toepasbare EMF-standaards te blijven.
3. Philips zet zich in voor het ontwikkelen, produceren, en verkopen van producten die geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben.
4. Philips verklaart dat producten die op de juiste manier en overeenkomstig de richtlijnen gebruikt worden, volgens de huidige wetenschappelijk kennis veilig in gebruik zijn.
5. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van de internationale EMF-standaard en veiligheidsstandaards, waardoor Philips instaat is verdere ontwikkelingen in de standaardisatie snel te integreren in haar producten.

## Conformiteit

De Declaration of conformity is beschikbaar op [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Hierbij verklaart Philips Consumer Electronics BLC P&ACC dat het toestel SE435x in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

## Recycling en verwijdering

### Verwijderingsinstructie voor oude producten

De richtlijn WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment: 2002/96/EC) is opgesteld om te verzekeren dat producten gerecycled worden met de best-mogelijke behandeling, herwinning, en recycling technieken om de gezondheid niet te schaden en het milieu zoveel mogelijk te beschermen.

Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoge kwaliteits materialen en componenten die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Uw oude producten niet met het normale huisvuil meegeven. Stel uzelf op de hoogte van de landelijke regels voor het apart inzamelen van elektrische en elektronische producten die voorzien zijn van dit symbool:

Gebruik een van de volgende opties voor verwijdering:

1. Verwijdering van het complete product (inclusief snoeren, stekkers, en accessoires) in de aangewezen WEEE-verzamelingsplaatsen
2. Als u een vervangend product koopt, het oude product in zijn geheel bij uw leverancier inleveren. De leverancier is verplicht de producten aan te nemen overeenkomstig de WEEE voorschriften.

Philips heeft de verpakking gemarkeerd met standaard symbolen voor recycleren en correcte verwijdering van uw afval.



Een financiële contributie is gemaakt aan de associatie voor het nationale verwijdering & recycling systeem.



De gemarkeerde verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled.



## A

Aanmelden 42  
Accessoires 5  
Afmelden 42  
Alarm 34  
Alarmmelodie 34  
Algemene aanwijzingen 12  
Antw. app 48  
Automatisch  
beantwoorden 37  
Automatisch ophangen 37  
Auto-voorkiesnummer 44

## B

Babyfoonmodus 38  
Baby-instelling 41  
Basisstation 9  
Batterijniveau 14  
Beantwoorden van de  
telefoon 15  
Bellerijst 26  
Bellerijst opslaan 26  
Bellerijst wissen 26  
Belmelodie 35  
Belvolume 35  
Bewerken van telefoongids 23  
Beëindigen van een gesprek 15

## C

Call back 46  
Caller Line Identification 21  
Conformiteit 58

## D

Datum en tijd 34

## E

Een bericht bewerken 31

## F

Flash Tijd 39

## G

Geavanceerde Instellingen 39  
Gesprek beëindigen 19  
Gesprek blokkeren 40  
Groepmelodie 36

## H

Handenvrij beantwoorden 19  
Handset 6  
Handsetnaam 37  
Handsettoetsen 7

## I

Ikoontjes 8  
Inbox 29  
Inkomend nummer 33  
Intercom 20  
Invoeren van tekst en  
nummers 16

## K

Kiesmodus 39  
Klok & Alarm 34  
Kopieer telefoongids van SIM-  
kaart 24

## L

LED-indicator 16  
Landeninstelling 44  
Luidsprekermodus 19

## M

Master PIN 43  
Menu-navigatie 11  
Microfoon inschakelen 19  
Microfoon uitschakelen 19

## N

Netnummer 40  
Netwerkdiensten 45  
Nummer opslaan 22

## O

Ontwerp map 30  
Oproep beantwoorden 18  
Oproep doorschakelen 45  
Oproep doorschakelen bij  
geen antwoord 45  
Oproep doorschakelen  
wanneer in gesprek 45  
Oproep onvoorwaardelijk  
doorschakelen 45

## P

Paging 15  
Persoonlijke Instellingen 35

## R

Recycling en verwijdering 58  
Redial lijst 26  
Redial lijst opslaan 27  
Redial lijst wissen 26  
Reset 43

## S

SMS 28  
SMS beantwoorden 30  
SMS center 33  
SMS doorsturen 30  
SMS instellingen 32  
SMS wissen 30  
SMS-ontvangst 32  
SMS-toon 36  
Schrijven en versturen van  
SMS-bericht 28  
Standby-stand 15  
Storende invloeden 56  
Symbolen 8

## T

Taal 37  
Telefoneren 15  
Telefoongids 22  
Telefoongids overzetten 25  
Telefoongids wissen 23  
Toetsenslot aan/uit 15  
Toetstoon 36

## U

Uitgaand nummer 32

## V

Verberg ID 47  
Vergadergesprek 21  
Vergadermodus 44  
Verlichting 16  
VoiceMail 46  
Volume luidspreker 19, 20  
Voornaamste functies 9

## W

Wachtgesprek 21



Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.  
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

3111 285 27262

