

Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στο
www.philips.com/welcome

CD445



GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο



Προσοχή

Χρησιμοποιήστε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Φορτίστε κάθε ακουστικό για
24 ώρες πριν από τη χρήση.

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	3		
1.1	Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας	3	4.6.3	Πραγματοποίηση μίας τριμερής κλήσης συνδιάσκεψης 17
1.2	Συμμόρφωση	3	4.6.4	Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής (CLI) 18
1.3	Ανακύκλωση & απόρριψη	3	4.6.5	Αναμονή κλήσης 18
2	Το τηλέφωνό σας	5	4.7	Εντοπισμός ακουστικού 18
2.1	Περιεχόμενα συσκευασίας	5	4.8	Χρήση GAP στάνταρ compliance 18
2.2	Σύνοψη του τηλεφώνου	6	4.9	Ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία ("EMF") 19
2.2.1	Ακουστικό	6	5	Επιπλέον αξιοποίηση του τηλεφώνου σας 19
2.2.2	Εμφάνιση εικονιδίων στο ακουστικό	10	5.1	Κλήση σε εξέλιξη 19
2.2.3	Σταθμός βάσης	11	5.1.1	Σίγαση/Επανενεργοποίηση του μικροφώνου 19
3	Έναρξη	13	5.1.2	Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού 19
3.1	Σύνδεση με το σταθμό βάσης	13	5.1.3	Θέση σε λειτουργία του ηχείου 19
3.2	Εγκατάσταση επαναφορτιζόμενων μπαταριών	13	5.2	Ευρετήριο 20
3.3	Τοποθέτηση του ακουστικού στη βάση φόρτισης	14	5.2.1	Αποθήκευση ενός αριθμού στο ευρετήριο 20
3.4	Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας	14	5.2.2	Πρόσβαση στο ευρετήριο 20
3.5	Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του ακουστικού	14	5.2.3	Επεξεργασία μίας εγγραφής του ευρετηρίου 20
4	Χρήση του τηλεφώνου σας	15	5.2.4	Διαγραφή μίας εγγραφής του ευρετηρίου 21
4.1	Πραγματοποίηση κλήσης	15	5.2.5	Διαγραφή όλων των εγγραφών του ευρετηρίου 21
4.1.1	Πληκτρολόγηση με κατεβασμένο το ακουστικό	15	5.2.6	Αποθήκευση μνήμης ταχείας πρόσβασης 21
4.1.2	Άμεση κλήση	15	5.2.7	Μεταφορά του ευρετηρίου 21
4.1.3	Πραγματοποίηση μίας κλήσης από το αρχείο κλήσεων	15	5.3	Αρχείο κλήσεων 22
4.1.4	Πραγματοποίηση μίας κλήσης από το ευρετήριο	15	5.3.1	Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων 22
4.1.5	Πραγματοποίηση μίας κλήσης από τη λίστα επανάκλησης	15	5.3.2	Αποθήκευση της εγγραφής του αρχείου κλήσεων στο ευρετήριο 22
4.1.6	Χρονόμετρο κλήσης	16	5.3.3	Διαγραφή της εγγραφής του αρχείου κλήσεων 22
4.2	Απάντηση μιας κλήσης	16	5.3.4	Διαγραφή ολόκληρου του αρχείου κλήσεων 22
4.3	Απάντηση μιας κλήσης στη λειτουργία handsfree	16	5.4	Λίστα επανάκλησης 23
4.4	Τερματισμός μιας κλήσης	16	5.4.1	Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης 23
4.5	Επανάκληση	16	5.4.2	Αποθήκευση της εγγραφής της λίστας επανάκλησης στο ευρετήριο 23
4.5.1	Πραγματοποίηση μιας δεύτερης κλήσης	16	5.4.3	Διαγραφή ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης 23
4.5.2	Απάντηση μιας δεύτερης κλήσης	16		
4.6	Χρήση ενδοσυνεννόησης	17		
4.6.1	Πραγματοποίηση μιας εσωτερικής κλήσης	17		
4.6.2	Μεταφορά μιας εξωτερικής κλήσης σε άλλο ακουστικό	17		

5.4.4	Διαγραφή ολόκληρης της λίστας επανάκλησης	23	5.9.2	Επιλογή μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων	35
5.5	Ρολόι & Ξυπνητήρι	23	6	Αυτόματος τηλεφωνητής	36
5.5.1	Ρύθμιση ώρας	23	6.1	Πλήκτρα ελέγχου αυτόματου τηλεφωνητή στο σταθμό βάσης	36
5.5.2	Ρύθμιση Ξυπνητηριού	24	6.2	Ενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή	36
5.5.3	Ρύθμιση του ήχου του Ξυπνητηριού	24	6.3	Απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή	37
5.5.4	Ρύθμιση της μορφής ημερομηνίας και ώρας	24	6.4	Ακρόαση των νέων και των παλαιών μηνυμάτων	37
5.6	Προσωπικές ρυθμίσεις	24	6.5	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων	38
5.6.1	Ήχος ακουστικού	24	6.6	Ρυθμίσεις του αυτόματου τηλεφωνητή	38
5.6.2	Ρύθμιση της αντίθεσης	26	6.6.1	Ρύθμιση της λειτουργίας του αυτόματου τηλεφωνητή	38
5.6.3	Μετονομασία ακουστικού	26	6.6.2	Ρύθμιση καθυστέρησης κουδουνίσματος	40
5.6.4	Ρύθμιση αυτόματης απάντησης	26	6.6.3	Ρύθμιση του ήχου μηνύματος	40
5.6.5	Ρύθμιση αυτόματου τερματισμού	27	6.6.4	Πρόσβαση απομακρυσμένου ελέγχου	40
5.6.6	Ρύθμιση της γλώσσας του μενού	27	6.6.5	Εμφάνιση κλήσης στο ακουστικό	42
5.6.7	Άνοιγμα/Κλείσιμο του φωτισμού του πληκτρολογίου και της οθόνης υγρού κρυστάλλου	27	6.6.6	Εμφάνιση κλήσης στη βάση	42
5.7	Προηγμένες ρυθμίσεις	27	7	Αρχικές ρυθμίσεις	43
5.7.1	Επιλογή ρύθμισης flash	27	8	Δομή μενού	44
5.7.2	Ρύθμιση της λειτουργίας κλήσης	28	9	Συχνές ερωτήσεις	47
5.7.3	Φραγή κλήσεων	28	10	Ευρετήριο	49
5.7.4	Κλήση βρέφους	29			
5.7.5	Χειροκίνητη επιλογή ενός σταθμού βάσης	29			
5.7.6	Εγγραφή ενός πρόσθετου ακουστικού	29			
5.7.7	Ακύρωση εγγραφής ενός ακουστικού	30			
5.7.8	Αλλαγή του πρωτότυπου PIN	30			
5.7.9	Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις	31			
5.7.10	Ρύθμιση του αριθμού-πρόθεμα	31			
5.7.11	Ρύθμιση χώρας	31			
5.7.12	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας συνδιάσκεψης	31			
5.8	Υπηρεσίες δικτύου	32			
5.8.1	Προώθηση κλήσης	32			
5.8.2	Φωνητικό ταχυδρομείο	33			
5.8.3	Υπηρεσίες πληροφορίας από τηλεφωνικό δίκτυο	33			
5.8.4	Επιστροφή κλήσης	34			
5.8.5	Ακύρωση της επιστροφής κλήσης	34			
5.8.6	Απόκρυψη ταυτότητας	34			
5.8.7	Πώς να διαγράψετε το εικονίδιο αναμονής φωνητικού ταχυδρομείου	35			
5.9	Εισαγωγή κειμένου και αριθμών	35			
5.9.1	Εισαγωγή κειμένου και ψηφίων	35			

1 Σημαντικό

Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το CD445 σας. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και σημειώσεις σχετικά με το τηλέφωνό σας.

1.1 Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας

- Αυτό το προϊόν απαιτεί ηλεκτρική τροφοδοσία με εναλλασσόμενη μονοφασική τάση 220-240 Volt. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, η επικοινωνία μπορεί να χαθεί.
- Το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας ταξινομείται ως επικίνδυνο βάσει κριτηρίων του προτύπου EN 60-950. Ο μοναδικός ενδεχόμενος τρόπος διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος είναι η αποσύνδεση της μονάδας ηλεκτρικής τροφοδοσίας από την πρίζα παροχής ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα βρίσκεται κοντά στη συσκευή και ότι πάντοτε είναι εύκολα προσβάσιμη.

⚠ Προσοχή

- Προσέξτε να μην έρχονται οι επαφές φόρτισης ή η μπαταρία σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Προσέξτε ο φορτιστής να μην έρχεται σε επαφή με υγρά.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες άλλου τύπου από αυτές που παραδίδονται μαζί με το προϊόν ή που συνιστώνται από τη Philips: κίνδυνος έκρηξης.
- Χρησιμοποιείτε πάντα καλώδια που παραδίδονται μαζί με το προϊόν.
- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας handsfree μπορεί να αυξήσει απότομα σε πολύ μεγάλη σκάλα την ένταση του ακουστικού. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν βρίσκεται πολύ κοντά στο αυτί σας.

- Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να διατίθεται οπωσδήποτε μια εναλλακτική επιλογή.

1.2 Συμμόρφωση

Εμείς, η Philips, δηλώνουμε ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

1.3 Ανακύκλωση & απόρριψη

Οδηγίες απόρριψης παλιών προϊόντων:

Σκοπός της οδηγίας WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, 2002/96/EK) είναι η διασφάλιση του ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται εφαρμόζοντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των ανθρώπων και υψηλή περιβαλλοντική προστασία. Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό σύστημα αποκομιδής αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων της περιοχής σας, το οποίο επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο.



Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές μεθόδους απόρριψης:

- Απορρίψτε ολόκληρο το προϊόν (μαζί με τα καλώδια, τα βύσματα και τα αξεσουάρ του) στα σημεία αποκομιδής απορριμμάτων που φέρουν την ένδειξη WEEE.
- Εάν αγοράσετε ένα νέο προϊόν για αντικατάσταση, παραδώστε ολόκληρο το παλιό σας προϊόν στο κατάστημα αγοράς. Εκεί θα πρέπει να το δεχτούν βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας WEEE.

Οδηγίες διάθεσης για μπαταρίες:



Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Πληροφορίες συσκευασίας:

Η Philips έχει σημάνει την μπαταρία και τη συσκευασία με τυποποιημένα σύμβολα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της ανακύκλωσης και της ενδεδειγμένης απόρριψης της συσκευής σας όταν αυτή παλαιωθεί.



Έχει καταβληθεί μια χρηματική εισφορά στο σχετικό εθνικό σύστημα ανάκτησης & ανακύκλωσης.



Το υλικό συσκευασίας που φέρει αυτή τη σήμανση είναι ανακυκλώσιμο.

2 Το τηλέφωνό σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Philips!


Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση:

www.philips.com/welcome


2.1 Περιεχόμενα συσκευασίας




Ακουστικό
τηλεφώνου

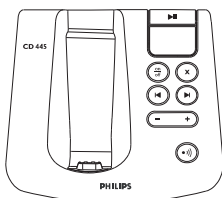

Μια βάση

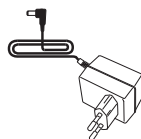

Καλώδιο ρεύματος



Τηλεφωνικό
καλώδιο



2 AAA επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες



Οδηγός γρήγορης
εγκατάστασης



Οδηγίες χρήσης



Κάρτα εγγύησης


Σημείωση

Ο προσαρμογέας τηλεφώνου μπορεί να μην συνδεσμένος με το τηλεφωνικό καλώδιο. Ενδέχεται να βρείτε τον προσαρμογέα τηλεφώνου στο κουτί. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει πρώτα να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφώνου στο τηλεφωνικό καλώδιο, πριν βουκατώσετε το τηλεφωνικό καλώδιο, στην πρίζα τηλεφώνου.

Στις συσκευασίες πολλαπλών ακουστικών, θα βρείτε επίσης ένα ή περισσότερα πρόσθετα ακουστικά, φορτιστές με μονάδες ηλεκτρικής τροφοδοσίας καθώς και πρόσθετες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

2.2 Σύνοψη του τηλεφώνου

2.2.1 Ακουστικό

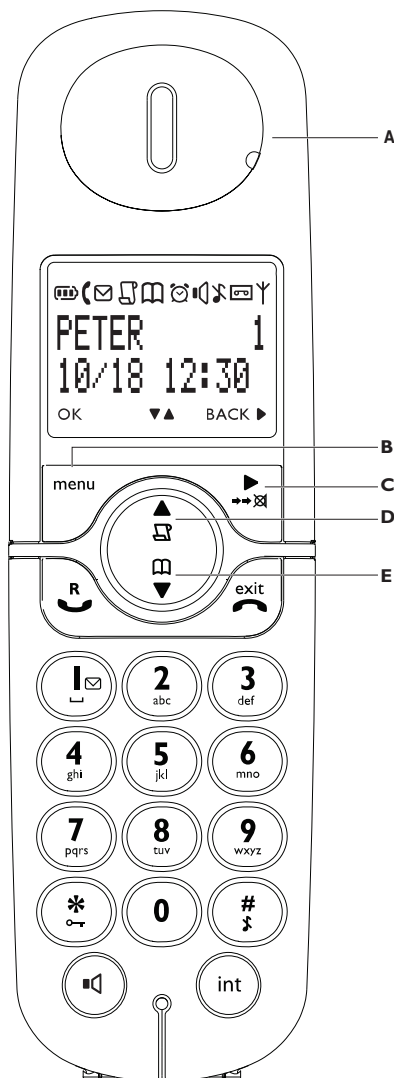

A LED συμβάντος

ΚΛΕΙΣΤΟ: Δεν υπάρχουν νέα συμβάντα.
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ: Συμβάντα που δεν έχουν διαβαστεί (παράδειγμα: μια χαμένη κλήση αν είστε συνδρομητής σε Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής του Καλούντα (CLI) από τον παροχέα δικτύου σας.).

B Πλήκτρο Μενού/OK

Σε λειτουργία αδράνειας: Πιέστε για να εισάγετε το κύριο μενού.

Σε λειτουργία μενού: Επιλέξτε τη λειτουργία που εμφανίζεται στην οθόνη του ακουστικού ακριβώς από πάνω.

C Πλήκτρο

Επανάκλησης/Σίγασης/Προώθησης

Σε λειτουργία αδράνειας: Πιέστε για να έχετε πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.

Σε λειτουργία αδράνειας: Αν εμφανίζεται το εικονίδιο αναμονής φωνητικού ταχυδρομείου, πιέστε με διάρκεια, για να το διαγράψετε.

Σε λειτουργία επεξεργασίας/λειτουργία πληκτρολόγησης με κατεβασμένο ακουστικό: Πιέστε σύντομα για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα/ψηφίο.

Σε λειτουργία επεξεργασίας/λειτουργία πληκτρολόγησης με κατεβασμένο ακουστικό: Πιέστε με διάρκεια για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες / όλα τα ψηφία.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής σύνδεσης: Πιέστε για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.

Σε λειτουργία μενού: Πιέστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

D Πλήκτρο Αρχείου Κλήσεων/Άνω

Σε λειτουργία αδράνειας: Πιέστε για να έχετε πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων.

Σε λειτουργία μενού: Πιέστε για μετακινηθείτε προς τα πάνω στη λίστα μενού.

Σε λειτουργία επισκόπησης
ευρετηρίου/καταγραφής
κλήσεων/επανάκλησης:
Πιέστε για να μετακινηθείτε προς τα πάνω
σε άλλες εγγραφές.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής
σύνδεσης: Πιέστε για να αυξήσετε την
ένταση του ακουστικού.

Σε λειτουργία επεξεργασίας: Πιέστε για να
πάτε στον προηγούμενο χαρακτήρα ή
ψηφίο.

Ε Πλήκτρο Ευρετηρίου/Κάτω


Σε λειτουργία αδράνειας: Πιέστε για να
έχετε πρόσβαση στο ευρετήριο.

Σε λειτουργία μενού: Πιέστε για να
μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα
μενού.

Σε λειτουργία επισκόπησης
ευρετηρίου/αρχείου κλήσεων/επανάκλησης:
Πιέστε για να μετακινηθείτε προς τα κάτω
σε άλλες εγγραφές.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής
σύνδεσης: Πιέστε για να μειώσετε την
ένταση του ακουστικού.

Σε λειτουργία επεξεργασίας: Πιέστε για να
πάτε στον επόμενο χαρακτήρα ή ψηφίο.

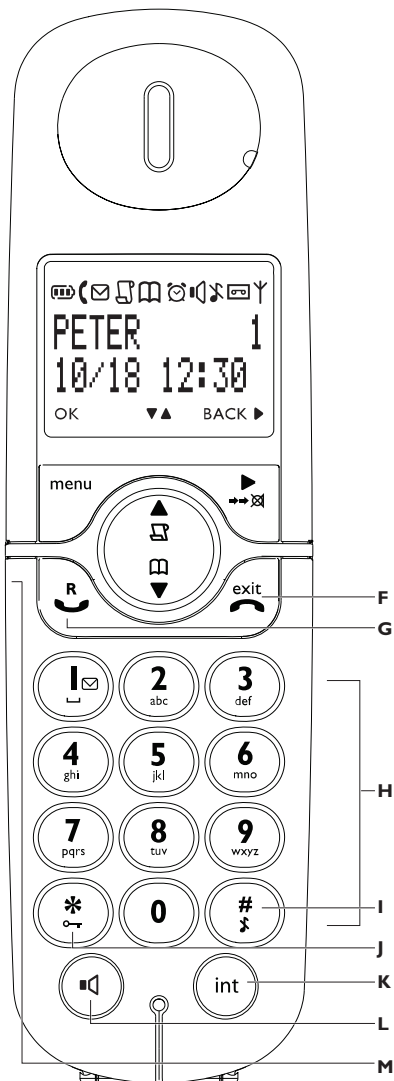

F Πλήκτρο Σιγής/Εξόδου

Σε λειτουργία αδράνειας: Πιέστε με διάρκεια περίπου 5 δευτερολέπτων για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό. Αν το ακουστικό είναι απενεργοποιημένο, πιέστε σύντομα για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό.

Σε λειτουργία αδράνειας: Αν εμφανίζεται το εικονίδιο αναμονής φωνητικού ταχυδρομείου, πιέστε με διάρκεια, για να το διαγράψετε.

Σε λειτουργία μενού: Πιέστε με διάρκεια για να επιστρέψετε στη λειτουργία αδράνειας, πιέστε σύντομα για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής σύνδεσης: Πιέστε για να τερματίσετε μία κλήση.

G Πλήκτρο Ομιλίας/R

Σε λειτουργία αδράνειας: Πιέστε για να απαντήσετε όταν υπάρχει εισερχόμενη εξωτερική ή εσωτερική κλήση.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής σύνδεσης: Πιέστε για να εισάγετε R για την υπηρεσία τηλεφωνικού κέντρου.

H Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο

I Πλήκτρο Δίεσης

Σε λειτουργία αδράνειας: Πιέστε σύντομα για να εισάγετε μία #.

Σε λειτουργία αδράνειας: Πιέστε με διάρκεια για να απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα.

Σε λειτουργία κλήσης: Πιέστε με διάρκεια για να εισάγετε μία παύση.

Σε λειτουργία επεξεργασίας: Πιέστε σύντομα για να αλλάξετε από τα κεφαλαία στα μικρά γράμματα.

J Πλήκτρο Αστερίσκου

Σε λειτουργία αδράνειας/κλήσης: Πιέστε σύντομα για να εισάγετε έναν *.

Σε λειτουργία αδράνειας: Πιέστε με διάρκεια για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου.

Κ Μεταφορά Κλήσης / Ενδοεπικοινωνία /

Συνδιάσκεψη

Σε λειτουργία αδράνειας: Πιέστε σύντομα για να θέσετε σε εφαρμογή μια κλήση ενδοεπικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής τηλεφωνικής σύνδεσης: Πιέστε σύντομα για να θέσετε σε εφαρμογή μια εσωτερική κλήση ή για να αλλάξετε από μια εσωτερική σε μια εξωτερική κλήση.

Πιέστε με διάρκεια για να θέσετε σε εφαρμογή μια κλήση συνδιάσκεψης με μία εξωτερική κλήση και με κάποια άλλη εσωτερική κλήση.

Λ Πλήκτρο Ηχείου

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής σύνδεσης: Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχείο.


Μ Υποδοχή τηλεφώνου για το ακουστικό (εξαρθρώμενη από τη χώρα)

Πραγματοποιήστε μία handsfree συνδιάλεξη μέσω του ακουστικού βυσματώνοντας το ακουστικό στην υποδοχή τηλεφώνου.

2.2.2 Εμφάνιση εικονιδίων στο ακουστικό

	Ένδειξη του επιπέδου των μπαταριών. Υπάρχει ένδειξη  όταν η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη. Υπάρχει ένδειξη  όταν η μπαταρία είναι πεσμένη. Υπάρχει ένδειξη  όταν η μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένη. Υπάρχει ένδειξη  όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Υπάρχει η ένδειξη του εικονιδίου της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
	Υπάρχει η ένδειξη όταν το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία. Αναβοσβήνει όταν κουδουνίζει.
	Αναβοσβήνει όταν έχουν ληφθεί νέα φωνητικά μηνύματα και δεν έχουν διαβαστεί ακόμη.
	Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη αν είστε συνδρομητής σε Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής του Καλούντα (CLI) του παροχέα δικτύου σας. Υπάρχει η ένδειξη όταν ξεφυλλίζετε το αρχείο κλήσεων. Αναβοσβήνει αν έχετε λάβει χαμένες κλήσεις, εφόσον είστε συνδρομητής σε Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής του Καλούντα (CLI).
	Υπάρχει η ένδειξη όταν ξεφυλλίζετε το ευρετήριο.
	Υπάρχει η ένδειξη όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο.
	Υπάρχει η ένδειξη όταν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο.
	Υπάρχει η ένδειξη όταν το κουδούνι είναι απενεργοποιημένο.
	Υπάρχει η ένδειξη όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής του τηλεφώνου (TAM) είναι ενεργοποιημένος. Αναβοσβήνει όταν έχουν ληφθεί νέα μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή (TAM).
Υ	Υπάρχει η ένδειξη όταν το ακουστικό είναι καταχωρισμένο στην εμβέλεια του σταθμού βάσης. Αναβοσβήνει όταν το ακουστικό είναι εκτός εμβέλειας ή αναζητά μία βάση.

2.2.3 Σταθμός βάσης

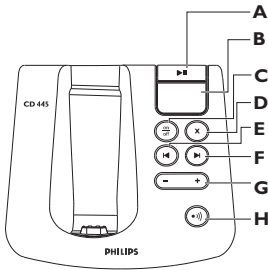

A Πλήκτρα διακοπής / αναπαραγωγής

Πιέστε για αναπαραγωγή του μηνύματος (το πρώτο ηχογραφημένο μήνυμα θα αναπαραχθεί πρώτο).

Πιέστε για διακοπή της αναπαραγωγής του μηνύματος.

B Μετρητής μηνυμάτων LED

Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος:

-- μόνιμα: Δείχνει ότι ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος.

FL και -- αναβοσβήνουν εναλλάξ: Όταν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης.

09 και -- αναβοσβήνουν εναλλάξ: Όταν υπάρχουν νέα μηνύματα (π.χ. το 09 είναι ο συνολικός αριθμός των μηνυμάτων στη μνήμη).

Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος:

00 Μόνιμα: Ένδειξη ότι δεν υπάρχει μήνυμα.

02 αναβοσβήνει: Εμφανίζεται όταν λαμβάνονται νέα μηνύματα (π.χ. Δύο νέα μηνύματα έχουν ληφθεί ή ένα μήνυμα είναι νέο και ένα μήνυμα είναι παλιό).

02 Μόνιμα: Εμφανίζει τον αριθμό των παλιών μηνυμάτων (π.χ. δύο παλιά μηνύματα στη μνήμη).

03 Ανάβει για ένα δευτερόλεπτο: Ένδειξη ότι το επίπεδο έντασης του ηχείου της βάσης είναι 3 (παρέχονται έξι επίπεδα έντασης του ηχείου της βάσης από το 00 έως το 05, όπου το 00 σημαίνει ότι η ένταση του ηχείου της βάσης είναι κλειστή και το 05 έχει την υψηλότερη ένταση ηχείου).

04 Μόνιμα: Εμφανίζεται όταν η λειτουργία “μόνο απάντηση” έχει επιλεγθεί.

P Μόνιμα: Εμφανίζεται όταν αναπαράγεται η απάντηση & ηχογραφείται εξερχόμενο μήνυμα.

P2 Μόνιμα: Εμφανίζεται όταν αναπαράγεται η απάντηση μόνο εξερχόμενο μήνυμα.

Ε Μόνιμα: Εμφανίζεται όταν ηχογραφείται εισερχόμενο μήνυμα.

Η Μόνιμα: Αναβοσβήνει όταν έχει πρόσβαση σε απομακρυσμένη τηλεφωνική γραμμή.

C Πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ αυτόματου τηλεφωνητή

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.

D Πλήκτρο διαγραφής

Διαγράψτε το τρέχον μήνυμα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του μηνύματος. Πιέστε με διάρκεια για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα όταν το σύστημα του αυτόματου τηλεφωνητή είναι σε λειτουργία αναμονής.

Σημείωση

Το μήνυμα που δεν έχει διαβαστεί δε θα διαγραφεί.

Ε Πλήκτρο οπισθοδρόμησης

Πιέστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μήνυμα εάν πιεσθεί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο της αναπαραγωγής του τρέχοντος μηνύματος.

Πιέστε για να επαναλάβετε το τρέχον μήνυμα εάν πιεσθεί μετά από ένα δευτερόλεπτο της αναπαραγωγής του τρέχοντος μηνύματος.

Φ Πλήκτρο προς τα εμπρός

Περάστε στο επόμενο μήνυμα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του μηνύματος.

Γ Πλήκτρο + / -

Αυξάνετε (+) ή μειώνετε (-) την ένταση του ηχείου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του μηνύματος.

Η Πλήκτρο αναζήτησης

Πιέστε για να αναζητήσετε το ακουστικό.

Πιέστε και κρατήστε το για τρία δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε με τη διαδικασία εγγραφής.

3 Έναρξη

3.1 Σύνδεση με το σταθμό βάσης

⚠ Προσοχή


Αποφεύγετε να τοποθετείτε το σταθμό βάσης πολύ κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα όπως αρχειοθήκες, σώματα καλοριφέρ ή ηλεκτρικές συσκευές. Αυτό μπορεί να μειώσει την εμβέλεια και την ποιότητα του ήχου. Κτίρια με παχείς εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους μπορούν να μειώσουν τη μετάδοση σημάτων προς και από τη βάση.

⚠ Προσοχή


Ηλεκτρικό ρεύμα παρέχεται όταν ο προσαρμογέας ισχύος είναι εμβυσματωμένος στη μονάδα και συνδεδεμένος στην πρίζα. Ο μόνος τρόπος για να διακόψετε την παροχή ρεύματος της μονάδας είναι να βγάλετε τον προσαρμογέα ισχύος από την πρίζα. Γι' αυτόν το λόγο βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη.

Ο προσαρμογέας ισχύος και το τηλεφωνικό καλώδιο πρέπει να είναι συνδεδεμένα σωστά, διότι μία λανθασμένη σύνδεση θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα. Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεφωνικό καλώδιο που παρέχεται μαζί με τη μονάδα. Διαφορετικά, μπορεί να μην έχετε τηλεφωνικό σήμα.


- 1 Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα κάτω από το σταθμό βάσης.

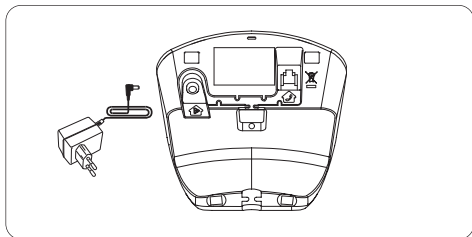

- 2 Τοποθετήστε το βύσμα του τηλεφωνικού καλωδίου στην πρίζα κάτω από το σταθμό βάσης.

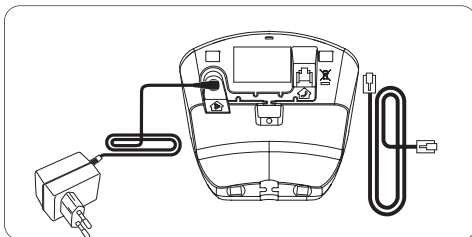

- 3 Συνδέστε την άλλη άκρη του τηλεφωνικού καλωδίου στην πρίζα τηλεφώνου και την άλλη άκρη του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.

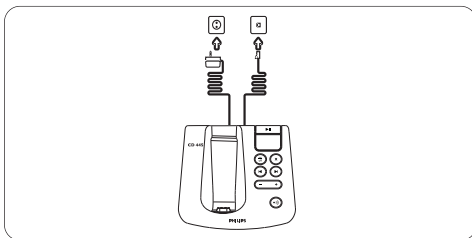


ⓘ Σημείωση

Ο προσαρμογέας τηλεφώνου μπορεί να μην συνδεδεμένος με το τηλεφωνικό καλώδιο. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει πρώτα να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφώνου στο τηλεφωνικό καλώδιο πριν βυσματώσετε το τηλεφωνικό καλώδιο, στην πρίζα τηλεφώνου.

3.2 Εγκατάσταση επαναφορτιζόμενων μπαταριών

Το CD445 σας παρέχεται μαζί με δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, εγκαταστήστε τις μπαταρίες στο ακουστικό και φορτίστε τις πλήρως.

- 1** Τραβήξτε το κάλυμμα των μπαταριών.

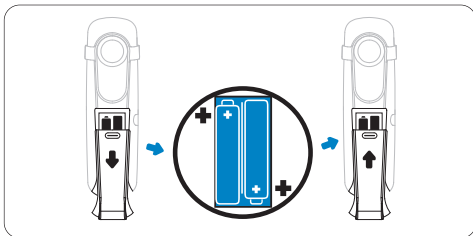

- 2** Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως περιγράφεται στη θήκη μπαταριών και επανατοποθετήστε το κάλυμμα των μπαταριών.

3.3 Τοποθέτηση του ακουστικού στη βάση φόρτισης

Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας είναι περίπου 12 ώρες και ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 150 ώρες.

- 1** Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση φόρτισης του σταθμού βάσης.
- 2** Αφήστε το εκεί όπου να φορτιστούν πλήρως οι μπαταρίες charged.
- 3** Όταν το ακουστικό έχει φορτιστεί πλήρως, εμφανίζεται

3.4 Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

Ανάλογα με τη χώρα σας, το μήνυμα **ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ** μπορεί να μην εμφανιστεί στην οθόνη. Σε αυτήν την περίπτωση δε χρειάζεται να επιλέξετε τον κωδικό χώρας για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας. Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πρέπει να το διαμορφώσετε σύμφωνα με τη χώρα που χρησιμοποιείται. Αφού το φορτίσετε για λίγα λεπτά, εμφανίζεται το μήνυμα **ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ** στην οθόνη. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας:

- 1** Πιέστε για να εμφανιστεί η λίστα των χωρών.
- Η διαθέσιμη χώρα θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Σημείωση

Αν πιεστεί , το ακουστικό θα εμφανίσει το μήνυμα **ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ** στην οθόνη εκ νέου.

- 2** Πιέστε / για να μετακινηθείτε στη χώρα σας.

- 3** Πιέστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

- Το τηλέφωνό σας έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την επιλεγμένη χώρα και έχει επανέλθει στην οθόνη αδράνειας.

Σημείωση

Αφού επιλεγθεί η χώρα, οι τηλεφωνικές ρυθμίσεις προεπιλογής για την επιλεγμένη χώρα θα εφαρμοσθούν στο τηλέφωνό σας αυτόματα.

Συμβουλή

Αν επιλέξατε λάθος τη χώρα χρήσης ή θα επιθυμούσατε να αλλάξετε τη χώρα μετά την πρώτη διαμόρφωση, μπορείτε να πιέσετε στη λειτουργία αδράνειας για να εισέλθετε στο κύριο μενού και μετά εισάγετε **##**793** για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις προεπιλογής. Μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα το τηλέφωνό σας θα επιστρέψει στο μήνυμα **ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ** στην οθόνη για να επιλέξετε τη χώρα εκ νέου.

3.5 Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του ακουστικού

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ακουστικό σας προκειμένου να εξοικονομήσετε ισχύ των μπαταριών.

- 1** Πιέστε και κρατήστε για περίπου πέντε δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό.
- 2** Πιέστε για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό εκ νέου.

4 Χρήση του τηλεφώνου σας

4.1 Πραγματοποίηση κλήσης

4.1.1 Πληκτρολόγηση με κατεβασμένο το ακουστικό

- 1 Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (έως και 24 ψηφία).
- 2 Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
 - Έχει γίνει έναρξη της κλήσης.

4.1.2 Άμεση κλήση

- 1 Πιέστε  για να πάρετε τη γραμμή.
- 2 Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.
 - Έχει γίνει έναρξη της κλήσης.

4.1.3 Πραγματοποίηση μίας κλήσης από το αρχείο κλήσεων

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη αν είστε συνδρομητής σε Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής του Καλούντα (CLI) του παροχέα δικτύου σας.

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣ.**
- 2 Πιέστε .
- 3 Πιέστε  για να μετακινηθείτε στην αναπάντητη κλήση που επιθυμείτε.

☹ Σημείωση

Η οθόνη μπορεί να εμφανίζει ένα από τα ακόλουθα:

- τον αριθμό του καλούντα*
- το όνομα του καλούντα (αν αντιστοιχεί με το ευρετήριο)*
- **ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΛΗΣΗ** αν η κλήση δεν αναγνωρίζεται **
- Η διαθεσιμότητα πληροφοριών για την ώρα και την ημερομηνία εξαρτάται από τους παροχείς υπηρεσιών.

* Υπόκειται σε συνδρομή στην Υπηρεσία Αναγνώρισης του Καλούντα (CLI) του παροχέα σας.

** Μη καταχωρισμένοι αριθμοί, κρυφή ταυτότητα του καλούντα.

- 4 Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό.

- Έχει γίνει έναρξη της κλήσης.

☹ Σημείωση

Η τελευταία αναπάντητη κλήση θα εμφανιστεί πρώτη και η παλαιότερη εγγραφή θα διαγραφεί όταν η μνήμη είναι πλήρης.

4.1.4 Πραγματοποίηση μίας κλήσης από το ευρετήριο

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο ευρετήριο.
- 2 Πιέστε  για να επιλέξετε την εγγραφή ευρετηρίου που επιθυμείτε.
- 3 Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
 - Έχει γίνει έναρξη της κλήσης.

* Συμβουλή

Αντί να πιέσετε  ή  για να αναζητήσετε τις εγγραφές του ευρετηρίου, πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα της εγγραφής ευρετηρίου που επιθυμείτε να εντοπίσετε. Για παράδειγμα, πιέζοντας  μία φορά θα εμφανιστούν οι εγγραφές που αρχίζουν με Α. Πιέζοντας  δυο φορές θα εμφανιστούν οι εγγραφές που αρχίζουν με Β.

4.1.5 Πραγματοποίηση μίας κλήσης από τη λίστα επανάκλησης

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.
 - Η οθόνη εμφανίζει τον τελευταίο αριθμό που κλήθηκε ή το όνομα, αν ο αριθμός που κλήθηκε αντιστοιχεί με αριθμό που αποθηκεύτηκε στο ευρετήριο.
- 2 Πιέστε  για να επιλέξετε την εγγραφή που επιθυμείτε.
- 3 Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
 - Έχει γίνει έναρξη της κλήσης.

* Συμβουλή

Το ακουστικό αποθηκεύει τους τελευταίους 10 αριθμούς που κλήθηκαν. Ο τελευταίος αριθμός που κλήθηκε θα εμφανιστεί πρώτος στη λίστα επανάκλησης.

Αν ο αριθμός που επανακλήθηκε αντιστοιχεί σε μία εγγραφή του ευρετηρίου, το όνομα του ευρετηρίου θα εμφανιστεί αντ' αυτού.

4.1.6 Χρονόμετρο κλήσης

Το χρονόμετρο κλήσης δείχνει τη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης όταν αποθέτετε το τηλέφωνό σας. Εμφανίζεται σε μορφή λεπτών και δευτερολέπτων (ΛΛ:ΔΔ).

4.2 Απάντηση μιας κλήσης

Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, πιέστε .

- Η κλήση έχει εδραιωθεί.

4.3 Απάντηση μιας κλήσης στη λειτουργία handsfree

Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, πιέστε .

- Η κλήση έχει εδραιωθεί και  είναι ενεργό. Μπορείτε να μιλήσετε στον καλούντα χωρίς να κρατάτε το ακουστικό.

Προσοχή

Όταν το ακουστικό κουδουνίζει κατά τη διάρκεια μίας εισερχόμενης κλήσης, παρακαλούμε μην κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας καθώς η ένταση του τόνου κουδουνίσματος μπορεί να βλάψει την ακοή σας.

Σημείωση

Η εισερχόμενη κλήση έχει προτεραιότητα σε σχέση με τα άλλα συμβάντα. Κάθε φορά που υπάρχει μία εισερχόμενη κλήση, οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη όπως ρυθμίσεις τηλεφώνου, μενού πλοήγησης, κλπ. θα ματαιώνεται.

Συμβουλή

Αν η λειτουργία αυτόματης απάντησης είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να σηκώσετε το ακουστικό από το σταθμό βάσης του για να απαντήσετε στην κλήση.

4.4 Τερματισμός μιας κλήσης

Πιέστε  κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής σύνδεσης.

- Η κλήση τερματίζεται.

Ή

Τοποθετήστε το ακουστικό στο σταθμό βάσης

- Η κλήση τερματίζεται.

4.5 Επανάκληση

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πρέπει να είστε συνδρομητής αυτής της υπηρεσίας στον τοπικό σας παροχέα υπηρεσιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επανάκλησης για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μία δεύτερη κλήση. Οι λειτουργίες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4.5.1 και 4.5.2 μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις χώρες και τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών. Ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες της λειτουργίας επανάκλησης από τον τοπικό σας παροχέα υπηρεσιών.

4.5.1 Πραγματοποίηση μιας δεύτερης κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΕΝΑΡ.2ΗΣ ΚΛ..**

2 Πιέστε  για να καλέσετε τον δεύτερο αριθμό κλήσης.

- Έχει γίνει έναρξη της δεύτερης κλήσης.

Σημείωση

Μπορείτε να πιέσετε  και  για να επιλέξετε **ΕΝΑΛ/ΓΗ ΚΛΗΣ** ή **ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ** για να αλλάξετε μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τηλεφωνήματος ή για να πραγματοποιήσετε μία κλήση συνδιάσκεψης.

4.5.2 Απάντηση μιας δεύτερης κλήσης

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πρέπει να είστε συνδρομητής αυτής της υπηρεσίας στον τοπικό σας παροχέα υπηρεσιών. Αν κατά τη διάρκεια μιας κλήσης έρθει μία άλλη κλήση, θα ακούσετε περιοδικά ένα σύντομο ήχο: Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της ένδειξης αριθμού καλούντα πιέστε  και  για να επιλέξετε ανάλογες λειτουργίες για να δεχτείτε ή να απορρίψετε τη δεύτερη κλήση.

Σημείωση

Αφού δεχτείτε τη δεύτερη κλήση μπορείτε να πιάσετε  και  για να επιλέξετε

ΕΝΑΛ/ΓΗ ΚΛΗΣ ή **ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ**

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ για να αλλάξετε μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τηλεφωνήματος ή για να πραγματοποιήσετε μία κλήση συνδιάσκεψης.

Σημείωση

Αν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία ένδειξης αριθμού καλούντα, ο αριθμός των καλούντων θα εμφανιστεί στην οθόνη.

4.6 Χρήση ενδοσυνεννόησης

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν τουλάχιστον δύο καταχωρισμένα ακουστικά. Σας επιτρέπει να κάνετε εσωτερικά τηλεφωνήματα, να μεταφέρετε εξωτερικά τηλεφωνήματα από ένα ακουστικό σε άλλο ακουστικό και να πραγματοποιείτε κλήσεις συνδιάσκεψης.

4.6.1 Πραγματοποίηση μιας εσωτερικής κλήσης

Σε λειτουργία αδράνειας:

1 Πιέστε .

- Τα ακουστικά που είναι διαθέσιμα για την ενδοσυνεννόηση θα εμφανιστούν.

2 Πιέστε  για να επιλέξετε το ακουστικό που επιθυμείτε.

3 Πιέστε  στο ακουστικό που καλεί.

- Κουδουνίζει το ακουστικό που επιθυμείτε.

4 Πιέστε  στο ακουστικό που κλήθηκε.

- Η ενδοσυνεννόηση έχει εξακριβωθεί.

Σημείωση

Αν το ακουστικό που κλήθηκε είναι κατειλημμένο, θα εκπεμφθεί ένα σήμα κατειλημμένου από το ακουστικό που καλεί.

4.6.2 Μεταφορά μιας εξωτερικής κλήσης σε άλλο ακουστικό

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης:

1 Πιέστε  για να θέσετε σε εφαρμογή μια εσωτερική κλήση.

- Τα ακουστικά που είναι διαθέσιμα για την ενδοσυνεννόηση θα εμφανιστούν και η εξωτερική κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

2 Πιέστε  για να επιλέξετε το ακουστικό που επιθυμείτε.

3 Πιέστε  για να καλέσετε το ακουστικό που επιθυμείτε.

- Κουδουνίζει το ακουστικό που επιθυμείτε.

4 Πιέστε  στο ακουστικό που κλήθηκε για να ξεκινήσετε την ενδοσυνεννόηση.

Σημείωση

Μπορείτε να πιάσετε  για να αλλάξετε μεταξύ της εσωτερικής κλήσης και της εξωτερικής κλήσης.

5 Πιέστε  στο ακουστικό που καλεί.

- Το ακουστικό που καλεί μεταφέρει την εξωτερική κλήση στο ακουστικό που κλήθηκε.

4.6.3 Πραγματοποίηση μιας τριμερής κλήσης συνδιάσκεψης

Η λειτουργία κλήσης συνδιάσκεψης επιτρέπει μία εξωτερική κλήση να μοιραστεί με δύο ακουστικά (στην ενδοσυνεννόηση). Τα τρία μέρη μπορούν να μοιραστούν τη συνδιάλεξη και δεν απαιτείται καμία συνδρομή δικτύου.

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης:

1 Πιέστε  για να θέσετε σε εφαρμογή μια εσωτερική κλήση.

- Τα ακουστικά που είναι διαθέσιμα για την ενδοσυνεννόηση θα εμφανιστούν και η εξωτερική κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

2 Πιέστε  για να επιλέξετε το ακουστικό που επιθυμείτε.

3 Πιέστε  για να καλέσετε το ακουστικό που επιθυμείτε.

- Κουδουνίζει το ακουστικό που επιθυμείτε.

4 Πιέστε  στο ακουστικό που κλήθηκε για να ξεκινήσετε την ενδοσυνεννόηση.

Σημείωση

Μπορείτε να πιάσετε  για να αλλάξετε μεταξύ της εσωτερικής κλήσης και της εξωτερικής κλήσης.

- 5** Πιέστε  με διάρκεια στο ακουστικό που καλεί.
- *Το ακουστικό που καλεί, το ακουστικό που κλήθηκε και η εξωτερική κλήση θα είναι σε τριμερή συνδιάσκεψη.*

Κατά τη διάρκεια της κλήσης συνδιάσκεψης:

- 1** Πιέστε  για να θέσετε την εξωτερική κλήση σε αναμονή και να επιστρέψετε στην εσωτερική κλήση.
- *Η εξωτερική κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.*
- 2** Πιέστε  και κρατήστε για να επιστρέψετε στην κλήση συνδιάσκεψης.

Σημείωση

Κάθε ακουστικό που θα αποθέσει κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης, θα αφήσει το άλλο ακουστικό συνδεδεμένο με την εξωτερική κλήση.

4.6.4 Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής (CLI)

Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής (CLI) είναι μία ειδική υπηρεσία στην οποία μπορείτε να γίνετε συνδρομητής από τον παροχέα του τηλεφωνικού σας δικτύου. Αν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία CLI και υπό την προϋπόθεση ότι η ταυτότητα του καλούντα δεν είναι κρυφή, ο αριθμός και το όνομα του καλούντα θα εμφανιστούν όταν το τηλέφωνο κουδουνίσει, έτσι ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε αν θα δεχτείτε την κλήση ή όχι. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον παροχέα του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία.

4.6.5 Αναμονή κλήσης

Αν είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναμονής Κλήσης, το ακουστικό θα εκπέμψει έναν ήχο για να σας πληροφορήσει ότι υπάρχει μία δεύτερη εισερχόμενη κλήση. Ο αριθμός και το όνομα του δεύτερου καλούντα θα εμφανίζονται επίσης αν είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής (CLI).

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον παροχέα του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία. Για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση πιέστε .

4.7 Εντοπισμός ακουστικού

Μπορείτε να εντοπίσετε ένα ακουστικό πιέζοντας  στο σταθμό βάσης.. Όλα τα ακουστικά που είναι καταχωρισμένα στη βάση θα παράγουν τον ήχο αναζήτησης και μπορείτε να σταματήσετε την αναζήτηση πιέζοντας  /  /  /  στο ακουστικό ή  πάλι στη βάση.

4.8 Χρήση GAP στάνταρ compliance

Το GAP στάνταρ εγγυάται ότι όλα τα DECT™ GAP ακουστικά και οι σταθμοί βάσης είναι συμβατά με ένα ελάχιστο στάνταρ λειτουργίας άσχετα με το μοντέλο τους. Το ακουστικό CD440/445 σας και ο σταθμός βάσης είναι συμβατά με GAP, το οποίο σημαίνει ότι οι ελάχιστες λειτουργίες που εγγυώνται είναι: καταχώριση ενός ακουστικού, λήψη μιας γραμμής, λήψη μιας κλήσης και πραγματοποίηση μιας κλήσης. Τα προηγμένα χαρακτηριστικά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα αν χρησιμοποιήσετε άλλο ακουστικό διαφορετικό από το CD440/445 μαζί με το σταθμό βάσης σας.

Για να καταχωρίσετε και να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά του CD440/445 σας με ένα σταθμό βάσης με GAP στάνταρ ενός διαφορετικού μοντέλου, πρώτα ακολουθείστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή, και μετά ακολουθείστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.7.6.

Για να καταχωρίσετε ένα ακουστικό ενός άλλου μοντέλου με το σταθμό βάσης του CD440/445, τοποθετήστε το σταθμό βάσης στη λειτουργία εγγραφής (κεφάλαιο 5.7.6) και ακολουθείστε τη διαδικασία στις οδηγίες του κατασκευαστή.

4.9 Ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία (“EMF”)

1. Η Philips Royal Electronics κατασκευάζει και πουλάει πολλά προϊόντα που προορίζονται για τους καταναλωτές, τα οποία συνήθως, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν τη δυνατότητα να εκπέμπουν και να λάβουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα.
2. Μία από τις κυριότερες Επαγγελματικές Αρχές της Philips είναι να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την υγεία και την ασφάλεια για τα προϊόντα μας, για να υπακούουν σε όλες τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και να παραμένει μέσα στα στάνταρ EMF που εφαρμόζονται κατά την περίοδο της παραγωγής του προϊόντος.
3. Η Philips είναι αφοσιωμένη στο να αναπτύσσει, να παράγει και να πουλάει προϊόντα, τα οποία δεν προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.
4. Η Philips πιστοποιεί ότι αν τα προϊόντα της τυγχάνουν σωστού χειρισμού για τη χρήση για την οποία προορίζονται, είναι ασφαλή στη χρήση σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα σήμερα.
5. Η Philips διαδραματίζει έναν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών στάνταρ για EMF και ασφάλεια που παρέχουν στη Philips τη δυνατότητα να προβλέπει περαιτέρω εξελίξεις στην τυποποίηση για έγκαιρη ενσωμάτωση στα προϊόντα της.

5 Επιπλέον αξιοποίηση του τηλεφώνου σας

5.1 Κλήση σε εξέλιξη

Κάποιες επιλογές είναι διαθέσιμες σε εσάς κατά τη διάρκεια μίας κλήσης. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις επιλογές πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο, ενώ μία κλήση είναι σε εξέλιξη. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

5.1.1 Σίγαση/Επανενεργοποίηση του μικροφώνου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1 Πιέστε .

- Το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο και εμφανίζεται η ένδειξη **ΣΙΓΑΣΗ ΕΝΕΡ..**.

2 Πιέστε ξανά  για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.

5.1.2 Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1 Πιέστε  για να εμφανιστεί το τρέχον επίπεδο έντασης του ακουστικού.

2 Πιέστε  για να επιλέξετε την ένταση του ακουστικού από το Επίπεδο 1 έως το Επίπεδο 5.

- Η ένταση του ακουστικού έχει ρυθμιστεί και το τηλέφωνο θα επιστρέψει στην οθόνη τηλεφωνικής σύνδεσης.

5.1.3 Θέση σε λειτουργία του ηχείου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1 Πιέστε  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του ηχείου.

5.2 Ευρετήριο

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει έως και 100 μνήμες ευρετηρίου. Έως και εννέα από τους αποθηκευμένους αριθμούς τηλεφώνου μπορούν να αποθηκευτούν στις μνήμες άμεσης πρόσβασης, έτσι ώστε να έχετε απευθείας πρόσβαση στους αριθμούς που χρησιμοποιούνται συχνά. Κάθε αριθμός τηλεφώνου μπορεί να έχει έως και 24 ψηφία. Αν έχετε περισσότερα από ένα ακουστικά, το κάθε ακουστικό έχει το δικό του ευρετήριο.

5.2.1 Αποθήκευση ενός αριθμού στο ευρετήριο

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
 - 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ**.
 - 3** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ**.
 - 4** Εισάγετε το όνομα (έως και 12 χαρακτήρες).
 - 5** Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό (έως και 24 ψηφία).
 - 6** Πιέστε  για να επιλέξετε μία ομάδα (<ΚΑΜΙΑ ΟΜΑΔΑ>, <ΟΜΑΔΑ Α>, <ΟΜΑΔΑ Β>, <ΟΜΑΔΑ Γ>).
 - 7** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε την εγγραφή.
- *Εκπέμπεται ένας ήχος και η εγγραφή του ευρετηρίου σας έχει αποθηκευτεί.*

Σημείωση

Αν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης του καλούντα του παροχέα υπηρεσιών, μπορείτε να συσχετίσετε μία συγκεκριμένη μελωδία για κάθε ομάδα. Όταν σας καλέι κάποιος από αυτήν την ομάδα, θα ακούσετε την καθορισμένη μελωδία της ομάδας. Μπορείτε επίσης να συσχετίσετε ιδιαίτερα πρόσωπα με συγκεκριμένες ομάδες της επιλογής σας.

5.2.2 Πρόσβαση στο ευρετήριο

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ**.
- 3** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΛΙΣΤΑ ΕΓ/ΦΩΝ**.
- 4** Πιέστε  και   για να μετακινηθείτε στην εγγραφή ευρετηρίου που επιθυμείτε.
- 5** Πιέστε  για να επιθεωρήσετε τις λεπτομέρειες της εγγραφής ευρετηρίου που επιθυμείτε.

* Συμβουλή

Σε λειτουργία αδράνειας μπορείτε να πιέσετε  για να έχετε πρόσβαση στο ευρετήριο σας, πιέστε   για να επιλέξετε την εγγραφή του ευρετηρίου που επιθυμείτε και πιέστε  για να επιθεωρήσετε τις λεπτομέρειες της εγγραφής του ευρετηρίου που επιλέξατε.

5.2.3 Επεξεργασία μίας εγγραφής του ευρετηρίου

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ**.
- 3** Πιέστε   για να μετακινηθείτε στο **ΕΠΕΞ. ΕΓ/ΦΩΣ**.
- 4** Πιέστε  και   για να επιλέξετε την εγγραφή που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 5** Πιέστε .
- 6** Πιέστε  για να διαγράψετε τα γράμματα ένα ένα, επεξεργαστείτε το όνομα και πιέστε .
- 7** Πιέστε  για να διαγράψετε τα ψηφία ένα ένα, επεξεργαστείτε τον αριθμό και πιέστε .
- 8** Πιέστε   για να επιλέξετε μία ομάδα (<ΚΑΜΙΑ ΟΜΑΔΑ>, <ΟΜΑΔΑ Α>, <ΟΜΑΔΑ Β>, <ΟΜΑΔΑ Γ>).
- 9** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε την εγγραφή.

- Εκπέμπεται ένας ήχος και η εγγραφή του ευρετηρίου που επιλέξατε έχει ενημερωθεί.

5.2.4 Διαγραφή μίας εγγραφής του ευρετηρίου

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
 - 2 Πιέστε  για να επιλέξετε **EYPETHPIO**.
 - 3 Πιέστε  για να μετακινηθείτε στο **ΔΙΑΓ. ΕΓ/ΦΗΣ**.
 - 4 Πιέστε  και  για να επιλέξετε την εγγραφή που θέλετε να διαγράψετε.
 - 5 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- Εκπέμπεται ένας ήχος και η εγγραφή του ευρετηρίου που επιλέξατε έχει διαγραφεί.

5.2.5 Διαγραφή όλων των εγγραφών του ευρετηρίου

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
 - 2 Πιέστε  για να επιλέξετε **EYPETHPIO**.
 - 3 Πιέστε  για να μετακινηθείτε στο **ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ**.
 - 4 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
 - 5 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε εκ νέου.
- Εκπέμπεται ένας ήχος και όλες οι εγγραφές του ευρετηρίου σας έχουν διαγραφεί.

5.2.6 Αποθήκευση μνήμης ταχείας πρόσβασης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 9 μνήμες άμεσης προσπέλασης (Πλήκτρο  έως ).

Αν πιέστε με διάρκεια στα πλήκτρα σε λειτουργία αδράνειας, θα επιλεχθεί αυτόματα ο αποθηκευμένος αριθμός τηλεφώνου.

Ανάλογα με τη χώρα σας, το Πλήκτρο 1 και το Πλήκτρο 2 μπορεί να είναι ρυθμισμένο εκ των προτέρων στον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου και στον αριθμό της υπηρεσίας πληροφοριών του τηλεφωνικού σας δικτύου αντίστοιχα. Σε αυτήν την περίπτωση, το Πλήκτρο 1 και το Πλήκτρο 2 δεν θα εμφανιστούν.

Αν ο αριθμός του φωνητικού ταχυδρομείου και ο αριθμός της υπηρεσίας πληροφοριών του τηλεφωνικού σας δικτύου δεν είναι διαθέσιμα, το Πλήκτρο 1 και το Πλήκτρο 2 θα εμφανίζονται πάνω από το Πλήκτρο 3 σαν επιλογές της μνήμης ταχείας πρόσβασης, βλέπε κεφάλαια 5.8.2 και 5.8.3 για λεπτομέρειες.

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
 - 2 Πιέστε  για να επιλέξετε **EYPETHPIO**.
 - 3 Πιέστε  για να μετακινηθείτε στη **MNHM.TAX.ΚΛ.**
 - 4 Πιέστε  και  για να μετακινηθείτε σε μία θέση της μνήμης ταχείας πρόσβασης από το ΠΛΗΚΤΡΟ 1 στο ΠΛΗΚΤΡΟ 9.
 - 5 Πιέστε  δύο φορές για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**.
 - 6 Πιέστε  και  για να επιλέξετε την εγγραφή ευρετηρίου που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη ταχείας πρόσβασης που επιλέξατε.
 - 7 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- Εκπέμπεται ένας ήχος και η εγγραφή του ευρετηρίου σας αποθηκεύεται στο πλήκτρο της μνήμης ταχείας πρόσβασης που επιλέξατε.

* Συμβουλή

Πιέστε με διάρκεια και το πλήκτρο άμεσης μνήμης θα επιλέξει άμεσα τον αριθμό τηλεφώνου.

5.2.7 Μεταφορά του ευρετηρίου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μεταφέρετε το ευρετήριο από το ένα ακουστικό σε άλλο ακουστικό, όταν υπάρχουν τουλάχιστον δύο ακουστικά καταχωρισμένα στο σταθμό βάσης σας.

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε  για να επιλέξετε **EYPETHPIO**.
- 3 Πιέστε  για να μετακινηθείτε στο **ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΚ**.

4 Πιέστε .

- Τα ακουστικά που είναι διαθέσιμα για τη μεταφορά του ευρετηρίου εμφανίζονται.

Σημείωση

Αν υπάρχουν παραπάνω από δύο ακουστικά, μπορείτε να πιέσετε   για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο ακουστικό.

5 Το ακουστικό που κλήθηκε θα ειδοποιηθεί με ένα μήνυμα **ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ.**

6 Για να δεχτείτε τη μεταφορά του ευρετηρίου, πιέστε στο ακουστικό που κλήθηκε ή πιέστε για να απορρίψετε τη μεταφορά του ευρετηρίου.

- Όλες οι εγγραφές ευρετηρίου μεταφέρονται στο ακουστικό που κλήθηκε και εμφανίζεται το μήνυμα **ΤΕΛΟΣ** στις οθόνες των δύο ακουστικών, αφού έχει γίνει η μεταφορά.

5.3 Αρχείο κλήσεων

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη αν είστε συνδρομητής σε Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής του Καλούντα (CLI) του χειριστή του δικτύου σας.

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει έως και 50 αναπάντητες κλήσεις  και το LED στο ακουστικό θα αναβοσβήνει για να σας υπενθυμίζει τις αναπάντητες κλήσεις που ενδεχομένως δεχθήκατε. Αν η ταυτότητα του καλούντα δεν είναι κρυφή, το όνομα (ή ο αριθμός) του καλούντα θα εμφανιστούν. Οι αναπάντητες κλήσεις εμφανίζονται σε χρονολογική σειρά με την πιο πρόσφατη αναπάντητη κλήση στην κορυφή της λίστας.

5.3.1 Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων

- 1 Πιέστε  για πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων.
- 2 Πιέστε  για να εισάγετε τη **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣ..**
- Οι τελευταίες αναπάντητες κλήσεις εμφανίζονται.
- 3 Πιέστε   για να επιθεωρήσετε τις εγγραφές.

5.3.2 Αποθήκευση της εγγραφής του αρχείου κλήσεων στο ευρετήριο

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1 Πιέστε  για πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων.
- 2 Πιέστε  για να εισάγετε **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣ..**
- 3 Πιέστε   για να επιλέξετε μία εγγραφή.
- 4 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΑΝΤΙΓΡ ΣΕ ΤΚ.**
- 5 Πιέστε  για να εισάγετε το όνομα.
- 6 Πιέστε  για να εμφανιστεί η αναπάντητη κλήση που επιλέξατε και επεξεργαστείτε τον αριθμό αν χρειαστεί.
- 7 Πιέστε  για να επιλέξετε μία ομάδα (**<ΚΑΜΙΑ ΟΜΑΔΑ>**, **<ΟΜΑΔΑ Α>**, **<ΟΜΑΔΑ Β>**, **<ΟΜΑΔΑ Γ>**).
- 8 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- Εκπέμπεται ένας ήχος και η εγγραφή του αρχείου κλήσεων που επιλέξατε αποθηκεύεται στο ευρετήριο.

5.3.3 Διαγραφή της εγγραφής του αρχείου κλήσεων

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1 Πιέστε  για πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων.
- 2 Πιέστε  για να εισάγετε **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣ..**
- 3 Πιέστε   για να επιλέξετε μία εγγραφή.
- 4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ.**
- 5 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- Εκπέμπεται ένας ήχος και η εγγραφή του αρχείου κλήσεων που επιλέξατε έχει διαγραφεί.

5.3.4 Διαγραφή ολόκληρου του αρχείου κλήσεων

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1 Πιέστε  για πρόσβαση στο αρχείο της κλήσης.
- 2 Πιέστε  για να εισάγετε **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣ..**

- 3 Πιέστε  για να επιλέξετε μία εγγραφή.
 - 4 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ**.
 - 5 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
 - 6 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε εκ νέου.
- Εκπέμπεται ένας ήχος. Όλες οι εγγραφές στο αρχείο κλήσεων διαγράφονται.

5.4 Λίστα επανάκλησης

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει τουλάχιστον 10 αριθμούς που επιλέξατε. Μόνο τα πρώτα 24 ψηφία του κάθε αριθμού αποθηκεύονται.

5.4.1 Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1 Πιέστε .
- Ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας.
- 2 Πιέστε  για να επιθεωρήσετε άλλους αριθμούς που καλέσατε.

* Συμβουλή

Αν ο αριθμός επανάκλησης είναι μεγαλύτερος από 12 ψηφία, πιέστε  για να ανασκοπήσετε τα άλλα ψηφία.

5.4.2 Αποθήκευση της εγγραφής της λίστας επανάκλησης στο ευρετήριο

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.
- 2 Πιέστε  για να επιλέξετε μία εγγραφή.
- 3 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΑΝΤΙΓΡ ΣΕ ΤΚ**.
- 4 Πιέστε  για να εισάγετε το όνομα.
- 5 Πιέστε  για να εμφανιστεί ο αριθμός επανάκλησης που επιλέξατε και επεξεργαστείτε τον αριθμό αν χρειαστεί.
- 6 Πιέστε  για να επιλέξετε μία ομάδα (<ΚΑΜΙΑ ΟΜΑΔΑ>, <ΟΜΑΔΑ Α>, <ΟΜΑΔΑ Β>, <ΟΜΑΔΑ Γ>).

- 7 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- Εκπέμπεται ένας ήχος. Η εγγραφή επανάκλησης που επιλέξατε έχει αντιγραφεί στο ευρετήριό σας.

5.4.3 Διαγραφή ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.
- 2 Πιέστε  για να επιλέξετε μία εγγραφή.
- 3 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.
- 4 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- Εκπέμπεται ένας ήχος και η εγγραφή που επιλέξατε έχει διαγραφεί.

5.4.4 Διαγραφή ολόκληρης της λίστας επανάκλησης

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.
- 2 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ**.
- 3 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- 4 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε εκ νέου.
- Εκπέμπεται ένας ήχος και ολόκληρη η λίστα επανάκλησης έχει διαγραφεί.

5.5 Ρολοί & Ξυπνητήρι

5.5.1 Ρύθμιση ώρας

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝ**.
- 3 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜ ΡΟΛΟΓ..**
- 4 Πιέστε  και εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ).
- 5 Πιέστε  και εισάγετε την τρέχουσα ώρα (ΩΩ:ΛΛ) σε μορφή 24 ωρών.

☰ Σημείωση

Για να αλλάξετε τη μορφή ημερομηνίας και ώρας, βλέπε κεφάλαιο 5.5.4.

- 6** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.5.2 Ρύθμιση Ξυπνητηριού

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝ.**
- 3** Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ.**
- 4** Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΑΝΕΝΕΡΓΟ, ΕΝ. ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ή ΕΝ. ΚΑΘΗΜΕΡ..**

Σημείωση

Αν έχετε επιλέξει **ΕΝ. ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ή ΕΝ. ΚΑΘΗΜΕΡ..**, εισάγετε την ώρα για το ξυπνητήρι.

- 5** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Σημείωση

Όταν το ξυπνητήρι επιλέγεται ως **ΕΝ. ΜΙΑ ΦΟΡΑ** ή ως **ΕΝ. ΚΑΘΗΜΕΡ..**,  θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Όταν φτάσει η ώρα του ξυπνητηριού, θα ακουστεί ο ήχος του ξυπνητηριού και το μήνυμα **ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ** θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Μπορείτε να πιέσετε  για να σιγάσετε τον ήχο του ξυπνητηριού.

5.5.3 Ρύθμιση του ήχου του ξυπνητηριού

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝ.**
- 3** Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΗΧΟΣ ΞΥΠΝΗΤ.**
- 4** Πιέστε  και  για να επιλέξετε τον ήχο ξυπνητηριού από το **ΜΕΛΩΔΙΑ 1** ως το **ΜΕΛΩΔΙΑ 10.**

Σημείωση

Το τηλέφωνο θα αναπαράγει την ανάλογη μελωδία όταν ξεφυλλίζετε τη λίστα μελωδιών.

- 5** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.5.4 Ρύθμιση της μορφής ημερομηνίας και ώρας

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝ.**
- 3** Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΩΡΑ/ΗΜΕΡΟΜ..**
- 4** Πιέστε  και  για να επιλέξετε τη μορφή εμφάνιση της ώρας (**12ΩΡΗ** ή **24ΩΡΗ**).
- 5** Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις της μορφής εμφάνισης της ώρας.
- 6** Πιέστε  για να επιλέξετε τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας (**ΗΗ/ΜΜ** ή **ΜΜ/ΗΗ**).
- 7** Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις της μορφής εμφάνισης της ημερομηνίας.

5.6 Προσωπικές ρυθμίσεις

5.6.1 Ήχος ακουστικού

5.6.1.1 Ρύθμιση έντασης κουδουνίσματος

Το τηλέφωνό σας προσφέρει πέντε βαθμίδες έντασης κουδουνίσματος (μία μπάρα έως και πέντε μπάρες) και κλιμακούμενης έντασης κουδουνίσματος προς επιλογή.

Προσοχή

Όταν το ακουστικό κουδουνίζει κατά τη διάρκεια μίας εισερχόμενης κλήσης, παρακαλούμε μην κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας καθώς η ένταση του τόνου κουδουνίσματος μπορεί να βλάψει την ακοή σας.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.**
- 3** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤ..**
- 4** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΕΝΤ. ΚΟΥΔΟΥΝ.**

5 Πιέστε  και  για να επιλέξετε την ένταση κουδουνίσματος που επιθυμείτε.

6 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

*** Συμβουλή**

Μπορείτε να πιέσετε και να κρατήσετε  για να απενεργοποιήσετε το κουδούνι. Θα εμφανιστεί .

5.6.1.2 Ρύθμιση της μελωδίας κουδουνίσματος

10 μελωδίες κουδουνίσματος είναι διαθέσιμες στο ακουστικό σας.

1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.

2 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.**

3 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤ..**

4 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΜΕΛ. ΚΟΥΔ..**

5 Πιέστε  και  για να μετακινηθείτε στη μελωδία κουδουνίσματος που επιθυμείτε.

6 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.6.1.3 Ρύθμιση της μελωδίας ομάδας

Για να επωφεληθείτε από αυτήν την λειτουργία, πρέπει να γίνετε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής.

Αυτό το μενού σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε και να ρυθμίσετε τις μελωδίες που θα αναπαράγονται όταν υπάρχει μία εξωτερική εισερχόμενη κλήση από πρόσωπο του οποίου το όνομα υπάρχει αποθηκευμένο στο ευρετήριο και είναι μέρος μιας ομάδας. Μπορείτε να συσχετίσετε μία μελωδία κουδουνίσματος με κάθε ομάδα.

Υπάρχουν τρεις ομάδες στο ευρετήριο (**ΟΜΑΔΑ Α, Β, Γ**) διαθέσιμες για σας για να οργανώσετε τις επαφές σας. Κάθε ομάδα μπορεί να συσχετιστεί με μία μοναδική μελωδία.

1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.

2 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.**

3 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤ..**

4 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΜΕΛ. ΟΜΑΔΑΣ.**

5 Πιέστε  και  για να μετακινηθείτε στην ομάδα που επιθυμείτε (**ΟΜΑΔΑ Α, ΟΜΑΔΑ Β, ΟΜΑΔΑ Γ**).

6 Πιέστε  και  για να μετακινηθείτε στη μελωδία ομάδας που επιθυμείτε.

Σημείωση

Το τηλέφωνο θα αναπαράγει την ανάλογη μελωδία όταν ξεφυλλίζετε τη λίστα μελωδιών.

7 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.6.1.4 Άνοιγμα/Κλείσιμο του τόνου πλήκτρων

Εκπέμπεται ένας και μόνο ήχος όταν πιέζεται ένα πλήκτρο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο των πλήκτρων. Σαν προεπιλογή, ο ήχος των πλήκτρων είναι **ΕΝΕΡΓΟΣ**.

1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.

2 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.**

3 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤ..**

4 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΗΧΟΣ ΠΛΗΚΤΡ..**

5 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΣ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ**.

6 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.6.1.5 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κλειδώματος του πληκτρολογίου

- 1** Πιέστε και κρατήστε .
- **ΚΛΕΙΔ. ΠΛΗΚ.** εμφανίζεται όταν το κλειδωμα του πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο.
- 2** Πιέστε και κρατήστε ξανά  για να απενεργοποιήσετε το κλειδωμα του πληκτρολογίου.
- **ΚΛΕΙΔ. ΠΛΗΚ.** εξαφανίζεται όταν το κλειδωμα του πληκτρολογίου είναι απενεργοποιημένο.

Συμβουλή

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το κλειδωμα του πληκτρολογίου απομακρύνοντας και αντικαθιστώντας τις μπαταρίες του ακουστικού.

5.6.1.6 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του πρώτου κουδούνισματος

Ανάλογα με τη χώρα σας, το μενού Πρώτο Κουδούνισμα μπορεί να μην εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας. Αν είστε συνδρομητής υπηρεσίας ένδειξης αριθμού καλούντα στην τηλεφωνική σας υπηρεσία, μπορεί το τηλέφωνό σας να καταστείλει το πρώτο κουδούνισμα πριν την ένδειξη του αριθμού καλούντα. Μετά την επαναφορά, το τηλέφωνό σας θα αναγνωρίζει αυτόματα αν είστε συνδρομητής της υπηρεσίας ένδειξης αριθμού καλούντα και θα αρχίζει να καταστέλλει το πρώτο κουδούνισμα. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.**
- 3** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤ.**
- 4** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΠΡΩΤΟ ΚΟΥΔ.**
- 5** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΣ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ**.
- 6** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.6.2 Ρύθμιση της αντίθεσης

Υπάρχουν πέντε επιλογές επιπέδου αντίθεσης (**ΕΠΙΠΕΔΟ 1, ΕΠΙΠΕΔΟ 2, ΕΠΙΠΕΔΟ 3, ΕΠΙΠΕΔΟ 4** και **ΕΠΙΠΕΔΟ 5**).

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.**
- 3** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΑΝΤΙΘΕΣΗ**.
- 4** Πιέστε  και   για να μετακινηθείτε στο επίπεδο αντίθεσης που επιθυμείτε.

Σημείωση

Το εφέ αντίθεσης θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια αναζήτησης διαφόρων επιπέδων αντίθεσης.

- 5** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.6.3 Μετονομασία ακουστικού

Μπορείτε να μετονομάσετε το ακουστικό σας και να εμφανίζεται το όνομα του ακουστικού σε λειτουργία αδράνειας.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.**
- 3** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΟΝΟΜΑ ΑΚΟΥΣΤ.**
- 4** Πιέστε  για να εισάγετε το όνομα του ακουστικού.

Σημείωση

Το μέγιστο μήκος του ονόματος του ακουστικού είναι 10 χαρακτήρες.

- 5** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.6.4 Ρύθμιση αυτόματης απάντησης

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απαντήσετε σε μία κλήση αυτόματα, σηκώνοντας το ακουστικό από το σταθμό βάσης.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.

- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.**
- 3** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΑΥΤΟΜ ΑΠΑΝΤ.**
- 4** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΣ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ.**
- 5** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.6.5 Ρύθμιση αυτόματου τερματισμού

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τερματίσετε μία κλήση αυτόματα, αποθέτοντας το ακουστικό στο σταθμό βάσης.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.**
- 3** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΑΥΤΟΜ ΤΕΡΜΑΤ.**
- 4** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΣ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ.**
- 5** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.6.6 Ρύθμιση της γλώσσας του μενού

Ανάλογα με τη χώρα σας, η οθόνη του ακουστικού σας μπορεί να υποστηρίξει διάφορες γλώσσες. Αφού αλλάξετε τη γλώσσα του μενού, όλα τα μενού θα εμφανίζονται στη γλώσσα που επιλέξατε. Σε μερικές χώρες το τηλέφωνό σας μπορεί να μην έχει αυτήν την επιλογή της γλώσσας του μενού, αν μόνο μία γλώσσα είναι διαθέσιμη. Η ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στη γλώσσα ενός εξερχόμενου μηνύματος του αυτόματου τηλεφωνητή.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.**
- 3** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΓΛΩΣΣΑ.**
- 4** Πιέστε  και   για να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε.
- 5** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Σημείωση

Οι διαθέσιμες γλώσσες για επιλογή ποικίλλουν ανάλογα με τις χώρες.

5.6.7 Άνοιγμα/Κλείσιμο του φωτισμού του πληκτρολογίου και της οθόνης υγρού κρυστάλλου

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.**
- 3** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΦΩΤΙΣΜΟΣ.**
- 4** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΣ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ.**
- 5** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.7 Προηγμένες ρυθμίσεις

5.7.1 Επιλογή ρύθμισης flash

Η ρύθμιση flash είναι η χρονική καθυστέρηση με την οποία η γραμμή θα απουσυνδεθεί, αφού πιέσετε . Πιέστε. Η αρχική τιμή της ρύθμισης flash που είναι ρυθμισμένη εκ των προτέρων στο τηλέφωνό σας, ταιριάζει καλύτερα για το δίκτυο της χώρας σας και για αυτόν το λόγο δε χρειάζεται να την αλλάξετε.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜ. FLASH.**
- 4** Πιέστε  για να επιλέξετε τη ρύθμιση flash της χώρας σας.

Σημείωση

Ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών ρύθμισης flash διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.

- 5** Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.

5.7.2 Ρύθμιση της λειτουργίας κλήσης

Η αρχική τιμή της λειτουργίας κλήσης που είναι ρυθμισμένη εκ των προτέρων στο CD445 σας, ταιριάζει καλύτερα για το δίκτυο της χώρας σας και για αυτόν το λόγο δε χρειάζεται να την αλλάξετε.

Υπάρχουν δύο λειτουργίες κλήσης: Τονική ή Παλμική.

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΛΕΙΤ ΚΛΗΣΗΣ.**
- 4 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΤΟΝΙΚΗ ή ΠΑΛΜΙΚΗ.**
- 5 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.7.3 Φραγή κλήσεων

Η φραγή κλήσεων σας επιτρέπει να επιβάλετε περιορισμούς σε ακουστικά που έχετε επιλέξει όσον αφορά στην κλήση ενός αριθμού τηλεφώνου που αρχίζει με συγκεκριμένους αριθμούς. Μπορείτε να θέσετε έως και τέσσερις διαφορετικούς αριθμούς φραγής, με κάθε αριθμό να αποτελείται από έως και τέσσερα ψηφία.

Σημείωση

Θα σας ζητηθεί να εισάγετε το 4ψήφιο πρωτότυπο PIN, πριν μπορέσετε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φραγής κλήσεων, να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε έναν αριθμό φραγής κλήσεων.

5.7.3.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας φραγής κλήσεων

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΦΡΑΓ ΚΛΗΣΕΩΝ.**

- 4 Πιέστε  για να εισάγετε το 4ψήφιο πρωτότυπο PIN όταν σας ζητηθεί (το αρχικό πρωτότυπο PIN είναι 0000).

- 5 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΛΕΙΤ ΦΡΑΓΗΣ.**

- 6 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΣ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ.**

- 7 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Σημείωση

Αν η λειτουργία φραγής είναι ρυθμισμένη στο ΕΝΕΡΓΟΣ, η ένδειξη **ΦΡΑΓ ΚΛ. ΕΝ.** θα εμφανιστεί στην οθόνη αδράνειας.

5.7.3.2 Τροποποίηση του αριθμού φραγής κλήσεων

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΦΡΑΓ ΚΛΗΣΕΩΝ.**
- 4 Πιέστε  για να εισάγετε το 4ψήφιο πρωτότυπο PIN όταν σας ζητηθεί (το αρχικό πρωτότυπο PIN είναι 0000).
- 5 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΑΡΙΘΜ ΦΡΑΓΗΣ.**
- 6 Πιέστε  για να επιλέξετε έναν αριθμό (**ΑΡΙΘΜΟΣ 1, ΑΡΙΘΜΟΣ 2, ΑΡΙΘΜΟΣ 3, ΑΡΙΘΜΟΣ 4**).
- 7 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό.
- 8 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Σημείωση

Αν κληθεί ένας απαγορευμένος αριθμός, η κλήση δε θα συνδεθεί. Όταν συμβαίνει αυτό, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο λάθους και επιστρέφει στη λειτουργία αδράνειας.

5.7.4 Κλήση βρέφους

Όταν έχει ενεργοποιηθεί, η λειτουργία Κλήση Βρέφους σας δίνει τη δυνατότητα να καλέσετε τον αριθμό που έχετε επιλέξει, πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο στο ακουστικό σας. Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη για άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

☎ Σημείωση

Μπορείτε να εισάγετε έως και 24 ψηφία για αριθμό κλήσης βρέφους.

5.7.4.1 Ενεργοποίηση λειτουργίας κλήσης βρέφους

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
 - 2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
 - 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΚΛΗΣ.ΒΡΕΦΟΥΣ.**
 - 4 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΛΕΙΤ.ΚΛ.ΒΡΕΦ.**
 - 5 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΣ.**
 - 6 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
- Το μήνυμα **ΚΛ.ΒΡΕΦ.ΕΝ.** θα εμφανιστεί στην οθόνη αδράνειας.

5.7.4.2 Απενεργοποίηση λειτουργίας κλήσης βρέφους

- 1 Πιέστε  και κρατήστε (όταν η λειτουργία Κλήση Βρέφους έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν).
 - 2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΑΝΕΝΕΡΓΟ.**
 - 3 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
- Το μήνυμα **ΚΛ.ΒΡΕΦ.ΕΝ.** θα εξαφανιστεί από την οθόνη αδράνειας.

5.7.4.3 Αλλαγή του αριθμού κλήσης βρέφους

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΚΛΗΣ.ΒΡΕΦΟΥΣ.**
- 4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΑΡ.ΚΛ. ΒΡΕΦ..**
- 5 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό.
- 6 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.7.5 Χειροκίνητη επιλογή ενός σταθμού βάσης

Ένα ακουστικό CD445 μπορεί να εγγραφεί έως και τέσσερις διαφορετικούς σταθμούς βάσης CD445.

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Μετακινηθείτε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΠΙΛ ΒΑΣΗΣ.**
- 4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε το σταθμό βάσης που επιθυμείτε.
- 5 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.

5.7.6 Εγγραφή ενός πρόσθετου ακουστικού

Τα πρόσθετα ακουστικά πρέπει να εγγραφούν στο σταθμό βάσης πριν μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε. Έως και πέντε ακουστικά μπορούν να εγγραφούν σε ένα σταθμό βάσης.

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Μετακινηθείτε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΓΓΡΑΦΗ.**
- 4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε το σταθμό βάσης που επιθυμείτε.

☰ Σημείωση

Ο εγγεγραμμένος σταθμός βάσης επισημαίνεται με έναν αστερίσκο στο δεξιότερο σημείο της οθόνης.

- 5** Πιέστε  και εισάγετε το 4ψήφιο πρωτότυπο PIN όταν σας ζητηθεί (το αρχικό πρωτότυπο PIN είναι 0000).
- 6** Πιέστε  και πιέστε  στο σταθμό βάσης για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα την ίδια στιγμή.

- *Εκπέμπεται ένας ήχος από το ακουστικό για να δηλώσει επιτυχή εγγραφή και η οθόνη επιστρέφει στη λειτουργία αδράνειας.*

☰ Σημείωση

Αν η βάση εντοπίστηκε και το PIN είναι σωστό, οι αχρησιμοποίητοι αριθμοί του ακουστικού θα οριστούν αυτόματα.

Αν το PIN είναι λάθος, η ένδειξη **ΛΑΘΟΣ PIN!** θα εμφανισθεί με έναν ήχο λάθους και το ακουστικό επιστρέφει στη λειτουργία αδράνειας.

Αν δεν εντοπιστεί καμία βάση εντός μίας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, η ένδειξη **ΚΑΜΙΑ ΒΑΣΗ!** θα εμφανισθεί με έναν ήχο λάθους και το ακουστικό θα επιστρέφει στη λειτουργία αδράνειας.

5.7.7 Ακύρωση εγγραφής ενός ακουστικού

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΑΚΥΡ ΕΓΓΡΑΦ.**
- 4** Πιέστε  για να εισάγετε το 4ψήφιο πρωτότυπο PIN όταν σας ζητηθεί (το αρχικό πρωτότυπο PIN είναι 0000).
- 5** Πιέστε  και   για να επιλέξετε το ακουστικό που επιθυμείτε.
- 6** Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.

- *Εκπέμπεται ένας ήχος από το ακουστικό για να δηλώσει ότι η εγγραφή απέτυχε και η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη **ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ!** και επιστρέφει στην οθόνη αδράνειας.*

☰ Σημείωση

Αν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο εντός 15 δευτερολέπτων, η διαδικασία ακύρωσης εγγραφής θα ματαιωθεί και το ακουστικό θα επιστρέψει στη λειτουργία αδράνειας.

5.7.8 Αλλαγή του πρωτότυπου PIN

Το Πρωτότυπο PIN χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε τη φραγή κλήσεων, για να επαναφέρετε το ακουστικό σας και για να εγγράψετε/ακυρώσετε την εγγραφή των ακουστικών. Το αρχικό PIN είναι 0000. Το μήκος του PIN είναι τέσσερα ψηφία. Αυτό το PIN χρησιμοποιείται επίσης για να προστατεύει τις ρυθμίσεις του ακουστικού σας. Το ακουστικό σας θα σας ειδοποιήσει όποτε απαιτείται το PIN.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΑΛΛΑΓΗ PIN.**
- 4** Πιέστε  για να εισάγετε το 4ψήφιο πρωτότυπο PIN όταν σας ζητηθεί.
- 5** Πιέστε  για να εισάγετε το νέο 4ψήφιο PIN.
- 6** Πιέστε  για να εισάγετε εκ νέου το νέο 4ψήφιο PIN για επανεπιβεβαίωση.
- 7** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

☰ Σημείωση

Η αρχικός κωδικός PIN του προϊόντος είναι από προεπιλογή 0000. Αν αλλάξετε αυτόν τον κωδικό PIN, φυλάξτε τα στοιχεία σε ένα ασφαλές μέρος, στο οποίο θα έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτά. Μη χάσετε τον κωδικό PIN.

5.7.9 Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις αρχικές ρυθμίσεις (βλέπε Κεφάλαιο 7). Μετά από μία επαναφορά, όλες οι προσωπικές σας ρυθμίσεις και οι εγγραφές του αρχείου κλήσεων θα διαγραφούν, αλλά το ευρετήριο σας παραμένει αμετάβλητο.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3** Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ**.
- 4** Πιέστε  για να εισάγετε το 4ψήφιο πρωτότυπο PIN όταν σας ζητηθεί (το αρχικό πρωτότυπο PIN είναι 0000).
- 5** Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- 6** Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε εκ νέου.
 - *Εκπέμπεται ένας ήχος και η οθόνη επιστρέφει στο μήνυμα καλώς ήλθατε. Έχει γίνει επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.*
 - *Κάποιες χώρες μπορεί να μη διαθέτουν το μήνυμα καλώς ήλθατε στην οθόνη και το τηλέφωνό σας θα επιστρέφει στην οθόνη αδράνειας μετά την επαναφορά.*

5.7.10 Ρύθμιση του αριθμού-πρόθεμα

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να χρησιμοποιεί το πιο οικονομικό πρόθεμα χειριστή. Μόλις ρυθμιστεί ο αριθμός-πρόθεμα, εισάγεται αυτόματα στην αρχή κάθε αριθμού που καλείται.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3** Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΑΥΤΟΜ ΠΡΟΘΕΜ.**
- 4** Πιέστε  για να εισάγετε τα ψηφία ανίχνευσης.
 - *Τα πιο πρόσφατα αποθηκευμένα ψηφία ανίχνευσης εμφανίζονται.*

☹ Σημείωση

Το μέγιστο μήκος των ψηφίων ανίχνευσης είναι 5 ψηφία.

- 5** Πιέστε  για να εισάγετε τον αυτόματο αριθμό-πρόθεμα.
 - *Ο πιο πρόσφατος αποθηκευμένος αυτόματος αριθμός-πρόθεμα εμφανίζεται.*

☹ Σημείωση

Το μέγιστο μήκος του αυτόματου αριθμού-πρόθεμα είναι 10 ψηφία.

- 6** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.7.11 Ρύθμιση χώρας

Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από τη χώρα σας.

Μπορείτε να επιλέξετε κάποια άλλη χώρα από αυτήν που επιλέχθηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας καλώς ήλθατε.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3** Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΧΩΡΑ**.
- 4** Πιέστε  και  για να επιλέξετε τη χώρα σας.
- 5** Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

☹ Σημείωση

Αφού επιλεγεί η χώρα, οι αρχικές τηλεφωνικές ρυθμίσεις για την επιλεγμένη χώρα θα εφαρμοσθούν στο τηλέφωνό σας αυτόματα.

5.7.12 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας συνδιάσκεψης

Όταν η λειτουργία συνδιάσκεψης είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να κάνετε έναρξη μίας τριμερούς κλήσης συνδιάσκεψης με ένα δεύτερο ακουστικό εγγεγραμμένο στο σταθμό βάσης σας αυτόματα, αν το δεύτερο ακουστικό δέχεται τη γραμμή, όταν υπάρχει ήδη μία εξωτερική κλήση σε εξέλιξη.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.

- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΛΕΙΤ ΣΥΝΔΙΑΣ.**
- 4** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΣ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ.**
- 5** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.8 Υπηρεσίες δικτύου

Αυτό το μενού προσφέρει ένα βολικό μέσο για σας για να έχετε πρόσβαση, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες δικτύου που εξαρτώνται από τη χώρα/συνδρομή. Επικοινωνήστε με τον παροχέα του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες. Οι αρχικές τιμές που είναι ρυθμισμένες εκ των προτέρων στο τηλέφωνό σας, ταιριάζουν καλύτερα στο δίκτυο της χώρας σας και για αυτόν τον λόγο δε χρειάζεται να τις αλλάξετε.

5.8.1 Προώθηση κλήσης

Υπάρχουν τρεις επιλογές προώθησης κλήσης διαθέσιμες: Προώθηση Κλήσης Άνευ Όρων, Σε Σήμα Κατειλημμένου και Σε Αναπάντητες Κλήσεις.

5.8.1.1 Ενεργοποίηση της προώθησης κλήσης

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ.**
- 3** Πιέστε  και   για να επιλέξετε τον τύπο επιλογής της προώθησης κλήσης (**ΠΡΟΩΘΗΣ ΚΛΗΣ / ΠΡΟΩΘ ΚΑΤΕΙΛ / ΠΡΟΩΘ ΑΝΑΠΑΝ**).
- 4** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.**
- 5** Η σειρά αριθμών για την υπηρεσία που επιλέξατε καλείται.
- 6** Αφού έχει πραγματοποιηθεί η κλήση του αριθμού, πιέστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αδράνειας.

Σημείωση

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ανάλογα με την επιλογή της προώθησης κλήσης που έχετε ρυθμίσει, οι εισερχόμενες κλήσεις θα προωθούνται στον αριθμό της επιλογής σας.

5.8.1.2 Απενεργοποίηση της προώθησης κλήσης

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ.**
- 3** Πιέστε  και   για να επιλέξετε τον τύπο επιλογής της προώθησης κλήσης (**ΠΡΟΩΘΗΣ ΚΛΗΣ / ΠΡΟΩΘ ΚΑΤΕΙΛ / ΠΡΟΩΘ ΑΝΑΠΑΝ**).
- 4** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΑΠΕΝΕΡΓ/ΣΗ.**
- 5** Η σειρά αριθμών για την υπηρεσία που επιλέξατε καλείται.
- 6** Αφού έχει πραγματοποιηθεί η κλήση του αριθμού, πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αδράνειας.

5.8.1.3 Ρύθμιση του αριθμού προώθησης κλήσης

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ.**
- 3** Πιέστε  και   για να επιλέξετε τον τύπο επιλογής της προώθησης κλήσης (**ΠΡΟΩΘΗΣ ΚΛΗΣ / ΠΡΟΩΘ ΚΑΤΕΙΛ / ΠΡΟΩΘ ΑΝΑΠΑΝ**).
- 4** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.**
- 5** Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό.
- 6** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.8.2 Φωνητικό ταχυδρομείο

Ανάλογα με τη χώρα σας, η λειτουργία φωνητικού ταχυδρομείου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον καλούντα να αφήσει ένα φωνητικό μήνυμα όταν δεν είστε σε θέση να δεχθείτε ο ίδιος την κλήση. **Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από τη χώρα και τη συνδρομή σας με τον παροχέα του δικτύου σας.** Αυτά τα μηνύματα αποθηκεύονται συνήθως από το δίκτυο και όχι στο ίδιο το ακουστικό σας. Επικοινωνήστε με τον παροχέα του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη λειτουργία.

☎ Σημείωση

Σε λειτουργία αδράνειας: Αν εμφανίζεται το εικονίδιο αναμονής φωνητικού ταχυδρομείου, πιέστε  με διάρκεια, για να το διαγράψετε.

5.8.2.1 Ενεργοποίηση του φωνητικού ταχυδρομείου

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ**.
- 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΦΩΝΗΤ ΤΑΧΥΔΡ**.
- 4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.
- 5 Η σειρά αριθμών για την υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου καλείται.
- 6 Αφού έχει πραγματοποιηθεί η κλήση του αριθμού, πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αδράνειας.

5.8.2.2 Ρύθμιση του αριθμού του φωνητικού ταχυδρομείου

Ανάλογα με τη χώρα σας, η λειτουργία φωνητικού ταχυδρομείου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ**.

- 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΦΩΝΗΤ ΤΑΧΥΔΡ**.

- 4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

- 5 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό.

- 6 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

* Συμβουλή

Όταν ένας αριθμός φωνητικού ταχυδρομείου έχει ρυθμιστεί, πιέστε και κρατήστε  για να κληθεί ο αριθμός φωνητικού ταχυδρομείου άμεσα.

5.8.3 Υπηρεσίες πληροφορίας από τηλεφωνικό δίκτυο

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον καλούντα να ακούσει πληροφορίες που προσφέρονται από τον παροχέα του δικτύου σας.

Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από τη χώρα και τη συνδρομή σας με τον παροχέα του δικτύου σας.

Αυτή η πληροφορία αποθηκεύεται συνήθως από το δίκτυο και όχι στο ίδιο το ακουστικό σας. Επικοινωνήστε με τον παροχέα του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την λειτουργία.

5.8.3.1 Ενεργοποίηση πληροφοριών

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ**.
- 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**.
- 4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.

- 5 Αφού έχει πραγματοποιηθεί η κλήση του αριθμού, πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αδράνειας.

5.8.3.2 Ρύθμιση αριθμού πληροφοριών

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Μετακινηθείτε   για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ**.

3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**.

4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

5 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό.

6 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

*** Συμβουλή**

Όταν ένας αριθμός πληροφοριών έχει ρυθμιστεί, πιέστε  και κρατήστε για να κληθεί ο αριθμός πληροφοριών άμεσα.

5.8.4 Επιστροφή κλήσης

5.8.4.1 Ενεργοποίηση επιστροφής κλήσης

1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.

2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ**.

3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΠΙΣΤΡ ΚΛΗΣ.**

4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.

5 Αφού έχει πραγματοποιηθεί η κλήση του αριθμού, πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αδράνειας.

5.8.4.2 Ρύθμιση αριθμού επιστροφής κλήσης

1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.

2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ**.

3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΠΙΣΤΡ ΚΛΗΣ.**

4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

5 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό.

6 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.8.5 Ακύρωση της επιστροφής κλήσης

5.8.5.1 Ενεργοποίηση της ακύρωσης της επιστροφής κλήσης

1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.

2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ**.

3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΑΚΥΡ.ΕΠΙΣ.ΚΛ.**

4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.

5 Αφού έχει πραγματοποιηθεί η κλήση του αριθμού, πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αδράνειας.

5.8.5.2 Ρύθμιση ακύρωσης του αριθμού επιστροφής κλήσης

1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.

2 Μετακινηθείτε   για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ**.

3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΑΚΥΡ.ΕΠΙΣ.ΚΛ.**

4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

5 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό.

6 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.8.6 Απόκρυψη ταυτότητας

5.8.6.1 Ενεργοποίηση απόκρυψης ταυτότητας

1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.

2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ**.

3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΑΠΟΚ ΤΑΥΤΟΤ.**

4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.

5 Αφού έχει πραγματοποιηθεί η κλήση του αριθμού, πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αδράνειας.

5.8.6.2 Ρύθμιση απόκρυψης αριθμού ταυτότητας

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ**.
- 3** Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΑΠΟΚ ΤΑΥΤΟΤ**.
- 4** Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- 5** Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό.
- 6** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.8.7 Πώς να διαγράψετε το εικονίδιο αναμονής φωνητικού ταχυδρομείου

Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε κάποιες χώρες.

Αν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου του τοπικού σας παροχέα δικτύου, το εικονίδιο  εμφανίζεται όταν έχετε ένα νέο μήνυμα στο ταχυδρομείο σας. Μετά την πρόσβαση σε όλα τα νέα μηνύματά σας, το εικονίδιο  θα διαγραφεί αυτόματα. Σε περίπτωση που η ένδειξη αναμονής μηνύματος δεν μπορεί να διαγραφεί από το δίκτυο, μπορείτε πάντα να διαγράψετε την ένδειξη αναμονής μηνύματος με το τηλέφωνό σας, με το ακόλουθο βήμα:

Σε λειτουργία αδράνειας: Αν εμφανίζεται το εικονίδιο αναμονής φωνητικού ταχυδρομείου, πιέστε  με διάρκεια, για να το διαγράψετε.

Εφόσον επιλέξετε να διαγράψετε την ένδειξη αναμονής μηνύματος, όλα τα υπόλοιπα ακουστικά που είναι εγγεγραμμένα στον ίδιο σταθμό βάσης θα διαγράψουν αναλόγως την ένδειξη αναμονής μηνύματος.

5.9 Εισαγωγή κειμένου και αριθμών

5.9.1 Εισαγωγή κειμένου και ψηφίων
Μπορείτε να εισάγετε τα ονόματα των εγγραφών του ευρετηρίου σας χαρακτήρα με χαρακτήρα, πιέζοντας το σχετικό πλήκτρο μία φορά ή περισσότερες φορές για να φτάσετε στον χαρακτήρα που επιθυμείτε.

Πλήκτρο	Προσδιορισμός
1	κενό διάστημα 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ¤
2	a b c 2 à ä å ç Æ
3	d e f 3 é è 0 Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 Ñ ò ö
7	p q r s 7 Β Π Θ Σ
8	t u v 8 Û Ü
9	w x y z 9 Ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! , ? * + - % \ ^ ~


Για παράδειγμα, για να εισάγετε το όνομα “PETER” στη λειτουργία επεξεργασίας:
Πιέστε  μία φορά: P
Πιέστε  δύο φορές: E
Πιέστε  μία φορά: T
Πιέστε  δύο φορές: E
Πιέστε  τρεις φορές: R

5.9.2 Επιλογή μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων

Εξ ορισμού, όλοι οι χαρακτήρες που εισάγονται είναι κεφαλαίοι. Μπορείτε να πιέσετε  για να μετακινηθείτε μεταξύ κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων.

6 Αυτόματος τηλεφωνητής

Το CD445 σας περιέχει έναν αυτόματο τηλεφωνητή, ο οποίος ηχογραφεί αναπάντητες κλήσεις όταν είναι ενεργοποιημένος. Ο μετρητής μηνυμάτων LED (οθόνη δύο ψηφίων και επτά τομέων) στη βάση δείχνει τον αριθμό των μηνυμάτων όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος. Ο αυτόματος τηλεφωνητής μπορεί να αποθηκεύσει έως και 99 μηνύματα εντός ενός μέγιστου χρόνου εγγραφής περίπου 15 λεπτών.

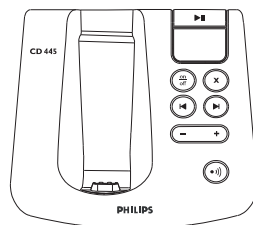

6.1 Πλήκτρα ελέγχου αυτόματου τηλεφωνητή στο σταθμό βάσης

Κομβία στο σταθμό βάσης	Περιγραφή
	Πιέστε για αναπαραγωγή του μηνύματος ή για διακοπή της αναπαραγωγής του μηνύματος.
	Πιέστε για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.
	Πιέστε για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα. Πιέστε και κρατήστε για δύο δευτερόλεπτα για να διαγράψετε όλα τα παλιά μηνύματα σε λειτουργία αδράνειας.
	Πιέστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μήνυμα εάν πιεσθεί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο της αναπαραγωγής του τρέχοντος μηνύματος. Πιέστε για να επαναλάβετε το τρέχον μήνυμα εάν πιεσθεί μετά από ένα δευτερόλεπτο της αναπαραγωγής του τρέχοντος μηνύματος.
	Πιέστε για να υπερπηδήσετε το τρέχον μήνυμα και να αναπαράγετε το επόμενο μήνυμα.
	Αυξάνετε (+) ή μειώνετε (-) την ένταση του ηχείου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του μηνύματος.
	Πιέστε για να αναζητήσετε το ακουστικό. Πιέστε και κρατήστε το για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε με τη διαδικασία εγγραφής.

6.2 Ενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή είτε μέσω της βάσης είτε μέσω του ακουστικού.

Μέσω της βάσης:

- 1 Πιέστε για να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.

-  εμφανίζεται στην οθόνη του ακουστικού και ο αριθμός των μηνυμάτων εμφανίζεται στο LED της βάσης.

Μέσω του ακουστικού:

- 1 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ**.
 - 2 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΤΗΛΕΦ.ΟΝ/OFF**.
 - 3 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΣ**.
 - 4 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
-  εμφανίζεται στην οθόνη του ακουστικού και ο αριθμός των μηνυμάτων εμφανίζεται στο LED της βάσης.

6.3 Απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή είτε μέσω της βάσης είτε μέσω του ακουστικού.

Μέσω της βάσης:

- 1 Πιέστε  για να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.
-  εξαφανίζεται από την οθόνη του ακουστικού και -- εμφανίζεται στο LED της βάσης.

Through the handset:

- 1 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ**.
 - 2 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΤΗΛΕΦ.ΟΝ/OFF**.
 - 3 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΑΝΕΝΕΡΓΟ**.
 - 4 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
-  εξαφανίζεται από την οθόνη του ακουστικού και -- εμφανίζεται στο LED της βάσης.

6.4 Ακρόαση των νέων και των παλαιών μηνυμάτων

Όταν τα μηνύματα ηχογραφούνται στον αυτόματο τηλεφωνητή,  αναβοσβήνει στην οθόνη του ακουστικού και το LED στη βάση αναβοσβήνει έως όλα τα νέα μηνύματα να αναπαραχθούν. Παλαιά μηνύματα αναπαράγονται αφού όλα τα νέα μηνύματα έχουν αναπαραχθεί πλήρως και  παραμένει σταθερά αναμμένο και ο μετρητής μηνυμάτων LED παραμένει σταθερός για να δείξει τον αριθμό των παλαιών μηνυμάτων που έχουν αποθηκευθεί στον αυτόματο τηλεφωνητή.

Ακρόαση νέων μηνυμάτων μέσω της βάσης:

- 1 Πιέστε  για να γίνει έναρξη αναπαραγωγής των νέων μηνυμάτων.
- Τα νέα μηνύματα αναπαράγονται από το ηχείο στο σταθμό βάσης με τη σειρά που ηχογραφήθηκαν.
- 2 Πιέστε   για να ρυθμίσετε την ένταση του ηχείου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των μηνυμάτων.

Σημείωση

5 επίπεδα έντασης του ηχείου είναι διαθέσιμα.

Ακρόαση νέων μηνυμάτων μέσω του ακουστικού:

- 1 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ**.
 - 2 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ**.
 - 3 Πιέστε  για να γίνει έναρξη αναπαραγωγής νέων μηνυμάτων (αν έχουν ληφθεί νέα μηνύματα).
- Τα νέα μηνύματα αναπαράγονται από το ηχείο στο ακουστικό με τη σειρά που ηχογραφήθηκαν.

Σημείωση

Αν δεν υπάρχουν μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, η ένδειξη **KANENA MHNYM** MHNYM θα εμφανισθεί στην οθόνη του ακουστικού και θα επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη.

Διαθέσιμες λειτουργίες κατά τη διάρκεια αναπαγωγής μηνυμάτων:

Ρύθμιση της έντασης	Πιέστε πλήκτρο  .
Διακοπή της αναπαγωγής	Πιέστε  για να διακόψετε την τρέχουσα αναπαγωγή και να επιστρέψετε στο μενού ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ , ή πιέστε  για να διακόψετε την αναπαγωγή και να επιστρέψετε στην αδρανή κατάσταση.
Επανάληψη	Πιέστε  , πιέστε  για να επιλέξετε ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και πιέστε  .
Επόμενο Μηνύμα	Πιέστε  , πιέστε  για να επιλέξετε ΠΡΟΩΘΗΣΗ και πιέστε  .
Προηγούμενο Μηνύμα	Πιέστε  , πιέστε  για να επιλέξετε ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ και πιέστε  .
Διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος	Πιέστε  , πιέστε  για να επιλέξετε ΔΙΑΓΡΑΦΗ και πιέστε  .
Αλλαγή αναπαγωγής μεταξύ του ακουστικού και του ηχείου	Πιέστε  .

*** Συμβουλή**

Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε τα μηνύματα πιέζοντας  στην αδρανή λειτουργία, πιέστε  για τον **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ**, πιέστε , πιέστε  εκ νέου για να αναπαράγετε τα μηνύματα.

6.5 Διαγραφή όλων των μηνυμάτων

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ**.
- 3** Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ**.
- 4** Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- 5** Πιέστε  για να επανεπιβεβαιώσετε τη διαγραφή όλων των μηνυμάτων σας.

☹ Σημείωση

Τα αδιάβαστα μηνύματα δε μπορούν να διαγραφούν.

6.6 Ρυθμίσεις του αυτόματου τηλεφωνητή

Χρησιμοποιήστε το μενού του αυτόματου τηλεφωνητή μέσω του ακουστικού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του αυτόματου τηλεφωνητή.

6.6.1 Ρύθμιση της λειτουργίας του αυτόματου τηλεφωνητή

Εξ ορισμού ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ρυθμισμένος στη λειτουργία **ΑΠΑΝΤ&ΗΧΟΓΡ ΗΧΟΓΡ** (οι καλούντες μπορούν να αφήσουν μήνυμα) αυτό μπορεί να αλλάξει σε **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤ.** (οι καλούντες δε μπορούν να αφήσουν μήνυμα. Ο ανταποκριτής σας θα ειδοποιηθεί να επιστρέψει την κλήση αργότερα.).
Η ένδειξη **Ηδ** θα εμφανισθεί, όταν έχει επιλεγθεί η λειτουργία απάντηση μόνο.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ**.
- 3** Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- 4** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΛΕΙΤ. ΑΠΑΝΤ..**
- 5** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΑΠΑΝΤ&ΗΧΟΓΡ** ή **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤ..**
- 6** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Σημείωση

Μπορείτε κατόπιν να θέσετε σε εφαρμογή το δικό σας εξατομικευμένο εξερχόμενο μήνυμα ή το προκαθορισμένο εξερχόμενο μήνυμα στο Κεφάλαιο 6.6.1.1.

6.6.1.1 Ρύθμιση εξερχόμενου μηνύματος

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ανακοινώνει το εξερχόμενο μήνυμα όταν απαντά μία κλήση. Υπάρχει ένα αρχικό εξερχόμενο μήνυμα. Μπορείτε επίσης να ηχογραφήσετε το δικό σας εξερχόμενο μήνυμα. Όταν ηχογραφείτε το δικό σας εξερχόμενο μήνυμα, θα χρησιμοποιείται όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντά την κλήση. Αν το δικό σας εξερχόμενο μήνυμα έχει διαγραφεί, θα γίνει αυτόματα επαναφορά του αρχικού εξερχόμενου μηνύματος.

1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.

2 Πιέστε  για να επιλέξετε

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ.

3 Πιέστε  και  **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.**

4 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΛΕΙΤ. ΑΠΑΝΤ..**

5 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΑΠΑΝΤ&ΗΧΟΓΡ ή ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤ..**

6 Πιέστε  και  για να θέσετε σε εφαρμογή το εξερχόμενο μήνυμά σας ως **ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜ** ή **ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜ.**

7 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.

Σημείωση

Αν έχει επιλεγθεί **ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜ**, μπορείτε να επιλέξετε να αναπαράγεται, να ηχογραφήσετε ή να διαγράψετε μηνύματα. Βλέπε Κεφάλαιο 6.6.1.1 για λεπτομέρειες. Αν έχει επιλεγθεί **ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜ**, μπορείτε να επιλέξετε να αναπαράγεται μηνύματα ή να αλλάξετε τη γλώσσα. Βλέπε Κεφάλαιο 6.6.1.1.2 για λεπτομέρειες.

6.6.1.1.1 Εξατομίκευση των εξερχόμενων μηνυμάτων σας

Αν ρυθμίσετε το εξερχόμενο μήνυμά σας ως **ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜ**, πιέστε   για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Διαθέσιμες Επιλογές για Εξατομικευμένα Εξερχόμενα Μηνύματα ΑΝΑΠΑΡ. ΜΗΝ*	Περιγραφή Πιέστε  για να αναπαράγεται τα υπάρχοντα εξερχόμενα μηνύματα (αν υπάρχουν)
ΗΧΟΓΡ. ΜΗΝ.**	Πιέστε  για να γίνει έναρξη ηχογράφησης του εξερχόμενου μηνύματος, πιέστε  για να διακόψετε και να αποθηκεύσετε την ηχογράφηση και να αναπαράγεται το ηχογραφημένο εξερχόμενο μήνυμα. Σημείωση Η μέγιστη διάρκεια ενός εξερχόμενου μηνύματος είναι 60 δευτερόλεπτα.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΗΝ.	Πιέστε  για να διαγράψετε το εξερχόμενο μήνυμα.

Σημείωση

* Αν δεν υπάρχει κανένα εξατομικευμένο εξερχόμενο μήνυμα, η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη **ΚΑΝΕΝΑ ΜΗΝΥΜ** και θα επιστρέψει στο προηγούμενο μενού.

** Όταν ηχογραφείτε ένα νέο εξατομικευμένο εξερχόμενο μήνυμα, το προηγούμενο μήνυμα επεγγράφεται αυτόματα.

6.6.1.1.2 Χρήση του προκαθορισμένου εξερχόμενου μηνύματος

Αν ρυθμίσετε το εξερχόμενο μήνυμά σας ως **ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜ**, πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στα ακόλουθα:

Διαθέσιμες Επιλογές για προκαθορισμένα Εξερχόμενα Μηνύματα	Περιγραφή
ΓΛΩΣΣΑ*	Πιέστε  και  για να επιλέξετε τη γλώσσα εξερχόμενου μηνύματος που επιθυμείτε.
ΑΝΑΠΡ. ΜΗΝ.	Πιέστε  για να αναπαράγετε το προκαθορισμένο εξερχόμενο μήνυμα.

☎ Σημείωση

* Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας μπορεί να διαθέτει μόνο μία γλώσσα εξερχόμενου μηνύματος.

6.6.2 Ρύθμιση καθυστέρησης κουδουνίσματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό των κουδουνισμάτων πριν ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντήσει και αρχίσει να αναπαράγει το μήνυμα χαιρετισμού σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή να απαντά μετά από τρία έως και οκτώ κουδουνίσματα ή σε ρύθμιση οικονομίας.

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ**.
- 3 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- 4 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΕΜΦΑΝΙΣΗ**.
- 5 Πιέστε  και  για να επιλέξετε τον αριθμό των κουδουνισμάτων από 3 έως και 8 κουδουνίσματα ή **ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ**.
- 6 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

☎ Σημείωση

Η λειτουργία οικονομίας μπορεί να σας απαλλάξει από το κόστος μίας υπερασπικής κλήσης, όταν ελέγχετε τα μηνύματά σας από απόσταση. Αν υπάρχουν νέα μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, το εξερχόμενο μήνυμα θα αρχίσει να αναπαράγεται μετά από τρία κουδουνίσματα. Αν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, το εξερχόμενο μήνυμα θα αναπαραχθεί μετά από πέντε κουδουνίσματα. Συνεπώς, αν επιθυμείτε να ελέγξετε αν έχετε μηνύματα χωρίς να επιβαρυνθείτε με τηλεφωνικές χρεώσεις, μπορείτε να τερματίσετε την κλήση μετά από το τέταρτο κουδούνισμα.

6.6.3 Ρύθμιση του ήχου μηνύματος

Ένας ήχος προειδοποίησης ακούγεται περιοδικά όταν υπάρχει νέο μήνυμα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτόν τον ήχο προειδοποίησης μηνύματος. Η αρχική ρύθμιση είναι **ΑΝΕΝΕΡΓΟ**.

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ**.
- 3 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- 4 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΗΧΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤ**.
- 5 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΣ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ**.
- 6 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

6.6.4 Πρόσβαση απομακρυσμένου ελέγχου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε τα μηνύματά σας, ή ειδικά να χειρίζεστε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, καλώντας τον αυτόματο τηλεφωνητή όταν βρίσκεστε μακριά από το σπίτι από ένα τηλέφωνο με τονική κλήση.

6.6.4.1 Αλλαγή PIN απομακρυσμένης πρόσβασης

Το τηλέφωνό σας, σας επιτρέπει να ελέγχετε τα μηνύματά σας, ή ειδοώλως να χειρίζεστε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, εισάγοντας ένα 4ψήφιο PIN απομακρυσμένης πρόσβασης σε ένα τηλέφωνο με τονική κλήση.

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ**.
- 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- 4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΑΛΛΑΓΗ PIN**.
- 5 Πιέστε  για να εισάγετε το 4ψήφιο αρχικό/τρέχον PIN απομακρυσμένης πρόσβασης όταν σας ζητηθεί (Το αρχικό PIN απομακρυσμένης πρόσβασης είναι 0000).
- 6 Πιέστε  για να εισάγετε το νέο PIN απομακρυσμένης πρόσβασης.
- 7 Πιέστε  για να εισάγετε το νέο PIN απομακρυσμένης πρόσβασης εκ νέου.
- 8 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

6.6.4.2 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση απομακρυσμένης πρόσβασης

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ**.
- 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- 4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΑΠΟΜΑΚΡΟΣΒ**.
- 5 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** ή **ΑΠΕΝΕΡΓ/ΣΗ**.
- 6 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

6.6.4.3 Πρόσβαση στον αυτόματο τηλεφωνητή σας από απόσταση

- 1 Καλέστε από το εξωτερικό σας τηλέφωνο το CD445 σας.
- 2 Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντά την κλήση και αρχίζει την αναπαραγωγή του εξερχόμενου μηνύματος, πιέστε  για να εισάγετε #.
- 3 Εισάγετε το 4ψήφιο PIN απομακρυσμένης πρόσβασης.

Σημείωση

Αν το PIN είναι σωστό, τα ηχογραφημένα μηνύματα θα αναπαραχθούν αυτόματα. Ωστόσο, αν το PIN είναι λάθος, θα ακουστεί ένας ήχος λάθους, μπορείτε να ξαναεπιχειρήσετε να εισάγετε το PIN απομακρυσμένης πρόσβασης εκ νέου. Αν το PIN που επιχειρήσατε εκ νέου να εισάγετε είναι ακόμη λάθος, ο αυτόματος τηλεφωνητής θα διακόψει τη γραμμή αμέσως. Αν υπάρχουν μηνύματα, όλα τα νέα μηνύματα θα αναπαραχθούν αμέσως και κατόπιν θα αναπαραχθούν τα παλαιά μηνύματα μετά από έναν διαρκή ήχο.

- 4 Πιέστε τα ακόλουθα πλήκτρα για να εκτελέσετε την λειτουργία που επιθυμείτε:

Πλήκτρα	Επεξήγηση
1	Μεταπήδηση στο προηγούμενο μήνυμα
2	Αναπαραγωγή του μηνύματος
3	Μεταπήδηση στο επόμενο μήνυμα
6	Διαγραφή του αναπαραχθέντος μηνύματος
7	Ενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή
8	Διακοπή της αναπαραγωγής του μηνύματος
9	Απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή
#	Εισάγετε τον κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης αν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος και το εξερχόμενο μήνυμα αναπαράγεται.

Σημείωση

Αν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος, το τηλέφωνο θα εισαχθεί στη λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης μετά από 10 κουδούνίσματα. Ο χρήστης μπορεί κατόπιν να εισάγει το 4ψήφιο PIN απομακρυσμένης πρόσβασης (το αρχικό είναι 0000), για να ενεργοποιήσει τη λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης.

6.6.5 Εμφάνιση κλήσης στο ακουστικό

Αν η Εμφάνιση κλήσης είναι ρυθμισμένη στο **ΕΝΕΡΓΟΣ**, όταν υπάρχει ένα εισερχόμενο μήνυμα μπορείτε να πιάσετε  για να κάνετε έναρξη της εμφάνισης κλήσης. Αν αποφασίσετε να απαντήσετε την κλήση, πιάστε . Από τη στιγμή που απαντάται η κλήση, η ηχογράφιση θα διακοπεί αυτόματα.

1 Πιάστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.

2 Πιάστε / για να επιλέξετε

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ.

3 Πιάστε  και / για να επιλέξετε

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

4 Πιάστε  και / για να επιλέξετε

ΕΜΦΑΝΙΣΗ.

5 Πιάστε  για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΣ** ή

ΑΝΕΝΕΡΓΟ.

6 Πιάστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Σημείωση

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης κλήσης, ο χρήστης δε μπορεί να διακόψει την εμφάνιση κλήσης, μόνο  και / στο ακουστικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

6.6.6 Εμφάνιση κλήσης στη βάση


Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντά την κλήση, η εμφάνιση κλήσης στη βάση θα ενεργοποιηθεί, αν το επίπεδο της έντασης δεν είναι στο . Μπορείτε να πιάσετε   για να θέσετε το επίπεδο έντασης της βάσης στο , για να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση κλήσης στη βάση.


7 Αρχικές ρυθμίσεις

Στοιχεία	Αρχικές τιμές
Όνομα ακουστικού:	PHILIPS
Ημερομηνία:	—:—
Ώρα:	—:—
Ένταση του ακουστικού:	Επίπεδο 3
Μελωδία κουδουνίσματος:	ΜΕΛΩΔΙΑ 1
Ένταση κουδουνίσματος:	Επίπεδο 3
Ξυπνητήρι	ΑΝΕΝΕΡΓΟ
Μελωδία κουδουνίσματος ξυπνητηριού:	ΜΕΛΩΔΙΑ 1
Ήχος πλήκτρων:	ΕΝΕΡΓΟΣ
Αντίθεση:	Επίπεδο 3
Αυτόματη απάντηση:	ΑΝΕΝΕΡΓΟ
Αυτόματος τερματισμός:	ΕΝΕΡΓΟΣ
Πρώτο κουδούνισμα:	Εξαρτώμενη από τη χώρα
Γλώσσα:	Εξαρτώμενη από τη χώρα
Φωτισμός	ΕΝΕΡΓΟΣ
Ρύθμιση flash:	Εξαρτώμενη από τη χώρα
Λειτουργία φραγής:	ΑΝΕΝΕΡΓΟ
Λειτουργία κλήσης:	ΤΟΝΙΚΗ
Λειτουργία κλήσης βρέφους:	ΑΝΕΝΕΡΓΟ
Πρωτότυπο PIN:	0000
Λειτουργία συνδιάσκεψης:	ΑΝΕΝΕΡΓΟ
Αυτόματος τηλεφωνητής:	ΕΝΕΡΓΟΣ
Λειτουργία απάντησης:	ΑΠΑΝΤ & ΗΧΟΓΡ
Καθυστέρηση κουδουνίσματος:	6ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜ.
Ήχος μηνύματος:	ΑΝΕΝΕΡΓΟ
Απομακρυσμένη πρόσβαση:	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
PIN απομακρυσμένης πρόσβασης:	0000
Εμφάνιση κλήσης:	ΕΝΕΡΓΟΣ
Ένταση ηχείου βάσης:	03


8 Δομή μενού

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει το σχηματικό μενού του τηλεφώνου σας.

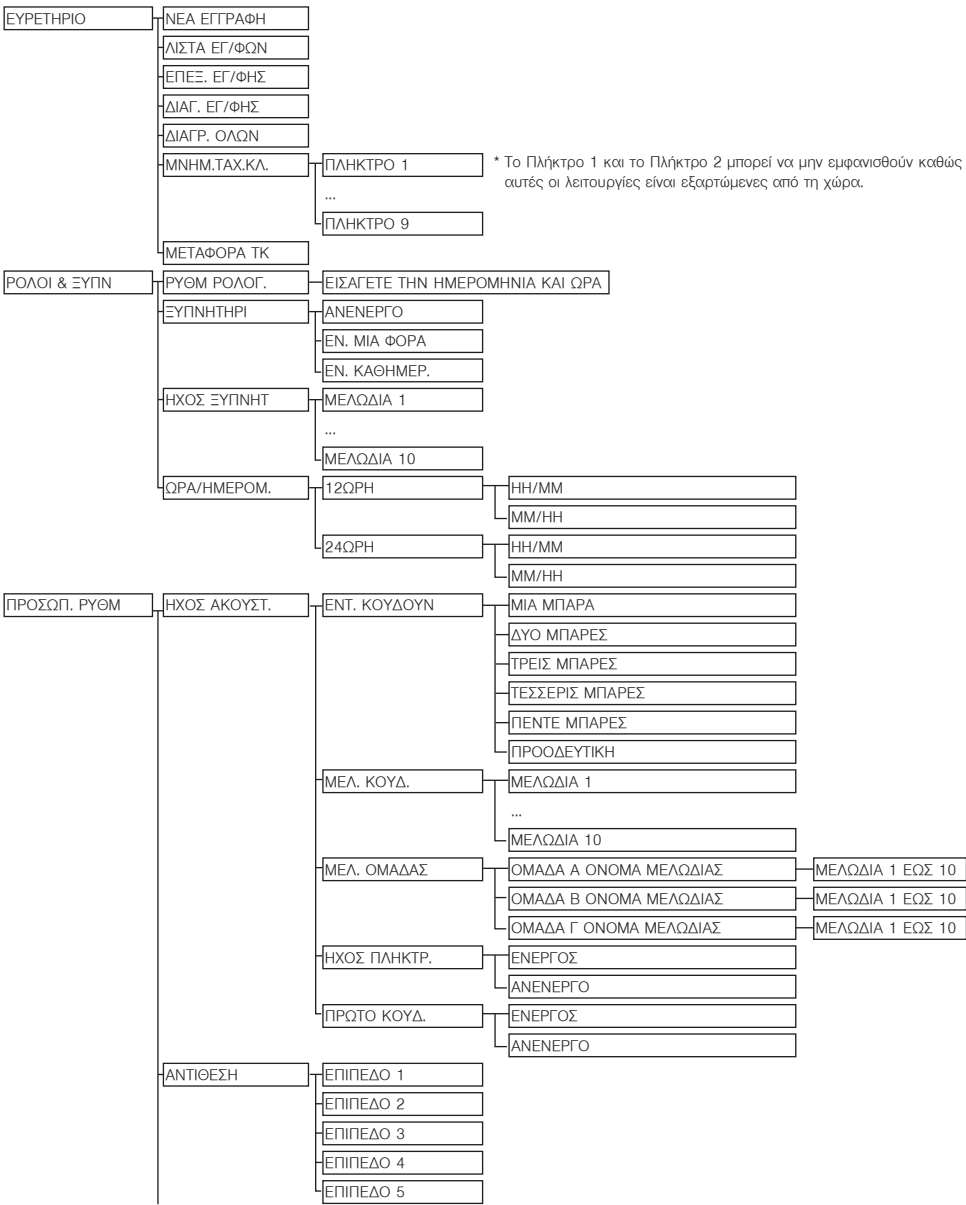

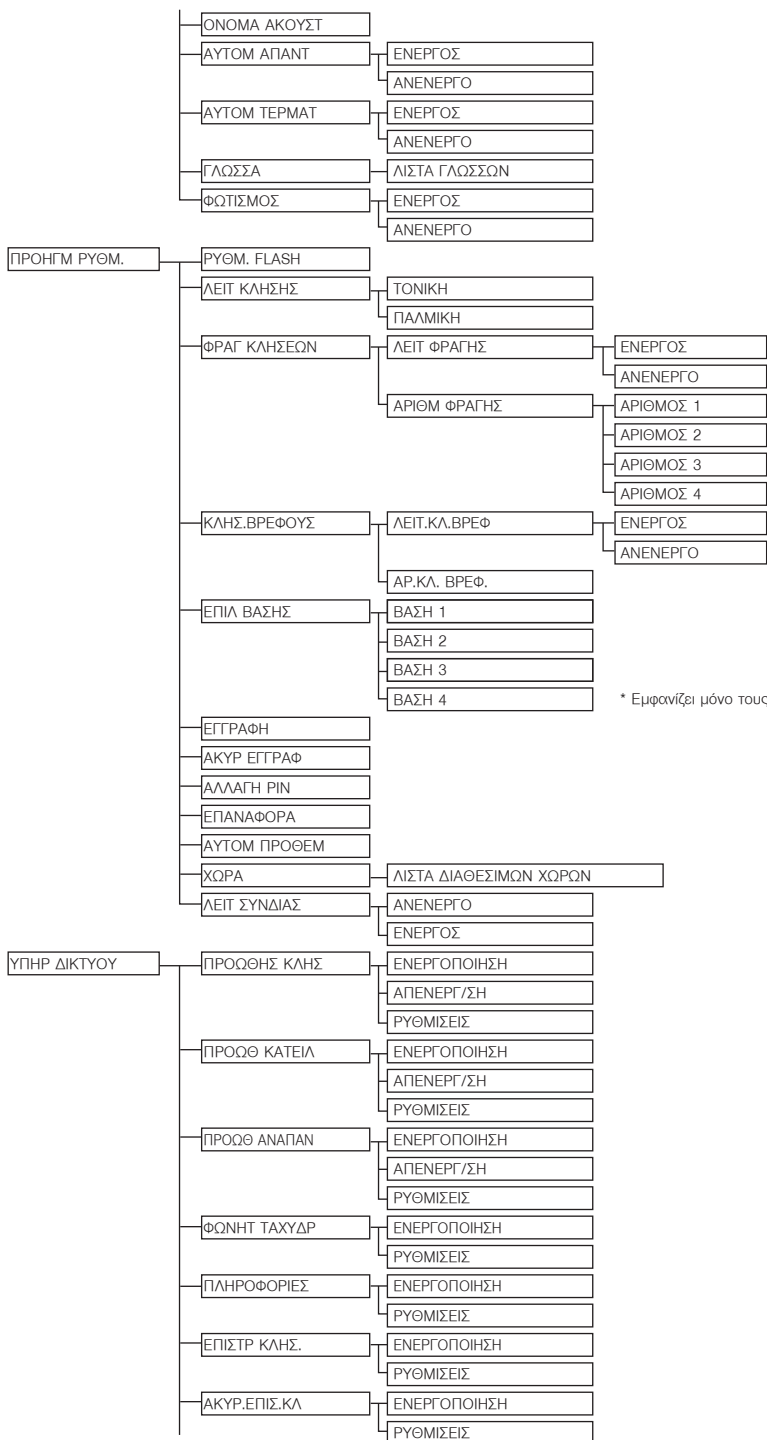

* Εμφανίζει μόνο τους εγγεγραμμένους σταθμούς βάσης.

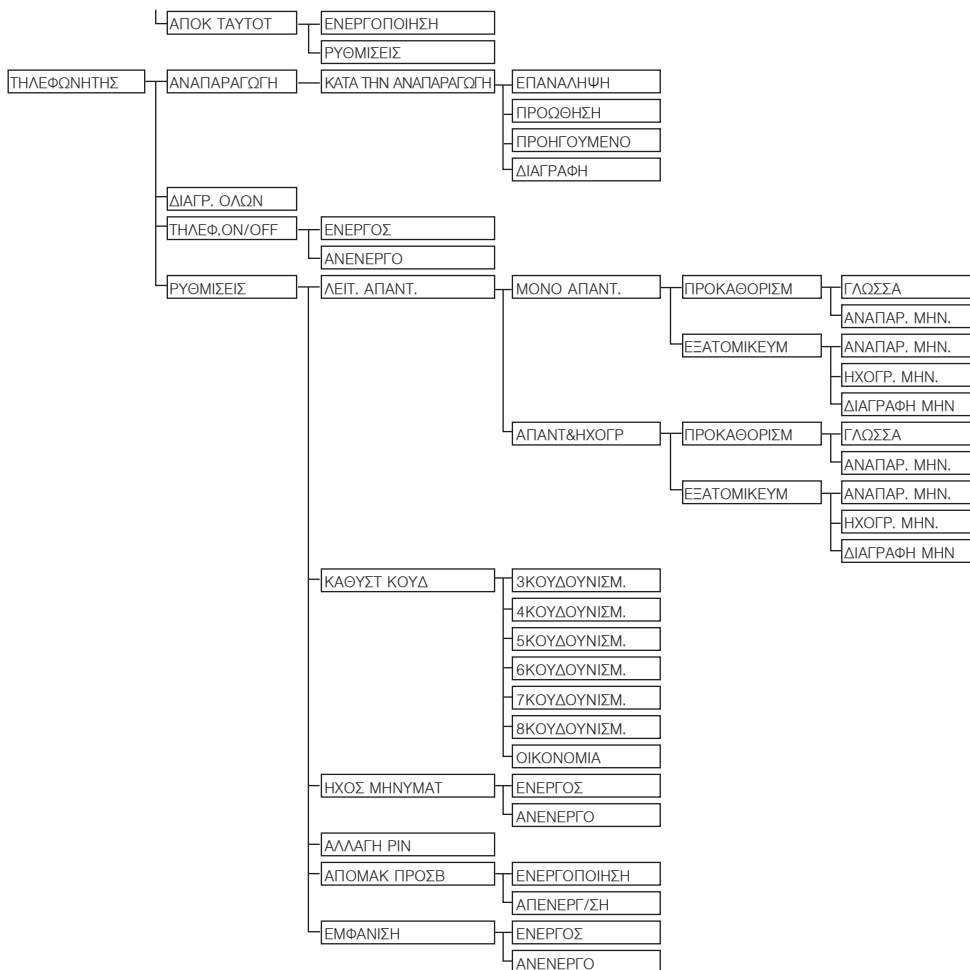

9 Συχνές ερωτήσεις

www.philips.com/support

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σε σχέση με το τηλέφωνό σας.

Σύνδεση

Το ακουστικό δεν ενεργοποιείται!

- Φορτίστε τη μπαταρία: Τοποθετήστε το ακουστικό στο φορτιστή. Μετά από λίγο το τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί.
- Ελέγξτε τις συνδέσεις φορτιστή.
- Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τις **ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ**.

Το τηλέφωνο δε λειτουργεί καθόλου.

- Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας και το τηλεφωνικό καλώδιο είναι συνδεδεμένα σωστά.
- Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες και εγκατεστημένες σωστά.
- Αυτό το τηλέφωνο δε λειτουργεί κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος.

Η συνδιάλεξη χάνεται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης!

- Φορτίστε τη μπαταρία.
- Πλησιάστε στο σταθμό βάσης.

Ήσχημη ποιότητα ήχου

- Πλησιάστε στο σταθμό βάσης.
- Τοποθετήστε το σταθμό βάσης τουλάχιστον σε ένα μέτρο απόσταση από ηλεκτρικές συσκευές.

Δεν υπάρχει τηλεφωνικό σήμα

- Ελέγξτε τις συνδέσεις. Επαναφέρετε το τηλέφωνο: τραβήξτε το βύσμα και βυσμάτωστε το εκ νέου στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Φορτίστε τις μπαταρίες τουλάχιστον για 24 ώρες.
- Πλησιάστε στο σταθμό βάσης.

- Χρησιμοποιήστε το τηλεφωνικό καλώδιο που παρέχεται.
- Συνδέστε τον προσαρμογέα τηλεφώνου (όταν απαιτείται) στο τηλεφωνικό καλώδιο.

Το Υ αναβοσβήνει.

- Πλησιάστε στο σταθμό βάσης.
- Ελέγξτε το επίπεδο των μπαταριών.
- Εγγράψετε το ακουστικό στο σταθμό βάσης.

Εμφανίζεται λίγο αφού φορτιστούν πλήρως οι μπαταρίες.

- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες (χρησιμοποιείτε αποκλειστικά **ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ** μπαταρίες).

Εγκατάσταση

Η ένδειξη αριθμού καλούντα δε λειτουργεί σωστά.

- Ελέγξτε με την τοπική σας τηλεφωνική εταιρία ότι η υπηρεσία ένδειξης αριθμού καλούντα (CID) είναι διαθέσιμη.
- Αφίστε το τηλέφωνο να κουδουνίσει τουλάχιστον μία φορά πριν απαντήσετε.

Η κλήση σε κλήση αναμονής δεν μπορεί να απαντηθεί.

- Ελέγξτε με την τοπική σας τηλεφωνική εταιρία και επιλέξτε τη σωστή διάρκεια επανάκλησης.

Η οθόνη υγρού κρυστάλλου του ακουστικού δεν εμφανίζει τίποτε.

- Δοκιμάστε εκ νέου αποσυνδέοντας και συνδέοντας την τροφοδοσία ισχύος του σταθμού βάσης και ακολουθήστε τη διαδικασία για να εγγράψετε ένα ακουστικό (βλέπε κεφάλαιο 5.7.6).
- Βεβαιωθείτε ότι οι δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που παρέχονται έχουν εισαχθεί σωστά στη θήκη μπαταριών.

- Αφαιρέστε και επαναποθετήστε τις μπαταρίες του ακουστικού.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες που παρέχονται είναι πλήρως φορτισμένες.

Η οθόνη του ακουστικού εμφανίζει ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ!

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες για να εγγράψετε το ακουστικό σε μία βάση.

Ήχος

Το ακουστικό δεν κουδουνίζει!

- Αυξήστε την ένταση.
- Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας και το τηλεφωνικό καλώδιο είναι συνδεδεμένα σωστά.
- Μετακινήστε το ακουστικό πιο κοντά στη μονάδα βάσης.
- Βεβαιωθείτε ότι το κουδούνι του ακουστικού είναι ενεργοποιημένο.

Ο καλών δε μπορεί να με ακούσει!

- Το μικρόφωνο μπορεί να έχει σίγαση: Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε .

Παραμβολές θορύβων στο ραδιόφωνό σας ή στην τηλεόραση

- Μετακινήστε τον προσαρμογέα ισχύος ή το σταθμό βάσης όσο το δυνατόν πιο μακριά.

Συμπεριφορά προϊόντος

Η Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμής Καλούντα (CLI) δε λειτουργεί.

- Ελέγξτε τη συνδρομή σας με τον παροχέα δικτύου.

Μία εγγραφή ευρετηρίου δε μπορεί να αποθηκευθεί

- Ελέγξτε αν η μνήμη ευρετηρίου είναι πλήρης, διαγράψτε μία εγγραφή για να απελευθερώσετε μνήμη.

Το ακουστικό αδυνατεί να κάνει εγγραφή

- Βεβαιωθείτε ότι έχει πιεστεί  για 3 δευτερόλεπτα.
- Η κάθε βάση μπορεί να εγγράψει μόνο έως και τέσσερα ακουστικά.

Αυτόματος τηλεφωνητής

Ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν ηχογραφεί κλήσεις.

- Βεβαιωθείτε ότι ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι συνδεδεμένος στον προσαρμογέα ισχύος, και ότι ο προσαρμογέας ισχύος είναι εμβυσματωμένος στην κύρια τροφοδοσία, η οποία είναι σε ισχύ.
- Ελέγξτε αν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος, ή η λειτουργία μόνο απάντηση έχει επιλεγεί.
- Ελέγξτε για να δείτε αν η μνήμη του αυτόματου τηλεφωνητή είναι πλήρης. Αν ναι, διαγράψτε κάποια ή όλα τα μηνύματα.
- Δοκιμάστε να διακόψετε την ισχύ στην πρίζα ηλεκτρικού, και να την επαναφέρετε μετά από 1 λεπτό.

Αδυνατεί να εκτελέσει απομακρυσμένη λειτουργία

- Βεβαιωθείτε ότι η απομακρυσμένη πρόσβαση είναι ενεργοποιημένη (βλέπε Κεφάλαιο 6.6.4.2).
- Βεβαιωθείτε ότι εισαγάγατε τον σωστό κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης.
- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο με τονικό πληκτρολόγιο.

Σημείωση

Αν οι ανωτέρω λύσεις δε βοήθησαν, αποσυνδέστε το ρεύμα τόσο από το ακουστικό όσο και από τη βάση. Περιμένετε 1 λεπτό και δοκιμάστε εκ νέου.

10 Ευρετήριο

LED συμβάντος 6
Handsfree 3, 16

A

Άμεση κλήση 15
Ακύρωση εγγραφής 30, 45
Ακύρωση σίγασης 19
Αναζήτηση 12, 36
Ανακύκλωση και διάθεση 3
Αναμονή κλήσης 18
Αναπαραγωγή μηνύματος 39, 40, 46
Αντίθεση 26, 43, 44
Απάντηση μιας κλήσης 16, 26
Αποθήκευση ενός αριθμού στο ευρετήριο 20
Αποθήκευση της εγγραφής της λίστας επανάκλησης 23
Απόκρυψη ταυτότητας 34, 46
Απομακρυσμένη πρόσβαση 40, 41, 43
Αρχείο κλήσεων 6, 10, 15, 22
Αρχικές ρυθμίσεις 14, 31, 43
Αυτόματη απάντηση 16, 26, 27, 43
Αυτόματο πρόθεμα 31, 45
Αυτόματος τηλεφωνητής 10, 11, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46
Αυτόματος τερματισμός 27, 43

Γ

Γλώσσα 27, 40, 43, 45, 46

Δ

Διαγραφή εικονιδίου αναμονής φωνητικού ταχυδρομείου 35
Διαγραφή ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης 23
Διαγραφή μίας εγγραφής του ευρετηρίου 21
Διαγραφή ολόκληρου του αρχείου κλήσεων 22
Διαγραφή ολόκληρης της λίστας επανάκλησης 23
Διαγραφή όλων των εγγραφών του ευρετηρίου 21
Διακοπή της αναπαραγωγής του μηνύματος 11, 41

Διαγραφή της εγγραφής του αρχείου κλήσεων 22

Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας 14
Διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος 11
Δομή μενού 44

E

Ένταση κουδουνίσματος 24, 44
Ένταση ακουστικού 7, 19, 43
Εγγραφή 29, 36, 45
Εγκατάσταση επαναφορτιζόμενων μπαταριών 13
Εικονίδιο 10
Εισαγωγή κειμένου και αριθμών 35
Εμφάνιση κλήσης 42, 43
Εναλλαγή κλήσης 9, 16
Ενδοεπικοινωνία 9, 17
Εξαρτήματα 4
Εξατομικευμένο εξερχόμενο μήνυμα 39
Εξερχόμενο μήνυμα 39, 40
Επιαναφορά 31, 45
Επεξεργασία μίας εγγραφής του ευρετηρίου 20
Επανάκληση 6, 15, 23
Επίπεδο μπαταριών 10, 47
Επιστροφή κλήσης 34, 45
Ευρετήριο 10, 15, 20, 22, 44

Η

Ήχος ακουστικού 24, 44
Ήχος ξυπνητηριού 24, 44
Ηχείο 9, 10, 19

K

Κείμενο 35
Κλειδωμα του πληκτρολογίου 8, 26
Κλήση βρέφους 29, 45
Κλήση συνδιάσκεψης 9, 17, 31
Κουδούνι 10

Λ

Λειτουργία κλήσης 28, 43, 45
Λειτουργία συνδιάσκεψης 31, 43

M

Μελωδία κουδούνισματος 25, 43, 44
Μελωδία ομάδας 25, 44
Μεταφορά κλήσης 9
Μεταφορά του ευρετηρίου 21
Μετρητής μηνυμάτων LED 11
Μνήμη ταχείας πρόσβασης 21
Μορφή ημερομηνίας και ώρας 24

Ξ

Ξυπνητήρι 10, 24, 43, 44

Ο

Όνομα ακουστικού 26, 43, 45
Οδηγός ταχείας εγκατάστασης 5

Π

Παλμική 28, 45
Παύση 8
Πληκτρολόγηση με κατεβασμένο το
ακουστικό 15
Πραγματοποίηση κλήσης 15, 26
Πραγματοποίηση μίας κλήσης από τη λίστα
επανάκλησης 15
Πραγματοποίηση μίας κλήσης από το αρχείο
κλήσεων 15
Πραγματοποίηση μίας κλήσης από το
ευρετήριο 15
Προηγμένες ρυθμίσεις 27, 28, 29, 30, 31, 45
Προκαθορισμένο εξερχόμενο μήνυμα 40
Προσωπικές ρυθμίσεις 24, 44
Πρώτηση κλήσης 32, 45
Πρώτο κουδούνισμα 26, 44
Πρωτότυπο PIN 30, 43

P

Ρολόι & Ξυπνητήρι 23, 44
Ρύθμιση flash 27, 45
Ρύθμιση χώρας 31

Σ

Σίγαση 6, 8, 19, 24
Σταθμός βάσης 5, 11, 13, 29, 36, 37
Συμμόρφωση 3
Συχνές ερωτήσεις 47

T

Τερματισμός μιας κλήσης 16
Τηλεφωνικό καλώδιο 5
Τονική 40, 43
Τόνος πλήκτρων 25, 43, 44

Υ

Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής 10, 18
Υπηρεσίες δικτύου 32

Φ

Φραγή κλήσεων 28, 30, 45
Φωνητικό ταχυδρομείο 33, 45
Φωτισμός 27, 43, 45



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document number : 3111 285 34183



Printed in China