




Краткое
руководство




AZ5737



PHILIPS

Воспользуйтесь этим простым и быстрым способом для просмотра ваших любимых фильмов DVD и наслаждайтесь вашим домашним кинотеатром!

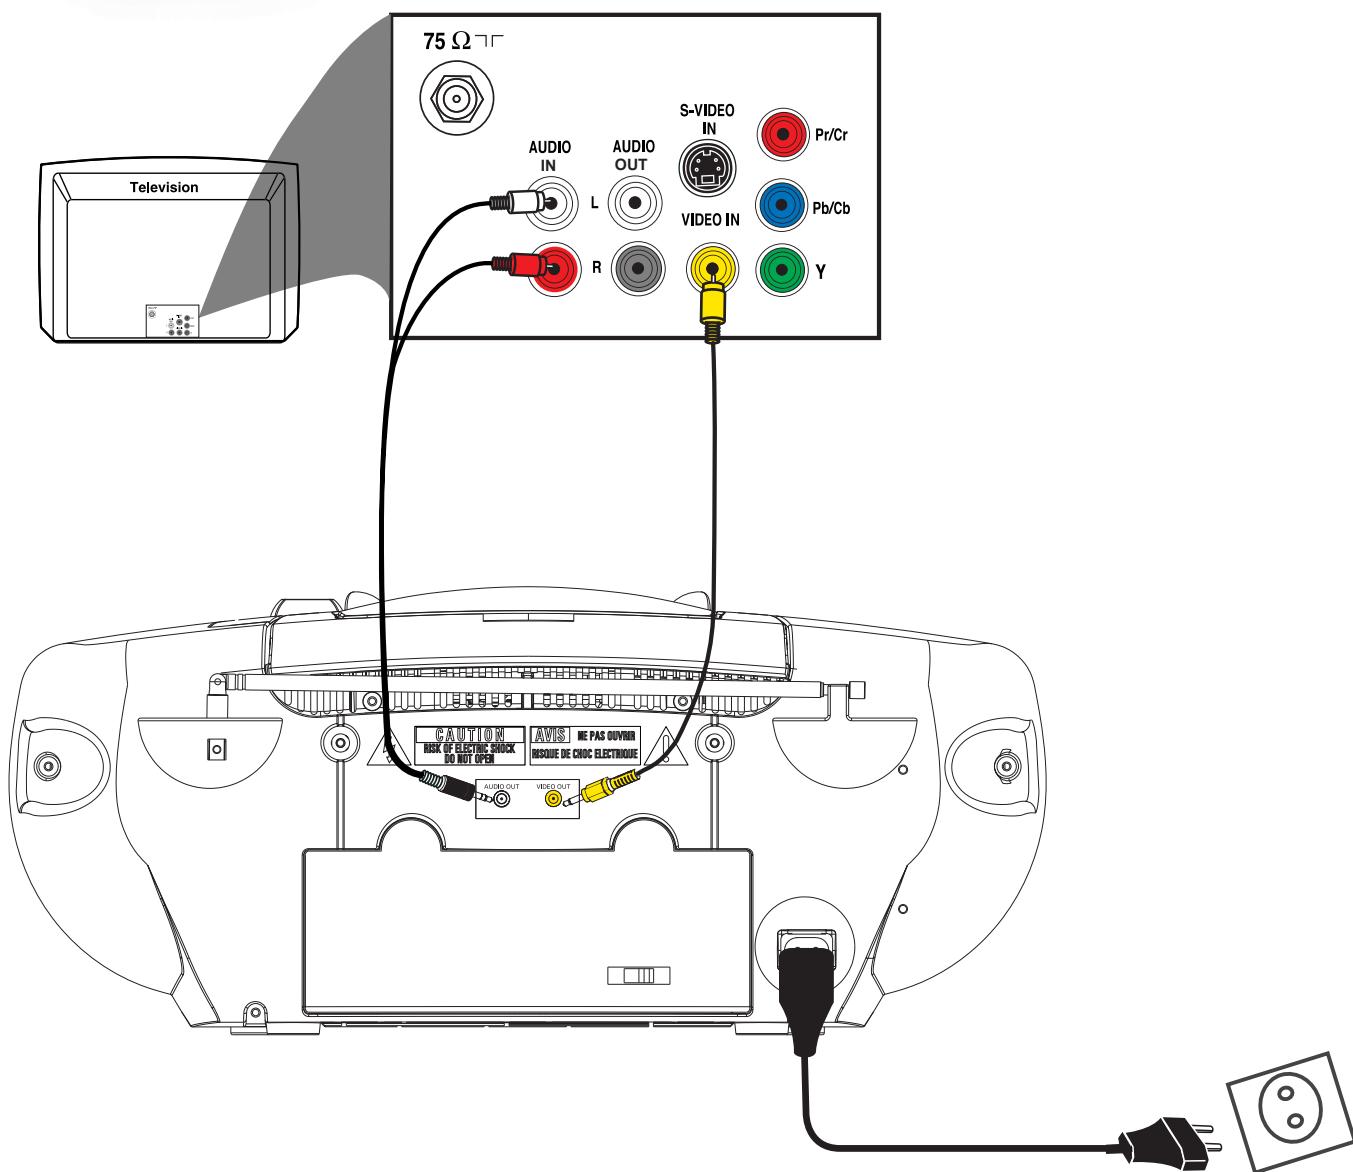

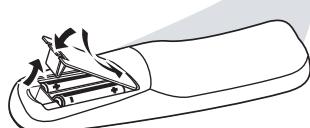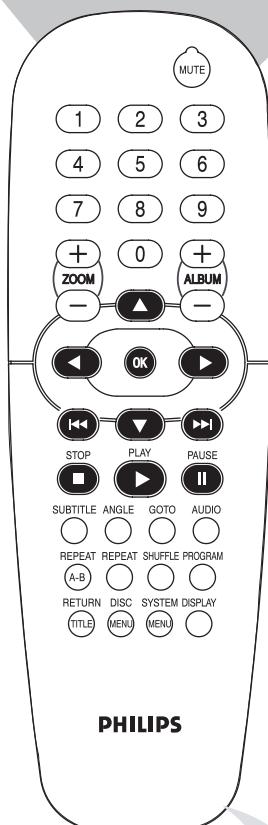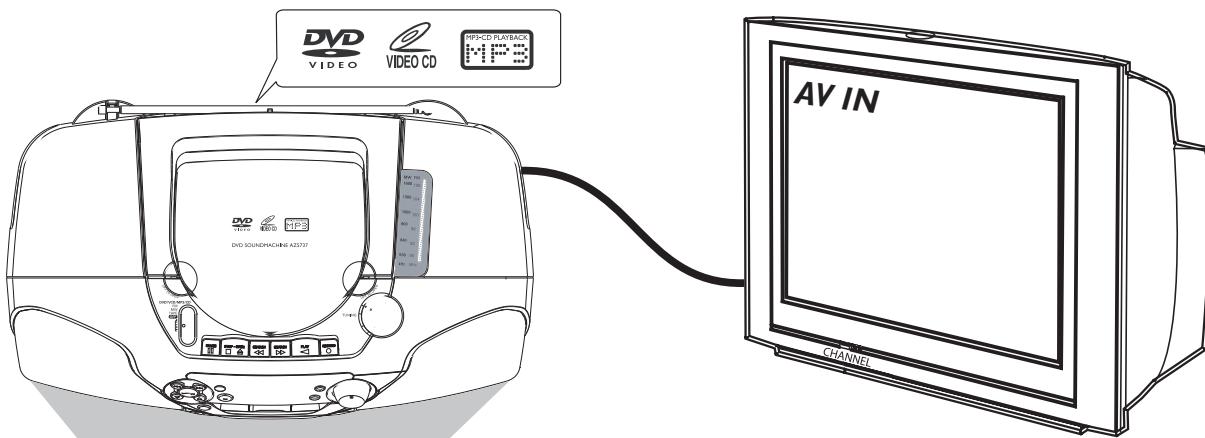

Убедитесь в том, что ваш проигрыватель DVD и ТВ приемник подключены друг к другу и включены!

Plug & Play (включай и работай)

- 1 Установите переключатель источника на верхней панели системы в положение для выбора DVD/VCD/MP3/CD.
- 2 Включите ТВ приемник и выберите необходимый режим Video In.
На экране ТВ приемника должен появиться синий фон Philips DVD (если в проигрывателе DVD нет диска).
- 3 Откройте лоток диска DVD на верху системы DVD и загрузите диск, затем, для запуска воспроизведения, закройте лоток.
Убедитесь в том, что наклейка диска расположена сверху. Если диск двухсторонний (сторона А и сторона В), загрузите его вверх стороной, которую надо воспроизвести.
- 4 Воспроизведение начнется автоматически.
При появлении меню диска нажмите кнопки **▲ / ▼ / ◀ / ▶** на ПДУ, чтобы сделать необходимый выбор, затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения. Для выбора характеристик вы также можете воспользоваться цифровыми кнопками на ПДУ. Следуйте указаниям, приведенным в меню диска.
- 5 Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **STOP ■**.

Региональные коды

На DVD, воспроизводимых на данном проигрывателе DVD, должна стоять отметка для **ВСЕХ** регионов или региона 5.



Примечание о пульте ДУ:

- Прилагаемый пульт ДУ предназначен только для управления дисками.
- Сначала выберите на устройстве диск-источник (DVD/VCD/MP3/CD), затем выберите необходимую функцию (**◀◀**, **▶▶** или **▶** например).

Дополнительные устройства находятся в упаковочном ящике.

Компонентный видеокабель (желтый)	Аудиокабели (белый, красный)	Сетевой шнур	Пульт дистанционного управления



Подробная информация о параметрах воспроизведения и дополнительных функциях приведена в прилагаемом руководстве пользователя.