

Willkommen!

Kurzbedienungsanleitung



1

Anschließen

2

Inbetriebnahme

3



Telefonieren und mehr!

PHILIPS


Verpackungsinhalt



Mobilteil

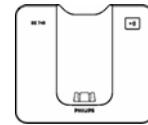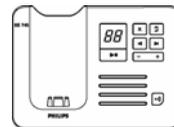Basisstation SE740
ODER



SE745



Akkufachabdeckung



Halterung für die Basis

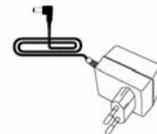2 wiederaufladbare
Akkus, Typ AAANetzadapter für die
Basisstation

Telefonkabel*



Bedienungsanleitung



Garantieheft



Kurzbedienungsanleitung

*Der Telefonadapter kann noch nicht am Telefonkabel angeschlossen sein. Dann liegt er separat in der Geräteverpackung. **In diesem Fall bitte zuerst den Telefonadapter an das Telefonkabel anschließen und dann in die Telefonanschlusssdose stecken.**




Die Multi-Mobilteil-Packungen enthalten ein oder mehrere, zusätzliche Mobilteile sowie Ladeschalen mit Netzkabeln und zusätzliche, wiederaufladbare Akkus.

ACHTUNG Verwenden Sie nur die mitgelieferten Anschlusskabel und Akkus.

Anschließen

Basisstation anschließen


1. Stellen Sie die Basisstation an einer leicht zugänglichen Stelle in der Nähe von Telefonanschlusssdose und Netzsteckdose auf.
2. Platzieren Sie die Basisstation so, dass Sie die Unterseite sehen können. Bringen Sie nun die Halterung an der Basisstation an, indem Sie die Steckelemente der Halterung an den dafür vorgesehenen Aufnahmen an der Basisstation einrasten lassen. Halterung fest andrücken, bis Sie ein entsprechendes Klicken hören.
3. Schließen Sie nun Telefon- und Netzkabel an den jeweiligen Anschlussbuchsen auf der Unterseite der Basisstation, wie abgebildet, an.
4. Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in eine Telefonanschlusssdose und das andere Ende des Netzkabels in eine Steckdose.

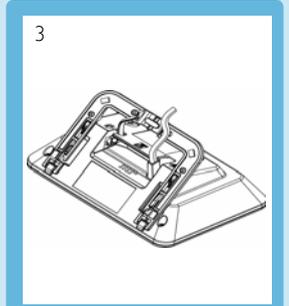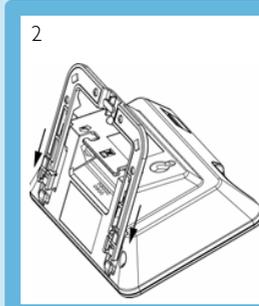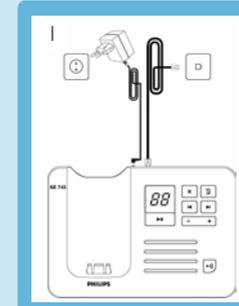

2 Inbetriebnahme

Akkus einsetzen und aufladen

Akkus einsetzen

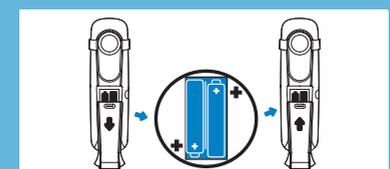

Mobilteil für 24 Stunden aufladen



Telefon konfigurieren (falls erforderlich)

Haben Sie das Mobilteil für einige Minuten aufgeladen, erscheint ein Willkommen-Bildschirm auf dem Display (landesabhängig). Bei Anzeige des Willkommen-Bildschirms gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie mit der Taste „WELCOME“ in Ihrer gewünschten Sprache aus und drücken Sie **WÄHLEN** zur Bestätigung Ihrer Auswahl.
2. Blättern Sie mit der Taste zu Ihrem Land und bestätigen Sie mit der Taste **WÄHLEN**.
3. Wählen Sie mit der Taste Ihren Betreiber aus (falls erforderlich) und bestätigen Sie erneut mit der Taste **WÄHLEN**.

Datum und Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie hierfür die Taste **MENÜ** im Standby-Modus und wählen Sie mit der Taste die Funktion **Uhr & Alarm** aus. Drücken Sie dann die Taste **WÄHLEN** und nochmals die Taste **WÄHLEN** zum Aufrufen von **Datum & Zeit**.
2. Geben Sie nun die aktuelle Uhrzeit (HH:MM) und das aktuelle Datum (TT/MM/JJ) ein und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der Taste **OK**.

Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton – und Ihr neues Telefon ist nun betriebsbereit!

3 Telefonieren und mehr!

Anrufen

Wählen Sie die Rufnummer (maximal 24 Ziffern) und drücken Sie dann die Taste .

ODER

Drücken Sie die Taste  zum Belegen der Leitung und wählen Sie daraufhin die Rufnummer (maximal 24 Ziffern).

Gespräch annehmen

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie auf .

Gespräch beenden

Drücken Sie während einer Verbindung auf .

Hörerlautstärke einstellen

Während eines Gesprächs drücken Sie hierfür die Taste  zum Auswählen von bzw. zwischen **Lautstärke 1** und bzw. bis **Lautstärke 5**.

Ruftonmelodie einstellen

1. Drücken Sie hierfür die Taste  **MENÜ** im Standby-Modus und wählen Sie mit der Taste  die Funktion **Pers.Einst.** aus. Drücken Sie dann  **WÄHLEN** und nochmals die Taste  **WÄHLEN** zum Aufrufen von **Mobilt. Töne**. Wählen Sie nun mit der Taste  die Funktion **Melodie** aus und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie mit der Taste  zu einer Melodie zum Abspielen der ausgewählten Melodie.
3. Drücken Sie nun die Taste  **WÄHLEN** zum Einstellen der jeweiligen Melodie.
Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

Kontakte im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie hierfür die Taste  **MENÜ** im Standby-Modus und wählen Sie mit der Taste  die Funktion **Telefonbuch** aus. Drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN** und nochmals die Taste  **WÄHLEN** zum Aufrufen von **Neuer Eintrag**.
2. Geben Sie nun den Namen des neuen Kontaktes ein (maximal 14 Zeichen) und bestätigen Sie mit der Taste  **OK**.
3. Geben Sie danach die Rufnummer des neuen Kontaktes ein (maximal 24 Ziffern) und bestätigen Sie nochmals mit der Taste  **OK**.
4. Wählen Sie mit der Taste  eine Gruppe (**<Keine Gruppe>**, **<Gruppe A>**, **<Gruppe B>**, **<Gruppe C>**) aus und drücken Sie die Taste  **WÄHLEN**.
Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton.

Telefonbuch aufrufen

1. Drücken Sie hierfür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  durch die Einträge in Ihrem Telefonbuch.
2. Um sich Details zu einem Telefonbucheintrag anzeigen zu lassen, blättern Sie mit der Taste  zu dem jeweiligen Eintrag und drücken Sie dann die Taste  **ANZEIG**.
3. Um einen Kontakt in bzw. aus Ihrem Telefonbuch anzurufen, blättern Sie erst mit der Taste  zu dem jeweiligen Eintrag und drücken Sie dann die Taste .

Mobilteil ein-/ausschalten

Halten Sie die Taste  für 3 Sekunden gedrückt, um das Mobilteil im Standby-Modus auszuschalten.

Drücken Sie dann kurz die Taste , um das Mobilteil wieder einzuschalten.

Tastensperre aktivieren/deaktivieren

Halten Sie zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Tastensperre im Standby-Modus die Taste  für 2 Sekunden gedrückt.

Mobilteil(e) suchen (Paging)

1. Drücken Sie hierfür die Taste  an der Basisstation. Alle an dieser Basisstation angemeldeten Mobilteile beginnen zu klingeln.
2. Haben Sie das oder auch die Mobilteile wiedergefunden, drücken Sie einfach eine beliebige Taste auf dem jeweiligen Mobilteil, um die Paging-Funktion zu beenden.

Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhören (nur SE745)

Standardmäßig ist der Anrufbeantworter Ihres neuen Telefons SE745 eingeschaltet. Liegen neue Nachrichten für Sie vor, blinkt der Gesprächszähler an der Basisstation. Zudem zeigt Ihnen die Anzeige die Anzahl der neu empfangenen Nachrichten an.

Drücken Sie die Taste  an der Basisstation, um Nachrichten auf Ihrem AB in Reihenfolge ihres Eingangs abzuspielen. Drücken Sie nochmals die Taste , um die Wiedergabe der Nachrichten zu stoppen.

Drücken Sie die Taste , um zur nächsten Nachricht zu springen und sich diese vorspielen zu lassen.

Drücken Sie die Taste , um zur vorherigen Nachricht zu springen und sich diese vorspielen zu lassen (Taste innerhalb von einer Sekunde der Wiedergabe der jeweils ausgewählten Nachricht drücken).

Drücken Sie die Taste , um sich die jeweils ausgewählte Nachricht nochmals vorspielen zu lassen (bei Tastendruck nach einer Sekunde der Wiedergabe der jeweils ausgewählten Nachricht).

Drücken Sie die Taste  , um die Lautsprecherlautstärke während der Nachrichtenwiedergabe zu erhöhen (+) bzw. zu verringern (-).

Drücken Sie die Taste , um die jeweils ausgewählte Nachricht während der Wiedergabe zu löschen. Drücken Sie im Standby-Modus lange die Taste , um alle Nachrichten auf dem AB zu löschen. Zu diesem Zeitpunkt noch nicht angehörte Nachrichten werden dabei nicht gelöscht.

Für weitere Informationen zu der Funktion "Anrufbeantworter" sehen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung zu Ihrem neuen SE745 nach.

Fehlersuche und -beseitigung & häufig gestellte Fragen (FAQs)

Für weitere Informationen sehen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung zu Ihrem neuen SE740 bzw. SE745 nach.

Fehler/Störung

- Kein Wählen.

Lösungsvorschlag

- Anschlüsse überprüfen.
- Akkus aufladen.
- Nur das mitgelieferte Telefonkabel verwenden.

- Die Anrufer hören mich zwar, aber nicht deutlich.
- Entfernung zwischen Basisstation und Mobilteil verringern.
- Basisstation mindestens einen Meter von anderen elektronischen bzw. elektrischen Geräten aufstellen.

- **SUCHE...** wird auf dem Display des Mobilteils angezeigt und das Symbol  blinkt.
- Entfernung zwischen Basisstation und Mobilteil verringern.
- Prüfen, ob die Basisstation richtig angeschlossen ist.
- Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset) und Anmeldevorgang erneut starten.

- Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.
- Verfügbarkeit und Teilnehmerverhältnis mit Ihrem Netzbetreiber überprüfen.

Hilfe & Support

Bedienungsanleitung

Für weitere Informationen sehen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung zu Ihrem neuen SE740 bzw. SE745 nach.

Online-Hilfe

www.philips.com/support

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
Warenzeichen sind Eigentum der Koninklijke Philips Electronics N.V. bzw. deren jeweiligen Eigentümer.
2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.

www.philips.com



3111 285 37661
Printed in PRC