


Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

FWP2000

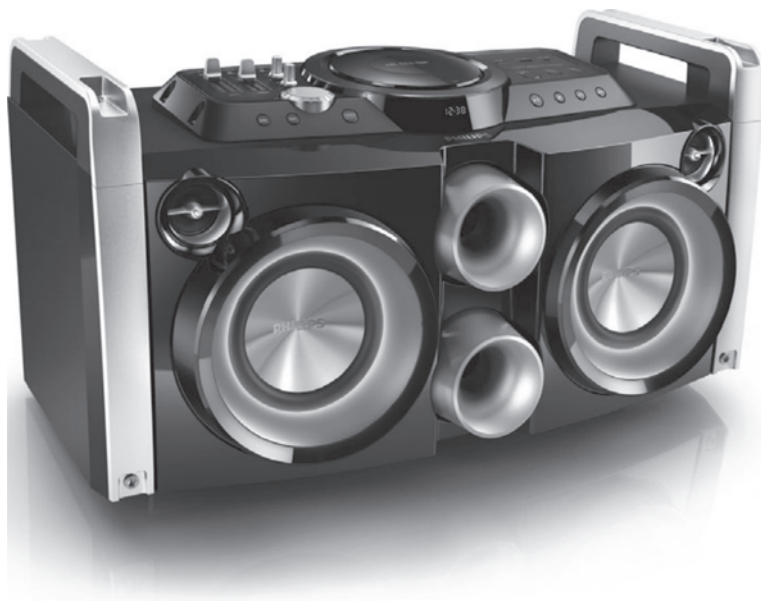

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

1. Oluline	3	8. Toote informatsioon	18
Ohutus.....	3	Tehnilised andmed.....	18
Teade	5	Informatsioon USB taasesitamise kohta	18
2. Teie Mini Hi-Fi süsteem	6	Toetatud MP3 plaatide formaadid	19
Sissejuhatas	6	Hooldus.....	19
Mis kuulub varustusse?	6	9. Probleemide lahendamine.....	20
Ülevaade peaseadmest.....	7		
Ülevaade kaugjuhtimispuldist.....	8		
3. Alustamine	9		
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	9		
Vooluvõrku ühendamine.....	9		
Sisse lülitamine	9		
4. Taasesitamine	11		
Põhilised taasesitamise funktsioonid.....	11		
Plaatide taasesitamine	11		
Taasesitamine USB seadmelt.....	11		
Taasesitamise valikud	11		
5. Raadio kuulamine	13		
Häälestumine raadiojaamadele	13		
Raadiojaamade salvestamine	13		
Eelsalvestatud raadiojaama valimine	13		
6. Heli kohandamine	14		
Kõlarite helitugevuse muutmine	14		
Heliefekti valimine	14		
Heli väljundrežiimi valimine	14		
7. Lisafunktsioonid	15		
Heli taasesitamine välisest heliseadmest.....	15		
Hi-Fi süsteemi mikrofoni rääkimine või laulmine.....	15		
CD rippimine	16		
Muusika samaaegne nautimine erinevatest allikatest	16		
Dekoratiivse valguse muutmine.....	17		

1. Oluline

Ohutus

Teadke neid ohutussümboleid



See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.



See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite probleemide vältimiseks lugema kaasasolevaid nõuandeid.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objekte nagu vaase.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.

Olulised ohutusjuhendid

1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadet vee lähedal.
6. Puhastage ainult kuiva riidetükiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
8. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, pühur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis eraldavad soojust.
9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
10. Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
11. Kasutage ainult tootja poolt tehtud või varustuses olevat käru, alust, statiivi, klambrit või plaati. Vigastuste vältimiseks olge ettevaatlik, kui liigutate seadmeid.



12. Tõmmake voolujuhe äikesetormi ajal stepslist välja või kui seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
13. Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt, või seadmed on maha kukkunud.

- 14. Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:**
- Sisestage patareid õigesti, + ja - nagu märgitud seadmele.
 - Ärge kasutage erinevaid patareisid koos (vana ja uus või süsinik ja leeliseline, jne)
 - Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.
- 15. Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte.**
- 16. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).**
- 17. Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.**

Kuulamisohutus

Kuulake esitust mõõdukal helitugevusel:

- Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib kahjustada teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogenud mõningast kuulmise kadumist.
- Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb valjema helitugevusega. Seega pärast pikema ajalist kuulamist võib normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Et kaitsta end selle vastu, seadke helitugevus ohutule tasemele enne, kui kuulmine kohaneb ja jätke sinna.

Ohutu helitugevuse leidmine:

- Seadke helitugevus madalale tasemele.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma mürata.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist.
- Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause.

Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja jooksul.
- Ärge reguleerige helitugevust, kui kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake helitugevust nii valjuks, et te ise kuule mis ümberringi toimub.
- Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades.
- Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. See võib põhjustada liikluses ohtliku olukorra ja on seadusevastane mitmetes riikides.

Teade



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetega.

Kõik selle seadmega tehtud muudatused, mis ei ole kooskõlastatud Philips Consumer Lifestyle'ga, võivad võtta kasutajalt õiguse seda seadet kasutada.



Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun viige end kurssi kohaleke elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumissüsteemiga.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.



Olge vastutustundlik Austage autoriõiguseid

Loata koopiategemine autoriõigustega kaitstud materjalidest (kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised) võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi sellisel eesmärgil kasutada.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

See seade omab järgmist märget:



Klass II sümbol:



Topeltisolatsiooniga KLASS II seade. Puudub kaitsev maandus.

2. Teie Mini Hi-Fi süsteem

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajaks!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle Hi-Fi süsteemiga saate:

- nautida muusikat oma plaatidelt, USB seadmetelt või teistelt välistelt seadmetelt;
- kuulata FM raadiojaamasid;
- rääkida või laulda mikrofoni ja kuulata heli läbi seadme kõlarite.

Teil on võimalik rikastada heli järgmiste heliefektide kaudu:

- Digital Sound Control (DSC, digitaalne helikontroll)
- Dynamic Bass Boost (DBB, dünaamiline bassivõimendi)
- Bassihelide või tämbri kohandamine
- Maksimaalne heli hetkelise võimendusega

Seade toetab järgmisi meediaformaate:




Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- Kaugjuhtimispult (patareidega)
- Voolujuhe
- FM antenn
- Kasutusjuhend
- Kiire alustamise juhend

Ülevaade peaseadmest

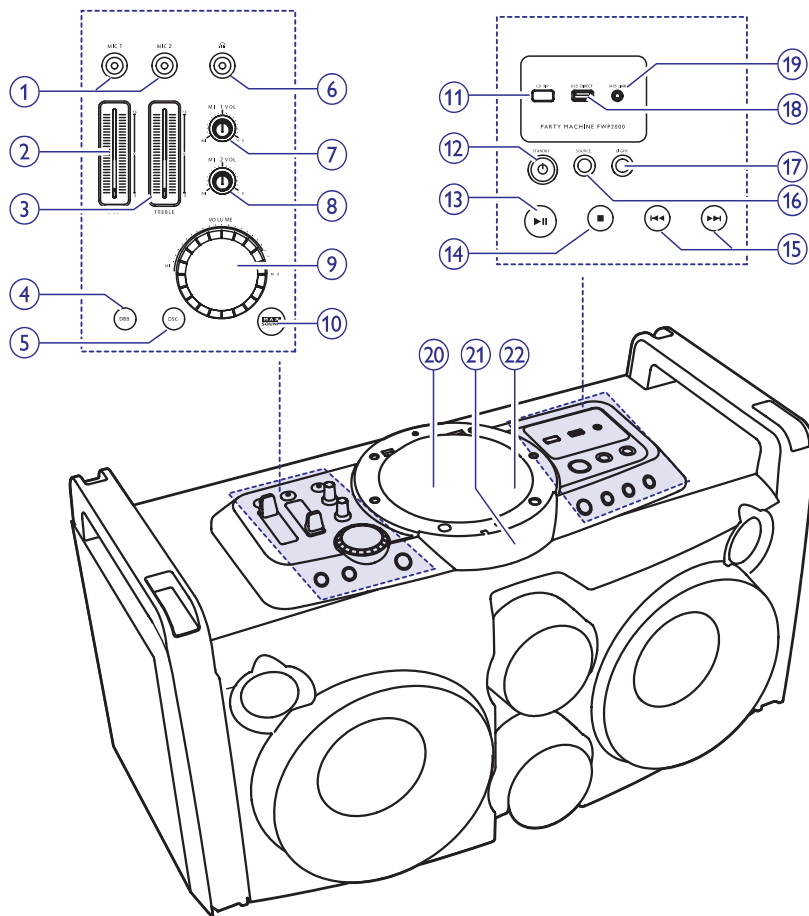

1. MIC 1/MIC 2

- Ühenduspesad mikrofoni jaoks.

2. BASS

- Kohandab ühendatud mikrofoni bassitaset (ulatus: -5 kuni +5)

3. TREBLE

- Kohandab ühendatud mikrofoni tämbi taset (ulatus: -5 kuni +5)

4. DBB

- Lülitab dünaamilise bassivõimendi sisse või välja.

5. DSC

- Valib eelsalvestatud heliseadistuse.

6. MAX SOUND

- Lülitab hetkelise võimenduse sisse või välja.

7. Helitugevuse nupp

- Muudab kõlarite helitugevust.

8. MIC 2 VOL

- Muudab pesasse MIC 2 ühendatud mikrofoni helitugevust.

9. MIC 1 VOL

- Muudab pesasse **MIC 1** ühendatud mikrofoni helitugevust.

10.

- Kõrvaklappide ühenduspesa.

11. CD RIP

- Salvestab lood CD plaadilt USB mäluseadmele.

12. **STANDBY**

- Lülitab seadme sisse või puhkerežiimi.

13.

- Alustab või peatab ajutiselt taasesitamise.

14.

- Lõpetab taasesitamise.
- Lõpetab plaadi rippimise.
- Lõpetab raadio programmeerimise.

15.

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Otsib loo raames.
- Häälestub raadiojaamale.

16. **SOURCE**

- Valib allika: DISC, USB, FM või MP3 LINK.

17. **LIGHT**

- (Vajutage) Kohandab sisselülitatud režiimis kõlarite ümber olevat dekoratiivset valgust.

18. **USB DIRECT**

- Ühenduspesa USB mäluseadme ühendamiseks.

19. **MP3 LINK**

- Ühenduspesa välise heliseadme ühendamiseks.

20. **Plaadisahtel**


21. **Ekraanipaneel**

- Kuvab hetkestaatus.

22. **PUSH**

- Avab/sulgeb plaadisahkli.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

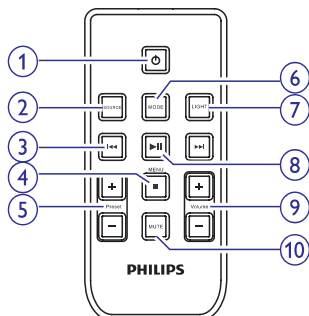

1.

- Lülitab seadme sisse või puhkerežiimi.

2. **SOURCE**

- Valib allika: DISC, USB, FM või MP3 LINK.

3.

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Otsib loo raames.
- Häälestub raadiojaamale.

4. **MENU/**

- Lõpetab taasesitamise.
- Lõpetab plaadi rippimise.
- Lõpetab raadio programmeerimise.

5. **Preset +/-**

- Valib eelsalvestatud raadiojaama.

6. **MODE**

- Valib korduvesituse/juhusliku taasesituse režiimide vahel.

7. **LIGHT**

- (Vajutage) Kohandab sisselülitatud režiimis kõlarite ümber olevat dekoratiivset valgust.

8.

- Alustab või ajutiselt peatab taasesitamise.

9. **VOL +/-**

- Kohandab helitugevust.

10. **MUTE**

- Vaigistab või taastab heli.

3. Alustamine

! Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Kui võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme taga. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

! Hoiatus


- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.
- Oht toodet kahjustada! Eemaldage patareid kaugjuhtimispuldist, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.

Esmakordsel kasutamisel:

- Eemaldage kaitsev riba, et aktiveerida kaugjuhtimispuldi patarei.

Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine:

- Avage patareisahtel.
- Sisestage üks CR2025 patarei õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
- Sulgege patareisahtel.

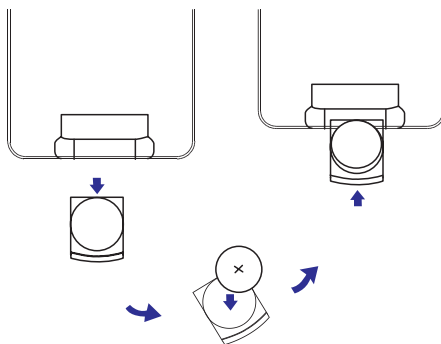

Vooluvõrku ühendamine

! Hoiatus


- Oht toodet kahjustada! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud voolujuhtme peale.
- Elektrilöögi saamise oht! Kui eemaldate seadme vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.



Märkus


- Enne voolujuhtme ühendamist veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

- Ühendage voolujuhe:

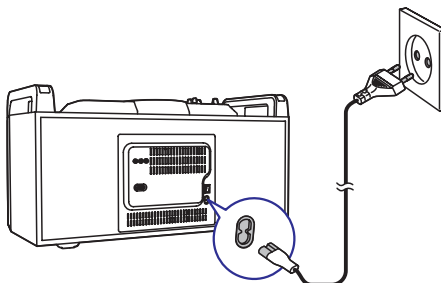

- seadme ~AC in pesaga.
- seinakontaktiga.

Sisse lülitamine

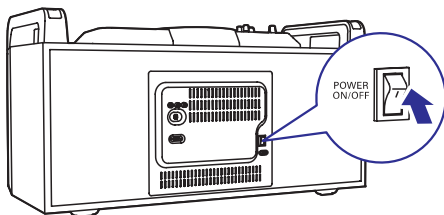

1. Pöörake seadme tagapaneelil olev **POWER ON/OFF** lüliti I positsiooni.
2. Vajutage nupule .
- ↳ Seade lülitub viimasena valitud allikale.

Puhkerežiimi lülitamine

- Vajutage nupule , et lülitada seade puhkerežiimi.- ↳ Ekraanipaneeli taustavalgus lülitub välja.

4. Taasesitamine

Põhilised taasesitamise funktsioonid

Teil on võimalik juhtida taasesitamist järgmiste funktsioonide abil:

Funktsioon	Tegevus
Taasesitamise katkestamiseks	Vajutage nupule MENU/ ■
Taasesitamise peatamiseks/taastamiseks	Vajutage nupule ▶▶
Järgmise loo juurde liikumiseks	Vajutage nupule ◀◀/▶▶
Otsimiseks loo ajal	Vajutage ja hoidke all ◀◀/▶▶ nuppu ja vabastage see, et taastada normaalne taasesitus

Plaatide taasesitamine



Hoiatus

- Ärge kunagi puutuge plaati, kui see veel keerleb!



Märkus

- Veenduge, et plaat sisaldab toetatud meediaformaate.


1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks plaat.
2. Vajutage esipaneelil nupule **PUSH**, et avada plaadisahtel.
3. Siestage plaadisahtlisse CD/MP3 plaat etiketiga üleva pool ning seejärel vajutage taas nupule **PUSH**, et plaadisahtel sulgeda.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse mõneks ajaks **[READING]** (loen), seejärel algab automaatselt taasesitamine.

Taasesitamine USB seadmelt



Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud heliformaate.

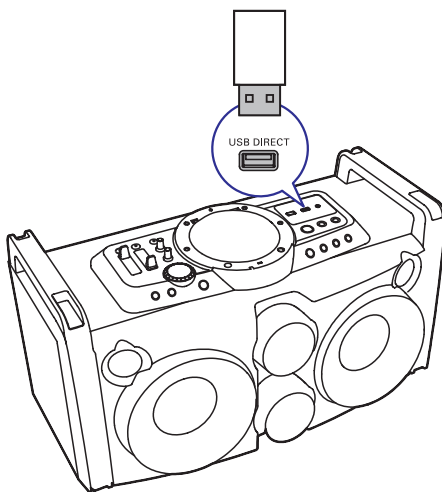

1. Sisestage USB seade **USB DIRECT** pesa.
2. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks USB.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse mõneks ajaks **[READING]** (loen), seejärel algab automaatselt taasesitamine.

Taasesitamise valikud

Korduvesitus ja juhuslik taasesitus

- Vajutage korduvalt nupule **MODE**, et valida:
 - **[RPT1]** (korda ühte): taasesitab praegust lugu korduvalt.
 - **[RPT ALL]** (korda kõiki): taasesitab kõiki lugusid korduvalt.
 - **[SHUFFLE]** (juhuslik taasesitus): taasesitab lugusid juhuslikus järjestuses.
 - **[RPT SHUF]** (korduv juhuslik taasesitus): taasesitab korduvalt kõiki lugusid juhuslikus järjestuses.
 - **[NORMAL]** (normaalne): taastab normaalse taasesituse.

... Taasesitamine

Kuulamine kõrvaklappide kaudu

Sisestage kõrvaklapid ülemisel paneelil olevasse  pesasse.

5. Raadio kuulamine

Häälestumine raadiojaamadele



Märkus

- Parima raadiojaama vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult ning kohandage seadme tagapaneeli külge kinnitatud FM antenni asukohta.

- Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks FM raadio.
- Vajutage ja hoidke kolm sekundit all nuppu **◀◀ / ▶▶**.
 - Süsteem häälestub automaatselt kõige tugevama signaaliga raadiojaamale.
- Korrake sammu 2, et häälestada rohkem raadiojaamu.

Nõrga signaalida raadiojaamale häälestumiseks:

- Vajutage korduvalt nupule **◀◀ / ▶▶**, kuni leiate parima vastuvõtusignaali.

Raadiojaamade salvestamine



Nõuanne

- Teil on võimalik maksimaalselt salvestada kuni 20 FM raadiojaama.

- Häälestuge raadiojaamale.
- Vajutage nupule **MODE**, et aktiveerida programmeerimine.
- Kasutage nuppu **Preset +/-**, et määrata raadiojaamale number ühest kahekümneni, seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **MENU/■**.
 - Kuvatakse eelsalvestatud raadiojaama number ja sagedus.
- Korrake eelnevaid samme, et salvestada teised jaamad.



Märkus

- Salvestatud jaama üle kirjutamiseks salvestage uus jaam vana jaama peale.

Eelsalvestatud raadiojaama valimine

Vajutage raadiorežiimis korduvalt nupule **Preset +/-**, et valida eelsalvestatud raadiojaam.

6. Heli kohandamine

Kõlarite helitugevuse muutmine

- Vajutage taasesitamise ajal nupule **Volume +/-**, et suurendada/vähendada kõlarite helitugevust.

Heliefekti valimine



Märkus

- Samaaegselt ei saa kasutada erinevaid heliefekte.

Heliväljundi režiimi valimine

- Lülitage seadme tagapaneelil olev **CHANNEL CONTROL** lüliti järgmistesse positsioonidesse:
 - RR**: heliväljund ainult paremast kanalist.
 - RL**: heliväljund nii vasakust kui ka paremast kanalist.
 - LL**: heliväljund ainult vasakust kanalist.

Helivõimendus

See funktsioon võimaldab suurendada hetkeliselt helivõimendust.

- Vajutage ülemisel paneelil olevale nupule **MAX SOUND**, et lülitada helivõimendus sisse või välja.

Eelsalvestatud heliefekti valimine

Digitaalne helikontroll (DSC) võimaldab teil nautida erilisi heliefekte:

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt ülemisel paneelil olevale nupule **DSC**, et valida:
 - [JAZZ]** (jazz)
 - [POP]** (pop)
 - [TECHNO]** (tehno)
 - [OPTIMAL]** (optimaalne)
 - [ROCK]** (rock)
 - [USER EQ]** (kasutaja ekvalaiser)

Bassihelide võimendamine


Parim dünaamilise bassihelide võimendamise (DBB) seadistus genereeritakse automaatselt iga DSC valiku jaoks. Te võite ka manuaalselt valida DBB seadistuse, mis sobib teie ümbrusega kõige paremini.

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt ülemisel paneelil asuval nupule **DBB**, et valida:
 - DBB 01
 - DBB 02
 - DBB 03
 - DBB off (väljas)

7. Lisafunktsioonid

Heli taasesitamine välisest heliseadmest


Selle Hi-Fi süsteemi kaudu on võimalik kuulata muusikat teisest välisest heliseadmest.

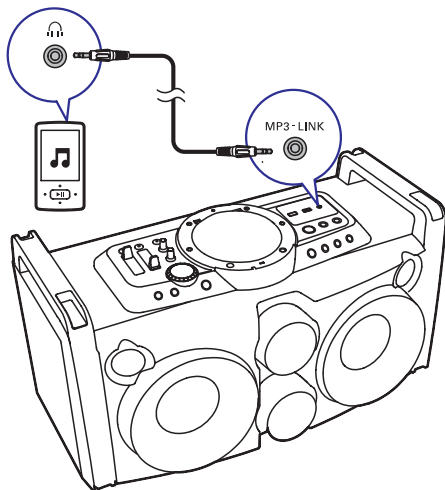

1. Ühendage MP3 link kaabel (ei kuulu varustusse):
 - seadme eesmisel paneelil asuva **MP3 LINK** pesaga
 - välise heliseadme kõrvklappide pesaga
2. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks MP3 LINK.
3. Taasesitage välise heliseadmega (vaadake selle seadme kasutusjuhendit).

Hi-Fi süsteemi mikrofoni rääkimine või laulmine

Teil on võimalik kasutada mikrofoni, et rääkida või laulda nii, et kuulete oma häält Hi-Fi süsteemist.

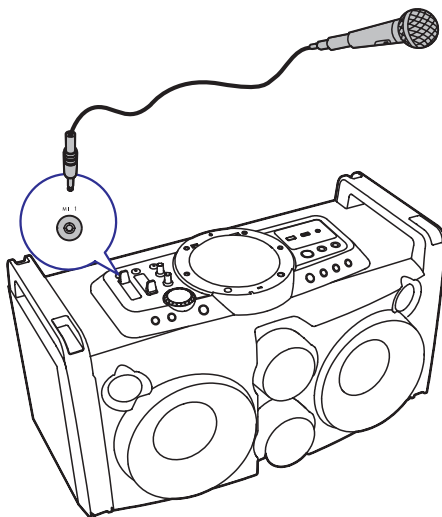

1. Ühendage mikrofoni (ei kuulu varustusse) seadme ülemisel paneelil oleva **MIC 1** või **MIC 2** pesaga.
2. Kasutage seadme ülemisel paneelil asuvat **MIC 1 VOL** või **MIC 2 VOL** nuppu, et muuta mikrofoni helitugevust.
3. Kasutage seadme ülemisel paneelil asuvat **BASS** või **TREBLE** nuppu, et muuta mikrofoni bassi või tämbrit.

CD rippimine

Te saate salvestada muusika heliplaadilt USB mäluseadmele.

Ühe loo salvestamine

1. Sisestage heliplaat (vaadake peatükki "Plaatide taasesitamine" leheküljel 11).
2. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks plaat.
3. Vajutage nupule **◀◀ / ▶▶**, et valida lugu.
4. Ühendage seadmega USB mäluseade (vaadake peatükki "Taasesitamine USB seadmelt" leheküljel 11).
5. Vajutage seadme ülemisel paneelil olevat nuppu **CD RIP**, et alustada hetkel taasesitatava loo salvestamist.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse **[REC ONE]** (salvestan ühte).
 - ↳ Kui salvestamine lõpeb, kuvatakse ekraanile **[REC END]** (salvestamise lõpp).

Kõikide lugude salvestamine

1. Sisestage heliplaat.
 2. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks plaat.
 3. Ühendage seadmega USB mäluseade.
 4. Vajutage kaks korda seadme ülemisel paneelil olevat nuppu **CD RIP**, et alustada salvestamist.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse **[REC ALL]** (salvestan kõiki).
 - ↳ Kui salvestamine lõpeb, kuvatakse ekraanile **[REC END]** (salvestamise lõpp).
- Salvestamise lõpetamiseks vajutage nupule **■**.




Märkus

- Kopeerimiskaitsega plaate ei saa salvestada.
- Kui USB mälu saab otsa, katkeb salvestamine automaatselt.
- Kui salvestate lugu, siis veenduge enne salvestamise peatamist, et kogu fail on salvestatud.

Muusika samaaegne nautimine erinevatest allikatest

Teil on võimalik suunata heli mitmesse ühilduvasse Hi-Fi süsteemi (FWP1000), et nautida samaaegset taasesitust.

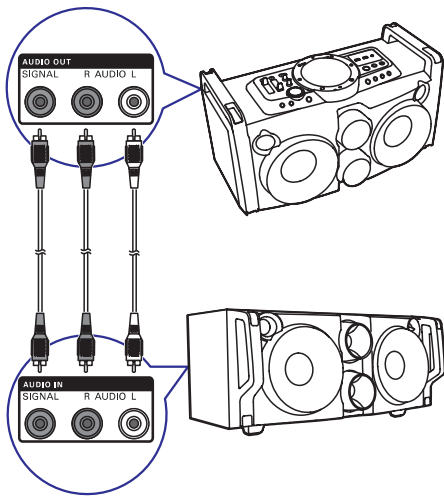

1. Ühendage helikaablid (valge/punane):
 - seadme tagapaneelil asuvate **AUDIO OUT (AUDIO L/R)** pesadega;
 - ühilduva Hi-Fi süsteemi (FWP1000) **AUDIO IN (AUDIO L/R)** pesadega.
2. Ühendage signaalkaabel (roheline):
 - seadme tagapaneelil asuva **AUDIO OUT (SIGNAL)** pesaga;
 - ühilduva Hi-Fi süsteemi (FWP1000) **AUDIO IN (SIGNAL)** pesaga.
3. Soovi korral võite samal viisil omavahel ühendada rohkem ühilduvaid Hi-Fi süsteeme (FWP1000).
4. Alustage taasesitamist seadmel (FWP2000).
 - ↳ Te kuulete muusikat kõikide omavahel ühendatud Hi-Fi süsteemide kõlaritest.

Dekoratiivse valguse muutmine

- Kui seade on sisse lülitatud, vajutage korduvalt nupule **LIGHT**, et muuta kõlarite ümber olevat dekoratiivset valgust.
 - Sinine (vaikimisi, muusika rütmis vilkuv sinine valgus)
 - Punane (muusika rütmis vilkuv punane valgus)
 - Lilla (muusika rütmis vilkuv erinevate värvidega valgus)
 - Off (väljas)



Nõuanne

- Valgus vilgub vastavalt muusika rütmi muutumisele.

8. Toote informatsioon



Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundvõimsus.....	4 x 60 W RMS
Sageduse vastuvõtt	50 Hz – 18 kHz, +/-3 dB
Müratase signaalis	>70 dB

Plaadmängija

Laseri tüüp	pooljuht
Plaadi diameeter.....	12cm/8cm
Toetatud plaadiformaadid.....	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC.....	24 bitti / 44.1 kHz
Kogu harmooniline moonutus	<0,5% (1 kHz)
Sageduse vastuvõtt	50 Hz – 18 kHz; +/- 3 dB
Müratase signaalis.....	>75 dBA

Raadio (FM)

Lainepikkuste vahemik.....	87.5 – 108 MHz
Valimisriba.....	50 KHz
Tundlikkus – Mono, 50 dB müratase signaalis.....	18 – 22 dBf
Täielik harmooniline muunutus.....	>2.0 %
Müratase signaalis.....	>30 dB

Kõlarid

Kõlarite takistus	Tämbel: 6 oomi Bass: 4 oomi
-------------------------	--------------------------------

Üldine informatsioon

Vooluvõimsus.....	220 – 240V ~, 50/60 Hz.
Voolutarbimine töörežiimis	44W
USB direct.....	Versioon 2.0/1.1
Mõõtmed (l x k x s)	704 x 385 x 364 mm
Kaal	
- Koos pakkematerjaliga	17.53kg
- Peaseade.....	15kg

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mäluvulka (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaardid (vajavad lisa kaardilugejat, mis töötab selle seadmega)

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja varieeruv bitimäär
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 255
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 või uuem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 128 baiti)

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili, ning neid ei kuvata.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid.
- WMA failid.

Toetatud MP3 plaatide formaadid

- ISO9660, Joliet
- Maksimaalne pealkirjade arv: 511 (olenevalt failinime pikkusest)
- Maksimaalne albumite arv: 511
- Toetatud valimimäära sagedused: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimäärad: 32~320 (kbps), varieeruv bitimäär
- ID3 tag v2.0 või uuem

Hooldus

Seadme hooldus

- Kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ning pehmet puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või söövitavaid aineid.

Plaatide hooldus

- Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.



- Ärge kasutage lahuseid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevaid puhastusvedelikke ning antistaatilisi pihusteid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Plaadimängija läätse puhastamine

- Pärast pikaajalist kasutamist võib plaadimängija läätse koguneda tolmu ja muud mustust. Kvaliteetse taasesituse tagamiseks puhastage läätse Philipsi või mõne muu CD läätsepuhastajaga. Järgige puhastaja etiketil toodud instruktsioone.

9. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Veatekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Veenduge, et seadme tagapaneelil asuv **POWER ON/OFF** lüliti on I positsioonis.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 30 minuti jooksul pärast plaadi taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut (näiteks kui taasesitamine on ajutiselt peatatud või stoppositsioonis).

Heli puudub või on moonutatud

- Reguleerige helitugevust.
- Võtke kõrvaklapid seadme küljest lahti.

Hi-Fi süsteem ei reageeri

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see sinna mõne aja pärast tagasi.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 30 minuti jooksul pärast plaadi taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Kaugjuhtimispuльта ei tööta

- Valige enne vajutust funktsiooninupule peaseadme asemel õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel.
- Kontrollige, et patareid on sisestatud õigete polaarsuste kohaselt (märked + / -).

- Asendage patareid uutega.
- Suunake kaugjuhtimispuльта seadme kaugsensorile.

Plaati ei tuvastata

- Sisestage CD/MP3 plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud etikett üleva pool.
- Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskus aurustub.
- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Pikendage FM antenn täielikult.


USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ole süsteemiga ühilduv. Proovige mõnda teist USB seadet.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

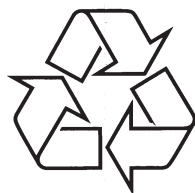

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>