

Telefon

CD240
CD245

Dobrodošli

Vodič za brz početak



1 Priključivanje

2 Instalacija

3 Uživajte

Šta se nalazi u kutiji



Slušalica



Bazna stanica za CD240
ILI



CD245



Poklopac odeljka
za bateriju



2 AAA baterije koje se
mogu puniti



Izvor napajanja



Telefonski
kabl*



Korisnički
priručnik



Garancija



Vodič za brz početak

*Može se desiti da je u kutiji adapter dostavljen odvojeno od telefonskog kablja. U tom slučaju, morate povezati adapter sa telefonskim kablom pre uključivanja kablja u telefonsku utičnicu.

U pakovanjima sa više slušalica, pronaći ćete jednu ili više dodatnih slušalica, punjače sa jedinicama za napajanje i dodatne baterije koje se mogu puniti.


UPOZORENJE Uvek koristite kablove i baterije koje ste dobili priložene uz Vaš telefon.

PHILIPS

1 Priključivanje

Priključite baznu stanicu

1. Postavite baznu stanicu na centralnu lokaciju blizu telefonskog priključka i električne utičnice.

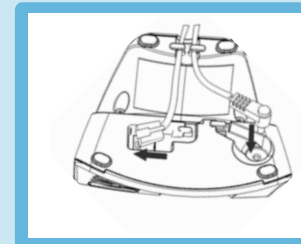


2. Povežite telefonski kabl i kabl napajanja sa odgovarajućim priključcima na zadnjem delu bazne stanice.
3. Priključite drugi kraj telefonskog kablja i kablja za napajanje na odgovarajuće utičnice.

2 Instalacija

Postavite baterije koje se mogu puniti i započnite njihovo punjenje

Postavite baterije

Punite slušalicu 24 sata

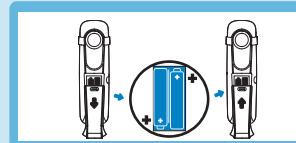

Konfigurirate vaš telefon (ako je potrebno)

Nakon što telefon puniti nekoliko minuta, ekran Dobro došli može da se pojavi ovisno o zemlji u kojoj živite. Ako se pojavi ekran Dobro došli:

1. Pritisnite tipku za prikaz spiska zemalja.
2. Premotajte do vaše zemlje.
3. Pritisnite za potvrdu vašeg izbora.

Podesite datum i vreme

1. Pritisnite u režimu aktivnog čekanja, spustite se do **SAT/ALARM** i pritisnite OK, pritisnite OK da biste otvorili **DATUM&VREME**.
2. Prikazaće se poslednji memorisani datum. Unesite trenutni datum (DD/MM) i pritisnite OK.
3. Prikazaće se poslednje memorisano vreme. Unesite trenutno vreme (ČČ:MM) i pritisnite OK za potvrdu.

Emituje se ton potvrde, a vaš telefon je sada spreman za upotrebu.

3 Uživajte

Pozivanje

Unesite broj (najviše 24 cifre) i pritisnite taster .

ILI

Pritisnite taster  da biste otvorili liniju i pozvali broj (najviše 24 cifre).

Odgovaranje na poziv

Kada telefon zazvoni, pritisnite taster .

Završetak poziva

Da biste prekinuli razgovor, pritisnite taster .

Podešavanje jačine zvuka u slušalici

Tokom poziva, pritisnite  za odabiranje od **JAČINA 1** do **JAČINA 3**.

Podešavanje melodije zvona

1. Pritisnite taster  u režimu aktivnog čekanja, spustite se  do **LIČNI UNOS** i pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK** da otvorite **TON SLUŠAL.**, spustite se  do **ZVUK ZVONA** i pritisnite  **OK**.
2. Spustite se  do Vaše željene melodije da biste poslušali melodiju.
3. Pritisnite  **OK** da biste podesili melodiju zvona.
A Emitovaće se ton potvrde i ekran će se vratiti na prethodni meni.

Memorisanje kontakta u imenik

1. Pritisnite taster  u režimu aktivnog čekanja, spustite se  do **IMENIK** i pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK** da otvorite **DODAJ BROJ**.
2. **UNESI IME** će se prikazati na ekranu.
3. Unesite ime kontakta (najviše 12 karaktera) i pritisnite  **OK**.
4. Unesite broj (najviše 24 cifre) i pritisnite  **OK**.
Emitovaće se ton potvrde.

Pristup imeniku

1. Pritisnite  u režimu aktivnog čekanja, spustite se  da biste prelistali imenik.
2. Da biste pogledali detalje, pritisnite taster .

Uključenje/isključenje slušalice

Pritisnite i držite taster  duže od 5 sekundi da biste uključili/isključili slušalicu u režimu aktivnog čekanja.

Blokada/deblokada tastature

Pritisnite i držite taster  1 sekundu da biste blokirali/deblokirali tastaturu u režimu aktivnog čekanja.

Pozivanje na lokaciji

1. Pritisnite taster  na baznoj stanici. Sve registrovane slušalice počinju da zvone.
2. Kada pronađete slušalicu, pritisnitebilo koju tipku na slušalici da prekinete pozivanje na lokaciji.

Preslušavanje poruka snimljenih na "sekretarici" (samo za CD245)

Pritisnite  na baznoj stanici da biste uključili "sekretaricu" (LED lampica će se upaliti).

Pritisnite  još jednom da biste isključili "sekretaricu" (LED lampica će se ugasi).

Pritisnite  na baznoj stanici da biste reprodukovali telefonske poruke (prva snimljena poruka će se prva reprodukovati).

Pritisnite  da biste preskočili trenutnu poruku i reprodukovali sledeću.

Pritisnite  da biste se vratili na prethodnu poruku (ako se pritisnete u toku prve sekunde trenutno reprodukovane poruke).

Pritisnite  da biste ponovo reprodukovali trenutnu poruku (ako se pritisne po isteku 1 sekunde trenutne poruke koja se reprodukuje).

Pritisnite  da biste podesili jačinu zvuka zvučnika tokom reprodukcije poruke.

Pritisnite  da biste obrisali trenutnu poruku.

Pogledajte Vaš CD245 Korisnički priručnik za detalje u vezi sa funkcijom „sekretarice“.

Često postavljana pitanja

Za više informacija, molimo pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili uz Vaš telefon.

Problem

- Nema tona za biranje!

- Sagovornik me ne čuje razgovetno!

- **TRAŽENJE...** se prikazuje na slušalici i ikonica trepće!

- Broj pozivaoca nije prikazan!

Rešenje

- Proverite priključke
- Napunite baterije
- Upotrebite telefonski kabl koji ste dobili uz aparat

- Približite se baznoj stanici
- Udaljite baznu stanicu najmanje jedan metar od bilo kog električnog uređaja

- Približite se baznoj stanici
- Resetujte Vaš aparat i ponovo pokrenite registraciju slušalice

- Proverite Vašu pretplatu sa Vašim mrežnim operaterom

Potrebna Vam je pomoć?

Korisnički priručnik

Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili uz CD240/245.

Pomoć na Internetu

www.philips.com/support