

Inhoudsopgave

Taalcodes	7
-----------------	---

Algemene informatie

Bijgeleverde accessoires	162
Reinigen van schijven	162
Installeren	162

Aansluitingen

Aansluiten op een televisie	163-164
Gebruik van de scart-aansluiting	163
Gebruik van de composiet videoaansluiting (CVBS)	163
Gebruik van de composiet videoaansluiting (YPbPr)	164
Gebruik van een losse RF-modulator	164
Aansluiten van het netsnoer	165
Optioneel :Aansluiten op een audio-installatie	166
De stereo-installatie heeft Dolby Pro Logic of rechter-/ linkeraudio-ingangen	166
Optioneel :Aansluiten van een digitale AV-receiver	166
Als uw receiver een MPEG 2- of Dolby Digital™-decoder heeft	166

Bedieningsknoppen en aansluitingen

Voor- en achterzijde	167
Afstandsbediening	168

Van start gaan

Stap 1: Plaatsen van de batterijen in de afstandsbediening	169
Bedienen van het systeem met de afstandsbediening	169
Stap 2: Instellen van de tv	169-171
Progressief scannen instellen (alleen voor Progressive Scan TV)	170
Kiezen van het kleursysteem dat overeenkomt met uw tv	171
Stap 3: Instellen van de voorkeurtaal	172
Instellen van de OSD-taal	172
Instellen van de taal voor het Geluid, de Ondertitels en het Diskmenu	172

Bediening van de diskspeler

Disks geschikt om af te spelen	173
Regiocodes	173
Afspelen van een disk	174
Basisfuncties bij afspelen	174
Kiezen van de verschillende manieren van herhalen/ afspelen in willekeurige volgorde .	175
Herhaald afspelen	175
Herhalen van een fragment	175
Bediening van videoweergave (DVD/VCD/SVCD)	176
Gebruik van het diskmenu	176
Afbeelding inzoomen	176
Verdergaan met afspelen vanaf het punt waar het laatst gestopt werd	176
Slow Motion	176
Vooruit/ achteruit zoeken	176
OSD (schermweergave) (DVD/VCD/SVCD) ...	177-178
Gebruik van het OSD-menu	177
Titel/hoofdstuk/track selecteren	177
Tijdlocatie	177
Gesproken taal en ondertitels	178
Hoek	178
Preview-functie	178
Speciale DVD-functies	179
Afspelen van een titel	179
Wijzigen van de gesproken taal	179
Ondertitels	179
Speciale VCD-/SVCD-functies	179
Playback Control (PBC)	179
Een DivX®-disc afspelen	180
Afspelen van een MP3/WMA-/ JPEG-/ Kodak Picture-cd	181-182
Algemene functies	181
Afspeelfuncties	181
Afbeelding inzoomen	181
Afbeeldingen spiegelen/roteren	181
Previewfunctie (JPEG)	182
Tegelijk afspelen van MP3/WMA-muziek en JPEG-afbeeldingen	182

Inhoudsopgave

Dvd-menumogelijkheden

Menu Algemene-instellingen	183-184
Blokkeren/deblokkeren van een dvd	183
Dimmen van het display van de speler	183
Programmeren (niet voor foto-/MP3/WMA- CD/DivX®)	183-184
Instellen van de OSD-taal	184
Sluimer	184
DivX® VOD-registratiecode	184
Menu Audio-instellingen	185-187
Analoge uitgang	185
Instellingen Digitale Audio	185
Geluidsmodus	186
Upsamplen van een cd	186
Nachtstand – in-/uitschakelen	187
Menu Video-instellingen	187-190
TV Type	187
Beeldscherm	188
Progressive – in-/uitschakelen	188
Beeldinstellingen	189
Schakelen tussen YUV en RGB	190
Menu Voorkeurstellingen	190-193
Instellen van de taal voor het Geluid, de Ondertitels en het Diskmenu	190
Beperkt afspelen met het Kinderslot	191
Playback Control (PBC)	192
MP3-/JPEG-navigatie	192
Wijzigen van de toegangscode	192
De DivX®-ondertiteling instellen	193
Resetten van de oorspronkelijke instellingen	193

Verhelpen van storingen

Technische gegevens

Trefwoordenlijst

Nederlands

Algemene informatie

Bijgeleverde accessoires

Afstandsbediening en twee batterijen



Reinigen van schijven

U reinigt een schijf door met een zachte doek in een rechte lijn van het midden naar de rand van de schijf te wrijven.

LET OP!

Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays die bedoeld zijn voor schijven.

Omdat de optische eenheid (laser) van de dvd-systeem op een hogere stroom werkt dan bij normale DVD- of CD-spelers, kan de optische eenheid worden beschadigd als u een reinigings-CD gebruikt die voor DVD- of CD-spelers is bedoeld. Gebruik daarom geen reinigings-CD.

Nederlands


Installeren

Zoek een geschikte plaats op

- Plaats het apparaat op een vlakke, harde en stabiele ondergrond. Plaats het apparaat niet op vloerbedekking of een vloerkleed.
- Zet het apparaat niet boven op een ander apparaat dat warm kan worden, zoals een receiver of een versterker.
- Leg niets onder het apparaat, zoals CD's of tijdschriften.

Laat voldoende ruimte over voor ventilatie

- Plaats het apparaat alleen op een plek waar voldoende ventilatie is. Aan de achter- en bovenkant moet minstens 10 cm en aan de linker- en rechterkant minstens 5 cm ruimte vrij blijven zijn om oververhitting te voorkomen.


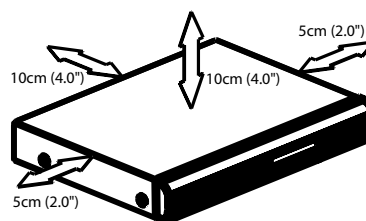


Vermijd hoge temperaturen, vocht, water en stof

- Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Plaats niets op het apparaat wat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of brandende kaarsen.

Gebruiksklaar maken

Aansluiten op een televisie

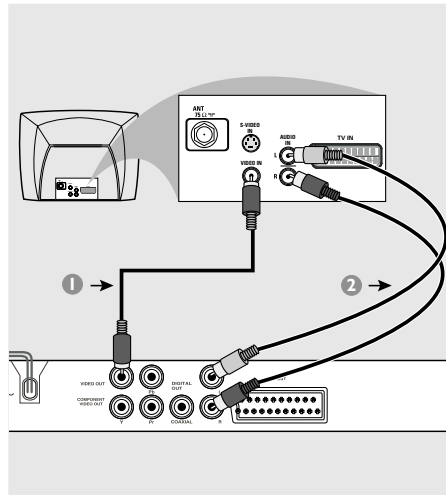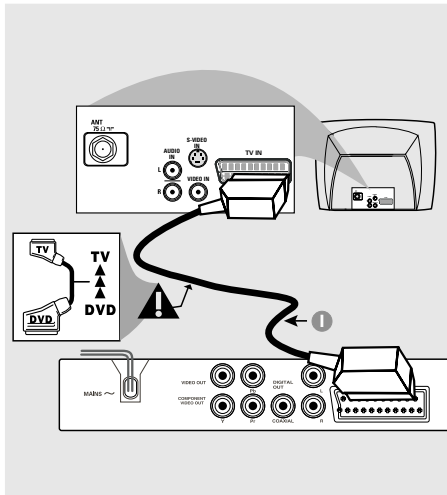

BELANGRIJK!

- U hoeft slechts op één van de volgende manieren de videoaansluiting te maken, afhankelijk van de mogelijkheden van uw tv-systeem.
- Sluit de dvd-speler rechtstreeks op uw tv aan in plaats van op een videorecorder om storing te voorkomen (dvd-videodisks hebben namelijk een kopieerbeveiliging).
- Met de SCART-aansluiting kunt u zowel de audio- als de videofuncties van de dvd-speler gebruiken.

Gebruik van de scart-aansluiting

- Gebruik de scart-videokabel (zwart) om de uitgangen **SCART** van het dvd-systeem aan te sluiten op de bijbehorende scart-ingangen van de tv (kabel niet bijgeleverd).

Handige tip:



- Zorg ervoor dat de stekkers van de SCART-kabel volgens de aanduidingen "TV" en "DVD" op respectievelijk de televisie en dvd-speler worden aangesloten.

Gebruik van de composiet videoaansluiting (CVBS)

- 1 Gebruik de composiet videokabel (geel – niet bijgeleverd) om de uitgang **CVBS** van het dvd-systeem aan te sluiten op de video-ingang (ook A/V In, Video In, Composite of Baseband genaamd) van de tv (kabel niet bijgeleverd).
- 2 Om het geluid van deze dvd-speler via de tv te kunnen horen, moet u de audiokabels (wit/rood) gebruiken om de uitgangen **AUDIO OUT (L/R)** van de dvd-speler aan te sluiten op de bijbehorende audio-ingangen **AUDIO IN** op de tv (kabel niet bijgeleverd).

Nederlands

Gebruiksklaar maken

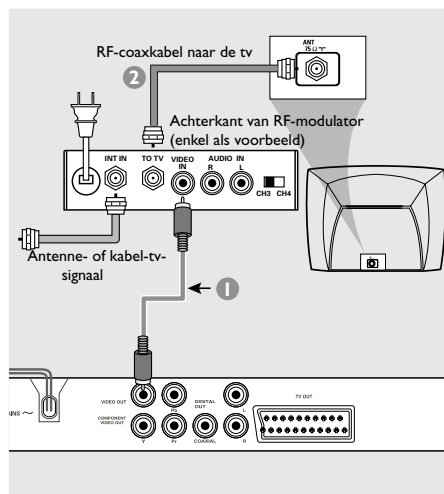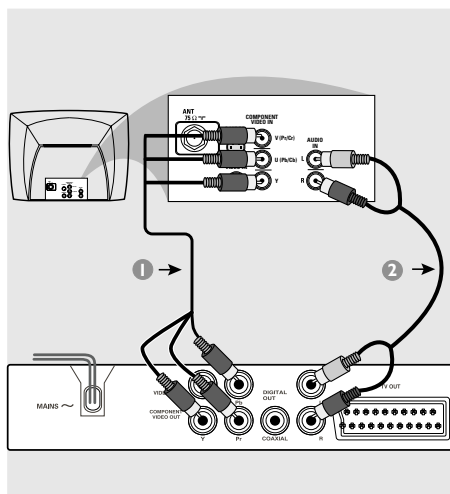

Nederlands

BELANGRIJK!

– U kunt alleen van de Progressive Scan-videokwaliteit genieten indien u Y Pb Pr en een tv met Progressive Scan gebruikt.

Gebruik van de composiet videoaansluiting (Y Pb Pr)

- 1 Gebruik de composiet videokabels (rood/blauw/ groen) om de uitgangen Y Pb Pr van de dvd-speler aan te sluiten op de bijbehorende composiet video-ingangen (ook Y Pb Pr genaamd) van de tv (kabel niet bijgeleverd).
- 2 Om het geluid van deze dvd-speler via de tv te kunnen horen, moet u de audiokabels (wit/rood) gebruiken om de uitgangen AUDIO OUT (L/R) van de dvd-speler aan te sluiten op de bijbehorende audio-ingangen AUDIO IN op de tv (kabel niet bijgeleverd).
- 3 Ga naar pagina 170 voor details over het instellen van progressief scannen.

BELANGRIJK!


– Als uw tv alleen een enkelvoudige Antenna In-ingang (ook 75 ohm of RF In genaamd) heeft dan zult u gebruik moeten maken van een RF-modulator om de weergave van een dvd op de tv te kunnen bekijken. Raadpleeg uw elektronicaleverancier of neem contact op met Philips voor meer informatie over de beschikbaarheid en het gebruik van een RF-modulator.

Gebruik van een losse RF-modulator

- 1 Gebruik de composiet videokabel (geel) om de uitgang CVBS van de dvd-speler aan te sluiten op de video-ingang van de RF-modulator.
- 2 Gebruik de RF-coaxkabel (niet bijgeleverd) om de RF-modulator te verbinden met de RF-aansluiting van uw tv.

Aansluitingen

Aansluiten van het netsnoer

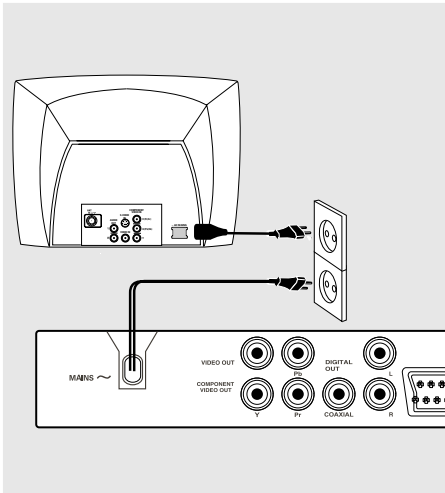

Steek, nadat alle aansluitingen gemaakt zijn, de stekker van het netsnoer in het stopcontact.

Verbind of wijzig nooit aansluitingen terwijl het systeem ingeschakeld is.

Druk, terwijl er geen disk in het apparaat zit, op **STANDBY ON op de voorkant van de dvd-speler.**


In het display kan "NO DISC" verschijnen.




Nederlands

Aansluitingen

Optioneel : Aansluiten op een audio-installatie

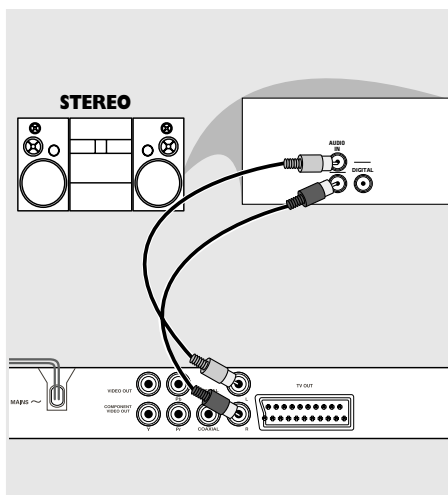

Optioneel : Aansluiten van een digitale AV-receiver

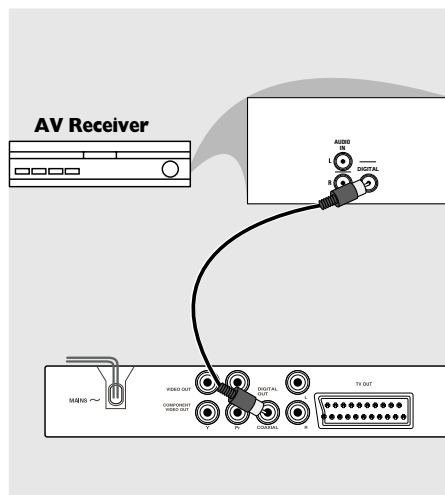

De stereo-installatie heeft Dolby Pro Logic of rechter-/ linkeraudio-ingangen

- 1 Kies één van de videoaansluitingen (CVBS VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN, SCART) afhankelijk van de mogelijkheden op uw tv.
- 2 Gebruik de audiokabels (wit/ rood) om de uitgangen **AUDIO OUT (L/R)** van de dvd-speler aan te sluiten op de bijbehorende audio-ingangen **AUDIO IN** op de tv (*kabel niet bijgeleverd*).

Als uw receiver een MPEG 2- of Dolby Digital™-decoder heeft,



- 1 Kies één van de videoaansluitingen (CVBS VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN, SCART) afhankelijk van de mogelijkheden op uw tv.
- 2 Sluit of de uitgang **COAXIAL** van de dvd-speler aan op de bijbehorende digitale audio-ingang van uw receiver (*kabel niet bijgeleverd*).
- 3 Stel de digitale uitgang van de dvd-speler in op **ALLEEN PCM** of **ALLE** afhankelijk van de mogelijkheden van uw receiver (zie "Digitale uitgang" op pagina 185).

Handige tip:

– Als het audioformaat van de digitale uitgang niet overeenkomt met de mogelijkheden van uw receiver, zult u een hard, vervormd geluidssignaal of helemaal geen geluid horen.

Bedieningsknoppen en aansluitingen


Voor- en achterzijde

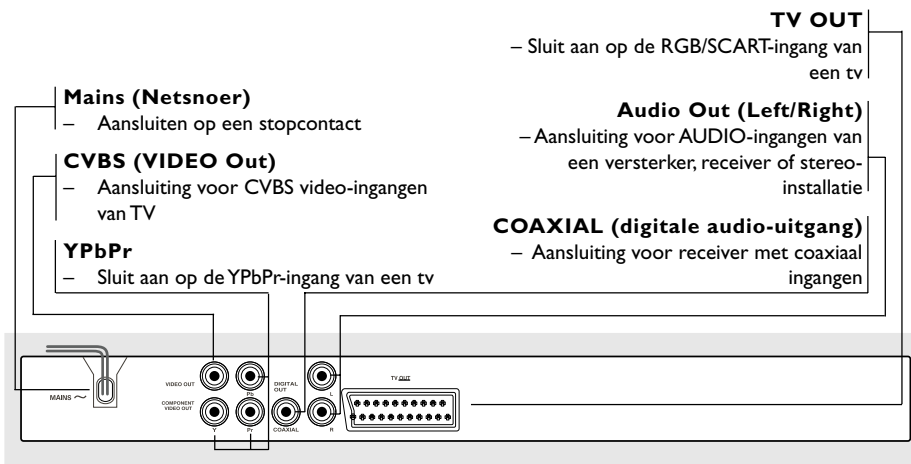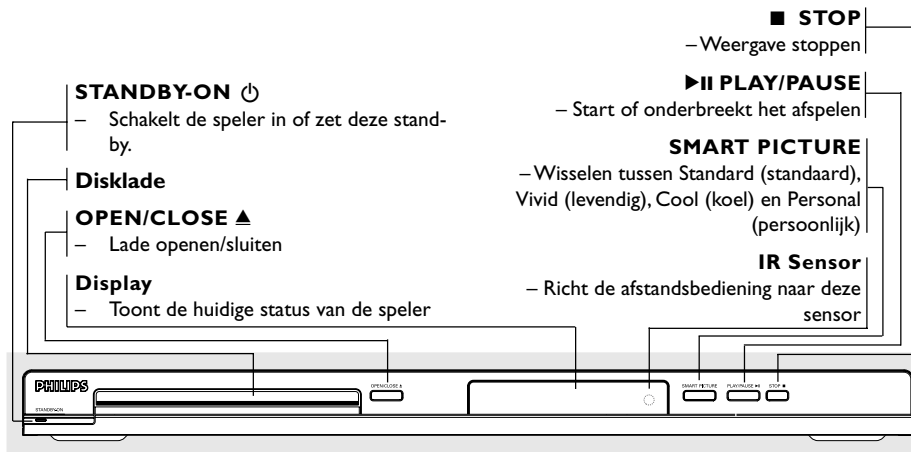

N.B.: Raak de pinnen van de aansluitbussen aan de achterzijde niet aan. Het apparaat kan dan door de elektrostatische ontlading beschadigd raken.

Bedieningsknoppen en aansluitingen

Afstandsbediening

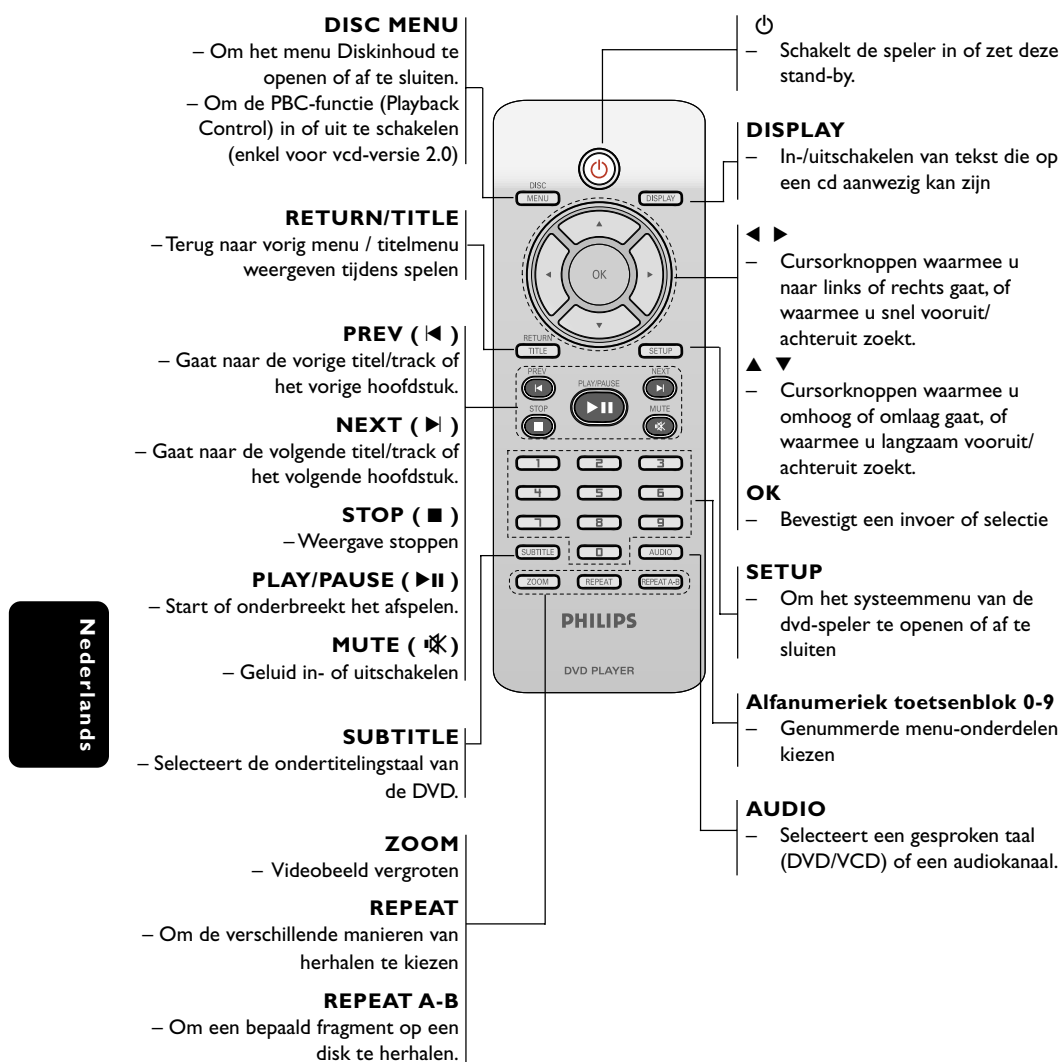


Nederlands

Handige tip:
Houd "STOP" ca. 2 seconden ingedrukt om de lade te OPENEN/SLUITEN.

Van start gaan


Stap 1: Plaatsen van de batterijen in de afstandsbediening

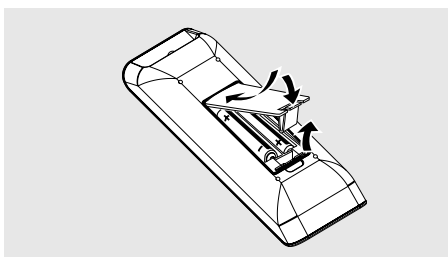

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats twee batterijen, type R03 of AAA, en let hierbij op de indicaties (+ -) binnenin het vak.
- 3 Sluit het batterijvak.

Bedienen van het systeem met de afstandsbediening

- 1 Richt de afstandsbediening recht naar de sensor (iR) op de voorkant.
- 2 Plaats niets tussen de afstandsbediening en de dvd-speler terwijl u de dvd-speler bedient.

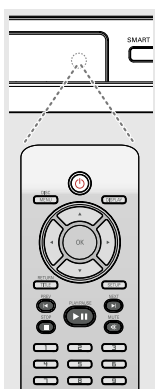

LET OP!

- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet zult gebruiken.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende types door elkaar.
- Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de juiste manier ingeleverd worden.

Stap 2: Instellen van de tv

BELANGRIJK!

Zorg ervoor dat alle vereiste aansluitingen gemaakt zijn. (Zie "Aansluiten van een tv" op pagina 163-164).

- 1 Zet de tv aan en kies het juiste video-ingangskanaal. Het achtergrondschermb van de DVD wordt op de TV weergegeven.
- 2 Dit kanaal bevindt zich normaal gezien tussen het laagste en het hoogste kanaal en kan de naam FRONT, A/V IN of VIDEO hebben. Zie de gebruiksaanwijzing van uw tv voor meer details.
→ U kunt ook naar kanaal 1 op uw tv gaan en vervolgens herhaaldelijk op de toets Volgend kanaal drukken tot u het video-ingangskanaal ziet.
→ Het kan ook zijn dat de afstandsbediening van de tv een toets of schakelaar heeft waarmee u de verschillende videokanalen kunt kiezen.
- 3 Gebruikt u externe apparatuur (zoals een audiosysteem of een receiver), zet die dan aan en kies de juiste ingangsbron. Raadpleeg zo nodig de gebruiksaanwijzing van het desbetreffende apparaat.

Nederlands

Van start gaan


Progressief scannen instellen (alleen voor Progressive Scan TV)


Bij progressief scannen worden tweemaal zoveel frames per seconde getoond als bij geïnterlineerd scannen (normaal TV-systeem). Met bijna het dubbele aantal lijnen biedt progressief scannen een hogere beeldresolutie en -kwaliteit.

BELANGRIJK!


Controleer voordat u progressief scannen inschakelt de volgende punten:

- 1) Uw TV kan progressieve signalen ontvangen, u hebt een TV met progressive scan nodig.
- 2) Uw DVD-speler is aangesloten op uw TV middels Y Pb Pr (zie pagina 164).

- 1 Zet de TV aan.
- 2 Schakel progressief scannen uit of schakel geïnterlineerd scannen in (raadpleeg de handleiding van uw TV).
- 3 Druk op **POWER**  op de afstandsbediening om de DVD-speler in te schakelen.
- 4 Selecteer het juiste video-ingangskanaal op de TV (Zie pagina 169).
→ Het achtergrondscherf van de DVD wordt op de TV weergegeven.
- 5 Druk op het **SETUP**.
- 6 Druk op **▶** om {VIDEO SETUP PAGE} (VIDEO INSTELLEN) te selecteren.

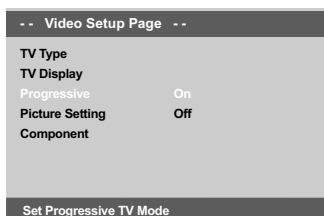


- 7 Stel {COMPONENT} in op {YUV} en druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.
- 8 Stel {PROGRESSIVE} (PROGRESSIEF) in op {ON} (AAN) en druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.
→ Het instructiemenu wordt op het TV-scherf weergegeven.

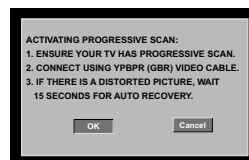

- 9 Druk op **◀** om een **OK** menu-item te selecteren en druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.


Het televisiescherf laat een vervormd beeld zien, dat pas verdwijnt wanneer u progressief scannen inschakelt.

- 10 Schakel progressief scannen in (raadpleeg de handleiding van uw TV).
→ Het onderstaande menu wordt op het TV-scherf weergegeven.

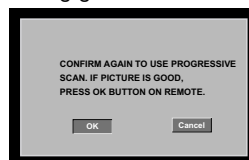

- 11 Druk op **◀** om een **OK** menu-item te selecteren en druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.
→ De setup is voltooid en u kunt nu met volle teugen genieten van kwalitatief hoogstaande beelden.

Als de TV geen beelden weergeeft:

- Wacht 15 seconden totdat het scherf zich herstelt.
OF
- 1 Druk op **OPEN/CLOSE**  op de DVD-speler om de DVD-lade te openen.
- 2 Houd '1' op het nummerblok van de afstandsbediening enkele seconden ingedrukt.
→ Het blauwe achtergrondscherf van de DVD wordt op de TV weergegeven.

Handige tip:


– Er zijn Progressive Scan en High-Definition TV's die niet helemaal geschikt zijn voor dit DVD-systeem, wat aanleiding geeft tot onnatuurlijke beelden wanneer u een DVD VIDEO-disc afspeelt in de modus voor progressief scannen. In dit geval schakelt u progressief scannen uit op het DVD-systeem en uw TV.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **◀**. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Van start gaan

Kiezen van het kleursysteem dat overeenkomt met uw tv

Dit dvd-systeem is compatibel met zowel NTSC als PAL. Om een dvd te kunnen afspelen op dit dvd-speler, moeten de kleursystemen van de dvd, de tv en het dvd-speler overeenkomen.

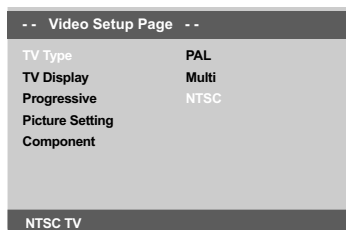

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Druk op ► om {VIDEO SETUP PAGE} (INS. PAG.VIDEO) te kiezen.
- 3 Druk op ▲▼ om {TV TYPE} (Tv-type) te laten oplichten en druk op ►.
- 4 Druk op ▲▼ om één van de onderstaande keuzemogelijkheden te laten oplichten:

PAL – Kies deze instelling als het systeem van de aangesloten tv PAL is. Het videosignaal van een NTSC-disk wordt omgezet in PAL-formaat.


NTSC – Kies deze instelling als het systeem van de aangesloten tv NTSC is. Het videosignaal van een PAL-disk wordt omgezet in NTSC-formaat.

Multi – Kies deze instelling als de aangesloten tv zowel met NTSC als met PAL compatibel is (multisysteem). Het signaalformaat komt automatisch overeen met het videosignaal van de disk.

- 5 Kies een instelling en druk op **OK**.
→ Volg de instructies op de tv om uw keuze te bevestigen (indien van toepassing).

Handige tip:

- Voor u de huidige instelling voor het tv-type wijzigt, moet u controleren of uw tv het systeem van het 'gekozen tv-type' ondersteunt.
- Als u geen goed beeld heeft op uw tv, wacht dan 15 seconden tot het zichzelf herstelt.

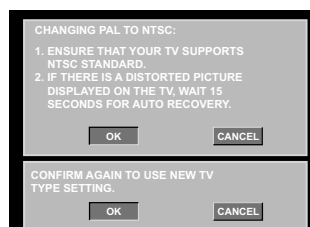

Het standaard TV-kleursysteem handmatig terugzetten:

- 1 Wacht 15 seconden totdat het scherm zich herstelt.
OF
- 1 Druk op **OPEN/CLOSE ▲** op de DVD-speler om de DVD-lade te openen.
- 2 Houd '3' op het nummerblok van de afstandsbediening enkele seconden ingedrukt.
→ Het blauwe achtergrondscherm van de DVD wordt op de TV weergegeven.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op ◀. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Van start gaan

Stap 3: Instellen van de voorkeurtaal

Welke talen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw land en regio. Mogelijk komen deze niet overeen met de afbeeldingen in de gebruikershandleiding.

Instellen van de OSD-taal

De schermtaal van het systeemmenu verandert niet als u een andere taal voor de schijf kiest.



- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Druk op ► om {GENERAL SETUP PAGE} (PAG.ALG. INST.) te kiezen.
- 3 Druk op ▲ ▼ om {OSD LANGUAGE} (OSD-taal) te laten oplichten en druk op ►.
- 4 Druk op ▲▼ om kies een taal en druk op **OK**.

Nederlands

Instellen van de taal voor het Geluid, de Ondertitels en het Diskmenu

U kunt zelf de gewenste taal of soundtrack kiezen voor de audio, de ondertiteling of het schijfmenu. Als de gekozen taal niet beschikbaar is op de disk dan wordt in plaats daarvan de standaardtaal van de disk gebruikt.



- 1 Druk tweemaal op **STOP** en druk vervolgens op **SETUP**.
- 2 Druk op ► om {PREFERENCE PAGE} (VOORKEURINSTEL.) te kiezen.
- 3 Druk op ▲ ▼ om één van de onderstaande keuzemogelijkheden tegelijk te laten oplichten en druk vervolgens op ►.
 - 'Audio' (gesproken taal van de disk)
 - 'Subtitle' (Ondertitels-diskmenu)
 - 'Disc Menu' (diskmenu)
- 4 Druk op ▲ ▼ om kies een taal en druk op **OK**.

Als de gewenste taal niet in de lijst voorkomt, kies dan {OTHERS} (Overig), Gebruik de **cijfertoetsen (0-9)** op de afstandsbediening om de 4-cijferige taalcode 'XXXX' in te toetsen (zie pagina 7 "Taalcodes") en druk op **OK** om te bevestigen.
- 5 Herhaal de stappen 3~4 voor de andere instellingen.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op ◀. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Bediening van de diskspeler

BELANGRIJK!

- Als het ‘niet beschikbaar’-symbooltje (Ø) op het tv-scherm verschijnt wanneer een toets ingedrukt wordt dan betekent dit dat de functie niet beschikbaar is op de disk die speelt of op dit moment.
- Afhankelijk van de dvd of video-cd, kunnen bepaalde functies afwijken of ontbreken.
- Duw niet tegen de disklade en plaats er geen andere voorwerpen in dan een disk want anders kan de diskspeler defect raken.

Disks geschikt om af te spelen

Uw dvd-speler speelt de volgende disks af:

- Digitale Versatile Discs (dvd's)
- Video-cd's (vcd's)
- Super-Video-cd's (S-vcd's)
- Gefinaliseerde digitale opneembare [heropneembare] Versatile Discs (DVD+R[W])
- Compact disks (cd's)
- MP3-disks, Picture-disk (Kodak, JPEG)
 - op cd-r(w):
 - JPEG/ISO 9660-formaat.
 - Weergave van maximaal 30 karakters.
 - Ondersteunde bemonsteringsfrequenties : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (MPEG-1) 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)
 - Ondersteunde bitsnelheden : 32~256 kbps (MPEG-1), 8~160kbps (MPEG-2) variabele bitsnelheden.
 - WMA-disks op cd-r(w):
 - Ondersteunde bitsnelheden : 32~192 kbps
 - DivX®- disk op CD-R[W] en DVD+R[W]:
 - DivX® 3.11, 4.x, 5.x en 6.x
 - Weergave met Q-pel-nauwkeurige compensatie van bewegende beelden, Global Motion Compensation (GMC)
- DivX® Ultra op CD-R[W]/DVD±R[W]:



Regiocode's

Deze DVD-speler is ontworpen voor het Region Management System. Zie het regiocodenummer op de verpakking van de schijf. Als het regionummer op de verpakking een ander nummer is dan het regionummer van de speler (zie de volgende tabel), kan de schijf niet op de speler worden afgespeeld.

Handige tips:

- Het kan zijn dat het afspelen van een cd-r/rw of een dvd-r/rw niet altijd mogelijk is vanwege het type disk of vanwege de opnameconditie.
- Als u problemen heeft met het afspelen van een bepaalde disk, haal dan de disk uit en probeer een andere. Verkeerd geformatteerde disks kunnen op dit dvd-systeem niet afgespeeld worden.

Regio's	Schijven die kunnen worden afgespeeld (voorbeeld)
VS. en Canada	
G.B. en Europa	
Azië (Oceanië), Taiwan, Korea	
Australië, Nieuw-Zeeland, Latijns-Amerika	
Rusland en India	
China, Caicoseilanden, Wallis en Futuna	

Nederlands

TIPS: Het kan zijn dat sommige bedieningsfuncties die hier beschreven worden bij bepaalde disks niet mogelijk zijn. Lees daarom altijd de instructies die bij de disk geleverd zijn.

Bediening van de diskspeler

Afspelen van een disk

- 1 Sluit de netsnoeren van de dvd-speler en de tv (en van een eventueel aangesloten stereo-installatie of AV-receiver) aan op een stopcontact.
- 2 Zet de tv aan en kies het juiste video-ingangskanaal. (Zie "Instellen van de tv" op pagina 169).
- 3 Druk op **STANDBY-ON** aan de voorzijde van het apparaat.
→ Het blauwe achtergrondscherf van de DVD wordt op de TV weergegeven.
- 4 Druk op **OPEN/CLOSE ▲** aan de voorzijde van de DVD-speler.
- U kunt de lade ook openen en sluiten met de knop **STOP ■** op de afstandsbediening.
- 5 Plaats een disc in de lade met het etiket naar boven en druk vervolgens op **OPEN/CLOSE ▲**.
→ Bij tweezijdige disks, plaatst u de disk met de zijde die u wilt afspelen naar boven.
- 6 Het afspelen gaat automatisch van start. Gebeurt dit niet, druk dan op **PLAY/PAUSE ►II**.
→ Als er op de tv een diskmenu verschijnt, zie dan "Gebruik van het diskmenu" op de volgende pagina 176.
→ Als de disk geblokkeerd is door het kinderslot dan moet u de zescijferige toegangscode (wachtwoord) op pagina 192).
- Zie pagina 174–179 voor meer afspeelfuncties.

Basisfuncties bij afspelen

Alle bedieningsfuncties die beschreven worden, zijn bedoeld voor de afstandsbediening, behalve als dit anders vermeld wordt.

Tijdelijk onderbreken van het afspelen

- 1 Druk op **PLAY/PAUSE ►II**; om het afspelen te pauzeren. Er wordt een stilstaand beeld weergegeven.
→ Het geluid wordt uitgeschakeld.
- 2 Om op de normale manier verder te gaan met afspelen, drukt u op **PLAY/PAUSE ►II**.

Kiezen van een nummer/hoofdstuk

- Druk op **PREV ◀ / NEXT ▶** om naar het volgende of vorige hoofdstuk/de volgende of vorige track te gaan.
- Druk wanneer de speler stilstaat op de knop **DISPLAY** om informatie over de titel/track of het hoofdstuk weer te geven (bijv. 00/08).
- Voer het nummer van de titel/track of het hoofdstuk in met de **toetsen 0-9** van het alfanumerieke toetsenblok en druk vervolgens op **OK**.
→ De geselecteerde titel/track of het geselecteerde hoofdstuk wordt afgespeeld.

Beëindigen van het afspelen

- Druk op **STOP ■**.

Handige tips:

- De schermbeveiliging wordt automatisch ingeschakeld als het afspelen langer dan 5 minuten is stopgezet of onderbroken.
- De speler schakelt automatisch over naar de energiebesparende modus als u 15 minuten nadat u het afspelen hebt stopgezet op geen enkele knop hebt gedrukt.

TIPS: Het kan zijn dat sommige bedieningsfuncties die hier beschreven worden bij bepaalde disks niet mogelijk zijn. Lees daarom altijd de instructies die bij de disk geleverd zijn.

Bediening van de diskspeler

Kiezen van de verschillende manieren van herhalen/ afspelen in willekeurige volgorde

Herhaald afspelen

De opties voor herhaald afspelen verschillen per type disc.

- 1 Selecteer een van de herhaalopties door tijdens het afspelen herhaaldelijk op de knop **REPEAT** te drukken.

Voor DVD

- Chapter (het huidige hoofdstuk herhalen)
- Title (de huidige titel herhalen)
- All (de volledige disc herhalen)
- Shuffle (willekeurige afspelvolgorde)
- Off (annuleren)

Voor video-CD, audio-CD

- Track (de huidige track herhalen)
- All (de volledige disc herhalen)
- Shuffle (willekeurige afspelvolgorde)
- Off (annuleren)

Voor MP3

- Repeat One (het huidige bestand herhalen)
- Repeat Folder (alle bestanden in de geselecteerde map herhalen)
- Folder (alle bestanden in de map één keer afspelen)
- Shuffle (alle bestanden in de huidige map in willekeurige volgorde afspelen)
- Single (huidige bestand één keer afspelen)

Voor JPEG en DivX®

In de stopmodus,

- Repeat One (het huidige bestand herhalen)
- Repeat Folder (alle bestanden in de geselecteerde map herhalen)
- Folder (alle bestanden in de map één keer afspelen)
- Shuffle (alle bestanden in de huidige map in willekeurige volgorde afspelen)
- Single (huidige bestand één keer afspelen)

In de afspelmodus,

- Repeat One (het huidige bestand herhalen)
- Repeat All (alle bestanden op een disc herhalen)
- Repeat Off (annuleren)
- Shuffle (alle bestanden in de huidige map in willekeurige volgorde afspelen)
- Single (huidige bestand één keer afspelen)

- 2 Druk op **STOP** ■ om het herhaald afspelen te annuleren.

Handige tip:

- Bij vcd's is het herhalen niet mogelijk als PBC ingeschakeld is.

Herhalen van een fragment

- 1 Druk, tijdens het afspelen van een disk, op **REPEAT A-B** op de afstandsbediening bij het begin van het gewenste fragment.
- 2 Druk nogmaals op **REPEAT A-B** bij het door u gekozen eindpunt.
 - De punten A en B kunnen enkel binnen hetzelfde hoofdstuk/ nummer opgegeven worden.
 - Het fragment wordt nu keer op keer herhaald.
- 3 Druk op **REPEAT A-B** om deze functie weer te verlaten.

TIPS: Het kan zijn dat sommige bedieningsfuncties die hier beschreven worden bij bepaalde disks niet mogelijk zijn. Lees daarom altijd de instructies die bij de disk geleverd zijn.



Bediening van de diskspeler

Bediening van videoweergave (DVD/VCD/SVCD)

Gebruik van het diskmenu

Afhankelijk van de disk kan er op het moment dat u een disk in de speler geplaatst heeft een menu verschijnen op het tv-scherf.

Om een afspeelfunctie of -onderwerp te kiezen

- Gebruik de ◀▶▲▼ of de cijfertoetsen (0-9) op de afstandsbediening en druk **OK** om het afspelen te starten.

Om het menu te openen

- Druk op **DISC MENU** op de afstandsbediening.

Afbeelding inzoomen

Met deze functie kunt u het beeld op het TV-scherf vergroten en kunt u het vergrote beeld verschuiven.

- 1 Druk, terwijl een disk aan het spelen is, herhaaldelijk op **ZOOM** om een andere zoomfactor te kiezen.
→ Gebruik de toetsen ◀▶▲▼ om de overige delen van het vergrote beeld te kunnen zien.
→ Het weergeven gaat door.
- 2 Druk herhaaldelijk op **ZOOM** om naar de vorige beeldweergave terug te keren.

Verdergaan met afspelen vanaf het punt waar het laatst gestopt werd

Het is mogelijk om bij de laatste 5 disks het afspelen te hervatten, zelfs als de disk uitgehaald is.

- 1 Plaats één van de laatste 5 disks in de speler.
→ In het display verschijnt "LOADING".
- 2 Druk tijdens het laden op **PLAY/PAUSE ▶II**; en de disc wordt afgespeeld vanaf het laatste punt.

Om het verdergaan te beëindigen

- Druk, terwijl de speler stilstaat, nogmaals op **STOP ■**.

Handige tip:

– Deze functie is niet mogelijk op een CD/MP3-disc

Slow Motion

- 1 Druk tijdens het afspelen op ▲▼ om de gewenste snelheid te kiezen: 1/2, 1/4, 1/8 of 1/16 (vooruit {DVD/SVCD/VCD} of achteruit {DVD}).
→ Het geluid wordt uitgeschakeld.
- 2 Om terug te keren naar de normale snelheid, drukt u op **PLAY/PAUSE ▶II**.

Vooruit/ achteruit zoeken

- 1 Druk tijdens het afspelen op ◀▶ om de gewenste snelheid te kiezen: 2X, 4X, 8X, 16x of 32X (achteruit of vooruit).
→ Het geluid wordt helemaal (dvd/ vcd) of af en toe (cd) uitgeschakeld.
- 2 Om terug te keren naar de normale snelheid, drukt u op **PLAY/PAUSE ▶II**.



TIPS: Het kan zijn dat sommige bedieningsfuncties die hier beschreven worden bij bepaalde disks niet mogelijk zijn. Lees daarom altijd de instructies die bij de disk geleverd zijn.




Bediening van de diskspeler

OSD (schermweergave) (DVD/VCD/SVCD)

Gebruik van het OSD-menu

Het OSD-menu laat u informatie over de diskweergave zien (bijvoorbeeld de nummer van de titel of het hoofdstuk, de verstreken speelduur, de gesproken taal of de taal voor de ondertiteling). Een aantal functies kunnen bediend worden terwijl de disk doorspeelt.

- 1 Druk, terwijl een disk aan het spelen is, op **DISPLAY**.
→ Op het tv-scherm verschijnt een lijst met de beschikbare diskinformatie.

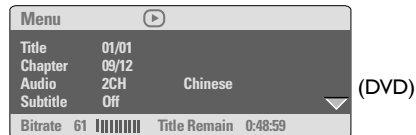

Titel/hoofdstuk/track selecteren

- 1 Markeer {Title} (Titel), {Chapter} (Hoofdstuk) of {Track} met ▲ ▼ en druk vervolgens op ►.
- 2 Gebruik het alfanumerieke toetsenblok (0-9) om een geldig nummer in te voeren (bijv. 04/05).
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.
→ De geselecteerde titel/track of het geselecteerde hoofdstuk wordt afgespeeld.

Tijdlocatie

- 1 Markeer {Time Disp.} (Tijdweergave) met ▲ ▼ en druk vervolgens op ►.
→ Afhankelijk van de geplaatste disc worden de volgende mogelijkheden weergegeven.

Voor DVD's:

TT Elapsed - de verstreken afspeeltijd van de huidige titel
TT Remain - de resterende afspeeltijd van de huidige titel
CH Elapsed - de verstreken afspeeltijd van het huidige hoofdstuk
CH Remain - de resterende afspeeltijd van het huidige hoofdstuk

Voor VCD's/SVCD's:

Total Elapsed - de verstreken afspeeltijd van de huidige disc
Total Remain - de resterende afspeeltijd van de huidige disc
Single Elapsed - de verstreken afspeeltijd van de huidige track
Single Remain - de resterende afspeeltijd van de huidige track

- 2 Markeer {TT Time} (Titeltijd), {CH Time} (Hoofdstuktijd), {Disc Time} (Disctijd) of {Track Time} (Tracktijd) met ▲ ▼ en druk vervolgens op ►.
- 3 Voer de tijd in met de cijfertoetsen 0-9 (bijv. 0:34:27).
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.
→ De disc wordt nu afgespeeld vanaf de geselecteerde tijd.

TIPS: Het kan zijn dat sommige bedieningsfuncties die hier beschreven worden bij bepaalde disks niet mogelijk zijn. Lees daarom altijd de instructies die bij de disk geleverd zijn.

Bediening van de diskspeler

Gesproken taal en ondertitels

- 1 Markeer {Audio} of {Subtitle} (Ondertitels) met ▲▼ en druk vervolgens ►.
→ Het audio- of ondertitelingsmenu wordt weergegeven op het TV-scherm.
- 2 Selecteer een taal met ▲▼ en bevestig met **OK**.
→ De geselecteerde taal vervangt de huidige gesproken taal of ondertitelingstaal.


Hoek

- 1 Markeer {Angle} (Hoek) met ▲▼ en druk vervolgens ►.
- 2 Gebruik het alfanumerieke toetsenblok (0-9) om een geldig nummer in te voeren.
- 3 Druk ter bevestiging op **OK**.
→ Het afspelen wordt aangepast aan de geselecteerde hoek.


Preview-functie

Met de preview-functie kunt u de afbeelding van 6 nummers zodanig verkleinen dat ze op een volledig scherm weergegeven kunnen worden.

- 1 Markeer {Preview} met ▲▼ en druk vervolgens ►.
→ Het preview-menu verschijnt op het tv-scherm.




(voorbeeld dvd)



(voorbeeld video-cd)

- 2 Druk op ▲▼ om het PREVIEW-type te kiezen en druk vervolgens op **OK**.
→ De afbeelding van elk segment verschijnt op het scherm.

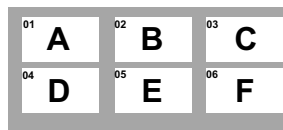

(voorbeeld van de weergave van 6 verkleinde afbeeldingen)

- 3 Druk op ▲▼◀▶ om een nummer te kiezen en toets of volgnummer van het gewenste nummer in met behulp van de cijfertoetsen (0-9); druk vervolgens op **OK**.
→ Het afspelen gaat automatisch van start vanaf het gekozen nummer.

TIPS: Het kan zijn dat sommige bedieningsfuncties die hier beschreven worden bij bepaalde disks niet mogelijk zijn. Lees daarom altijd de instructies die bij de disk geleverd zijn.

Bediening van de diskspeler

Speciale DVD-functies

Afspelen van een titel

- 1 Druk op **DISC MENU**.
→ Het titelmenu van de disk verschijnt op het tv-scherf.
- 2 Gebruik de toetsen **▲ ▼ ▲ ▼** of de **cijfertoetsen (0-9)** om een manier van afspelen te kiezen.
- 3 Druk op de toets **OK** om te bevestigen.

Wijzigen van de gesproken taal

- Druk herhaaldelijk op **AUDIO** om te kiezen uit de verschillende gesproken talen.

Wijzigen van het audiokanaal Bij vcd's

- Druk op **AUDIO** om te kiezen uit de beschikbare audiokanalen op de disk (MONO LINKS, MONO RECHTS, MIX-MONO of STEREO).

Ondertitels

- Druk herhaaldelijk op **SUBTITLE** om te kiezen uit de verschillende talen voor de ondertitels.

Speciale VCD-/SVCD-functies

Playback Control (PBC)

Voor vcd's met Playback Control (PBC) (enkel versie 2.0)

- Druk op **DISC MENU** om te kiezen tussen 'PBC On' (PBC aan) en 'PBC Off' (PBC uit).
→ Als u 'PBC ON' kiest dan verschijnt het diskmenu (indien aanwezig) op de tv.
→ Gebruik de **PREV ◀ / NEXT ▶** om uw keuze te laten oplichten en druk op gebruik de cijfertoetsen (0-9) om een afspeelmogelijkheid te kiezen.
- Als u tijdens het afspelen op **RETURN/TITLE** drukt dan keert u terug naar het menuscherf (indien PBC ingeschakeld is).

Het indexmenu overslaan en direct weergeven:

- Druk op **DISC MENU** op de afstandsbediening om de functie uit te schakelen.

Nederlands

TIPS: Het kan zijn dat sommige bedieningsfuncties die hier beschreven worden bij bepaalde disks niet mogelijk zijn. Lees daarom altijd de instructies die bij de disk geleverd zijn.

Bediening van de diskspeler

Een DivX®-disc afspelen

Met deze DVD-speler kunt u DivX®-films afspelen die u van uw computer downloadt op een CD-R/RW of DVD±R/RW (zie pagina 184 voor meer informatie).

- 1 Plaats een DivX®-disc in de speler.
→ Het afspelen gaat automatisch van start.
Gebeurt dit niet, druk dan op **PLAY/PAUSE** ►||.
- 2 Met **SUBTITLE** op de afstandsbediening kunt u de ondertiteling weergeven of verbergen.
- Als de DivX®-disc ondertitelingen in meerdere talen bevat, kunt u met **SUBTITLE** de taal van de ondertiteling wijzigen terwijl u de disc afspeelt.

Handige tip:

- De ondertitelingsbestanden met de extensies .srt, .smi, .sub, .ssa en .ass worden ondersteund maar worden niet weergegeven in het navigatiemenu.
- De naam van het ondertitelingsbestand moet dezelfde zijn als die van het filmbestand.

Geavanceerde functies van de DivX® Ultra

- Met de functie voor **XSUB™-ondertitels** maakt u films met meerdere ondertitelingstalen.
- Met de **interactieve videomenu's** navigeert u snel en gemakkelijk tussen verschillende scènes of bonusmateriaal, en selecteert u een audiotrack en ondertitelingsoptie.
- Met de functie voor **alternatieve audiotracks** maakt u audiotracks in verschillende talen of afzonderlijke tracks voor specifieke luidsprekerconfiguraties.
- Door de **hoofdstukmerktekens** kunt u direct naar de scène gaan die u wilt bekijken op de video.



TIPS: Het kan zijn dat sommige bedieningsfuncties die hier beschreven worden bij bepaalde disks niet mogelijk zijn. Lees daarom altijd de instructies die bij de disk geleverd zijn.

Bediening van de diskspeler


Afspelen van een MP3/WMA-/JPEG-/ Kodak Picture-cd

BELANGRIJK!

U moet de tv aanzetten en het juiste video-ingangskanaal kiezen (Zie "Instellen van de tv" op pagina 169).

Algemene functies

- 1 Plaats een disk.
 - Door de complexiteit van de directory-/file-configuratie kan het lezen van de disk langer dan 30 seconden duren.
 - Het diskmenu verschijnt op het tv-scherm.

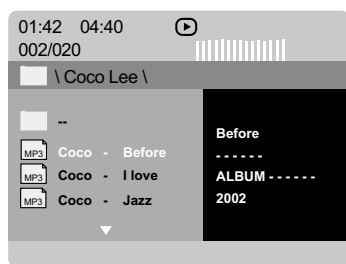

- 2 Druk op ▲ ▼ om de map te kiezen en druk op **OK** om de map te openen.
- 3 Druk op ▲ ▼ om uw keuze te laten oplichten.
- 4 Ga naar de vorige/volgende pagina met **PREV** ◀ / **NEXT** ▶.
- 5 Druk op **OK** om te bevestigen.

Afspeelfuncties

Tijdens het afspelen kunt u;

- Selecteer met **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ de vorige of volgende track/het vorige of volgende bestand in de huidige map.
- Druk op ◀ ▶▲ ▼ op de afstandsbediening om het beeld te draaien of te spiegelen.
- Druk enkele keren op **PLAY/PAUSE** ▶||; om het afspelen te onderbreken/hervatten.

Afbeelding inzoomen

- 1 Druk, terwijl een disk aan het spelen is, herhaaldelijk op **ZOOM** om een andere zoomfactor te kiezen.
- 2 Gebruik de toetsen ◀▶▲ ▼ om de afbeelding op het tv-scherm te draaien.

Afbeeldingen spiegelen/roteren (JPEG)

- Druk tijdens het afspelen op ▲ ▼◀▶ om het beeld op het TV-scherm te draaien.
 - ▲: het beeld verticaal 180 spiegelen
 - ▼: het beeld horizontaal 180 spiegelen
 - ◀: het beeld 90 linksom draaien
 - ▶: het beeld 90 rechtsom draaien

Handige tips:

- Het kan zijn dat bepaalde MP3/WMA-/JPEG-/DivX®-disks niet afgespeeld kunnen worden vanwege de configuratie en de kenmerken van de disk of vanwege de opnameconditie.
- Het is normaal dat het geluid af en toe "verspringt" als u naar MP3/WMA-disks luistert.
- Bij multisessiedisks met verschillende formaten, is enkel de eerste sessie beschikbaar.

TIPS: Het kan zijn dat sommige bedieningsfuncties die hier beschreven worden bij bepaalde disks niet mogelijk zijn. Lees daarom altijd de instructies die bij de disk geleverd zijn.

Bediening van de diskspeler

Previewfunctie (JPEG)

Met deze functie krijgt u een samenvatting van de inhoud van de huidige map of de gehele disk.

- 1 Druk op **DISPLAY** tijdens de weergave van JPEG-afbeeldingen.
→ Op het tv-scherm verschijnen 12 verkleinde afbeeldingen (thumbnails).



- 2 Druk op **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ om de andere afbeeldingen op de volgende of vorige pagina weer te geven.
- 3 Druk op ◀ ▶ ▲ ▼ om een afbeelding te markeren en op **OK** om deze weer te geven.
- 4 Druk op **DISC MENU** om naar het menu foto-CD te gaan.

Tegelijk afspelen van MP3/WMA-muziek en JPEG-afbeeldingen

- 1 Plaats een MP3/WMA-disk waarop zowel muziek als afbeeldingen staan in het apparaat.
→ Het diskmenu verschijnt op het tv-scherm.
- 2 Kies een MP3/WMA-nummer.
- 3 Kies, terwijl de MP3/WMA-muziek speelt, een map met afbeeldingen op het tv-scherm en druk op **PLAY/PAUSE** ▶||.
→ De files met afbeeldingen worden één voor één weergegeven tot de hele map geweest is.
- 4 Om het tegelijkertijd afspelen te beëindigen, drukt u op **STOP** ■.

Handige tip:

– Door de configuratie en de kenmerken van de disk, kan er bij sommige files op een Kodak- of JPEG-disk vervorming optreden tijdens het afspelen.


TIPS: Het kan zijn dat sommige bedieningsfuncties die hier beschreven worden bij bepaalde disks niet mogelijk zijn. Lees daarom altijd de instructies die bij de disk geleverd zijn.

Dvd-menumogelijkheden

Deze dvd-instellingen worden via de tv uitgevoerd zodat u het dvd-systeem helemaal op maat aan uw eigen wensen aan kunt passen.

Menu Algemene-instellingen

- 1 Druk, terwijl de diskspeler gekozen is, op **SETUP**.
- 2 Druk op **◀▶** om {GENERAL SETUP PAGE} (PAG.ALG. INST.) te kiezen.
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.

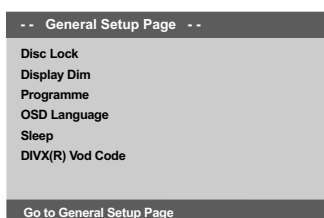

Blokkeren/deblokkeren van een dvd

Niet alle dvd's krijgen een niveau of worden gecodeerd door de diskfabrikant. U kunt voorkomen dat een bepaalde dvd afgespeeld wordt door de dvd te blokkeren of niet te blokkeren, ongeacht het beveiligingsniveau. Het dvd-systeem kan voor 40 disks de instelling onthouden.

- 1 Druk in de 'PAG.ALG. INST.' op **▲▼** om {DISC LOCK} (Diskslot) te laten oplichten en druk vervolgens op **▶**.

LOCK (Vergrendelen)

Kies deze functie om het afspelen van de huidige disk te blokkeren. Vanaf dat moment dient een zescijferige wachtwoordcode opgegeven worden om toegang te krijgen tot de vergrendelde disk. De standaardcode is '136 900' (zie dan "Wijzigen van de toegangscode" op pagina 192).

UNLOCK (Openen)

Kies deze functie om de disk te deblokkeren zodat deze voortaan weer gewoon afgespeeld kan worden.

- 2 Druk op **▲▼** om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

Dimmen van het display van de speler

U kunt kiezen uit verschillende niveaus voor de helderheid van het display.

- 1 Druk in de 'PAG.ALG. INST.' op **▲▼** om {DISPLAY DIM} (Display dimmen) te laten oplichten en druk vervolgens op **▶**.

100% – Kies deze instelling om het display op volle sterkte in te stellen.

70% – Kies deze instelling om het display half te dimmen.

40% – Kies deze instelling om het display te dimmen.


- 2 Druk op **▲▼** om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

Programmeren (niet voor foto-/MP3/WMA-CD/DivX®)

U kunt de inhoud van de disk in de gewenste volgorde afspelen door de volgorde van de nummers die u wilt afspelen te programmeren. Er kunnen 20 nummers opgeslagen worden.

- 1 Druk in de 'PAG.ALG. INST.' op **▲▼** om {PROGRAM} {Programma} te laten oplichten en druk vervolgens op **▶** om {INPUT-MENU} te kiezen.

- 2 Druk op **OK** om te bevestigen.

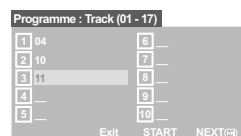

Favoriete titels en hoofdstuk invoeren

- 3 Voer met de **cijfertoetsen (0-9)** een geldig titelnummer in.
- 4 Gebruik de toetsen **◀▶▲▼** om de cursor naar de volgende positie te verplaatsen.
→ Voor een titelnummer boven de tien drukt u op **NEXT ▶** om de volgende pagina te openen en door te gaan met programmeren of
→ Gebruik de toetsen **◀▶▲▼** om de knop {NEXT} (Volgende) te selecteren en druk op **OK**.
- 5 Herhaal de stappen 3~4 om een het volgnummer van een ander nummer/ hoofdstuk op te geven.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **◀**. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden

Een track verwijderen

- 6 Gebruik de toetsen ◀▶▲▼ om de cursor te verplaatsen naar de track die u wilt overslaan.
- 7 Druk op **OK** om deze track uit het programmamenu te verwijderen.

Tracks weergeven

- 8 Als u klaar bent met programmeren dan drukt u op ◀▶▲▼ om met de cursor naar de knop {START} te gaan en drukt op **OK**.
→ De dvd-speler speelt de geselecteerde tracks af in de geprogrammeerde volgorde.

Programmaweergave afsluiten

- 9 Gebruik in het menu 'Programmeren' de toetsen ◀▶▲▼ om met de cursor naar de knop {EXIT} (Verlaten) te gaan en drukt op **OK**.

Instellen van de OSD-taal

In dit menu vindt u verschillende taalkuizemogelijkheden voor de taal op het scherm. Voor meer details, zie pagina 172.

Sluimer

Gebruik de sluimerfunctie om de DVD-speler na de ingestelde tijd automatisch uit te schakelen.

- 1 Druk in de 'PAG.ALG. INST.' op ▲▼ om {SLEEP} (Sluimer) te laten oplichten en drukt vervolgens op ▶.

15 Mins (15 minuten)

De DVD-speler wordt na 15 minuten uitgeschakeld.

30 Mins (30 minuten)

De DVD-speler wordt na 30 minuten uitgeschakeld.

45 Mins (45 minuten)

De DVD-speler wordt na 45 minuten uitgeschakeld.

60 Mins (60 minuten)

De DVD-speler wordt na 60 minuten uitgeschakeld.

OFF (Uit)

Hiermee schakelt u de sluimerfunctie uit.

- 2 Druk op ▲▼ om een instelling te kiezen en drukt op **OK** om te bevestigen.

DivX® VOD-registratiecode

Met de DivX® VOD-registratiecode (Video On Demand) kunt u video's huren en kopen via de DivX® VOD-service op het internet. Zie voor meer informatie <http://vod.divx.com>

- 1 Druk in 'PAG.ALG. INST.' op ▲▼ om {DIVX(R) VOD CODE} te markeren en drukt op ▶.
→ De registratiecode verschijnt.
- 2 Druk op **OK** om af te sluiten.
- 3 Met de registratiecode kunt u video's huren en kopen via de DivX® VOD-service <http://vod.divx.com>. Volg de instructies en download de video op een cd-r/rw, zodat deze op dit dvd-systeem kan worden afgespeeld.

Handige tips:


- Video's die u downloadt van DivX® VOD kunnen alleen worden afgespeeld op dit dvd-systeem.
- Het is niet mogelijk de tijd te zoeken tijdens het afspelen van een DivX®-film.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op ◀. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden

Menu Audio-instellingen

- 1 Druk, terwijl de diskspeler gekozen is, op **SETUP**.
- 2 Druk op ◀▶ om {AUDIO SETUP PAGE} (INST. PAG. AUDIO) te kiezen.
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.

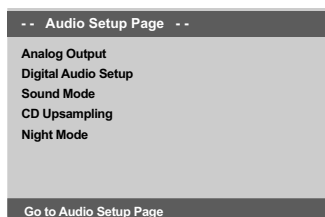

Analoge uitgang

Met deze functie kunt u de analoge stereo-uitgang van uw dvd-speler instellen.

- 1 Druk in de 'PAG.ALG. INST.' op ▲▼ om {ANALOG OUTPUT} (Analoge uitgang) te laten oplichten en druk vervolgens op ▶.

Stereo

Deze optie zet het 'Dolby Digital'-signaal rechtstreeks via de L/R-aansluitingen om in een analogoog stereosignaal.

LT/RT (Links/Rechts)

Kies deze instelling als op uw dvd-speler een Dolby Pro Logic-decoder aangesloten is.

V SURR

Zorgt ervoor dat de dvd-speler virtuele surround sound-effecten kan toepassen.

- 2 Druk op ▲▼ om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

Instellingen Digitale Audio

De keuzemogelijkheden bij Instellingen Digitale Audio zijn: 'Digital Output' (Digitale uitgang) en 'LPCM Output' (LPCM-uitgang).

- 1 Druk in de 'INST. PAG. AUDIO' op ▲▼ om {DIGITAL AUDIO SETUP} (Instellingen Digitale Audio) te laten oplichten en druk vervolgens op ▶.
- 2 Druk op de toetsen ▲▼ om een keuzemogelijkheid te laten oplichten.
- 3 Druk op ▶ om naar het submenu te gaan.
- 4 Druk op ▲▼ om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

Digitale uitgang

Stel de digitale uitgang in overeenkomstig uw optioneel aangesloten audioapparatuur.

- **Off**: Uitschakelen van de digitale uitgang.
- **All** (Alle): Kies deze instelling als u de digitale uitgang aangesloten heeft op een extra audioapparaat met een meerkanaalsdecoder.
- **PCM Only** (Enkel PCM): Kies deze instelling als het extra audioapparaat niet de mogelijkheid heeft om meerkanaalsgeluid te decoderen.

Handige tip:

– Als **DIG. SIGNAAL** wordt ingesteld op **ALLE**, zijn alle audio-instellingen, behalve **MUTE**, niet van toepassing.

LPCM-uitgang

Wanneer u de dvd-speler aansluit op een PCM-compatibele receiver via digitale terminals, zoals coaxiaal of optisch, dient u wellicht **LPCM-UITGANG** te selecteren. Disks worden opgenomen met een bepaalde bemonsteringssnelheid. Hoe hoger deze snelheid, des te hoger de geluidskwaliteit.

- **48K**: Een disk weergeven met een bemonsteringssnelheid van 48kHz.
- **96K**: speel een schijf af die is opgenomen met een bemonsteringsfrequentie van 96 kHz (alleen mogelijk in de modus Stereo-Classic[flat]).

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op ◀. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden

Geluidsmodus

De geluidsmodus omvat de volgende opties: '3D', 'Movie Mode' (Filmmodus) en 'Music Mode' (Muziekmodus).

- 1 Druk in de 'INST. PAG. AUDIO' op ▲ ▼ om {SOUND MODE} (Geluidsmodus) te laten oplichten en druk vervolgens op ►.
- 2 Druk op de toetsen ▲ ▼ om een keuzemogelijkheid te laten oplichten.
- 3 Druk op ► om naar het submenu te gaan.
- 4 Druk op ▲ ▼ om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

3D

Met slechts twee luidsprekers zorgt deze functie voor een virtuele Surround Sound-ervaring.

→ **Off** (Uit), Living Room (Woonkamer), Hall (Zaal), Arena en Church (Kerk)

Movie Mode

Selecteer de geschikte geluidsmodus voor het muziektype dat u wilt beluisteren. De vooraf ingestelde geluidsmodi passen de videofrequentiebanden aan, zodat uw favoriete soundtrack nog beter klinkt.

→ **Off** (Uit), Sci-Fi, Action (Actie), Drama en Concert

Music Mode

Selecteer de geschikte geluidsmodus voor het muziektype dat u wilt beluisteren. De vooraf ingestelde geluidsmodi passen de audiofrequentiebanden aan, zodat uw favoriete muziek nog beter klinkt.

→ **Off** (Uit), Digital (Digitaal), Rock, Classic (Klassiek) en Jazz

Upsamplen van een cd

Met deze functie kunt u uw muziek-cd converteren naar een hogere bemonsteringsfrequentie met behulp van gesofisticeerde digitale signaalverwerking om zo de geluidswaergave te verbeteren.

- 1 Druk in de 'INST. PAG. AUDIO' op ▲ ▼ om {CD UPSAMPLING} te laten oplichten en druk vervolgens op ►.

OFF (Uit)

Kies deze instelling om de cd-upsampling uit te schakelen.

88.2 kHz (X2)

Kies deze instelling om de oorspronkelijke bemonsteringsfrequenties van de cd's te verdubbelen.

176.4 kHz (X4)

Kies deze instelling om de oorspronkelijke bemonsteringsfrequenties van de cd's te verviervoudigen.

- 2 Druk op ▲ ▼ om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

Handige tip:

– De upsampling-functie voor CD's is alleen beschikbaar op de stereo-uitgang.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op ◀. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden

Nachtstand - in-/uitschakelen

Wanneer de nachtstand ingeschakeld is dan worden de hoge volumes afgezwakt. Dit is handig voor als u naar uw favoriete actiefilm wilt kijken zonder dat u 's nachts iemand stoort.

- 1 Druk in de 'INST. PAG. AUDIO' op ▲ ▼ om {NIGHT MODE} (Nachtstand) te laten oplichten en druk vervolgens op ►.

ON (Aan)

Kies deze instelling om het volume vast te zetten. Deze functie is enkel beschikbaar bij films met Dolby Digital.


OFF (Uit)

Kies deze instelling om het surround-geluid met zijn volledige dynamiek weer te geven.

- 2 Druk op ▲ ▼ om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

Menu Video-instellingen

- 1 Druk, terwijl de diskspeler gekozen is, op **SETUP**.
- 2 Druk op ◀▶ om {VIDEO SETUP PAGE} (INS. PAG.VIDEO) te kiezen.
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.

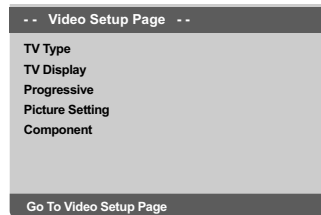

TV Type

In dit menu vindt u de keuzemogelijkheden voor het kiezen van een kleursysteem dat overeenkomt met de aangesloten tv. Voor meer details, zie pagina 171.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op ◀. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden

Beeldscherm

Kies de beeldverhouding van de dvd-speler die overeenkomt met de tv die u aangesloten heeft. Kies de beeldverhouding van de dvd-speler die overeenkomt met de tv die u aangesloten heeft. Het formaat dat u kiest, moet beschikbaar zijn op de disk. Is dit niet zo, dan zullen de instellingen van het beeldformaat geen invloed hebben op het beeld tijdens het afspelen.

- 1 Druk in de 'INS. PAG.VIDEO' op ▲▼ om {TV DISPLAY} (Beeldscherm) te laten oplichten en druk vervolgens op ►.
- 2 Druk op ▲▼ om één van de onderstaande keuzemogelijkheden te laten oplichten:

4:3 Panscan

Voor als u een gewone tv heeft en wilt dat beide zijken van het beeld afgesneden of bewerkt worden zodat het beeld op uw tv-scherm past.




4:3 Letter Box

Voor als u een gewone tv heeft. Bij deze instelling verschijnt er een breed beeld met zwarte balken boven- en onderaan in het tv-scherm.



16:9

Voor als u een breedbeeld-tv heeft.



- 3 Kies een instelling en druk op **OK**.

Progressive – in-/uitschakelen

Als u progressief scannen inschakelt, kunt u genieten van een grotere beeldkwaliteit doordat beelden minder flikkeren. Deze functie is alleen beschikbaar als u de Y Pb Pr-uitgang van uw DVD-speler aansluit op een TV die een progressief videosignaal kan verwerken. Anders verschijnt er een vervormd beeld op het scherm. Hoe u progressief scannen instelt, leest u op pagina 170.

- 1 Druk in de 'INS. PAG.VIDEO' op ▲▼ om {PROGRESSIVE} te laten oplichten en druk vervolgens op ►.

OFF (Uit)

Om de Progressive Scan-functie uit te schakelen.

ON (Aan)

Om de Progressive Scan-functie in te schakelen.

- 2 Druk op ▲▼ om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.
→ Volg de instructies op de TV om de eventuele selectie te bevestigen.
→ Als er een vervormd beeld op het scherm verschijnt, wacht u gedurende 15 seconden totdat het scherm zich herstelt.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op ◀. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden

Beeldinstellingen

Dit dvd-systeem beschikt over drie voorgeprogrammeerde kleurinstellingen voor het beeld en één persoonlijke instelling die u zelf kunt definiëren.

- U kunt ook op **SMART PICTURE** op het voorpaneel van de DVD-speler drukken om rechtstreeks toegang te krijgen tot de kleurinstellingen.

- Druk in de 'INS. PAG.VIDEO' op ▲▼ om {PICTURE SETTING} (Beeldinstellingen) te laten oplichten en druk vervolgens op ►.

STANDARD (Standaard)

Kies deze instelling voor een standaardbeeld.

VIVID (Levendig)

Kies deze instelling om het tv-beeld helderder te maken.


COOL (Koel)

Kies deze instelling om het tv-beeld zachter te maken.

PERSONAL (Persoonlijk)

Kies deze instelling als u de helderheid, het contrast, de tint en de kleur (verzadiging) van het beeld naar uw eigen smaak wilt instellen.

- Druk op ▲▼ om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.
- Als u {PERSONAL} (Persoonlijk) kiest, ga dan verder met de stappen 4~7.
→ Het menu 'Persoonlijke Beeldinstellingen' verschijnt.

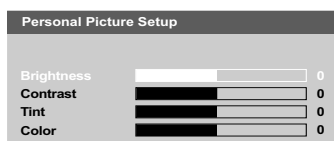

- Druk op ▲▼ om één van de onderstaande keuzemogelijkheden te laten oplichten:

BRIGHTNESS (Helderheid)

Als u de waarde hoger instelt dan wordt het beeld helderder en vice versa. Kies nul (0) voor een standaardinstelling.

CONTRAST

Als u de waarde hoger instelt dan wordt het beeld scherper en vice versa. Kies nul (0) om het contrast in balans te brengen.

TINT (Kleur)

Als u de waarde hoger instelt dan wordt het beeld donkerder en vice versa. Kies nul (0) voor de normale instelling.

COLOR (Verzadiging)

Als u de waarde hoger instelt dan worden de kleuren in het beeld versterkt en vice versa. Kies nul (0) om de kleur in balans te brengen.

- Druk op ◀▶ om de waarde van de volgende parameters volgens uw eigen smaak op te geven.
- Herhaal de stappen 4~5 om nog meer kleurinstellingen te wijzigen.
- Druk op **OK** om te bevestigen.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op ◀. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden

Schakelen tussen YUV en RGB

Met deze functie kunt u de uitgang van het videosignaal schakelen tussen RGB (scart) en Y Pb Pr (YUV).

- 1 Druk in de 'INS. PAG. VIDEO' op ▲ ▼ om {COMPONENT} te laten oplichten en druk vervolgens op ►.

YUV

Kies deze instelling voor een Y Pb Pr-aansluiting.

RGB

Kies deze instelling voor een Scart-aansluiting.


- 2 Druk op ▲ ▼ om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

Waarschuwing:

Als de dvd-speler op Y PrCr PbCb (YUV) is ingesteld, kan het voorkomen dat bepaalde tv-toestellen via de SCART-aansluiting niet goed met de speler gesynchroniseerd worden.

Voorkeurpagina

- 1 Druk tweemaal op ■ om het afspelen te beëindigen (indien van toepassing) en druk vervolgens op **SETUP**.
- 2 Druk op ◀ ▶ om {PREFERENCE SETUP PAGE} (VOORKEURINSTEL.) te kiezen.
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.

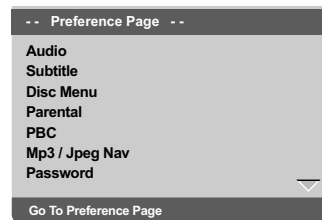

Instellen van de taal voor het Geluid, de Ondertitels en het Diskmenu

In deze menu's vindt u verschillende taalkeuzemogelijkheden voor de gesproken taal, de ondertiteling en het diskmenu die mogelijkterwijs op de dvd opgenomen zijn. Voor meer details, zie pagina 172.


TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op ◀. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden

Beperkt afspelen met het Kinderslot

Bij sommige dvd's wordt aan de hele disk of aan bepaalde scènes op de disk een 'kinderslot' met een bepaald niveau toegevoegd. Met deze functie kunt u uw eigen beperkingsniveau instellen. Het niveau van het kinderslot kan gaan van 1 tot 8 en verschilt per land. U kunt het afspelen van bepaalde disks die niet geschikt zijn voor kinderen verbieden of bij bepaalde disks alternatieve scènes laten afspelen.

- 1 Druk in de 'VOORKEURINSTEL.' op ▲ ▼ om {PARENTAL} (Kinderslot) te laten oplichten en druk vervolgens op ►.

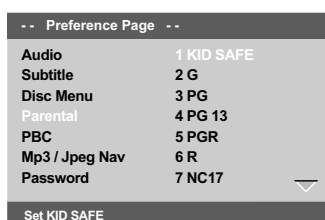

- 2 Druk op ▲ ▼ om een beperkingsniveau te laten oplichten voor de disk die in de speler zit en druk op **OK**.
→ Om het kinderslot uit te schakelen en alle disks af te kunnen spelen, kiest u {8 ADULT}.
- 3 Gebruik de **cijfertoetsen (0-9)** om de 6-cijferige code in te toetsen (zie dan "Wijzigen van de toegangscode" op pagina 192).
→ Dvd's met een hoger niveau dan het door u ingestelde niveau, worden niet afgespeeld behalve wanneer de zescijferige code ingetoetst wordt of een hoger niveau gekozen wordt.

Handige tips:

- Vcd, svcd, cd worden niet in categorieën ingedeeld. Het kinderslot kan op deze disks dus niet worden toegepast en ook niet op de meeste illegale dvd-disks.
- Bepaalde dvd's zijn niet gecodeerd met een bepaald niveau ook al staat het niveau van de film op het diskhoesje. Bij dergelijke disks werkt het kinderslot niet.

Uitleg over de niveaus

1 Kid Safe

- Kinderprogramma's; aanbevolen voor kinderen en kijkers van alle leeftijden.

2 G

- Algemene programma's; geschikt voor kijkers van alle leeftijden.

3 PG

- Meekijken aanbevolen.

4 PG13

- Materiaal is ongeschikt voor kinderen jonger dan 13.

5 PGR – 6 R

- Meekijken gewenst - beperkt; advies dat ouders kinderen jonger dan 17 jaar niet laten kijken of enkel wanneer een ouder of volwassen persoon meekijkt.

7 NC-17

- Niet voor kinderen jonger dan 17; advies om kinderen jonger dan 17 niet te laten kijken.

8 Adult

- Volwassenenmateriaal; dient enkel door volwassenen bekeken te worden vanwege seks, geweld en grof taalgebruik.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op ◀. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden

Playback Control (PBC)

Deze functie kan enkel PBC **AAN** of PBC **UIT** gezet worden bij vcd's (enkel versie 2.0) die over de PBC-functie beschikken. Voor meer details, zie pagina 179.

MP3-/JPEG-navigator

De MP3/JPEG-navigator kan enkel ingesteld worden als een disk opgenomen is zonder menu. Met de navigator kunt u verschillende menu's kiezen zodat u er makkelijk doorheen kunt lopen.

- 1 Druk in de 'VOORKEURINTEL.' op ▲ ▼ om {MP3/JPEG NAV} te laten oplichten en druk vervolgens op ►.

WITHOUT MENU (Zonder Menu)

Kies deze instelling om alle files weer te geven die op de MP3-/ Picture-cd staan.

WITH MENU (Met Menu)


Kies deze instelling om enkel het menu met mappen van de MP3-/ Picture-cd weer te geven.

- 2 Druk op ▲ ▼ om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

Wijzigen van de toegangscode

Hetzelfde wachtwoord wordt gebruikt voor zowel de Beveiliging als het Disklot. Geef uw zescijferige toegangscode (wachtwoord) op wanneer dit op het scherm gevraagd wordt. Het standaardwachtwoord is **136900**.

- 1 Druk in de 'VOORKEURINTEL.' op ▲ ▼ om {PASSWORD} (Wachtwoord) te laten oplichten en druk vervolgens op ►.
- 2 Druk op **OK** en het menu wordt weergegeven.

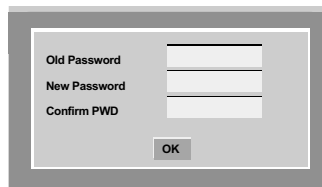

- 3 Gebruik de **cijfertoetsen (0-9)** om de oude 6-cijferige code in te toetsen.
→ Wanneer u dit voor het eerst doet, toets dan '136 900' in.
→ Als u uw oude zescijferige wachtwoordcode vergeten bent, toets dan '136 900' in.
- 4 Toets de nieuwe 6-cijferige code in.
- 5 Toets nogmaals de nieuwe 6-cijferige code in om te bevestigen.
→ De nieuwe zescijferige code is nu actief.
- 6 Druk op **OK** om te bevestigen.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op ◀. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden

Het lettertype van de DivX®-ondertiteling instellen

U kunt het lettertype instellen dat de ondertiteling van de DivX® ondersteunt.

- 1 Druk in de 'VOORKEURINSTEL.' op ▲ ▼ om {DivX® SUBTITLE} (DivX®-ONDERTITELING) te laten oplichten en druk vervolgens op ►.

Standard (Standaard)

Albanees, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Gaelic, Duits, Italiaans, Koerdisch (Latijns alfabet), Noors, Portugees, Spaans, Zweeds en Turks.

Cyrillisch

Bulgaars, Wit-Russisch, Engels, Macedonisch, Moldavisch, Russisch, Servisch en Oekraïens.

Centraal-Europees

Albanees, Kroatisch, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Duits, Hongaars, Iers, Pools, Roemeens, Slowaaks, Sloveens en Servisch.

- 2 Druk op ▲ ▼ om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

Resetten van de oorspronkelijke instellingen

Met de functie herstel worden alle gewijzigde en persoonlijke instellingen teruggezet op de standaardfabrieksinstellingen, met uitzondering van de toegangscode (wachtwoord) voor het Kinderslot.

- 1 Druk in de 'VOORKEURINSTEL.' op ▲ ▼ om {DEFAULT} (Standaard) te laten oplichten en druk vervolgens op ►.
- 2 Druk op **OK** om te bevestigen.
→ Alle instellingen in het menu Instellingen teruggezet naar de standaardinstelling.

Nederlands

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op ◀. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Verhelpen van storingen

WAARSCHUWING

Probeer in geen geval zelf het systeem te repareren want dan vervalt de garantie. Maak het systeem niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen.

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het systeem ter reparatie aanbiedt. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of Philips.

Probleem	Oplossing
Geen voeding.	<ul style="list-style-type: none">– Controleer of het netsnoer goed aangesloten is.– Druk op STANDBY ON op de voorkant van het dvd-systeem om in te schakelen.
Geen beeld.	<ul style="list-style-type: none">– Zie de gebruiksaanwijzing van uw tv voor het kiezen van het juiste video-ingangskanaal. Kies een ander tv-kanaal tot u het dvd-scherm ziet.– Controleer of de tv aanstaat.– Als progressief scannen is ingesteld, maar de aangesloten TV ondersteunt geen progressieve signalen of de kabels zijn niet correct aangesloten, raadpleegt u pagina 170 voor instellingsinstructies of schakelt u progressief scannen op onderstaande manier uit:<ol style="list-style-type: none">1) Schakel progressief scannen uit of schakel geïnterlineerd scannen in.2) Druk op OPEN/CLOSE om de DVD-lade te openen.3) Houd '1' op het nummerblok van de afstandsbediening enkele seconden ingedrukt.– Soms kan het beeld licht vervormd zijn afhankelijk van de disk die afgespeeld wordt. Dit is geen fout.
Vervormd of slecht beeld.	
Het beeld is helemaal vervormd of zwart/wit.	<ul style="list-style-type: none">– Sluit de dvd-speler rechtstreeks op de tv aan.– Controleer of de disk compatibel is met de dvd/dvd-speler.– Zorg ervoor dat of het tv-type van de dvd-speler zo ingesteld staat dat deze overeenkomt met het type van de disk en uw tv.
Geen geluid of vervormd geluid.	<ul style="list-style-type: none">– Pas volume aan.– Controleer de aansluiting van de speakers.
Geen audiosignaal op digitale uitgang	<ul style="list-style-type: none">– Controleer de digitale aansluitingen.– Controleer of uw receiver MPEG-2 kan decoderen en zo niet, zorg dan dat de digitale uitgang ingesteld is op PCM.– Controleer of het audioformaat van de gekozen gesproken taal geschikt is voor uw receiver.
Geen geluid en beeld	<ul style="list-style-type: none">– Ga na of de SCART-kabel op het juiste apparaat aangesloten is (zie 'Aansluiten op een tv').



www.philips.com/support Bezoek ons op voor ondersteuning.

Verhelpen van storingen

Probleem	Oplossing
Disk kan niet worden afgespeeld	<ul style="list-style-type: none">- Het beschrijven van de DVD+R/DVD+RW/CD-R moet worden afgerond.- Zorg dat het disklabel boven ligt.- Controleer of de disk defect is door een andere disk te proberen.- Verkeerde regiocode.
Beeld hapert af en toe tijdens het afspelen	<ul style="list-style-type: none">- Controleer de disk op vingerafdrukken/krassen en maak schoon met een zacht reinigingsdoekje vanaf het midden naar de rand toe.
De speler gaat niet terug naar het beginscherm als de disk wordt verwijderd	<ul style="list-style-type: none">- Zet de speler uit en weer aan.
De speler reageert niet op de afstandsbediening	<ul style="list-style-type: none">- Richt de afstandsbediening goed op de sensor aan de voorzijde van de speler.- Verklein de afstand tot de speler.- Vervang de batterijen van de afstandsbediening.- Plaats de batterijen opnieuw zoals aangegeven (+/-).
De toetsen werken niet	<ul style="list-style-type: none">- Neem de stekker 5-10 seconden uit het stopcontact om de speler te 'resetten'.
De speler reageert tijdens het afspelen niet op bepaalde commando's	<ul style="list-style-type: none">- Het kan gaan om handelingen die bij de betreffende disk ongeoorloofd zijn. Raadpleeg de instructies bij de disk.
DVD-speler kan CD's/DVD's niet lezen	<ul style="list-style-type: none">- Gebruik een in de handel verkrijgbare reinigingsdisk om de lens schoon te maken voordat u het apparaat ter reparatie aanbiedt.
Raadpleeg de instructies bij de disk.	<ul style="list-style-type: none">- Druk 2 keer STOP alvorens SYSTEM MENU te selecteren.- Het kan gaan om handelingen die bij de betreffende disk ongeoorloofd zijn. Raadpleeg de instructies bij de disk.
DivX®-fileformaat kan niet afgespeeld worden	<ul style="list-style-type: none">- Controleer of de DivX®-file gecodeerd is in 'Home Theater' met een DivX® 5.x-encoder.
In- en uitschakelen van Progressive Scan lukt niet	<ul style="list-style-type: none">- Controleer of de uitgang van het videosignaal op 'YUV' staat.
Geen geluid bij het afspelen van een DivX®-film	<ul style="list-style-type: none">- Het kan zijn dat de audio-codec niet ondersteund wordt door de dvd-speler.
Of DivX®-films worden niet herhaald.	<ul style="list-style-type: none">- Controleer of de bestandsgrootte van de film niet groter is dan de bestandsgrootte van de CD tijdens het branden.

Nederlands

www.philips.com/support Bezoek ons op voor ondersteuning.

Technische gegevens

TV-STANDAARD (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

Aantal lijnen	625	525
Weergave	Multi-standaard (PAL/NTSC)	

VIDEOSPECIFICATIES

Video DAC	12bits, 108 MHz	
YPbPr-uitgang	0,7Vpp in 75 ohm	
Video-uitgang (CVBS)	1Vpp in 75 ohm	
RGB-uitgang (SCART)	0,7Vpp in 75 ohm	

VIDEOFORMAAT

Digitale compressie	MPEG 2 voor vcd, S-vcd	
	MPEG 1 voor vcd	
	DivX®	

DVD	50Hz	60Hz
Horizontale resolutie	720 pixels	720 pixels
Verticale resolutie	576 lijnen	480 lijnen
VCD	50Hz	60Hz
Horizontale resolutie	352 pixels	352 pixels
Verticale resolutie	288 lijnen	240 lijnen

AUDIO FORMAT

Digitaal	Mpeg/AC-3/ PCM	Gecomprimeerd digitaal 16, 20, 24 bits fs, 44.1, 48, 96 kHz 96, 112, 128, 256 kbps & variabele bitsnelheid fs, 32, 44.1, 48 kHz
MP3 (ISO 9660)		

Analoog stereogeluid
Dolby Surround-'downmix' van Dolby Digital-
meerkanaalsgeluid

AUDIOSPECIFICATIES

DA-omzetter	24 bits, 192kHz
DVD	fs 96 kHz 4Hz- 44kHz fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
SVCD	fs 48 kHz 4Hz- 22kHz fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
Signal-ruis (1kHz)	> 100 dB
Dynamiekomvang (1kHz)	> 90 dB
Overspraak (1kHz)	> 100 dB
Vervorming /noise (1kHz)	> 85 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

AANSLUITINGEN

SCART	Euroconnector
YPbPr-uitgang	3x Cinch (groen, blauw, rood)
Video-uitgang	Cinch (geel)
Audio-uitgang (L+R)	Cinch (wit/rood)
Digitale uitgang	1 coaxiaal IEC60958 voor CDDA / LPCM/ IEC61937 voor MPEG 2, Dolby Digital

BEHUIZING

Afmetingen (b + d + h)	435 x 37 x 235 mm
Gewicht	Ca. 2,0 kg

VERBRUIK

Netspanning	230V; 50 Hz
Stroomverbruik	< 10 W
Energieverbruik in standby	< 0.8 W

Specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

Trefwoordenlijst

Analoog: Geluid dat niet in cijfers omgezet is. Analoog geluid varieert, terwijl digitaal geluid vaste numerieke waarden heeft. Deze aansluitbussen sturen geluid via twee kanalen: het linker en rechter.

AUDIO OUT-uitgangen: Uitgangen op de achterkant van het dvd-systeem die audiosignalen naar een ander systeem (tv, stereo-installatie enzovoort) sturen.

Composiet video-uitgangen: Uitgangen op de achterkant van het dvd-systeem die hoogwaardige videosignalen naar een tv met composiet video-uitgangen (R/G/B,Y/Pb/Pr enzovoort) sturen.

Beeldverhouding: De verhouding tussen breedte (horizontale maat) en de hoogte (verticale maat) van een weergegeven beeld. Bij gewone tv's is de horizontaal/verticaal-verhouding 4:3 en bij breedbeeld is dit 16:9.

Bitsnelheid: De hoeveelheid data die gebruikt wordt om een bepaalde tijdsduur aan muziek vast te leggen; dit wordt uitgedrukt in kilobits per seconde of kbps. Of ook, de snelheid waarmee u opneemt. In het algemeen geldt: hoe hoger de bitsnelheid oftewel hoe hoger de opnamesnelheid, hoe beter de geluidskwaliteit. Bij hogere bitsnelheden wordt echter meer diskruimte gebruikt.

Diskmenu: Een scherm waarin de verschillende mogelijkheden voor beeld, geluid, ondertitels, camerahoeken enzovoort, die op de dvd opgenomen zijn, gekozen kunnen worden.

DivX® 3.11/4.x/5.x: De DivX®-code (patent hangende) is een op MPEG-4 gebaseerde videocompressietechnologie, ontwikkeld door DivX® Networks, Inc., die digitale video kan reduceren tot een formaat dat klein genoeg is om over het internet getransporteerd te worden terwijl de hoge visuele kwaliteit toch behouden blijft.

Dolby Digital: Een surround sound-systeem ontwikkeld door de Dolby Laboratories met zes kanalen digitaal geluid (voor links en rechts, surround links en rechts, midden en subwoofer).

DTS: Digital Theatre Systems. Dit is een surround sound-systeem, maar anders dan Dolby Digital. Beide formaten werden door verschillende bedrijven ontwikkeld.

Hoofdstuk: Onderdeel van een beeld- of muziekstuk op een dvd en kleiner dan een titel. Een titel bestaat uit meerdere hoofdstukken. Elk hoofdstuk heeft een hoofdstuknummer waarmee u het gewenste hoofdstuk kunt opzoeken.

JPEG: Een veelgebruikt digitaal formaat voor stilstaande beelden. Een datacompressiesysteem voor stilstaande beelden dat vastgelegd werd door de Joint Photographic Expert Group; ondanks de hoge compressiefactor blijft bij dit systeem de beeldkwaliteit bijna gelijk.

Kinderslot: Een dvd-functie die het mogelijk maakt om het afspelen van een disk volgens de leeftijd van de gebruikers te beperken overeenkomstig de beperkingsniveaus per land. Het beperkingsniveau verschilt per disk; als de functie ingeschakeld is dan is het niet mogelijk om software af te spelen waarvan het niveau hoger is dan het niveau dat ingesteld is door de gebruiker.

Meerkanaals: Bij dvd's beslaat elke soundtrack één geluidskanaal. Meerkanaals verwijst naar een structuur waarbij soundtracks drie of meer kanalen hebben.

MP3: Een bestandsformaat met een geluidsdatacompressiesysteem. "MP3" is de afkorting voor Motion Picture Experts Group 1 (of MPEG-1) Audio Layer 3. Als het MP3-formaat toegepast wordt, past op een cd-r of een cd-rw ongeveer 10 keer zoveel data als bij een gewone cd.

PBC (Playback control): Verwijst naar het signaal dat opgenomen is op video-cd's en S-vcd's voor het bedienen van het afspelen. Met behulp van de menuschermen die op de video-cd of de S-vcd opgenomen zijn, kunt u gebruik maken van de mogelijkheden van zowel software van het interactieve type als software met een zoekfunctie.

PCM (pulsocodemodulatie): Een systeem voor het converteren van analoge geluidssignalen in digitale signalen voor latere verwerking, waarbij bij het converteren geen datacompressie gebruikt wordt.

Plug & Play: Na het inschakelen van het systeem wordt aan de gebruiker de mogelijkheid geboden om automatisch radiozenders te installeren; hiervoor hoeft alleen maar op de toets PLAY op het apparaat gedrukt te worden.

Progressieve Scan: Alle horizontale lijnen van een beeld worden tegelijk, als één beeld, weergegeven. Dit systeem kan geïnterlineerde beelden van een dvd in progressief formaat omzetten zodat het aangesloten kan worden op een progressief display. De verticale resolutie wordt dan sterk verhoogd.

Regiocode: Een systeem dat gebruikt wordt om van tevoren de regio vast te leggen waar een disk afgespeeld mag worden. Dit apparaat speelt enkel de disks af met een compatibele regiocode. De regiocode van uw apparaat vindt u op de achterkant. Sommige disks zijn compatibel met meer dan één regio (oftewel alle regio's – ALL).

RGB: Een videosignaalstelsel waarbij de stukken informatie die nodig zijn voor het weergeven van het beeldsignaal opgebouwd uit de drie primaire lichtkleuren (rood, groen, blauw) verstuurd worden via afzonderlijke signaallijnen.

Surround: Een systeem voor het creëren van zeer realistische driedimensionale geluidsvelden door meerdere luidsprekers om de luisteraar heen op te stellen.

Titel: Het langste beeld- of muziekonderdeel op een dvd, muziek enzovoort bij videosoftware, of het hele album bij audiosoftware. Elke titel heeft een titelnummer waarmee u de gewenste titel kunt opzoeken.

VIDEO OUT-uitgang: Uitgang op de achterkant van het dvd-systeem die videosignalen naar de tv stuurt.

English


Français


Español

Deutsch

Nederlands

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com/support>

 Be responsible
Respect copyrights



DVP 5140
DVP 5142

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



SgpSL-0640/12-5_RC5