


Registreerige oma toode ja saage tuge:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**CD 181**  
**CD 186**

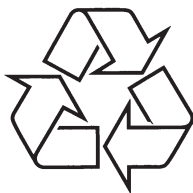

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

## SISUKORD

|   |   |
|---|---|
| <b>1 Olulised ohutusalsed juhised.....4</b>   | <b>6 Telefoniraamat.....16</b>                    |
| <b>2 Teie CD181/CD186 .....5</b>              | Telefoniraamatu vaatamine.....16                  |
| Mis on karbis?.....5                          | Kirje otsimine .....16                            |
| Ülevaade telefonist .....6                    | Telefoniraamatust helistamine .....16             |
| Ülevaade baasüksusest .....7                  | Kõne ajal telefoniraamatu vaatamine .....16       |
| Ekraani ikoonid.....7                         | Kirje lisamine telefoniraamatusse .....16         |
| <b>3 Alustamine .....9</b>                    | Telefoniraamatu kirje muutmine .....17            |
| Baasüksuse ühendamine.....9                   | Telefoniraamatu kirje kustutamine.....17          |
| Telefonitoru installeerimine .....9           | Kõikide kirjete kustutamine .....17               |
| Telefoni seadistamine (sõltub riigist).....10 | Kiirvalimise klahvid.....17                       |
| Telefonitoru laadimine .....10                | <b>7 Kõneregister .....18</b>                     |
| Akude laetuse taseme kontrollimine .....11    | Kõneregistri vaatamine.....18                     |
| Mis on ooteolek?.....11                       | Kirje salvestamine telefoniraamatusse.....18      |
| Signaali tugevuse kontrollimine.....11        | Kõneregistrist kirje kustutamine .....18          |
| Telefonitoru sisse/välja lülitamine.....11    | Kõikide kirjete kustutamine kõneregistrist.....18 |
| <b>4 Telefonikõned .....12</b>                | Tagasi helistamine .....18                        |
| Helistamine .....12                           | <b>8 Taasvalimise nimekiri .....19</b>            |
| Kõne lõpetamine.....13                        | Taasvalimise kirjete vaatamine .....19            |
| Kõnele vastamine .....13                      | Kõne taasvalimine .....19                         |
| Kuulari helitugevuse kohandamine .....13      | Taasvalimise kirjete salvestamine                 |
| Mikrofoni summutamine .....13                 | telefoniraamatusse .....19                        |
| Kõlari sisse/välja lülitamine .....13         | Taasvalimise kirjete kustutamine .....19          |
| Teise kõne tegemine .....13                   | Kõikide taasvalimise kirjete kustutamine .....19  |
| Teisele kõnele vastamine .....13              | <b>9 Telefoni seadistused .....20</b>             |
| Kõnede vahel vahetamine .....14               | Heli seadistamine .....20                         |
| Konverentskõne tegemine .....14               | Telefonitorule nime andmine .....20               |
| <b>5 Tekst ja numbrid .....15</b>             | Kuupäeva ja kellaaja seadistamine.....20          |
| Teksti ja numbrite sisestamine .....15        | Ekraani keele seadistamine.....20                 |

## ... MÄRKUSED



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC, mida ei saa ära visata tavalise olmeprügiga. Palun viige end kurssi kohalike patareide kogumispunktidega, sest korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.



Kui see sümbol on tootel, tähendab see seda, et on antud finantsiline panus vastavale rahvuslikule taaskasutuse ja ümbertöötlemise süsteemile.

### Keskkonnavaline informatsioon

Kõik ebavajalik pakendimaterjal on välja jäetud. Oleme püüdnud muuta pakendi lihtsalt kolmeks erinevaks materjaliks jaotamise: papp (karp), polüstüreen vaht (puhver) ja polüetüleen (kotikesed, kaitsev vahtkile).

Teie toode koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui selle lammutavad vastavad firmad. Palun järgige kohalikke seaduseid pakendimaterjali, tühjade patareide ja vana seadme ära viskamisel.

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC, mida ei saa ära visata tavalise olmeprügiga. Palun viige end kurssi kohalike patareide kogumispunktidega, sest

### LISA 1

Käesolevaga deklareerib Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, et see seade on vastavuses direktiivi 1999/5/EC oluliste nõuetega ja teiste vajalike sätetega.

**Philips Consumer Lifestyle'i omand.**

## 15. MÄRKUSED

### Vastavuse deklaratsioon

Philips Consumer Lifestyle P&A kinnitab, et CD181/CD186 on vastavuses peamiste nõuetega ja teiste vastavate direktiivi 1999/5/EC ettekirjutustega. Leiate vastavuse deklaratsiooni [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)

See toode on disainitud, testitud ja toodetud vastavalt Euroopa R&TTE direktiivile 1999/5/EC. Vastavalt direktiivile võib toodet kasutada alljärgnevates riikides:

| R&TTE Directive<br>1999/5/EC |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|
| AT ✓                         | BE ✓ | BG ✓ | CY ✓ |
| CZ ✓                         | DK ✓ | EE ✓ | FI ✓ |
| FR ✓                         | DE ✓ | GR ✓ | HU ✓ |
| IS ✓                         | IE ✓ | IT ✓ | LV ✓ |
| LI ✓                         | LT ✓ | LU ✓ | MT ✓ |
| NL ✓                         | NO ✓ | PL ✓ | PT ✓ |
| RO ✓                         | SK ✓ | SI ✓ | ES ✓ |
| SE ✓                         | CH ✓ | UK ✓ |      |

### GAP standardi vastavuse kasutamine

GAP standard garanteerib, et kõik DECT™

GAP telefonitorud ja baasüksused rahuldavad minimaalset kasutusstandardit sõltumata nende valmistamisest. Teie telefonitoru ja baasüksus on GAP-ühilduvad, mis tähendab, et minimaalselt tagatud funktsioonid on telefonitoru registreerimine, liinile minemine, kõne vastuvõtmine ja välja helistamine. Edasijõudnute funktsioonid ei pruugi olla kasutatavad, kui kasutate oma baasüksusega mõnda muud telefonitoru.

Et registreerida ja oma telefoni telefonitoru mõne teisiti tehtud GAP standard baasüksusega, siis järgige esmalt protseduure, mis on tootjapoolsetes juhistes kirjeldatud, seejärel järgige siin kirjeldatud protseduure. Teistsugust tüüpi telefonitoru registreerimiseks telefoni baasüksusega, pange baasüksus registreerimisrežiimile, seejärel järgige protseduure, mis on tootjapoolsetes juhendis.

### Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad (EMF)

Koniniklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb palju kasutajatele suunatud tooteid, mis tavaliselt, nagu kõik elektroonilised seadmed, kiirgavad ja võtavad vastu elektromagnetilisi signaale.

Üks Philipsi äri juhtmõteteid on võtta kasutusele kõik tervise ja ohutuse abinõud oma toodetel, et olla vastavuses kõikide seaduslike nõuetega ja jääda EMF standardite piiresse, mis kehtivad toote tootmise hetkel.

Philips on pühendunud toodete arendamisele, tootmisele ja müümisele, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips kinnitab, kui kasutada tooteid õigesti nende otstarbe järgi, on nad ohutud vastavalt tänapäeval teada olevatele teaduslikele faktidele.

Philips mängib olulist rolli EMF ja ohutusnõuete arendamisel, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikuarenguid, mida kasutada juba varakult oma toodetes.

### Ümbertöötlemine ja vana toote ära viskamine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui tootel on läbikriipsutatud prügikasti sümbol, tähendab see seda, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC. Palun viige ennast kurssi kohalike elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumispunktidega.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake vana toodet tavalise olmeprügi hulgas ära.

Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

## SISUKORD

|   |           |
|---|-----------|
| <b>10 Teenused</b> .....  | <b>21</b> |
| Automaatne konverentskõne .....                                     | 21        |
| Võrgutüüp .....   | 21        |
| Tagasihelistamise kestvuse valimine .....                           | 21        |
| Helistamise režiim .....  | 21        |
| Telefonitoru registreerimine.....                                   | 22        |
| Telefonitoru registreeringu eemaldamine .....                       | 22        |
| Tehaseseadistuste taastamine .....                                  | 22        |
| <b>11 Telefoni automaatvastaja</b> .....                            | <b>23</b> |
| Automaatvastaja sisse/välja lülitamine .....                        | 23        |
| Automaatvastaja keele määramine .....                               | 23        |
| Vastamisrežiimi valimine .....                                      | 23        |
| Teadaanded .....  | 23        |
| Sissetulevad sõnumid (ICM) .....                                    | 24        |
| Helina ooteaja seadistamine .....                                   | 25        |
| Kaugjuurdepääs.....   | 25        |
| <b>12 Tehaseseadistused</b> .....                                   | <b>27</b> |
| <b>13 Tehnilised andmed</b> .....                                   | <b>28</b> |
| <b>14 Korduma kippuvad küsimused</b> .....                          | <b>29</b> |
| <b>15 Märkused</b> .....  | <b>30</b> |
| Vastavuse deklaratsioon.....  | 30        |
| GAP standardi vastavuse kasutamine.....                             | 30        |
| Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad (EMF)..... | 30        |
| Ümbertöötlemine ja vana toote ära viskamine .....                   | 30        |

## 1. OLULISED OHUTUSALASED JUHISED

### Voolunõuded

- See seade vajab 100-240 volti vahelduvvoolu. Voolu kadumisel võib side katkeda.
- Võrgu pinget klassifitseeritakse kui TNV-3 (telekommunikatsiooni võrgu pinget) nagu on defineeritud standardis EN 60950-s.



### Hoiatus

- Elektrilist võrku klassifitseeritakse kui ohtlikku võrku. Ainus moodus, kuidas laadija vooluallikast lahti ühendada, on ühendada see vooluvõrgust välja. Kontrollige, et pistikupesaga oleks alati kergesti ligipääsetav.

### Kahjustuste ja rikete vältimiseks



### Ettevaatust

- Kasutage vaid seda vooluadapterit, mida on kasutusjuhendis mainitud.
- Kasutage vaid neid patareisid, mida on kasutusjuhendis mainitud.
- Kaitske laadija klemme ja patareisid metalliesemetega kokkupuutumise eest.
- Ärge monteeri lahti telefonitoru, baasjaama ega laadijat, sest võite saada elektrilöögi.
- Kaitske seadet vedelikega kokku puutumise eest.
- Kui kasutate valet tüüpi patareisid, on plahvatusoht.
- Visake vanad patareid ära vastavalt juhistele.
- Alati kasutage juhtmeid, mis on tootega kaasas.
- Ühendatavatele seadmetele peaks olema läheduses kergesti ligipääsetav seinapistik.
- See seade ei võimalda teha hädaabikõnesid voolukatkestuse ajal. Teised alternatiivid peavad olema saadaval hädaabikõnedeks.
- Kaitske telefoni suure kuumuse eest, mida põhjustavad kütteseadmed või otsene päikesevalgus.
- Ärge pillake oma telefoni maha ega laske esemetel selle peale kukkuda.

- Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrassiive, sest nad võivad kahjustada telefonitoru.
- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes paikades.
- Ärge laske tootel kokku puutuda väikeste metallsete esemetega. See võib halvendada audiokvaliteeti ning kahjustada toodet.
- Läheduses kasutuses olevad mobiiltelefonid võivad põhjustada interferentsi.
- Metallesemel võivad tõmbuda kui nad asetada telefonitoru vastuvõtja lähedusse või peale.

### Töö- ja säilitustemperatuurid

- Kasutage seadet alati kohtades, kus temperatuur on alati 0°C ja +35°C (32°F ja 95°F) vahel.
- Hoiustage seadet kohas, kus temperatuur on alati -20°C ja + 45°C (-4°F ja 113°F) vahel.
- Patareide eluiga võib väheneda madala temperatuuriga tingimustes.

## 14. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

### Signaalitugevuse näidikut ei kuvata ekraanil.

- Telefonitoru on levist väljas. Liigutage seda baasüksusele lähemale.
- Kui telefonitorul kuvatakse [UNREGISTERED] (registreerimata), siis asetage telefonitoru baasüksusele ning oodake, kuni ekraanile ilmub signaalriba.



### Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Telefonitoru registreerimine" sektsioonis "Teenused".

### Kui mul ei õnnestu lisatefonitoru registreerida baasüksusega, siis mida peaksin tegema?

Teie põhimälu on täis. Eemaldage telefonitorude registreering, mida Te ei kasuta ja proovige uuesti.

### Pole kutsungitooni

- Kontrollige oma telefoni ühendusi.
- Telefonitoru on levist väljas. Liigutage seda baasüksusele lähemale.

### Ma ei saa muuta kõneposti seadistusi, mida peaksin tegema?

Kõneposti teenust haldab Teie teenusepakkuja, see ei olene Teie telefonist. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga, et muuta seadistusi.

### Telefonitoru ei lae laadijas

- Kontrollige, et akud on sisestatud õigesti.
- Kontrollige, et telefonitoru on õigesti asetatud laadijasse. Akude ikoon vilgub, kui toimub laadimine.
- Veenduge, et toonid on sisse lülitatud. Kui telefonitoru on korrektselt laadijasse asetatud, siis kuulete helitooni.
- Laadimise ühendused on määratud. Eemaldage seade vooluvõrgust, seejärel puhastage kontaktid kuiva pehme lapiga.

- Akud on vigased. Ostke uued oma edasimüüjalt.

### Midagi ei kuvata

- Kontrollige, et akud on laetud.
- Kontrollige, et on ühendus vooluvõrguga ja telefoniga.

### Kehv audiokvaliteet (raginad, kaja jne)

- Telefonitoru on peaaegu levist väljas. Liigutage seda baasüksusele lähemale.
- Telefon on mõjutatud lähedal asetsevate elektriliste seadmete interferentsist. Liigutage baasüksust neist eemale.
- Telefon on paksude seintega asukohas. Liigutage baasüksust neist eemale.

### Telefonitoru ei helise

Kontrollige, et telefonitoru helinatoonid on sisse lülitatud.

### Helistaja IDD ei kuvata

- Teenus pole aktiveeritud. Konsulteerige oma teenusepakkujaga.
- Helistaja informatsioon on varjatud või pole see saadaval.



### Märkus

- Kui ülalmainitud lahendused ei aita, lülitage vool välja nii telefonitorust kui ka baasüksusest. Proovige uuesti 1 minuti pärast.

## 13. TEHNILISED ANDMED

### Ekraan

- Merevaiguvärvi LCD taustavalgus

### Üldised telefoni funktsioonid

- Helistaja nime ja numbri identifitseerimine
- Konverentskõne ja kõnepost
- Maksimaalne kõneaeg: 12 tundi.

### Telefoniraamat, taasvalimise nimekiri ja kõneregister

- Telefoniraamat 50 sissekandega
- Taasvalimise nimekiri 10 sissekandega
- Kõneregister 20 sissekandega

### Aku

- GP: PH50AAAHC: 2 x AAA NiMH 1.2V 500mAh taaslaetavad akud
- BYD: H-AAA500A-Z: 2 x AAA NiMH 1.2V 500mAh taaslaetavad akud

### Vooluadapter

Baas ja laadija

- Philips: SSW-1920EU-2, sisend: 100-240V 50/60Hz 0.2A; väljund: 6V 500mA
- Philips: SSW-1920UK-2, sisend: 100-240V 50/60Hz 0.2A; väljund: 6V 500mA
- Philips: S003PV0600050, sisend: 100-240V 50/60Hz 0.2A; väljund: 6V 500mA
- Philips: S003PB0600050, sisend: 100-240V 50/60Hz 0.2A; väljund: 6V 500mA

### Voolutarbimine

- Voolutarbimine ooteolekus: 0,6W (CD181); 0,65W (CD186)

### Kaal ja mõõtmed (CD181)

- Telefonitoru: 121 grammi
- 164.45 x 46.15 x 27.9 mm (K x L x S)
- Baasüksus: 101 grammi
- 106.85 x 108.5 x 78.7 mm (K x L x S)
- Laadija: 49 grammi
- 106.8 x 73.05 x 65.3 mm (K x L x S)

### Kaal ja mõõtmed (CD186)

- Telefonitoru: 121 grammi
- 164.45 x 46.15 x 27.9 mm (K x L x S)
- Baasjaam: 129 grammi
- 106.85 x 108.5 x 78.7 mm (K x L x S)
- Laadija: 49 grammi
- 106.8 x 73.05 x 65.3 mm (K x L x S)

### Temperatuuri vahemik

- Aktiivselt töötades: 0°C kuni +35°C (32°F kuni 95°F)
- Hoiustades: -20°C kuni +45°C (-4°F kuni 113°F)


### Suhteline õhuniiskus

- Aktiivselt töötades: kuni 95% 40°C juures
- Hoiustades: kuni 95% 40°C juures.


## 2. TEIE CD181 / CD186

Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse!  
Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode aadressil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Mis on karbis?

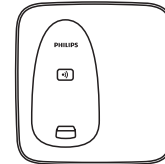


Baasüksus (CD181)

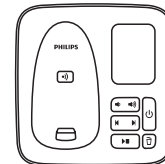


Baasüksus (CD186)




Telefonitoru



Laadija

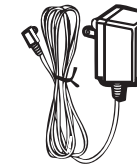

Vooluadapter

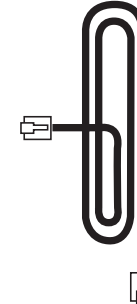

Telefoniliini juhe



Garantii




Kiire alustamise juhend

### Märkus

- \* Mõningates riikides peate ühendama telefoniliini adapteri telefoniliini juhtmega, seejärel ühendama liinijuhtme telefoni pesasse.

## Ülevaade telefonist

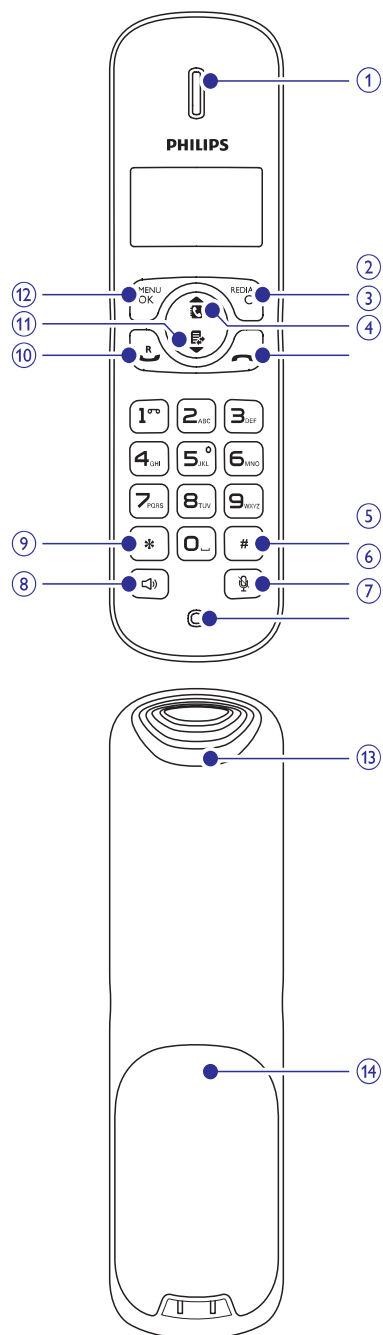

- |    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 1  | Kuular           |   |
| 2  | REDIAL/C         | – Kustutab teksti või numbreid.<br>– Tühistab toimingu.<br>– Siseneb taasvalimise nimekirja.                      |
| 3  |                  | – Kerib menüüs üles.<br>– Suurendab kuulari helitugevust.<br>– Siseneb telefoniraamatusse.                        |
| 4  |                  | – Lõpetab kõne.<br>– Väljub menüüst/funktsioonist.<br>– Vajutage ja hoidke, et lülitada telefonitoru sisse/välja. |
| 5  | #                | – Teeb eelvalimise kõne.<br>– Vajutage ja hoidke, et sisestada tühik.   |
| 6  |                  | – Vaigistab/lülitab sisse mikrofoni.  |
| 7  | Mikrofon         |   |
| 8  |                  | – Lülitab kuulari sisse/välja.<br>– Helistamine ja kõnede vastuvõtmine.   |
| 9  | *                | – Määrab valimise režiimi (pulsi või ajutise tooni režiim).   |
| 10 |                  | – Helistamine ja kõnede vastuvõtmine.<br>– Taasvalimise klahv (see funktsioon sõltub võrgust).                    |
| 11 |                  | – Kerib menüüs alla.<br>– Vähendab kuulari helitugevust.<br>– Siseneb kõneregistrisse.                            |
| 12 | MENU/OK          | – Läheb peamenüüsse.<br>– Kinnitab valiku.<br>– Läheb valikute menüüsse.  |
| 13 | Valjuhääldi      |   |
| 14 | Patareide laegas |   |

## 12. TEHASESEADISTUSED

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Keel*                               | Sõltub riigist    |
| Telefonitoru nimi                   | PHILIPS           |
| Kuupäev                             | 01/01/11          |
| Kuupäeva formaat*                   | Sõltub riigist    |
| Kellaaeg                            | 00:00am           |
| Kellaaja formaat*                   | Sõltub riigist    |
| Telefoniraamatu nimekiri            | Muutmata          |
| Taasvalimise aeg*                   | Sõltub riigist    |
| Valimise režiim*                    | Sõltub riigist    |
| Piirkonnakood*                      | Sõltub riigist    |
| Teenusepakkuja kood*                | Sõltub riigist    |
| Vastuvõtja helitugevus              | <b>[VOLUME 3]</b> |
| Telefonitoru helisemise helitugevus | <b>[VOLUME 3]</b> |
| Telefonitoru klahvitoonid           | <b>[ON]</b>       |
| PIN kood                            | 0000              |

### Automaatvastaja

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Automaatvastaja staatus     | <b>[ON]</b>          |
| Automaatvastaja režiim      | <b>[RECORD ALSO]</b> |
| Baasüksuse kõnede tuvastus  | <b>[ON]</b>          |
| Teadaanete mälu             | Vaikimisi teadaanne  |
| Sissetulevate sõnumite mälu | Tühi                 |
| Kaugjuurdepääs              | <b>[OFF]</b>         |
| Kõlarite helitugevus        | <b>[LEVEL 3]</b>     |

### Märkus

- \* Riigist sõltuvad funktsioonid.

## ... AUTOMAATVASTAJA

3. Sisestage oma PIN-kood.  
 ↳ Teil on nüüd juurdepääs oma automaatvastajale ja võite kuulata uusi sõnumeid.



### Märkus

- Teil on 2 võimalust sisestada õige PIN-kood enne, kui telefon katkestab kõne.

4. Vajutage mõnele klahvile, et teostada funktsioone. Vaadake allpool olevat kaugjuurdepääsu käskude tabelit, et näha saadavalolevaid funktsioone.



### Märkus

- Kui Teil ei ole ühtegi sõnumit, katkestab telefon kõne automaatselt, kui Te ei vajuta 8 sekundi jooksul ühtegi klahvi.

## Kaugjuurdepääsu käsud

| Klahv | Funktsioon  |
|-------|---|
| 1     | Sõnumi uuesti kuulamine või eelmise sõnumi kuulamine.                       |
| 2     | Sõnumite kuulamine.   |
| 3     | Järgmise sõnumi juurde liikumine.   |
| 6     | Sõnumi kustutamine.   |
| 7     | Automaatvastaja sisselülitamine (ei ole saadaval, kui Te kuulate sõnumeid). |
| 8     | Sõnumi kuulamise katkestamine.  |
| 9     | Automaatvastaja väljalülitamine (ei ole saadaval, kui Te kuulate sõnumeid). |

## Baasüksuse LED ekraani olek


Alljärgnev tabel näitab, mida tähendavad erinevad baasüksuse LED ekraani olekud.

| LED ekraan       | Sõnum   |
|------------------|---|
| Põleb ühtlaselt  | Teile on uus sõnum ja mälu ei ole täis.           |
| Vilgub           | Teile on uus sõnum ja mälu ei ole täis.           |
| Vilgub (kiirelt) | Teile ei ole uusi sõnumeid ja mälu on täis.       |
| Vilgub           | Sissetuleva sõnumi/teadaande salvestamine.        |
| Vilgub           | Sõnumi taaseistamine.                             |
| Vilgub           | Kaugjuurdepääs/telefonitorust sõnumite kuulamine. |
| Põleb ühtlaselt  | Telefonitoru on sisse lülitatud.                  |
| Põleb ühtlaselt  | Paging režiimi sisenemine.                        |
| Vilgub (kiirelt) | Registreerimisrežiimi sisenemine.                 |
| Vilgub           | Teile on sissetulev kõne.                         |

## ... TEIE CD181 / CD186


### Ülevaade baasüksusest

#### CD181

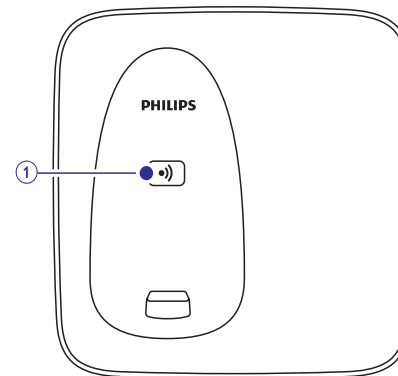

- 1 – Leiab telefonitoru.  
 – Vajutage, et siseneda registreerimise režiimi.

#### CD186

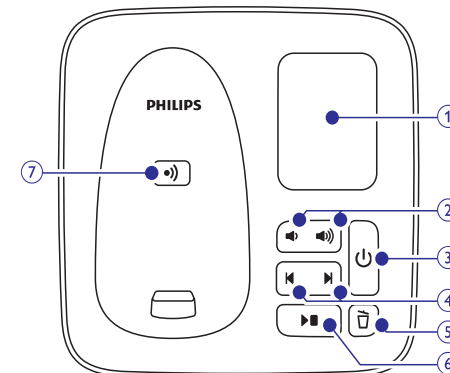

- 1 Valjuhääldi
- 2 – Vähendab/suurendab kõlari helitugevust.
- 3 – Lülitab automaatvastaja sisse/välja.
- 4 – Taasesitamise ajal tagasi/edasi liikumine.
- 5 – Kustutab sõnumid.
- 6 – Taasesitab sõnumid.  
 – Lõpetab sõnumite taasesitamise.
- 7 – Leiab telefonitoru.  
 – Vajutage, et siseneda registreerimise režiimi.

## Ekraani ikoonid

Ooteolekus näitavad ikoonid ekraanil, mis funktsioonid on telefonitorul saadaval.

| Ikoon | Kirjeldus   |
|-------|---|
|       | Kui telefonitoru pole baasjaamas/laadijas, näitavad kriipsud patareide laetuse taset (täis, keskmine, pea-aegu tühi). Kui telefonitoru on baasjaamas/laadijas, vilguvad kriipsukesed, kuni laadimine on lõppenud. |
|       | Tühja patarei ikoon vilgub ja kuulete piiksuvat märguande heli. Aku on pea aegu tühi ja vajab laadimist.  |
|       | See kuvab telefonitoru ja baasjaama vahelise ühenduse tugevust. Mida rohkem kriipsukesti kuvatakse, seda parem signaali tugevus on.   |
|       | Kõnelogis sisse tulnud kõne.  |
|       | Kõnelogis välja valitud kõne.   |
|       | See vilgub, kui on uusi vastamata kõnesid. See ei vilgu, kui sirvite vastamata kõnede logisid.  |
|       | See vilgub, kui keegi helistab sisse. See ei vilgu, kui katkestate kõne.  |
|       | Kõlar on sisse lülitatud.   |
|       | Telefonihelin on hääletu.   |
|       | Automaatvastaja: see vilgub, kui vastu on võetud uus sõnum. Seda kuvatakse siis, kui telefoni automaatvastaja on sisse lülitatud.   |
|       | See vilgub, kui on uusi häälsõnumeid. See jääb valgustatuks, kui häälsõnumeid on juba kõneregistris vaadatud. Seda ikooni ei kuvata, kui häälsõnumeid ei ole.   |
|       | Seda kuvatakse, kui kerite nimekirjas üles/alla või suurendate/vähendate helitugevust.  |
|       | Paremal on veel tähemärke. Vajutage klahvile <b>REDIAL/C</b> , et neid lugeda.  |

### Sissetuleva sõnumi kustutamine

Vajutage sõnumi kuulamise ajal baasüksusel klahvile **☐**.  
 ↳ Hetkel kuulatav sõnum kustutatakse.

### Kõikide vanade sissetulevate sõnumite kustutamine

Vajutage ooteolekus baasüksusel klahvile **☐**.  
 ↳ Kõik vanad sõnumid kustutatakse jäädavalt.

### Helina ooteaja seadistamine

Teil on võimalik määrata, kui kaua telefon heliseb enne kui automaatvastaja vastab kõnele.

1. Vajutage klahvile **MENU/OK**.
2. Valige **[ANSW MACHINE] > [RING DELAY]** ja vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
3. Valige uus seadistus ja vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.  
 ↳ Seadistus on salvestatud.

#### Märkus

- Veenduge, et automaatvastaja on sisse lülitatud enne, kui seda funktsiooni saab kasutada.

#### Nõuanne

- Kui Te sisenete automaatvastaja režiimi kaugjuhtimise kaudu, on soovitatav määrata helina viivituseks **[TOLL SAVER]** (säästlik) režiim. See on soodne viis, kuidas hallata oma sõnumeid. Kui Teil on uusi sõnumeid, võtab automaatvastaja kõne vastu peale kolmandat helinat. Kui uusi sõnumeid ei ole, võtab automaatvastaja kõne vastu peale viiendat helinat.

### Kaugjuurdepääs

Teil on võimalik hallata oma automaatvastajat isegi siis, kui Te ei ole kodus. Selleks peate lihtsalt tegema ühe kõne oma telefonile ja sisestama oma 4-numbrilise PIN-koodi.

#### Märkus

- Teie kaugjuurdepääsu PIN-kood on sama, mis Teie süsteemi PIN-kood. Eelnevalt määratud PIN-kood on 0000.

### Kaugjuurdepääsu aktiveerimine/deaktiveerimine

Te saate võimaldada juurdepääsu või keelata seda oma automaatvastajale.

1. Vajutage klahvile **MENU/OK**.
2. Valige **[ANSW MACHINE] > [REMOTE ACC.]** ja vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
3. Valige **[ON]** (sees) / **[OFF]** (väljas) ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.  
 ↳ Seadistus on salvestatud.

### PIN-koodi muutmine

1. Vajutage klahvile **MENU/OK**.
2. Valige **[ANSW MACHINE] > [REMOTE ACC.] > [CHANGE PIN]** ja vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
3. Sisestage vana PIN ja vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
4. Sisestage uus PIN-kood ja vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
5. Sisestage uus PIN-kood uuesti ja vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.  
 ↳ Seadistus on salvestatud.

### Kaugjuurdepääs automaatvastajale

1. Tehke kõne oma telefonile.
2. Kui kuulete teadaannet, sisestage #.



## ... AUTOMAATVASTAJA

4. Valige **[RECORD NEW]** (uue salvestamine) ning vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
5. Salvestamine algab pärast piiksu.
6. Vajutage klahvile **MENU/OK**, et lõpetada salvestamine või salvestamine lõpeb pärast 3 minutit.
  - ↳ Teil on võimalik kuulata viimasena salvestatud teadaannet telefonitorust.

### Märkus

- Veenduge, et Te räägite mikrofoni läheduses, kui Te salvestate teadaannet.

## Teadaande kuulamine

1. Vajutage klahvile **MENU/OK**.
2. Valige **[ANSW MACHINE] > [ANNOUNCEMENT]** ning vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
3. Valige **[RECORD ALSO]** (vasta ja salvesta) või **[ANSWER ONLY]** (ainult vasta) ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
4. Valige **[PLAY]** (taasesitamine) ning vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
  - ↳ Teil on võimalik kuulata salvestatud teadaannet.

### Märkus

- Kui Te võtate sissetuleva kõne vastu, ei ole võimalik teadaannet kuulata.

## Vaikimisi teadaande taastamine

1. Vajutage klahvile **MENU/OK**.
2. Valige **[ANSW MACHINE] > [ANNOUNCEMENT]** ja vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
3. Valige **[RECORD ALSO]** (vasta ja salvesta) või **[ANSWER ONLY]** (ainult vasta) ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
4. Valige **[USE DEFAULT]** (kasuta vaikimisi teadaannet) ning vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
  - ↳ Telefonitoru küsib üle, kas soovid kindlasti vaikimisi teadaande taastada.

5. Vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
  - ↳ Taastatakse vaikimisi teadaanne.

## Sissetulevad sõnumid (ICM)

Iga sõnum võib olla kuni 3 minutit pikk. Kui Teile saabub uus sõnum, hakkab automaatvastajal uue sõnumi tuluke vilkuma ja telefonitoru kuvab teavitussõnumi.

### Märkus

- Kui Te tõstate telefoni hargilt samal ajal kui keegi jätab sõnumit, lõpeb salvestamine ja Teil on võimalik helistajaga otse rääkida.

### Märkus

- Kui mälu on täis, lülitub automaatvastaja automaatselt **[ANSWER ONLY]** (ainult vasta) režiimi. Kustutage vanu sõnumeid, et saaks uusi vastu võtta.

## Sissetulevate sõnumite kuulamine

Sissetulevaid sõnumeid on võimalik kuulata selles järjekorras, milles need on salvestatud.

## Baasüksuse kaudu

- Kuulamise alustamine/lõpetamine: vajutage klahvile **▶■**.
- Helitugevuse muutmine: vajutage klahvidele **+/-**.
- Eelmise sõnumi taasesitamine/praeguse sõnumi taasesitamine algusest: vajutage klahvile **◀◀**.
- Järgmise sõnumi taasesitamine: vajutage klahvile **▶▶**.
- Sõnumi kustutamine: vajutage klahvile **☒**.

### Märkus

- Kustutatud sõnumit ei ole võimalik hiljem taastada.

## 3. ALUSTAMINE

### ! Ettevaatust

- Veenduge, et olete lugenud ohutuslaseid nõuandeid "Oluline" peatükis, enne telefonitoru ühendamist ja installeerimist.

## Baasüksuse ühendamine


### ! Hoiatus

- Toote kahjustamise oht! Kontrollige, et vooluvõrgu näitajad vastavad näitajatele, mis on trükitud telefoni taga- või alaosa.
- Kasutage vaid kaasas olevat vooluadapterit akude laadimiseks.

### Märkus

- Kui ostate digitaalse liini (DSL) teenust: kiire internetiühendus läbi telefoniliini, installeerige DSL filter telefoni liinijuhtme ja voolupistikku vahele. Filter vähendab müra ja helistaja ID probleeme, mida tekitab DSL interferents. Lisainformatsiooni saamiseks DSL filtri kohta, võtke ühendust oma DSL teenusepakkujaga.
- Tüüpplaat asub baasüksuse alaosas.

1. Ühendage vooluadapteri otsad:
  - DC sisendisse baasüksuse alaosas.
  - Voolupistikusse seinal.
2. Ühendage telefoni liinijuhtme otsad:
  - Telefoni pesasse baasüksuse alaosas.
  - Telefoniliini pesasse seinal.
3. Ühendage vooluadapteri otsad (mitme telefonitoruga versioonidel):
  - DC sisendisse lisalaadija alaosas.
  - Voolupistikusse seinal.

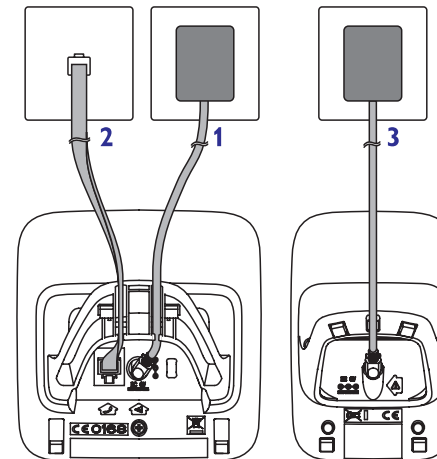

## Telefonitoru installeerimine


### ! Hoiatus

- Plahvatusoht! Hoidke patareisid kuumuse, päikesepaiste ja tule eest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Kasutage vaid kaasas olevaid patareisid.
- Lühenedud patareide eluea oht! Ärge kunagi kasutage koos erinevate tootjate ja erinevat tüüpi patareisid.

### ! Hoiatus

- Kontrollige patareide polaarsuseid enne patareide sisestamist patareide laekasse. Valesti paigaldatud polaarsused võivad kahjustada toodet.

Patareid on eelnevalt sisestatud telefonisse. Tõmmake enne laadimist patarei laekalt kleepekas ära.

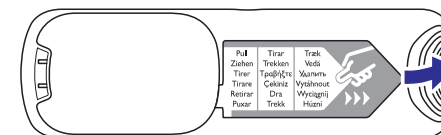

## Telefoni seadistamine (sõltub riigist)

1. Kui kasutate telefoni esimest korda, näete tervitussõnumit.
2. Vajutage **MENU/OK**.

### Riigi/keele määramine

Kui palutakse, valige oma riik/keel, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.

↳ Riigi/keele seadistused salvestatakse.

#### Märkus

- Riigi/keele valikud sõltuvad riigist. Kui tervitusteadet ei kuvata, siis on riigi/keele seadistus juba tehtud. Siis saate määrata kuupäeva ja kellaaja.

### Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

#### Nõuanne

- Hiljem kuupäeva ja kellaaja määramiseks vajutage **REDIAL/C**, et seadistus vahele jätta.

1. Vajutage **MENU/OK**.
2. Valige **[PHONE SETUP] > [DATE/TIME]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
3. Vajutage numbriklahve, et sisestada kuupäev, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
  - ↳ Telefonitorul kuvatakse kellaaja seadistamise menüü.
4. Vajutage numbriklahve, et sisestada kellaeg.
  - Kui aeg on 12-tunnises formaadis, vajutage **AM/PM**, et valida **[AM]** (enne lõunat) või **[PM]** (pärast lõunat).
5. Vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.

### Kuupäeva ja kellaaja formaadi määramine

1. Vajutage **MENU/OK**.
2. Valige **[PHONE SETUP] > [DATE/TIME]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
3. Valige **[DD/MM]** (päev/kuu) või **[MM/DD]** (kuu/päev) kuupäeva kuvamiseks ja **[12 HOURS]** (12 tundi) või **[24 HOURS]** (24 tundi) kellaaja kuvamiseks. Seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
  - ↳ Seadistus on salvestatud.

#### Märkus

- Kuupäeva ja kellaaja formaadi seadistus sõltub riigist.

### Telefonitoru laadimine

Asetage telefonitoru laadimiseks baasüksusele. Kui telefonitoru on baasüksusele õigesti asetatud, kuulete ühildumise heli.

↳ Telefonitoru hakatakse laadima.

#### Märkus

- Laadige akusid 8 tundi enne esmakordset kasutamist.
- See on normaalne, et telefonitoru muutub laadimise ajal soojaks.

Teie telefon on nüüd kasutamiseks valmis.

#### Märkus

- Saadaval ainult mudeli CD186 puhul.

Teie telefon sisaldab automaatvastajat, mis salvestab vastamata kõned, kui see on sisse lülitatud. Teil on automaatvastajale juurdepääs ka kaugjuhtimise teel. Samuti saate ka muuta telefonitoru seadistusi automaatvastaja menüü kaudu.

Baasüksuse **▶■** nupp süttib, kui automaatvastaja on sees.

### Automaatvastaja sisse/välja lülitamine

1. Vajutage ooteolekus baasüksusel nupule **⏻**.

### Automaatvastaja keele määramine

#### Märkus

- See funktsioon toimib ainult mudelitega, millel on mitme keele tugi.

Automaatvastaja keel on teadete keeleks.

1. Vajutage klahvile **MENU/OK**.
2. Valige **[ANSW MACHINE] > [LANGUAGE]** ning vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
3. Valige keel ning vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
  - ↳ Seadistus on salvestatud.

### Vastamise režiimi määramine

Teil on võimalik seadistada automaatvastajat ja valida, kas helistajad saavad jätta sõnumit. Valige **[RECORD ALSO]** (vasta ja salvesta), kui soovite lubada helistajatel teadet jätta. Valige **[ANSWER ONLY]** (ainult vasta), kui soovite keelata helistajatel teate jätmise.

1. Vajutage klahvile **MENU/OK**.
2. Valige **[ANSW MACHINE] > [VOICE ANSWER]** ning vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
3. Valige vastamise režiim ning vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
  - ↳ Seadistus on salvestatud.

#### Märkus

- Kui mälu on täis, lülitub automaatvastaja automaatselt **[ANSWER ONLY]** (ainult vasta) režiimi.

### Teadaanded

Teadaanne on sõnum, mida Teile helistaja kuuleb, kui automaatvastaja vastab kõnele. Automaatvastajal on kaks eelnevalt salvestatud teadaannet **[RECORD ALSO]** (vasta ja salvesta) režiimiks ja **[ANSWER ONLY]** (ainult vasta) režiimiks.

#### Teadaande salvestamine

Teadaande maksimaalne pikkus võib olla 3 minutit. Viimasena salvestatud teadaanne asendab automaatselt vana.

1. Vajutage klahvile **MENU/OK**.
2. Valige **[ANSW MACHINE] > [ANNOUNCEMENT]** ning vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
3. Valige **[RECORD ALSO]** (vasta ja salvesta) või **[ANSWER ONLY]** (ainult vasta) ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.

## Telefonitoru registreerimine

Baasüksusele on võimalik registreerida lisatelefonitorusid. Baasüksusele saab registreerida kuni 4 telefonitoru.

### Automaatne registreerimine

Asetage registreerimata telefonitoru baasüksusele.

- ↳ Telefonitoru tuvastab baasüksuse ning registreerub automaatselt.
- ↳ Registreerimine lõpetatakse vähem kui 2 minutiga. Baasüksus annab telefonitorule ka automaatselt järjekorranumbri.

### Manuaalne registreerimine

Kui automaatne registreerimine ei õnnestu, siis registreerige oma telefonitoru manuaalselt.

1. Vajutage telefonitorul klahvile **MENU/OK**.
2. Valige [**SERVICES**] > [**REGISTER**] ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
3. Vajutage ja hoidke klahvi **↵** baasüksusel 5 sekundit.
4. Sisestage süsteemi PIN. Vajutage klahvile **REDIAL/C**, et teha parandusi.
5. Vajutage klahvile **MENU/OK**, et kinnitada parooli.
  - ↳ Registreerimine viiakse lõpuni vähem kui 2 minutiga. Baasüksus määrab automaatselt telefonitorule järjekorranumbri.



#### Märkus

- Kui parool on vale või baasüksust ei leita kindla ajaperioodi vältel, kuvatakse telefonitorul teade. Korrake ülalmainitud samme, kui registreerimine ebaõnnestub.



#### Märkus

- Eelseadistatud parool (PIN) on 0000. Seda ei saa muuta.

## Telefonitoru registreeringu eemaldamine

1. Kui baasüksusele on registreeritud kaks telefonitoru, saate ühe telefonitoruga teise registreeringu eemaldada.
2. Vajutage klahvile **MENU/OK**.
3. Valige [**SERVICES**] > [**UNREGISTER**] ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
4. Sisestage süsteemi parool. (Eelseadistatud parool on 0000) Vajutage klahvile **REDIAL/C**, et eemaldada number.
5. Valige telefonitoru number, mille registreering eemaldada.
6. Vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
  - ↳ Telefonitoru registreering on eemaldatud.



#### Nõuanne

- Telefonitoru numbrit kuvatakse ooteolekus telefonitoru nime kõrval.

## Tehaseadistuste taastamine

Saate taastada oma telefoni algsed tehase seadistused.


1. Vajutage klahvile **MENU/OK**.
2. Valige [**SERVICES**] > [**RESET**] ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
  - ↳ Telefonitoru küsib üle, kas soovid kindlasti taastada tehase algset seadistused.
3. Vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
  - ↳ Kõik seadistused on algseadistatud.
  - ↳ Kuvatakse tervitusekraan.



#### Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks tehaseadistuste kohta vaadake sektsiooni "Tehaseadistused".

## Akude laetuse taseme kontrollimine

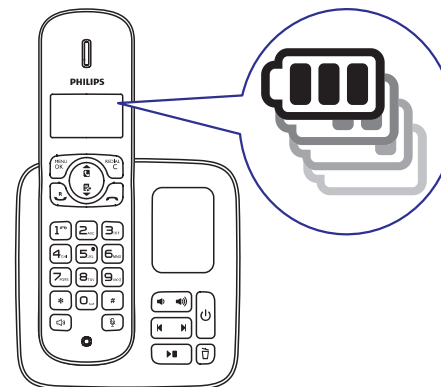

Akude ikoon kuvab patareide hetke laetuse taset.



Kui telefonitoru pole baasüksuses/laadijas, näitavad kriipsud patareide laetuse taset (täis, keskmine, peaaegu tühi). Kui telefonitoru on baasüksuses/laadijas, vilguvad kriipsukesed, kuni laadimine on lõppenud.



Tühja patarei ikoon vilgub ja kuulete piiksuvat märguande heli. Aku on peaaegu tühi ja vajab laadimist.

Telefonitoru lülitub välja, kui patareid on tühjad. Kui räägite telefoniga, kuulete hoiatussignaale, kui patareid on peaaegu tühjad. Kõne katkestatakse pärast hoiatust.

## Mis on ooteolek?

Telefon on ooteolekus, kui seda ei kasutata aktiivselt. Ooteolekus ekraanil kuvatakse telefonitoru nime, telefonitoru numbrit, kuupäeva ja kellaega, signaali ikooni ja patareide ikooni.

## Signaali tugevuse kontrollimine



See kuvab baasüksuse ja telefonitoru vahelist signaali tugevust. Mida rohkem pulki kuvatakse, seda parem signaali tugevus on.

- Kontrollige, et telefonitoru on ühendatud baasjaamaga enne kõnede tegemist või vastu võtmist ning telefonifunktsioonide kasutamist.
- Kui kuulete telefonivestluse ajal hoiatustooni, on telefoni patareid peaaegu tühjad või telefonitoru on signaali levipiirkonnast väljas. Laadige akud või liigutage telefonitoru baasüksusele lähemale.

## Telefonitoru sisse/välja lülitamine

Vajutage ja hoidke klahvi **↵**, et lülitada telefonitoru välja. Telefonitoru ekraan lülitub välja.



#### Märkus

- Kui telefonitoru on välja lülitatud, ei saa kõnesid vastu võtta.
- Vajutage ja hoidke klahvi **↵**, et lülitada telefonitoru sisse. Telefonitoru sisselülitumine võtab mõned sekundid aega.

## 4. TELEFONIKÕNED

### Märkus

- Voolukatkestuse ajal ei saa telefoniga teha hädaabikõnesid.

### Nõuanne


- Kontrollige signaali tugevust enne kõne tegemist ning kõne tegemise ajal. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Signaali tugevuse kontrollimine".

## Helistamine


Saate helistada alljärgnevatel viisidel:

- Kiirkõne
- Enne helistamist telefoninumbri valimine
- Viimase numbriga taasvalimine
- Taasvalimise nimekirjast helistamine
- Telefoniraamatust helistamine
- Kõneregistrist helistamine


### Kiirkõne

1. Vajutage klahvile .
2. Sisestage telefoninumber.
  - ↳ Telefoninumbri helistatakse.
  - ↳ Ekraanil kuvatakse hetkel toimuva kõne kestvus.

### Enne helistamist telefoninumbri valimine

1. Sisestage telefoninumber
  - Numbriga kustutamiseks vajutage klahvile **REDIAL/C**.
  - Tühiku tegemiseks vajutage ja hoidke klahvi #.
2. Vajutage klahvile , et telefoninumbri helistada.

### Viimase numbriga uuesti valimine

1. Vajutage **REDIAL/C**.
  - ↳ Kuvatakse uuesti valitavate numbrite nimekiri ja kõige viimased numbrid on märgistatud.
2. Vajutage .
  - ↳ Viimati kasutusel olnud telefoninumbri helistatakse.

### Taasvalimise nimekirjast helistamine

Saate helistada taasvalimise nimekirjas olevatele telefoninumbritele.

### Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Kõne taasvalimine" sektsioonis "Taasvalimise nimekiri".

### Telefoniraamatust helistamine

Saate helistada telefoniraamatus olevatele telefoninumbritele.

### Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Telefoniraamatust helistamine" sektsioonis "Telefoniraamat".

### Kõneregistrist helistamine

Saate helistada vastuvõetud ning vastamata kõnede registrist.

### Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Tagasi helistamine" sektsioonis "Kõneregister".

### Märkus

- Kõnetaimer kuvab käimasoleva kõne kestvust.

### Märkus

- Kui kuulete telefonivestluse ajal hoiatustooni, on telefoni patareid peaaegu tühjad või telefonitoru on signaali levialast väljas. Laadige akud või liigutage telefonitoru baasüksusele lähemale.

## 10. TEENUSED

Telefon toetab mitmeid kõnega seotud funktsioone, mis aitavad kõnesid hallata.

### Automaatne konverentskõne

Välise kõne ühendamiseks teise telefonitoruga vajutage klahvile .

### Automaatse konverentskõne sisse/välja lülitamine

1. Vajutage klahvile **MENU/OK**.
2. Valige **[SERVICES] > [CONFERENCE]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
3. Valige **[AUTO]/[OFF]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
  - ↳ Seadistus salvestatakse.

### Võrgutüüp

### Märkus

- See funktsioon toimib vaid võrgutüübi toega mudelitel.

1. Vajutage klahvile **MENU/OK**.
2. Valige **[SERVICES] > [NETWORK TYPE]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
3. Valige võrgu tüüp ja seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
  - ↳ Seadistus salvestatakse.

### Tagasihelistamise kestvuse valimine

Kontrollige, et tagasihelistamise aeg on õigesti seadistatud, enne kui saate vastata teisele kõnele. Tavalisel juhul on telefon eelseadistatud tagasihelistamise kestvusega. Saate valida 3 valiku vahel: **[SHORT]** (lühike), **[MEDIUM]** (keskmine) ja **[LONG]** (pikk). Valikute arv varieerub riigiti. Lisainformatsiooni saamiseks konsulteerige oma teenusepakkujaga.

1. Vajutage klahvile **MENU/OK**.
2. Valige **[SERVICES] > [RECALL TIME]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
3. Valige valik ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
  - ↳ Seadistus on salvestatud.

### Helistamise režiim

### Märkus

- See funktsioon on saadaval ainult mudelite puhul, mis toetavad nii toonvalimist (tone dial) kui ka impulssvalimist (pulse dial).

Helistamise režiim on telefonis signaal, mida Teie riigis kasutatakse. Teie Telefon toetab toonvalimist (DTMF) ja impulssvalimist. Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge oma võrguoperaatori poole.

### Helistamise režiimi määramine

1. Vajutage klahvile **MENU/OK**.
2. Valige **[SERVICES] > [DIAL MODE]** ning vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
3. Valige valimisrežiim ning vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
  - ↳ Seadistus on salvestatud.

### Märkus

- Kui Teie telefon on impulssvalimise režiimiga, vajutage kõne ajal klahvile \*, et saavutada ajutine toonvalimise režiim. Selle kõne ajal sisestatud numbrid saadetakse toonsignaalina välja.

## 9. TELEFONI SEADISTUSED

Muutke neid seadistusi, et personaliseerida oma telefoni.

### Heli seadistamine

#### Telefonitoru helina tugevuse muutmine

Saate valida 5 erineva helinatugevuse või [OFF] (väljas) vahel.

1. Vajutage klahvile **MENU/OK**.
2. Valige [**PHONE SETUP**] > [**SOUNDS**] > [**RING VOLUME**] ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
3. Valige helina tugevus ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

#### Telefonitoru helina muutmine

Saate valida 10 erineva helina seast.

1. Vajutage klahvile **MENU/OK**.
2. Valige [**PHONE SETUP**] > [**SOUNDS**] > [**RING TONES**] ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
3. Valige helin ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

#### Klahvitoonide muutmine

Klahvitoonid on heli, mis tekib, kui vajutate telefonitoru nuppudele.

1. Vajutage klahvile **MENU/OK**.
2. Valige [**PHONE SETUP**] > [**SOUNDS**] > [**KEY TONE**] ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
3. Valige [**ON**] (sees) / [**OFF**] (väljas) ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

### Telefonitorule nime andmine

Telefonitoru nimi võib olla kuni 10 tähemärki pikk. Seda kuvatakse telefonitoru ekraanil ooteolekus.

1. Vajutage klahvile **MENU/OK**.
2. Valige [**PHONE SETUP**] > [**PHONE NAME**] ja vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
3. Sisestage või muutke nime. Tähemärgi kustutamiseks vajutage klahvile **REDIAL/C**.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

### Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükke "Kuupäeva ja kellaaja seadistamine" ja "Kuupäeva ja kellaaja formaadi määramine" sektsioonis "Alustamine".

### Ekraani keele seadistamine

#### Märkus

- See funktsioon on vaid mitme keelega mudelitel.
- Valikus olevad keeled varieeruvad riigiti.

1. Vajutage klahvile **MENU/OK**.
2. Valige [**PHONE SETUP**] > [**LANGUAGE**] ning vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
3. Valige keel ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.  
↳ Seadistus salvestatakse.


## ... TELEFONIKÕNED

### Kõne lõpetamine

Saate kõne lõpetada alljärgnevatel viisidel:

- Vajutage klahvile  või
- Asetage telefonitoru baasüksusele või laadimisalusele.

### Kõnele vastamine

Kui telefon heliseb, vajutage klahvile .

#### ! Hoiatus

- Hoidke telefonitoru helisemise ajal kõrvast kaugemale, et vältida kõrvakahjustusi.


#### ☰ Märkus

- Helistaja ID teenus on saadaval, kui olete tellinud helistaja ID teenuse oma teenusepakujalt.



#### \* Nõuanne

- Kui on vastamata kõne, kuvatakse telefonitorul vastav teatis.

### Kõikide sissetulevate kõnede helinate väljalülitamine


Kui telefon heliseb, vajutage klahvile .

### Kuulari helitugevuse kohandamine

Vajutage klahvidele  või , et kohandada helitugevust kõne ajal.

- ↳ Kuulari helitugevust muudetakse ja telefonil ilmub taas helistamise ekraan.

### Mikrofoni summutamine

1. Vajutage kõne ajal klahvile .  
↳ Telefonitorul kuvatakse [**MUTE ON**].  
↳ Helistaja ei kuule teid, aga teie kuulete teda ikka edasi.

2. Vajutage uuesti klahvile , et summutusfunktsioon välja lülitada.  
↳ Saate nüüd taas helistajaga suhelda.


### Kõlari sisse/välja lülitamine

Vajutage klahvile .

### Teise kõne tegemine

#### ☰ Märkus

- See teenus sõltub võrgust.





1. Vajutage kõne ajal klahvile .  
↳ Esimene kõne pannakse ootele.
2. Valige teine number.  
↳ Helistatakse ekraanile sisestatud numbrile.

### Teisele kõnele vastamine

#### ☰ Märkus

- See seadistus sõltub riigist.

Kui kuulete perioodilist piiksumist, mis annab märku sisse tulevast kõnest, saate vastata kõnele alljärgnevatel viisidel:

1. Vajutage klahvidele  ja , et vastata kõnele.  
↳ Esimene kõne pannakse ootele ja Te olete ühendatud teise kõnega.
2. Vajutage klahvidele  ja , et lõpetada käimasolev kõne ning vastata esimesele kõnele.

## Kõnede vahel vahetamine

- Vajutage klahvidele **↵** ja **2<sub>ABC</sub>**.  
↳ Käimasolev kõne pannakse ootele ning olete ühendatud teise kõnega.

## Konverentskõne tegemine

### Märkus

- See teenus sõltub võrgust. Küsige teenusepakkuvalt lisatasude kohta.

Kui olete ühendatud kahe kõnega, vajutage klahvile **↵** ja seejärel klahvile **3<sub>DEF</sub>**.  
↳ Kaks kõne ühendatakse ja luuakse konverentskõne.

Taasvalimise nimekirjas salvestatakse valitud numbrid. See sisaldab nimesid ja/või numbreid, kellele olete helistanud. See telefon saab salvestada kuni 10 taasvalimise kirjet.

## Taasvalimise kirjete vaatamine

Vajutage klahvile **REDIAL/C**

## Kõne taasvalimine

- Vajutage klahvile **REDIAL/C**.
- Valige kirje, millele soovite helistada, ning seejärel vajutage klahvile **↵**.  
↳ Numbrile helistatakse.

## Taasvalimise kirjete salvestamine telefoniraamatusse

- Vajutage klahvile **REDIAL/C**, et siseneda valitud kõnede nimekirja.
- Valige kirje ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
- Valige **[SAVE NUMBER]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
- Sisestage ja muutke nime ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
- Sisestage ja muutke numbrit ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.  
↳ Kirje salvestatakse.

## Taasvalimise kirjete kustutamine

- Vajutage klahvile **REDIAL/C**, et siseneda valitud numbrite nimekirja.
- Valige kirje ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
- Valige **[DELETE]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.  
↳ Telefonitoru küsib üle, kas soovid kindlasti kirje kustutada.
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.  
↳ Kirje kustutatakse.

## Kõikide taasvalimise kirjete kustutamine

- Vajutage klahvile **REDIAL/C**, et siseneda valitud numbrite nimekirja.
- Valige kirje ja vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
- Valige **[DELETE ALL]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.  
↳ Telefonitoru küsib üle, kas soovid kindlasti kõik kirjed kustutada.
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.  
↳ Kõik kirjed kustutatakse.

## 7. KÕNEREGISTER

Kõneregistrisse salvestatakse kõnede ajalugu kõikidest vastamata ja vastuvõetud kõnedest. Sissetulevate kõnede register sisaldab helistaja nime ja numbrit, kõne kellaega ja kuupäeva. See funktsioon on saadaval, kui olete tellinud helistaja ID teenuse oma teenusepakkuajalt.

Telefon saab salvestada kuni 20 kõneregistri sisendit. Kõneregistri ikoon vilgub telefonitorul, et tuletada meelde vastamata kõnesid. Kui helistaja pole salastanud oma numbrit, saate näha tema nime või numbrit. Kõnede salvestised kuvatakse kronoloogilises järjestuses, viimati saadud kõne nimekirja alguses.



### Märkus

- Kontrollige, et kõneregistris olev number on kehtiv, enne kui helistate sellele tagasi.

## Kõneregistri vaatamine

1. Vajutage klahvile .  
↳ Kuvatakse sissetulevate kõnede register.
2. Valige kirje ning seejärel vajutage klahvile **MENU/OK** ja valige **[VIEW]**, et vaadata olemasolevat informatsiooni.

## Kirje salvestamine telefoniraamatusse

1. Vajutage klahvile .  
↳ Kuvatakse sissetulevate kõnede register.
2. Valige kirje ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
3. Valige **[SAVE NUMBER]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
4. Sisestage ja muutke nime ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
5. Sisestage ja muutke numbrit ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.  
↳ Kirje salvestatakse.

## Kõneregistrist kirje kustutamine

1. Vajutage klahvile .  
↳ Kuvatakse sissetulevate kõnede register.
2. Valige kirje ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
3. Valige **[DELETE]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.  
↳ Telefonitoru küsib üle, kas soovid kindlasti kirje kustutada.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.  
↳ Kirje kustutatakse.

## Kõikide kirjete kustutamine kõneregistrist

1. Vajutage klahvile .  
↳ Kuvatakse sissetulevate kõnede register.
2. Vajutage klahvile **MENU/OK**, et siseneda valikute menüüsse.
3. Valige **[DELETE ALL]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.  
↳ Telefonitoru küsib üle, kas soovid kindlasti kõik kirjed kustutada.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.  
↳ Kõik kirjed kustutatakse.

## Tagasi helistamine

1. Vajutage klahvile .
2. Valige nimekirjast kirje.
3. Vajutage klahvile , et tagasi helistada.

## 5. TEKST JA NUMBRID

Te saate sisestada teksti ja numbreid telefonitoru nime, telefoniraamatu andmete ja teiste menüüoperatsioonide jaoks.

## Teksti ja numbrite sisestamine

1. Et sisestada valitud märk, vajutage üks kord või mitu korda numbriklahvidele.
2. Vajutage klahvile **REDIAL/C**, et kustutada tähemärk. Vajutage klahvidele / , et liigutada kursorit paremale ja vasakule.

| Klahv | Tähemärgid<br>(inglise/ladina/norra/poola keel) |
|-------|---|
| 0     | tühik 0 Ø                                       |
| 1     | - 1   |
| 2     | A B C 2 Æ                                       |
| 3     | D E F 3   |
| 4     | G H I 4   |
| 5     | J K L 5 Ł                                       |
| 6     | M N O 6   |
| 7     | P Q R S 7                                       |
| 8     | T U V 8   |
| 9     | W X Y Z 9                                       |
| *     | * ? / \ ( )                                     |
| #     | # ' , - &                                       |

## 6. TELEFONIRAAMAT

Sellel telefonil saab telefoniraamatusse salvestada kuni 50 kirjet. Telefoniraamatule pääseb ligi telefonitoru abil. Igal kirje võib olla nimi kuni 12 tähemärki pikk ja number kuni 24 numbrit pikk.

### Telefoniraamatu vaatamine

#### Märkus

- Saate vaadata telefoniraamatut iga kord, vaid ühel telefonitorul.

- Vajutage **☰** või vajutage **MENU/OK** > **[PHONEBOOK]** > **[VIEW]**, et pääseda ligi telefoniraamatule.
- Valige kontakt ning vaadake tema kohta informatsiooni.

### Kirje otsimine

Saate telefoniraamatu kirjeid otsida alljärgnevatel viisidel:

- Kontaktide nimekirja kerimine.
- Kontakti esimese tähemärgi sisestamine.

### Kontaktide nimekirja kerimine

- Vajutage klahvile **☰** või valige **MENU/OK** > **[PHONEBOOK]** > **[VIEW]**, et siseneda telefoniraamatusse.
- Kasutage klahve **☰** / **☲**, et kerida telefoniraamatus.

### Kontakti esimese tähe sisestamine

- Vajutage klahvile **☰** või valige **MENU/OK** > **[PHONEBOOK]** > **[VIEW]**, et siseneda telefoniraamatusse.
- Vajutage numbriklahvi, mis vastab soovitud märgile.
  - Kuvatakse esimene kirje, mis algab selle tähemärgiga.

### Telefoniraamatust helistamine

- Vajutage klahvile **☰** või valige **MENU/OK** > **[PHONEBOOK]** > **[VIEW]**, et siseneda telefoniraamatusse.
- Valige kontakt.
- Vajutage klahvile **☎**, et talle helistada.

### Kõne ajal telefoniraamatu vaatamine

- Vajutage klahvile **MENU/OK**, valige **[PHONEBOOK]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks taas klahvile **MENU/OK**.
- Valige kontakt ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
  - Kuvatakse telefoninumber.

### Kirje lisamine telefoniraamatusse

#### Märkus

- Kui telefoniraamatu mälu on täis, kuvatakse telefonitorul teavitav sõnum. Kustutage telefoniraamatust mõned kirjed, et lisada uusi.

- Vajutage klahvile **MENU/OK**.
- Valige **[PHONEBOOK]** > **[ADD NEW]** ning vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
- Sisestage nimi, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
- Sisestage number ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
  - Uus kirje salvestatakse.

## ... TELEFONIRAAMAT

### Nõuanne

- Vajutage ja hoidke all klahvi **#**, et sisestada tühikut.

### Märkus

- Telefoniraamat salvestab kirje vaid juhul, kui sellel on ka number.

### Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks, kuidas muuta nime ja numbrit, vaadake peatükki "Tekst ja numbrid".

### Telefoniraamatu kirje muutmise

- Vajutage klahvile **MENU/OK**.
- Valige **[PHONEBOOK]** > **[EDIT]** ning vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
- Valige kontakt ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
- Muutke nime ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
- Muutke numbrit ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
  - Kirje on salvestatud.

### Telefoniraamatu kirje kustutamine

- Vajutage klahvile **MENU/OK**.
- Valige **[PHONEBOOK]** > **[DELETE]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
- Valige kontakt ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
  - Telefonitoru küsib üle, kas soovid kindlasti kontakti kustutada.
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
  - Kirje on kustutatud.

### Kõikide kirjete kustutamine

- Vajutage klahvile **MENU/OK**.
- Valige **[PHONEBOOK]** > **[DELETE ALL]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
  - Telefonitoru küsib üle, kas soovid kindlasti kõik kontaktid kustutada.
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **MENU/OK**.
  - Kõik kirjed (välja arvatud kiirkvalimise klahvid) on kustutatud.

### Kiirvalimise klahvid

Teil on 2 kiirvalimise klahvi (klahvid 1 ja 2). Et valida salvestatud telefoninumbrit automaatselt, vajutage ja hoidke neid klahve ooteolekus.

Sõltuvalt riigist, on klahvid 1 ja 2 eelseadistatud Teie teenusepakkuja **[1\_VOICEMAIL]** (kõneposti number) ja **[2\_INFO SVC]** (informatsiooni teenuse number) numbreid valima.