

Регистрирайте изделието и си осигурете услуги по поддръжка на адрес:
www.philips.com/welcome



CD250

CD255

SE250

SE255

Упътване за бърз старт

1 Свързване

2 Монтаж

3 Експлоатация

PHILIPS

Какво има в кутията



Слушалка



Базова станция
ИЛИ



Базова станция с
телефонен секретар




Капак на отделениято
за батерии



2 презареждаеми
батерии тип AAA




Захранващ кабел



Кабел за тел. мрежа*



Наръчник на
потребителя



Гаранция



Упътване за бърз старт

* Кутията може да съдържа адаптор, предоставен отделно от кабела за телефонната мрежа. **В този случай е необходимо да поставите кабела за телефонната мрежа в адаптора, преди да включите кабела в розетката.**

В комплекти с няколко слушалки ще откриете една или повече допълнителни слушалки, капаци за отделениято за батерии, зарядни устройства и допълнителни презареждаеми батерии.


ВНИМАНИЕ: Използвайте само предоставения заедно с телефона кабел за телефонната мрежа, захранващ кабел и батерии.

1

Свързване

Свързване на базовата станция

1. Поставете базовата станция на централно място в близост до телефонна розетка и електрически контакт.

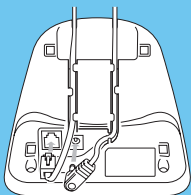

2. Свържете кабела за телефонната мрежа и захранващия кабел към съответните гнезда в задната част на базовата станция.
3. Включете другия край на тези два кабела съответно в телефонна розетка и в електрически контакт.


2

Монтаж

Сложете презареждаеми батерии и заредете

Сложете батерии

A

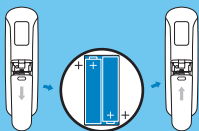

Оставете слушалката да се зарежда в продължение на 24 часа

B



Конфигуриране на телефона (при необходимост)

1. Натиснете , за да се покаже избраната в момента държава.
2. Придвигнете се нагоре и надолу, докато намерите вашата страна.
3. Натиснете , за да потвърдите избора си.
(ще се покаже **ИЗЧАКВАНЕ...** и междувременно автоматично ще бъдат конфигурирани настройките по подразбиране за телефонната линия и езикът на менюто за избраната държава.)
4. Устройството преминава към менюто за избор на **НАСТ. ДАТА/Ч.**
Въведете днешната дата (ДД/ММ) и натиснете за потвърждение.
5. Въведете точния час (ЧЧ-ММ) и натиснете за потвърждение.

3 Експлоатация

Изходящи обаждания

Въведете номера (максимум 24 цифри) и натиснете  или .

Натиснете  или , за да заемете линията, и наберете номера.

Приемане на обаждане

Когато телефонът звънне, натиснете  или .

Прекратяване на обаждане

За да завършите разговор, натиснете .

Регулиране на силата на звука за слушалката или говорителя

По време на разговор натиснете , за да изберете от **НИВО 1** до **НИВО 5**.

Задайте мелодия на звънене

Слушалката предлага възможност за избор измежду 10 мелодии на звънене.

1. Натиснете  в режим на готовност, придвижете се с  до **МОИ НАСТР-КИ** и натиснете .
2. Придвижете се с  до **ТОНОВЕ СЛУШ.** и натиснете , след което се придвижете с  до **ПОВИКВАНИЯ** и натиснете .
3. Придвижете се с  към желаната мелодия, за да я прослушате.
4. Натиснете , за да зададете мелодията на звънене.
Чува се сигнал за потвърждение и екранът се връща в предходното меню.

Запис на контакт в телефонната книга

1. Натиснете  в режим на готовност, придвижете се с  до **ТЕЛ.КНИЖКА** и натиснете , натиснете , за да се покаже **НОВ ЗАПИС**.
2. На екрана се показва **ВЪВЕДИ ИМЕ**.
3. Въведете името на контакта (макс. 12 знака) и натиснете .
4. На екрана се показва **ВЪВЕДИ НОМЕР**.
5. Наберете номера (до 24 цифри) и натиснете .
Чува се сигнал за потвърждение.

Достъп до телефонната книга

1. Натиснете  в режим на готовност и прелистете телефонната книга с .
2. За преглед на детайлите натиснете . Натиснете , за да се покажат останалите цифри, ако записът надвишава 12 цифри.

Обаждане от телефонната книга

1. Натиснете  в режим на готовност.
2. Придвигнете се с  до запис в телефонната книга.
3. Натиснете .
 - Връзката се осъществява.

Прослушайте съобщенията, записани на телефонния секретар (само за CD255/SE255)

Натиснете  на базовата станция, за да включите телефонния секретар (светодиодният индикатор светва). Възпроизвежда се съобщението на секретаря.

Натиснете  на базовата станция, за да прослушате телефонните съобщения (първото записано съобщение ще се възпроизведе първо).

Натиснете  за да пропуснете текущото съобщение и да започне възпроизвеждане на следващото.

Натиснете  за да се върнете към предишното съобщение (при натискане в рамките на 1 секунда след възпроизвеждането на текущото съобщение).

Натиснете  за повторно прослушване на текущото съобщение (при натискане поне 1 секунда след възпроизвеждането на текущото съобщение).

Натиснете  , за да настроите силата на звука на високоговорителя по време на възпроизвеждане на съобщение.

Натиснете  за да изтриете текущото съобщение.

Натиснете продължително , за да изтриете всички стари съобщения.

Натиснете  пак, за да изключите телефонния секретар (светодиодният индикатор изгасва).

Вижте вашето User Manual (Ръководство за потребителя) за повече подробности относно функциите на телефонния секретар.

Отстраняване на неизправности

За допълнителна информация вижте потребителското ръководство (инструкциите за употреба), предоставено заедно с вашия телефон.

Проблем

- Няма “свободен” сигнал!
- Човекът, който ми се обади, не ме чува добре!
- На екрана се показва **ТЪРСЕНЕ** и иконата **Υ** мига!
- Номерът на обаждащия се не се показва!

Решение

- Липсва захранване. Проверете връзките.
- Батериите са празни. Сменете батериите.
- Преместете се по-близо до базовата станция.
- Използван е неподходящ телефонен кабел. Използвайте предоставения телефонен кабел.
- Може да е необходим адаптор за телефонна линия. Ако е така, свържете адаптора с телефонния кабел.
- Преместете се по-близо до базовата станция.
- Преместете базовата станция поне на един метър разстояние от всички други електронни устройства.
- Преместете се по-близо до базовата станция.
- Уверете се, че базовата станция е включена.
- Инициализирайте устройството и направете отново регистрация на слушалките.
- Услугата не е активирана. Проверете абонамента си при телефонния оператор.

Добре дошли във Philips!

Регистрирайте изделието и си осигурете услуги по поддръжка на адрес: www.philips.com/welcome

Имате нужда от допълнителна помощ?

Ръководство за потребителя

Вижте User Manual (Ръководство за потребителя), предоставено заедно с телефона.

Онлайн съдействие

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

CE 0168 

Printed in China

3111 285 41581 (BG)
UCZZ17927GZ(1)