

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/support

MCM129



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	2	8	Rozwiązywanie problemów	14
	Bezpieczeństwo	2			
2	Mikrowieża Hi-Fi	4	9	Uwaga	15
	Wstęp	4			
	Zawartość opakowania	4			
	Opis urządzenia	5			
	Opis pilota zdalnego sterowania	6			
3	Czynności wstępne	7			
	Podłączanie głośników	7			
	Podłączanie zasilania	7			
	Przygotowanie pilota	8			
	Włączanie	8			
4	Odtwarzanie	9			
	Odtwarzanie z płyty	9			
	Odtwarzanie z urządzenia USB	9			
	Sterowanie odtwarzaniem	9			
	Programowanie utworów	10			
5	Słuchanie stacji radiowych	10			
	Dostrajanie stacji radiowej	10			
	Automatyczne programowanie stacji radiowych	10			
	Ręczne programowanie stacji radiowych	11			
	Wybór zaprogramowanej stacji radiowej	11			
6	Inne funkcje	11			
	Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego	11			
7	Informacje o produkcie	12			
	Dane techniczne	12			
	Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB	13			
	Obsługiwane formaty płyt MP3	13			

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Poznaj symbole bezpieczeństwa



„Błyskawica” wskazuje na nieizolowany materiał w urządzeniu, który może spowodować porażenie prądem elektrycznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich domowników prosimy o niezdejmowanie osłony.

Wykrzyknik zwraca uwagę na funkcje, w przypadku których należy dokładnie przeczytać dołączoną dokumentację w celu uniknięcia problemów związanych z obsługą i konserwacją. **OSTRZEŻENIE:** W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy narażać urządzenia na deszcz lub wilgoć. Nie należy stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczą, np. wazonów.

UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy włożyć wtyczkę do końca. (W krajach z wtyczką uniwersalną: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy szerszy styk wtyczki dopasować do szerszego otworu).

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.

- Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Korzystaj wyłącznie z wózka, stojaka, trójnoga, wspornika lub stołu wskazanego przez producenta lub sprzedawanego wraz z urządzeniem. W przypadku korzystaniu z wózka zachowaj ostrożność przy jego przemieszczaniu. Przewrócenie grozi obrażeniami ciała.



- Odłączaj urządzenie od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna w następujących przypadkach: uszkodzenie elementu urządzenia, np. przewodu zasilającego bądź wtyczki; wylanie na urządzenie płynu lub upuszczenie na niego jakiegoś przedmiotu; narażenie urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci; niepoprawne działanie urządzenia lub jego upuszczenie.
- **OSTRZEŻENIE** dotyczące korzystania z baterii — Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, który może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia.
 - Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na urządzeniu.

- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
- Baterie i akumulatory (dołączone lub zamontowane) należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem wysokich temperatur (światłem słonecznym, ogniem itp.).
- Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.
- Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub przyskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Podczas wymiany baterii trzymaj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci. Po wymianie baterii upewnij się, że komora baterii jest w pełni zabezpieczona.
- Jeśli komora baterii nie może zostać w pełni zabezpieczona, przerwij korzystanie z urządzenia. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci i skontaktuj się z producentem.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Nigdy nie patrz na wiązkę lasera urządzenia.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Ryzyko połknięcia baterii monetowej

- Produkt/pilot zdalnego sterowania może zawierać baterię monetową/pastyłkową, która może zostać połknięta. Zawsze trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci! Połknięcie baterii może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. W ciągu dwóch godzin od połknięcia mogą wystąpić poważne oparzenia wewnętrzne.
- Jeśli przypuszczasz, że bateria została połknięta lub w inny sposób znalazła się pod skórą, natychmiast zgłoś się na pogotowie.

2 Mikrowieża Hi-Fi

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp

Z tym zestawem można:

- słuchać muzyki z płyt i innych urządzeń zewnętrznych,
- słuchać stacji radiowych.

Brzmienie można wzbogacić dzięki poniższym efektom dźwiękowym:

- Dynamiczne wzmocnienie basów (DBB)


Urządzenie obsługuje następujące formaty multimedialne:





Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- 2 głośniki
- Pilot zdalnego sterowania (z jedną baterią pastylkową CR2025)
- Krótka instrukcja obsługi
- Informacje dotyczące bezpieczeństwa

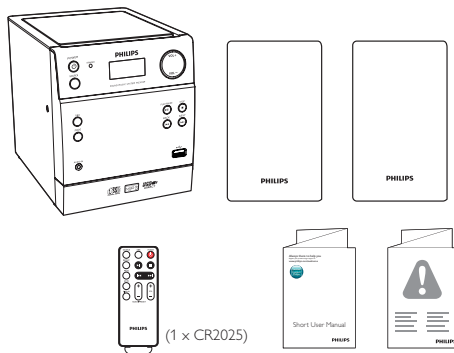


Opis urządzenia

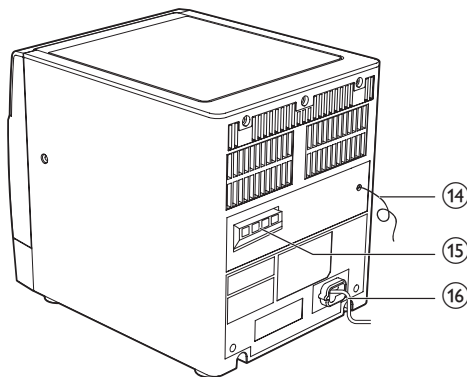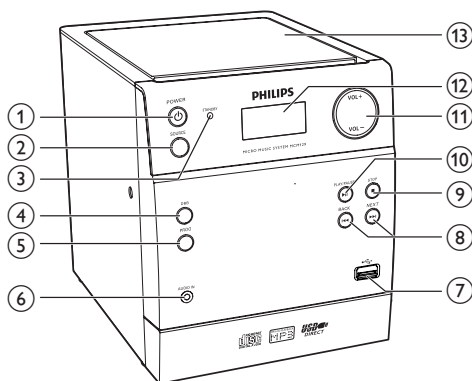

- ① **POWER** 
 - Włączanie i wyłączanie zestawu.
 - Przelążanie w tryb gotowości.
- ② **SOURCE**
 - Wybór Źródła: DISC, USB, AUX lub FM.
- ③ **STANDBY**
 - Sygnalizacja trybu gotowości.
- ④ **DBB**
 - Włączanie lub wyłączanie wzmocnienia tonów niskich.
- ⑤ **PROG**
 - Programowanie utworów.
 - Programowanie stacji radiowych.
- ⑥ **AUDIO IN**
 - Gniazdo typu jack dla zewnętrznego urządzenia audio.
- ⑦ 
 - Złącze do podłączania urządzenia USB.
- ⑧ **◀◀ / ▶▶**
 - Przechodzenie do poprzedniego lub następnego utworu.
 - Wyszukiwanie w utworze lub na płycie.
 - Dostrajanie stacji radiowej.
- ⑨ 
 - Zatrzymanie odtwarzania lub usuwanie programu.
- ⑩ **▶▶**
 - Rozpoczynanie lub wstrzymanie odtwarzania.
- ⑪ **VOL +/-**
 - Regulacja poziomu głośności.
- ⑫ **Panel wyświetlacza**
 - Wyświetlanie bieżącego stanu urządzenia.
- ⑬ **Kieszne na płytę**
- ⑭ **FM ANTENNA**
 - Poprawianie odbioru sygnału w paśmie FM.
- ⑮ **SPEAKER**
 - Podłączanie głośników.
- ⑯ **Przewód zasilający**
 - Podłączanie zasilania.

Opis pilota zdalnego sterowania

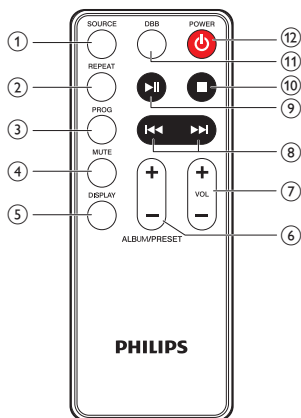

① SOURCE

- Wybór źródła: DISC, USB, AUX lub FM tuner.

② REPEAT

- Wielokrotne odtwarzanie jednego lub wszystkich utworów.

③ PROG

- Programowanie utworów.
- Programowanie stacji radiowych.

④ MUTE

- Wyciszenie lub przywracanie głośności.

⑤ DISPLAY

- Wyświetlanie bieżącego stanu urządzenia.

⑥ ALBUM/PRESET +/-

- Wybór folderu.
- Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.

⑦ VOL +/-

- Regulacja poziomu głośności.

⑧ ⏮ / ⏭

- Przechodzenie do poprzedniego lub następnego utworu.
- Wyszukiwanie w utworze lub na płycie.
- Dostrajanie stacji radiowej.

⑨ ▶ ||

- Rozpoczynanie lub wstrzymanie odtwarzania.

⑩ ■

- Zatrzymanie odtwarzania lub usuwanie programu.

⑪ DBB

- Włączanie lub wyłączanie wzmocnienia basów.

⑫ POWER


- Włączanie i wyłączanie zestawu.
- Przełączanie w tryb gotowości.

3 Czynności wstępne



Przestroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

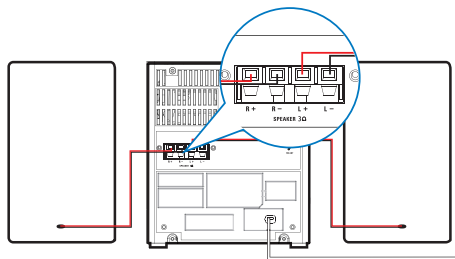

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Podłączanie głośników



Uwaga

- Aby uzyskać optymalne efekty dźwiękowe, skorzystaj ze wszystkich głośników wchodzących w skład zestawu.
- Podłączaj tylko głośniki o impedancji takiej samej lub wyższej niż impedancja głośników wchodzących w skład zestawu. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale Dane techniczne w tej instrukcji obsługi.

- 1 W przypadku pierwszego głośnika podłącz czerwony przewód do czerwonego gniazda (R+) z tyłu jednostki centralnej, a czarny przewód do czarnego gniazda (R-).
- 2 Powtórz czynność 1, aby podłączyć inny głośnik.

Aby podłączyć odpowiedni przewód głośnikowy:


- 1 Naciśnij i przytrzymaj klapykę gniazda.
- 2 Umieść w gnieździe całą wtyczkę przewodu głośnikowego.
- 3 Zwolnij klapykę.

Podłączanie zasilania



Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną z tyłu lub na spodzie mikrowieży Hi-Fi.
- Ryzyko porażenia prądem! Po wyłączeniu zasilania zawsze pamiętaj o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.
- Przed podłączeniem przewodu zasilającego upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.

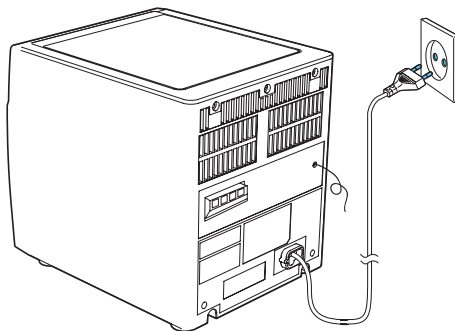

Przygotowanie pilota



Przestroga


- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Ryzyko skrócenia żywotności akumulatora! Nie używaj akumulatorów różnych typów lub marek.
- Ryzyko uszkodzenia produktu! Gdy pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.
- Nieprawidłowe włożenie baterii stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.

W przypadku pierwszego użycia:

Usuń wkładkę ochronną, aby aktywować baterię pilota zdalnego sterowania.

Aby wymienić baterię w pilocie zdalnego sterowania:

- 1 Otwórz komorę baterii.
- 2 Włóż jedną baterię CR2025, tak jak pokazano na rysunku, z zachowaniem wskazanej, prawidłowej biegunowości (+/-).
- 3 Zamknij komorę baterii.

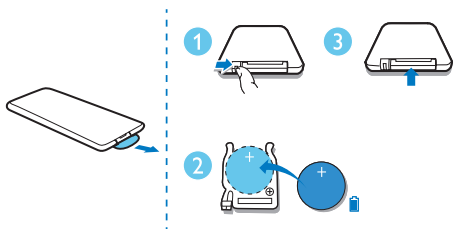

Przełączanie w tryb gotowości

Naciśnij przycisk **POWER** ponownie, aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości.

- ↳ Czerwony wskaźnik trybu gotowości zostanie włączony.
- ↳ Podświetlenie panelu wyświetlacza zostanie wyłączone.

Włączanie


Naciśnij przycisk **POWER**.

- ↳ Urządzenie przełączy się na ostatnio wybrane źródło.

4 Odtwarzanie

Odtwarzanie z płyty

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać **DISC** jako źródło.
- 2 Pociągnij, aby otworzyć kieszeń na płytę znajdującą się na górze urządzenia.
- 3 Włóż płytę nadrukiem do góry.
- 4 Zamknij kieszeń na płytę.
 - ↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli nie, naciśnij przycisk **▶II**.

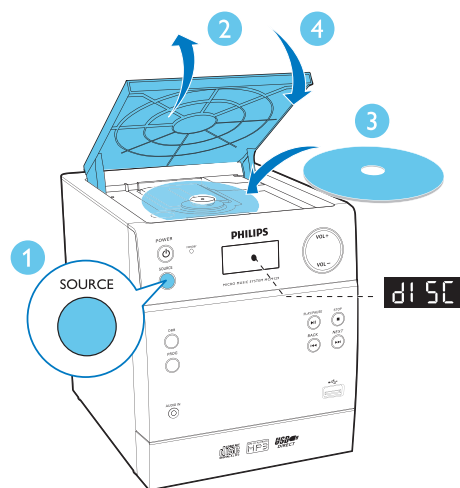

Odtwarzanie z urządzenia USB




Uwaga

- Sprawdź, czy urządzenie USB zawiera zawartość audio nadającą się do odtwarzania.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać **USB** jako źródło.

- 2 Włóż urządzenie USB do gniazda - ↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli nie, naciśnij przycisk **▶II**.

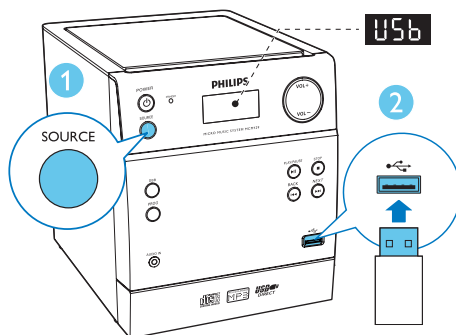

Sterowanie odtwarzaniem

▶II	Wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania.
■	Zatrzymywanie odtwarzania.
◀◀ / ▶▶	Naciśnij, aby przejść do kolejnego utworu. Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy, aby wyszukiwać w utworze.
ALBUM/ PRESET +/-	Przechodzenie do poprzedniego lub następnego albumu.
VOL +/-	Zwiększanie lub zmniejszanie głośności.
MUTE	Wyciszenie lub włączenie dźwięku.
DBB	[HBS-0]: funkcja DBB wyłączona [HBS-1]: funkcja DBB włączona

REPEAT	[r1]: powtarzanie bieżącego utworu. [rA]: powtarzanie wszystkich utworów. [rn]: losowe odtwarzanie wszystkich utworów. [rF]: w przypadku płyty lub urządzenia USB z utworami w formacie MP3 powtarzanie utworów w bieżącym folderze.
DISPLAY	Wyświetlanie bieżącego stanu urządzenia.

Programowanie utworów

Można zaprogramować odtwarzanie maksimum 20 utworów.

- 1 Po zatrzymaniu odtwarzania w trybie DISC lub USB naciśnij przycisk **PROG**, aby włączyć tryb programowania.
↳ Zostanie wyświetlone oznaczenie [P-01].
- 2 Za pomocą przycisków ◀◀ / ▶▶ wybierz numer utworu do zaprogramowania, a następnie naciśnij przycisk **PROG**, aby zatwierdzić.
- 3 Powtórz czynności 1–2, aby wybrać i zapisać więcej utworów.
- 4 Naciśnij przycisk ▶▶, aby odtworzyć zaprogramowane utwory.
 - Aby usunąć program, naciśnij przycisk ■, gdy odtwarzanie jest zatrzymane.

5 Słuchanie stacji radiowych

Dostrajanie stacji radiowej



Wskazówka

- Umieść antenę jak najdalej od odbiornika TV, magnetowidu czy innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.
- Aby uzyskać optymalny odbiór, rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać **FM tuner** jako źródło.
↳ Zostanie wyświetlony komunikat [tuner] (tuner).
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀◀ / ▶▶ przez dwie sekundy.
↳ Tuner automatycznie dostroi się do stacji o najsilniejszym sygnale.
- 3 Powtórz czynność 2, aby dostroić tuner do większej liczby stacji.

Dostrajanie do stacji nadającej słaby sygnał:

Naciśnij kilkakrotnie przyciski ◀◀ / ▶▶ aż do momentu uzyskania optymalnego odbioru.

Automatyczne programowanie stacji radiowych



Uwaga

- Można zaprogramować maksymalnie 20 stacji radiowych FM.

W trybie tunera FM naciśnij i przytrzymaj przycisk **PROG** przez dwie sekundy.

- ↳ Zostanie wyświetlony komunikat [AUTO] (automatycznie).

- ↳ Urządzenie zapisze wszystkie dostępne stacje radiowe FM i automatycznie zacznie odtwarzać pierwszą dostępną stację.

Ręczne programowanie stacji radiowych

Uwaga

- Można zaprogramować odtwarzanie maksimum 20 stacji radiowych.

- 1 Dostrajanie stacji radiowej.
- 2 Naciśnij przycisk **PROG**, aby włączyć tryb programowania.
↳ Zostanie wyświetlony numer stacji.
- 3 Za pomocą przycisku **PRESET +/-** wybierz numer, a następnie naciśnij przycisk **PROG**, aby zatwierdzić.
↳ Zostanie wyświetlona częstotliwość zaprogramowanej stacji.
- 4 Powtórz czynności 2–3, aby zaprogramować więcej stacji.

Wskazówka

- Aby nadpisać zaprogramowaną stację, zapisz w jej miejscu inną stację.

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej


W trybie tunera FM naciśnij przycisk **PRESET +/-**, aby wybrać numer zaprogramowanej stacji.

6 Inne funkcje

Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

Za pośrednictwem zestawu można słuchać muzyki z urządzenia zewnętrznego.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać **AUX** jako źródło.
- 2 Podłącz przewód MP3 Link (niedołączony do zestawu) do:
 - gniazda **AUDIO IN** (3,5 mm) urządzenia,
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- 3 Rozpocznij odtwarzanie zawartości urządzenia (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

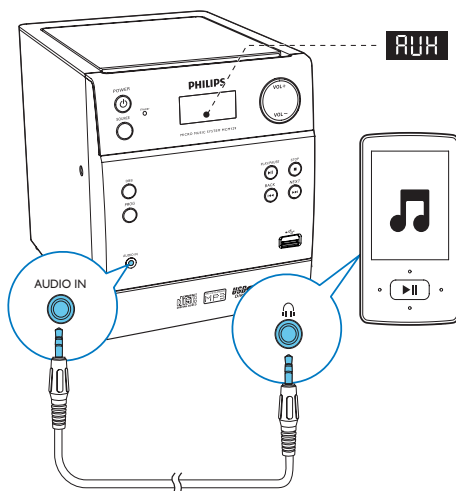

7 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Maksymalna moc wyjściowa	5 W RMS
Pasma przenoszenia	60 Hz–16 kHz, ± 3 dB
Odstęp sygnału od szumu	> 50 dBA
Wejście Aux	0,5 V RMS, 20 k Ω

Głośniki

Impedancja głośnika	3 omy
Przetwornik	3,5", pełnozakresowy
Czułość	> 82 dB/m/W

Płyta

Typ lasera	Półprzewodnikowy
Średnica płyty	12 cm / 8 cm
Obsługiwane płyty	CD-DA, CD-R, CD-RW
Przetwornik C/A dźwięku	24-bitowy / 44,1 kHz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 1%
Pasma przenoszenia	60 Hz–16 kHz (44,1 kHz), ± 3 dB
Odstęp sygnału od szumu	> 50 dBA

USB

Wersja USB Direct	1.1 lub 2.0
Moc USB 5 V	≤ 500 mA

Tuner

Zakres strojenia	FM: 87,5–108 MHz
Siatka strojenia	(50 kHz)
Czułość	
- Mono - odstęp sygnału od szumu:	< 22 dB
26 dB	
- Stereo - odstęp sygnału od szumu:	< 43 dB
46 dB	
Selektywność wyszukiwania	> 28 dBf
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 3%
Odstęp sygnału od szumu	≥ 50 dB

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym	220–240 V~, 50/60 Hz
Pobór mocy podczas pracy	10 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 0,5 W
Wymiary:	
- jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	152 x 174 x 206 mm
- głośnik (szer. x wys. x głęb.)	132 x 175 x 158 mm
Waga:	
- jednostka centralna	1,1 kg
- głośnik	2 x 0,9 kg

Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB

Zgodne urządzenia USB:

- Karta pamięci flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
- Odtwarzacze audio z pamięcią flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
- karty pamięci (wymagane jest podłączenie do urządzenia dodatkowego czytnika kart).

Obsługiwane formaty:

- USB lub system plików FAT12, FAT16, FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtów)
- Szybkość kompresji MP3 (przepustowość): 32–320 kb/s i zmienna
- Maksymalnie 8 poziomów katalogów
- Maksymalna liczba albumów/folderów: 99
- Maksymalna liczba ścieżek/tytułów: 999
- Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF8 (maksymalna długość: 32 bajty)

Nieobsługiwane formaty:

- Puste albumy: są to albumy, które nie zawierają plików MP3/WMA i nie są pokazywane na wyświetlaczu.
- Pliki w formacie nieobsługiwanym przez urządzenie są pomijane. Przykładowo, dokumenty programu Word (.doc) lub pliki MP3 z rozszerzeniem .dlf są ignorowane i nieodtwarzane.
- Pliki audio WMA, AAC, WAV, PCM
- Pliki WMA zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- Pliki WMA w formacie bezstratnym.

Obsługiwane formaty płyt MP3

- ISO9660, Joliet
- Maksymalna ilość tytułów: 128 (w zależności od długości nazwy pliku)
- Maksymalna liczba albumów: 99
- Dźwięk o częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Dźwięk o szybkości kompresji: 32~256 (kb/s), zmienne szybkości kompresji (VBR)

8 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest pod napięciem.
- W celu oszczędzania energii zestaw automatycznie wyłącza się po 15 minutach bezczynności od momentu zakończenia odtwarzania.

Brak reakcji urządzenia

- Odłącz zasilacz zestawu, a następnie podłącz go ponownie i włącz zasilanie.

Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony

- Ustaw głośność.
- Sprawdź, czy głośniki są poprawnie podłączone.
- Sprawdź, czy odcinki przewodu głośnikowego z usuniętą izolacją są zabezpieczone za pomocą zacisku.

Pilot zdalnego sterowania nie działa

- Przed naciśnięciem dowolnego przycisku funkcji na pilocie najpierw wybierz właściwe źródło za pomocą pilota, a nie jednostki centralnej.

- Użyj pilota w mniejszej odległości od zestawu.
- Sprawdź, czy baterie zostały włożone w sposób zgodny z oznaczeniami +/- w komorze baterii.
- Wymień baterie.
- Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik sygnałów zdalnego sterowania na panelu przednim urządzenia.

Nie wykryto płyty

- Umieść płytę w odtwarzaczu.
- Sprawdź, czy płyta nie jest włożona nadrukiem do dołu.
- Poczekaj, aż zaparowanie soczewki zniknie.
- Wymień lub wyczyść płytę.
- Użyj sfinalizowanej płyty CD lub płyty zapisanej w jednym z obsługiwanych formatów.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Zwiększ odległość pomiędzy zestawem a odbiornikiem TV lub magnetowidem.
- Rozłóż całkowicie antenę.

9 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Gibson Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę. Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.



**Be responsible
Respect copyrights**

W niniejszym produkcie zastosowano technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest chroniona amerykańskimi patentami oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabroniony jest demontaż urządzenia oraz inżynieria wsteczna (odtworzenie konstrukcji urządzenia).

Urządzenie zawiera następującą etykietę:



Symbol urządzenia klasy II:



Symbol ten informuje, iż ten produkt posiada podwójną izolację.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.



Specifications are subject to change without notice

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

MCM129_12_UM_V3.0

