


3 Desfrutar

Ligar o DVD

1 Prima **OPEN CLOSE** (▲) no painel frontal do sistema de DVD para abrir a gaveta do disco.
(Sistema de DVD (frente))



2 Coloque o DVD na gaveta com a etiqueta virada para cima.

3 Volte a premir **OPEN/CLOSE** (▲).

4 Prima **UP** (▲), **DOWN** (▼), **RIGHT** (▶) ou **LEFT** (◀) para navegar pelas opções do menu do DVD.

5 Prima **PLAY** (▶) na opção pretendida.

6 Para parar, prima **STOP** (■).

Sugestão: Prima **PLAY** (▶) para retomar a partir de onde parou ou prima **STOP** (■) e **PLAY** (▶) para começar do início do título.

7 Prima **DISC MENU** (DISC) para voltar ao menu do DVD.

Ouvir Rádio

1 Prima **TUNER** (○). (Visor frontal)

AUTO INSTALL PRESS PLAY

2 Prima e mantenha premido **PLAY** (▶) até 'START' (Iniciar) aparecer.

Sugestão: Esta funcionalidade apenas está disponível na primeira configuração, consulte o manual do utilizador se pretender programar novamente as estações de rádio ou para a programação manual.



3 Quando terminar, pode utilizar **NEXT** (▶▶) ou **PREVIOUS** (◀◀) para seleccionar uma estação de rádio.

Experimente o Som Surround

1 Prima **SURR** (○) para alternar entre Estéreo e Multicanais.

2 Prima **SOUND** (○) para efeitos sonoros predefinidos de Concerto, Drama, Acção ou Ficção científica.

Resolução de problemas

Para mais sugestões de resolução de problemas, consulte o manual do utilizador.

Problema	Sugestão
Sem corrente	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se o cabo de alimentação CA está devidamente ligado. Prima o botão STANDBY-ON na parte da frente do sistema de DVD para ligar a unidade.
Sem imagem	<ul style="list-style-type: none"> Prima DISC no telecomando. Verifique a ligação ao televisor e certifique-se de que as fichas estão bem introduzidas.
Sem som ou som distorcido	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste o volume. Verifique as ligações e definições dos altifalantes. Verifique as ligações áudio e prima o botão SOURCE para seleccionar a fonte de entrada correcta.
O telecomando não funciona	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se as pilhas estão bem carregadas ou substitua as pilhas por novas. Selecione a fonte (DISC ou TUNER, por exemplo) antes de premir o botão de função. Reduza a distância entre o telecomando e o sistema. Aponte o telecomando directamente para o sensor de IV.

Precisa de ajuda?

Manual do Utilizador

Para mais informações sobre o produto, consulte o manual do utilizador do sistema de cinema em casa.

On-line

Visite www.philips.com/support




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 31 39 246 1803 I
www.philips.com

Guia de Iniciação Rápida



- 1 Ligar
- 2 Configurar
- 3 Desfrutar


O que está na caixa



Sistema de DVD




Guia de Iniciação Rápida




Cabo Scart (preto)



Antena de quadro AM/MW

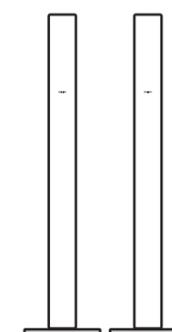


Altifalantes frontais (esquerdo e direito)

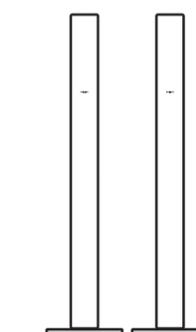


Altifalantes traseiros (esquerdo e direito)



Altifalante central



Subwoofer



Telecomando e 2 pilhas



Manual do utilizador




Antena de cabo FM

PHILIPS

1 Ligar


A Posicionar os Altifalantes e o Subwoofer

- 1 Coloque o altifalante central sobre ou próximo do televisor.
- 2 Coloque o subwoofer no chão.
- 3 Coloque os altifalantes frontais a igual distância do televisor e num ângulo de 45 graus do ouvinte.
- 4 Coloque os altifalantes traseiros virados para o ouvinte, a igual distância à esquerda e à direita.

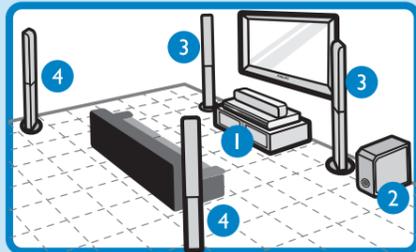


B Fixar as Antenas


- 1 Ligue a antena FM à ficha FM, puxe a antena para fora e fixe-a à parede.



- 2 Desdobre a antena de quadro AM/ MW e fixe o gancho na ranhura.

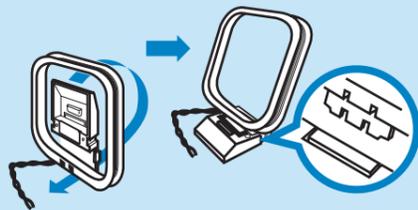


- 3 Puxe a patilha para trás e introduza cada fio na ranhura.

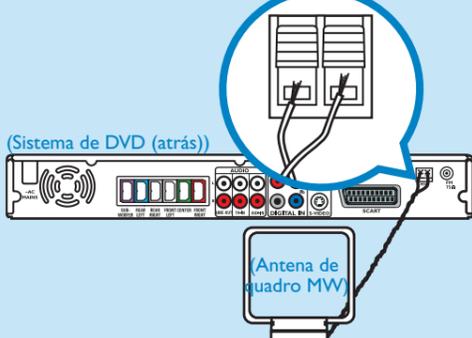

C Ligar os Altifalantes e o Subwoofer ao Sistema de DVD


Ligue as várias fichas coloridas dos altifalantes e do subwoofer à entrada da mesma cor na parte de trás do sistema de DVD.

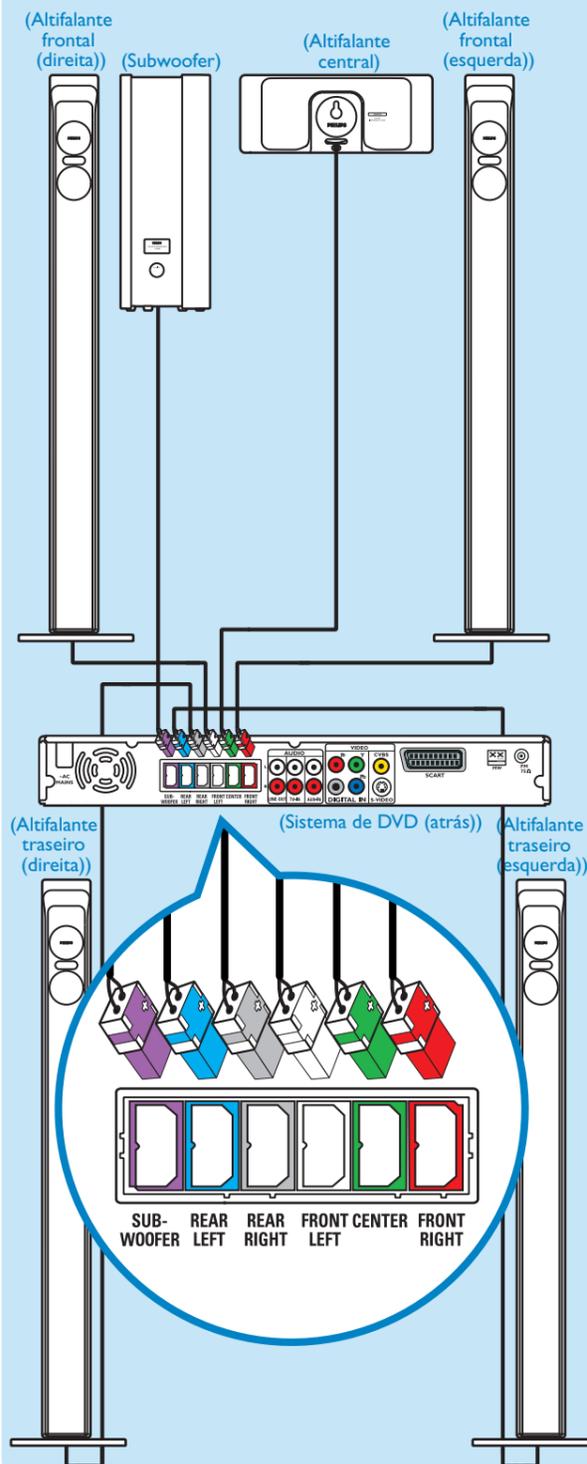

D Ligar o sistema de DVD ao televisor


- 1 Utilize o cabo de vídeo amarelo para ligar a ficha CVBS amarela à parte de trás do sistema de DVD e a ficha VIDEO IN amarela à parte de trás do televisor.
- 2 Ligue o cabo de alimentação do sistema de DVD a uma tomada CA.

Sugestão: para ligar outros dispositivos ao sistema de DVD, consulte o manual do utilizador.

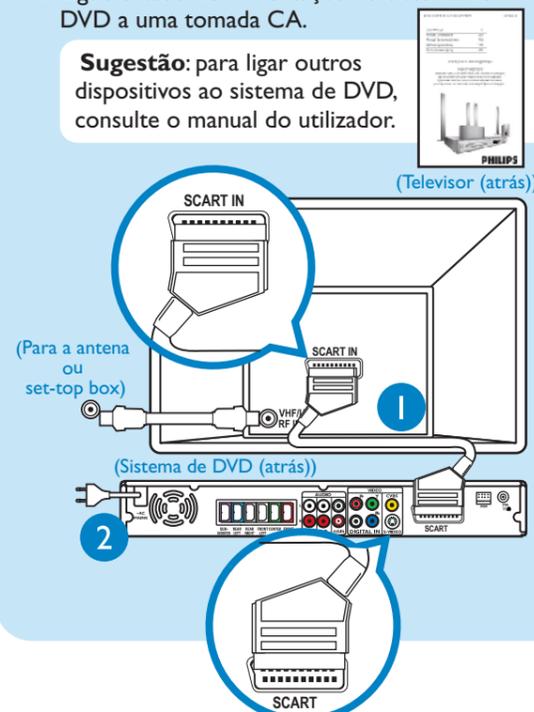

E Ligar o áudio do Televisor ao Sistema de DVD (opcional)

Utilize os cabos áudio vermelho e branco para ligar as entradas TV-IN vermelha e branca na parte de trás do sistema de DVD e as saídas AUDIO OUT vermelha e branca do televisor.

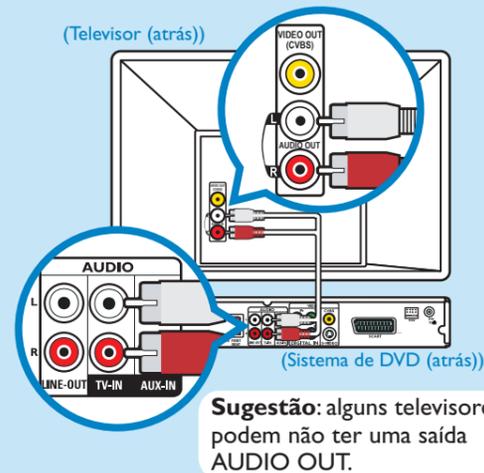


Sugestão: alguns televisores podem não ter uma saída AUDIO OUT.

2 Configurar

A Introduzir as pilhas no telecomando

- 1 Retire a tampa do compartimento das pilhas.
- 2 Introduza as pilhas incluídas no telecomando. Repare no posicionamento dos pólos positivo e negativo.
- 3 Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas.

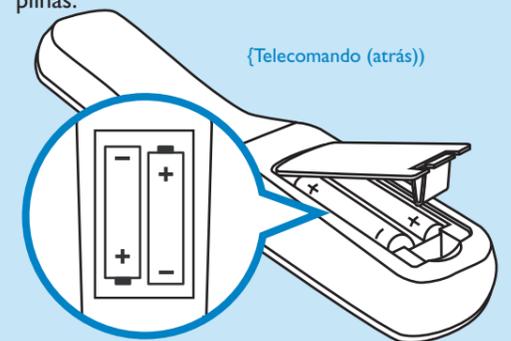

B Localizar o canal correcto

- 1 Prima **STANDBY-ON** no telecomando do sistema de DVD.
- 2 Prima repetidamente **DISC** no telecomando até 'DISC' (Disco) aparecer no painel frontal.
- 3 Prima **SETUP**.
- 4 Ligue o televisor.
- 5 Prima '0' no telecomando do televisor, depois prima repetidamente o botão de Canal Para Baixo até ver a Página da Configuração Geral. Este é o canal correcto do sistema de cinema em casa.

Sugestão: alguns televisores, para encontrar o canal correcto, pode continuar a premir os botões AV ou SELECT. Se mesmo assim não conseguir encontrar o canal correcto, verifique novamente as ligações ou consulte o manual do televisor.

- 6 Prima **SETUP** para terminar.

Sugestão: para fazer alterações em qualquer uma das opções dos menus de Configuração, consulte o manual do utilizador.

