

FI

Käyttöopas



**Lataa puhelin/puhelimet
24 tuntia ennen käyttöä**

PHILIPS

4	Tärkeä tietää
4	Turvallisuustietoja
4	Asennusvaatimukset
4	Tarvitsetko apua?
5	Mitä laatikko sisältää?
6	SE635 puhelimesi
6	Luurin osat
9	Tukiaseman osat
10	SE635 puhelimesi päätoiminnot
12	Kytkeminen
13	Asennus
18	Puhelu
22	Puhelinluettelo
26	Soittolista
28	SMS
34	Kello&Herätys
35	Omat asetukset
40	Erikoisasetukset
47	Verkkopalvelut
50	Pelit
51	Puhelinvastaaja
58	Vianmääritys
61	Tietoja
62	Hakemisto

Turvallisuustietoja

Tällä laitteella ei voi soittaa hätäpuheluja virtakatkon aikana. Varaudu käyttämään muuta puhelinta hätäpuheluja soittamiseen.

Näin estät puhelimen vahingoittumisen tai toimintahäiriöt:

- Älä salli tuotteen joutua kosketukseen veden kanssa.
- Älä avaa laitetta, korkeajännitteen vaara.
- Älä koskaan käytä laitteessa muita kuin sen mukana toimitettuja akkuja.
- Älä altista puhelinta liialliselle lämmityslaitteiden tai auringon tuottamalle kuumuudelle.
- Älä pudota puhelinta tai pudota esineitä puhelimen päälle.
- Älä puhdistu puhelinta alkoholia, ammoniakkia, bensiiniä tai hioma-aineita sisältävillä puhdistusaineilla, sillä ne voivat vahingoittaa puhelinta.
- Puhelimen lähettävillä olevat matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä.

Käyttö- ja varastointilämpötilat:

- Käytä puhelinta aina paikassa, jonka lämpötila on 0 - 35° C.
- Varastoi puhelin aina paikassa, jonka lämpötila on -20 - 45° C.
- Akkujen kesto voi heiketä kylmässä.

Asennusvaatimukset

Tämä tuote toimii 220-240 voltin EN 60-950 standardin mukaisella yksivaihevirralla (IT-asennuksia lukuun ottamatta). Puhelintoiminta voi lakata sähkökatkoksen seurauksena.

Sähköverkko on EN 60-950 standardin kriteerien mukaan vaarallinen. Laitteen voi kytkeä irti verkosta vain poistamalla verkkosovittimen pistorasiasta. Varmista, että laite sijoitetaan pistorasian lähelle ja että pistorasia on aina helposti saatavilla.

Laitteen sähköverkko on luokiteltu EN 60-950 standardin mukaisesti luokkaan TNV-3 (puhelinverkojännite).

Tarvitsetko apua?

Vianmääritys ja usein kysytyt kysymykset:

Vianmääritys: sivu 58

Online-ohjeet

www.p4c.philips.com


Mitä laatikko sisältää?

FI

SE635-puhelimesi mukana toimitetaan seuraavat lisälaitteet:



Luuri



Tukiasema



Tukiaseman verkkosovitin



Puhelinjohto



2 ladattavaa
AAA-akkua



Akkutilan kansi



Käyttöopas



Pika-aloitusopas




Takuukortti

Puhelinjohto ei välttämättä ole kytketty verkkosovittimeen. Siinä tapauksessa sinun on kytkettävä puhelinjohto verkkosovittimeen ennen, kuin liität verkkosovittimen pistorasiaan.

Useamman luurin pakkaukset, sisältävät yhden tai useamman luurin, laturit, verkkosovittimet ja lisäakut.

Luurin osat

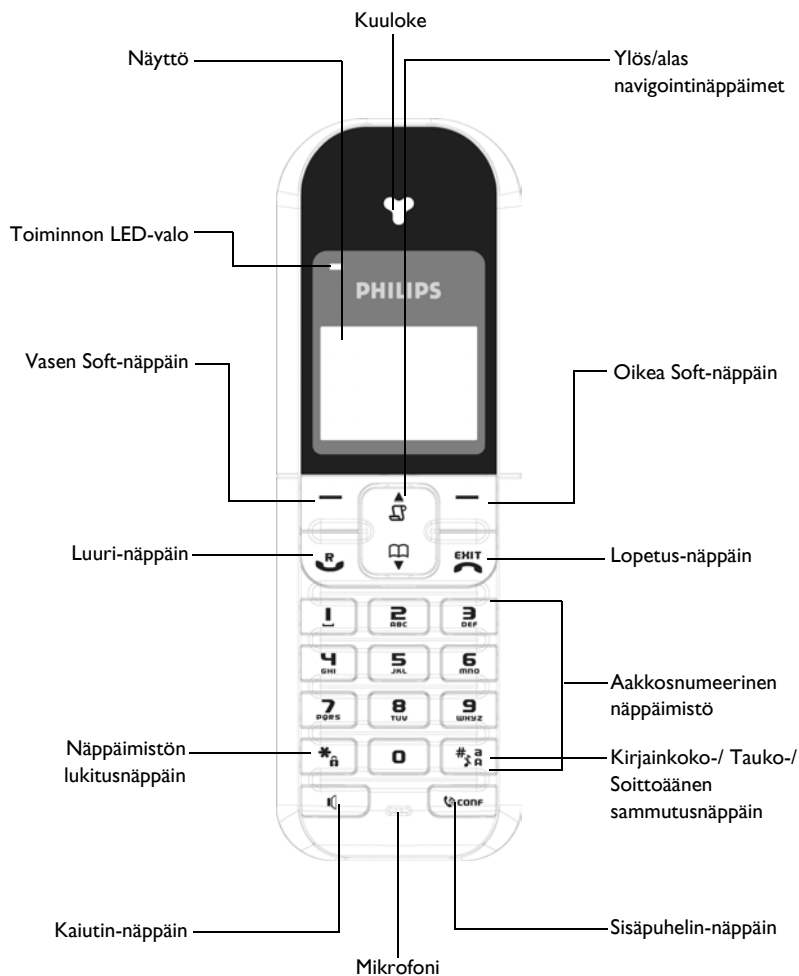

SE635 puhelimesi

FI

Luurin näppäimet

Näppäin	Toiminto
	Valmiustilasta päävalikkoon siirtyminen. Valitse näppäimen yläpuolella näytöllä näkyvä toiminto. Mykistystoiminnon aktivointi puhelun aikana.
	Valmiustilasta uudelleen soittettavien numeroiden listaan siirtyminen. Valitse näppäimen yläpuolella näytöllä näkyvä toiminto.
	Ulkoiseen tai sisäiseen puheluun vastaaminen. Paina R-näppäintä, jos haluat ottaa puhelun aikana yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Puhelun lopettaminen. <i>Paina pitkään</i> siirtyäksesi valikosta takaisin valmiustilaan, lyhyt painallus palauttaa aiemman valikon. <i>Paina pitkään</i> kytkeäksesi luurin pois päältä sen ollessa valmiustilassa, lyhyt painallus kytkee luurin jälleen päälle.
	Soittolistan avaaminen puhelimen ollessa valmiustilassa. Vieritä valikkolista ylös tai siirry edelliseen puhelinluettelo- tai soittolistamerkintään. Lisää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. Siirtyminen edelliseen merkkiin editointitilassa.
	Puhelinluettelon avaaminen valmiustilassa. Vieritä valikkolista alas tai siirry seuraavaan puhelinluettelo- tai soittolistamerkintään. Vähennä kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. Siirtyminen seuraavaan merkkiin editointitilassa.
	Sisäisen puhelun soittaminen.
	Tulevaan puheluun vastaaminen handsfree-tilassa. Kaiuttimen* kytkeminen päälle/pois päältä puhelun aikana.
	Paina valmiustilassa #-näppäintä. <i>Paina pitkään</i> soittoäänen mykistämiseksi valmiustilassa. Lisää tauko soittotilassa. Vaihda isot ja pienet kirjaimet editointitilassa.
	Paina *-näppäintä valmiustilassa. <i>Paina pitkään</i> kytkeäksesi näppäimistön lukituksen päälle/pois päältä.

Soft-näppäin

 TAKAIS	Painamalla näppäintä lyhyesti valikoissa liikuessasi palaat aiempaan valikkoon.
--	---


***VAROITUS** Handsfree-toiminnon aktivointi voi yllättäen nostaa kuulokkeen äänenvoimakkuuden erittäin korkeaksi. Varmista, että luuri ei ole liian lähellä korvaasi.

Näytön kuvakkeet ja symbolit

Kun luuri on valmiustilassa, sen näytöllä voi näkyä useita kuvakkeita ja symboleja.

	Luuri on rekisteröity ja se on tukiaseman kantoalueella. Kuvake vilkkuu, kun luuri on kantoalueen ulkopuolella tai kun se etsii tukiasemaa.
	Akkusymboli ilmaisee 3 eri akunvarauksetasoa.
	Soittovoimakkuus on säädetty nolnaan.
	Ilmaisee ulkoisen saapuvan puhelun, ulkoisen yhdistetyn puhelun ja ulkoisen pidossa olevan puhelun.
	Ilmaisee sisäisen saapuvan puhelun, sisäisen yhdistetyn puhelun ja sisäisen pidossa olevan puhelun.
	Kaiutin on PÄÄLLÄ.
	Herätyskello on aktivoitu.
	Osoittaa vilkkuen vastaamattoman puhelun tai uuden ja vielä lukemattoman SMS- tai ääniviestin saapumisen. Kuvake näkyy yhtämittaisesti, kun SMS-laatikossa on viestejä.
	Puhelinvastaaja on päällä. Kuvake vilkkuu, kun vastaajaan on saapunut uusia viestejä.

Tukiaseman osat

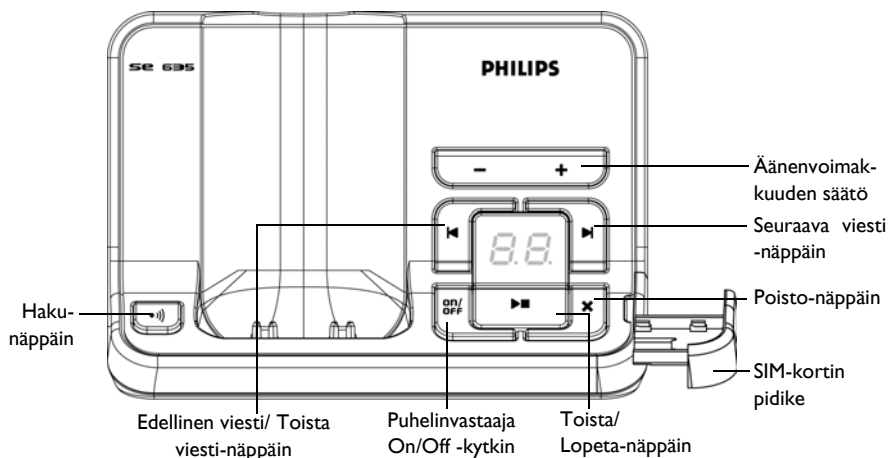

Tukiaseman näppäimet

	Luurin haku. <i>Paina pitkään</i> rekisteröinnin aloittamiseksi.
	<i>Paina pitkään</i> kytkeäksesi puhelinvastaajan päälle/pois päältä.
	Lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestejä toistettaessa. Vähennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestejä toistettaessa.
	Poista viesti toiston aikana. <i>Paina pitkään</i> poistaaksesi kaikki viestit, kun puhelinvastaaja on valmiustilassa. Lukemattomat viestit eivät poistu.
	Toista viesti (ensiksi tallennettu viesti toistetaan ensimmäisenä). Pysäytä viestin toisto.
	Siirtyminen edelliseen viestiin jos näppäintä painetaan 1 sekunnin sisällä parhaillaan toistettavan viestin loppumisesta. Viestin kuunteleminen uudelleen jos näppäintä painetaan 1 sekunnin kuluttua parhaillaan toistettavan viestin loppumisesta.
	Siirry seuraavaan viestiin viestien toiston aikana.

SE635 puhelimesi

LED-viestilaskuri	Näyttö on poissa päältä: Ilmoittaa, että puhelinvastaaja on poissa päältä. Vilkkuu: Ilmoittaa uusien viestien määrän. Näyttö on päällä: Ilmoittaa vanhojen viestien määrän. 2 vilkkuvaa tankoa: Ilmoittaa, että muisti on täynnä. Painamalla -näppäintä saat näkyviin äänenvoimakkuuden (L0 - L9). Ilmaisee parhaillaan toistettavan viestin.
-------------------	--




SE635 puhelimesi päätoiminnot

SE635 puhelimesi on käytettävissä seuraavat toiminnot. Toiminnot selitetään yksityiskohtaisemmin käyttöoppaan sivuilla.

Valikko	Toiminto	Sivu
SMS 	Asetukset, SMS-viestien kirjoittaminen/lukeminen jne.	28
PUHELINLUETTELO 	Puhelinluettelon merkintöjen lisääminen, muokkaaminen ja käyttö.	22
KELLO & HERÄTYS 	Päivämäärän, ajan, herätyksen ja herätysäänen asettaminen	34
OMAT ASETUKSET 	Luurin äänen, taustakuvan, kontrastitason, näytönsäästäjän, luurin nimen, automaattisen vastauksen/lopetuksen, kielten ja huonetarkkailutilan asettaminen.	35
ERIKOISASETUKSET 	Flash-ajan, äänen, suuntanumeron, puhelun eston ja vauvasoiton asetus, luurin rekisteröinti/poistaminen rekisteristä, PIN-tunnuksen muuttaminen, puhelimen asetusten uusiminen, maa-asetukset ja konferenssitila.	40
VERKKOPALVELUT 	Puhelun siirron, ääniviestien, takaisin soiton ja soittajan tunnuksen asettaminen.	47
PELIT 	Pelien pelaaminen	50
VASTAAJA 	Asetus, toisto, viestien poistaminen jne.	51

Valikon navigointi

Valikoiden ja toimintojen navigointi:

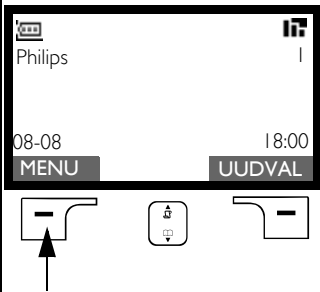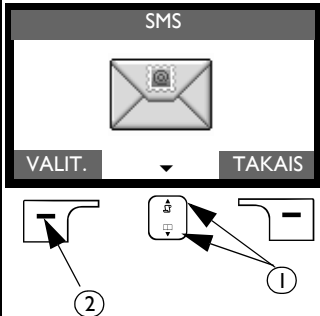
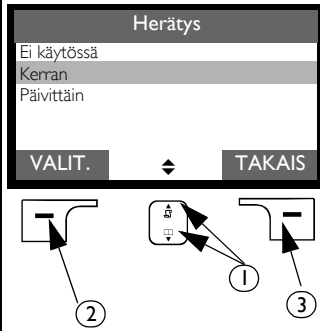
Tehtävä	Suorittaminen	Esimerkki
Päävalikon/-valikoiden avaaminen	Valitse MENU painamalla suoraan sen alapuolella olevaa näppäintä (vasen soft-näppäin )	
- Siirtyminen tiettyyn valikkoon/toimintoon - Valinnan vahvistaminen	- Paina -näppäintä vierittääksesi esiin haluamasi valikko/toiminto. - Valitse VALIT. painamalla suoraan sen alapuolella olevaa näppäintä (vasen soft-näppäin )	
Tässä esimerkissä herätys on Kerran. - Valinnan vaihtaminen. - Valinnan vahvistaminen. - Paluu aiempaan valikkoon tai valmiustilan näyttöön	- Paina -näppäintä vierittääksesi esiin haluamasi vaihtoehdon. - Valitse VALIT. painamalla suoraan sen alapuolella olevaa näppäintä (vasen soft-näppäin ) - Valitse TAKAIS painamalla suoraan sen alapuolella olevaa näppäintä (oikea soft-näppäin )	

Kytkeminen

Tukiaseman sijainti voi vaikuttaa SE635-puhelimesi kantoalueeseen ja toimintaan (katso VIHJE alla).

Tukiaseman kytkeminen

1. Aseta tukiasema keskeiselle paikalle puhelimen pistorasian ja sähköpistorasian lähelle.
2. Kytke puhelin- ja virtajohdot oikein tukiaseman takana oleviin liittimiin.

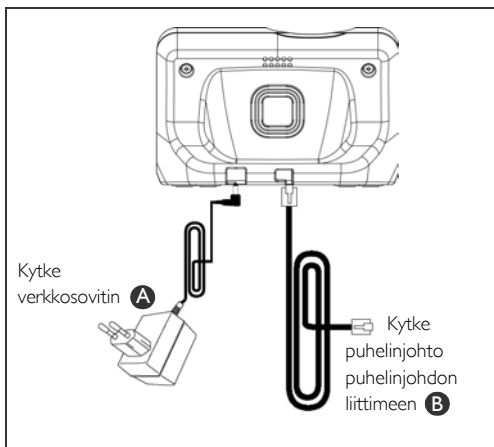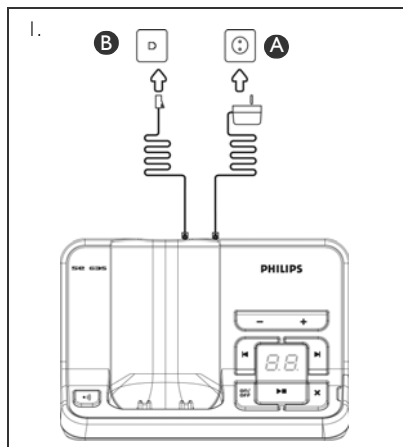

3. Kytke puhelinjohdon toinen pää puhelinpistorasiaan ja virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

Puhelinjohto ei välttämättä ole kytketty verkkosovittimeen. Siinä tapauksessa sinun on kytkettävä puhelinjohto verkkosovittimeen ennen, kuin liität verkkosovittimen pistorasiaan.

VIHJE Älä sijoita tukiasemaa isojen metalliesineiden, kuten arkistokaappien ja lämpöpattereiden tai muiden sähkölaitteiden lähelle. Puhelimen kantoalue ja äänen laatu voi kärsiä siitä. Rakennusten paksut sisä- ja ulkoseinät voivat rajoittaa tukiaseman ja luurin välisten signaalien kulkua.

VAROITUS Tukiasemassa ei ole KYTKETTY/KATKAISTU-kytkintä. Virta kytkeytyy päälle kun verkkosovitin on liitetty laitteeseen ja sähköpistorasiaan. Virran voi kytkeä pois päältä vain irrottamalla verkkosovittimen sähköpistorasiasta. Sen vuoksi on tärkeää, että sähköpistorasia on helposti saatavilla.


Verkkosovitin ja puhelinjohto on kytkettävä oikein, sillä laite voi muussa tapauksessa vahingoittua.

Käytä aina puhelimen kanssa toimitettua puhelinjohtoa. Muuten voi olla, että et kuule valintääntä.


Asenna akut

SE635 puhelimesi mukana toimitetut 2 ladattavaa akkua takaavat keskimäärin lähes 12 tuntia puheaikaa ja lähes 150 tuntia valmiustilassa oloa. Ennen kuin otat luurin käyttöön, muista asentaa akut ja ladata ne täyteen.

1. Liu'uta akkutilan kansi pois paikaltaan.

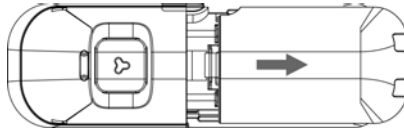


2. Asenna akut kuvan osoittamalla tavalla ja sulje kansi.

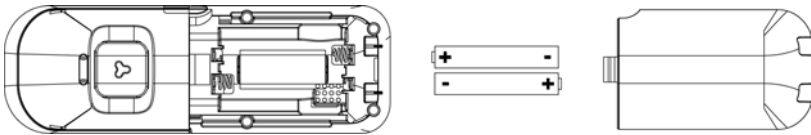

Lataa akut

1. Aseta luuri tukiaseman lataustelineeseen. Kuulet äänimerkin, kun luuri on asetettu telineeseen oikein.
2. Näytöön ilmestyy symboli, joka ilmaisee akkujen latauksen olevan käynnissä.

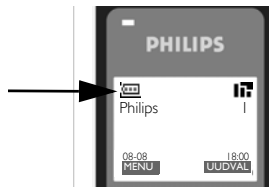

3. Jätä luuri lataukseen kunnes akut ovat täysin latautuneet (vähintään 24 tuntia).
4. Akut ovat täysin latautuneet kun lataussymboli sammuu ja näyttöön ilmestyy  -kuvake.

Luuria on ladattava ennen ensimmäistä käyttökertaa vähintään 24 tuntia.

Akkujen kesto ja kantomatka

Puheaika ja valmiustilassa olon aika

SE635 puhelimesi puheaika täysin latautuneilla akuilla on noin 12 tuntia ja valmiustila-aika noin 150 tuntia.

Akun ehtymisvaroitusta

Akkujen latauksen tila näkyy luurin näytön vasemmassa yläkulmassa. Puhelimen sensori varoittaa alhaisesta akkujen latauksesta soittamalla varoitusta äänen ja vilkuttamalla lataussymbolia.

Jos akkujen lataus on loppumassa, puhelin kytkeytyy automaattisesti pois päältä pian varoituksen jälkeen ja kaikki keskeneräiset toiminnot jäävät tallentamatta.

Akkujen keskimääräiset tehotasot ilmoitetaan seuraavasti:



Akut ovat täysin ladatut - 3 viivaa kuvakkeessa



Akut ovat osittain ladatut - 2 viivaa kuvakkeessa



Akkujen lataus on loppumassa - 1 viiva kuvakkeessa



Akut ovat täysin ladatut - 0 viivaa kuvakkeessa

Varoitus kantoalueen ulkopuolella olemisesta

Puhelimen kantomatka sisätiloissa on 50 metriä ja ulkotiloissa 300 metriä. Kun luuri joutuu kantomatkan ulkopuolelle, antenni-kuvake  alkaa vilkkua.

SE635-puhelimen määrittäminen

Ennen kuin voit käyttää SE635 puhelintasi, se on määritettävä käyttömaan mukaan. Kun puhelin on ollut muutaman minuutin latautumassa, sen näytölle ilmestyy Tervetuloa-näyttö. Määritä puhelimesi seuraavasti:

1. Paina mitä tahansa näppäintä maalista avaamiseksi.
2. Vieritä  maasi kohdalle.
3. Vahvista valintasi painamalla  **VALIT..**
4. Vieritä  ja valitse puhelinoperaattorisi (tarvittaessa).
5. Paina  **VALIT.** uudestaan vahvistaaksesi valintasi.
6. Oletusarvoiset linja-asetukset ja valitun maan valikon kieli määritetään automaattisesti.

Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita maavalintaa suorittamatta.

TERVETULO-näyttö ei välttämättä avaudu kaikkien maiden kohdalla. Jos näin käy, sinun ei tarvitse määrittää maatasi/puhelinoperaattoriasi/kieliasetuksia.

Päivämäärän ja ajan asettaminen

1. Paina  MENU.
2. Vieritä  kohtaan Kello&Herätys ja paina  VALIT..
3. Paina  VALIT. asettaaksesi Päiväys&Aika.
4. Syötä kellonaika (HH:MM) ja päivämäärä (DD/MM/YY) ja paina  VALIT..

VAROITUS Jos puhelimesi on kytketty ISDN-linjaan sovitin kautta, päivämäärä ja kellonaika saattavat päivittyä jokaisen puhelun jälkeen. Päivämäärän ja ajan päivityksen toiminta riippuu verkko-operaattoristasi. Tarkasta päivämäärä & aika -asetukset ISDN-järjestelmästäsi tai ota yhteyttä verkkopalvelun tarjoajaasi.

Nyt voit käyttää puhelintasi.

SE635-puhelimesi perustoiminnot

Soittaminen

Näppäile puhelinnumeroa (enintään 24 numeroa) ja paina  soittaaksesi numeroon.

Tarkempia tietoja on kohdassa "Soittaminen" sivulla 18.

Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen

Paina  -näppäintä vastataksesi puheluun.

Paina  -näppäintä puhelun lopettamiseksi.

Tarkempia tietoja on kohdassa "Puheluun vastaaminen" ja "Puhelun lopettaminen" sivulla 19.

Luurin kytkeminen päälle/pois päältä

Paina  -näppäintä ja pidä se painettuna 5 sekunnin ajan luurin sammuttamiseksi valmiustilassa.

Painamalla lyhyesti  -näppäintä kytket luurin jälleen päälle.

Näppäimistön lukitus/avaaminen

Paina  -näppäintä ja pidä se painettuna 2 sekunnin ajan lukitaksesi ja poistaaksesi näppäimistön lukituksen valmiustilassa.

Haku

Hakutoiminnon avulla voit löytää kadonneen luurin jos luuri on kantoalueella ja sen akut on ladattu.

Paina tukiaseman  -näppäintä kunnes luuri alkaa soida.

Kun luuri on löytynyt, lopeta haku painamalla  -näppäintä.

Valmiustila

Jos luuria ei käytetä 30 sekuntiin asetus-, tarkastus-, muokkaus- tai yms. -tilassa, se palautuu automaattisesti valmiustilaan. Luuri palautuu myös automaattisesti valmiustilaan kun se asetetaan takaisin tukiasemaan.

Näytön ja näppäimistön taustavalo

Taustavalo palaa 20 sekuntia jokaisen aktivoinnin kuten saapuvan puhelun, näppäinten painamisen, luurin tukiasemasta nostamisen jne. jälkeen. Näppäimistön taustavalon väri on KULLANRUSKEA.

Toiminnon LED-valo

Kuulokkeen LED-valo vilkkuu vastaanotetun viestin merkiksi. Jos käytössäsi on soittajan tunnistuspalvelu, kuulokkeen LED-valo vilkkuu myös uuden puhelun, teksti- tai ääniviestin merkiksi.

Teksti- ja numeromerkinnät

Näppäin	Toiminto
	välilyönti 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ▣ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; “ ’ ! i ? * + - % \ ^ _

Esimerkiksi kirjoittaaksesi “Philips”:

1. Paina  kerran: P
2. Paina  kaksi kertaa: Ph
3. Paina  kolme kertaa: Phi
4. Paina  kolme kertaa: Phil
5. Paina  kolme kertaa: Phili
6. Paina  kerran: Philip

7. Paina  neljä kertaa: Philips

Sanan ensimmäinen kirjain on oletusarvoisesti iso kirjain. Paina  vaihtaaksesi isojen ja pienten kirjainten välillä.

Oletusasetukset

Soitvoim	Keskipitkä
Korvakuulokkeen äänenvoimakkuus	Äänenvoim. 3
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	Äänenvoim. 3
Näppäinääni	Kytkeyty
Taustakuva	
Kontrasti	Taso 2
Näytönsäästäjä	Kytkeyty
Autom. vast	Katkaistu
Autom. lopet	Kytkeyty
Huonetarkkailutila	Katkaistu
Herätyskello	Katkaistu
Estotila	Katkaistu
SMS vast.otto	Kytkeyty
PIN-koodi	0000

Puhelinvastaaja

Vastaustila	Vast & tall.
Soittojen määrä ennen vastausta	4
Lähtevät viestit	Ennaltamäär Vast & tall. -tilalle
Tukiaseman lajittelu	Käytössä kaiutinpuhelimen oletustasolla
Luurin lajittelu	Katkaistu
Tukiaseman kaiutin	Taso 5
Etä	Deaktivoitu

Soittaminen

Esivalinnan soitto

1. Anna puhelinnumero (enintään 24 numeroa).
2. Paina  -näppäintä soittaaksesi numeroon.

Suora soitto

1. Valitse linja painamalla  tai  -näppäintä.
2. Anna puhelinnumero.

Soita uudelleensoittoluettelo

1. Paina  valmiustilassa.
2. Vieritä  merkintään uud.soit.luettelossa.
3. Paina  -näppäintä soittaaksesi numeroon.

VIHJE Puhelin tallentaa 20 viimeisintä soitettua numeroa. Viimeisin soitettu numero ilmestyy ensin uud.soit.luetteloon. Jos uud.soit.numero vastaa puhelinluettelon merkintää, nimi näytetään numeron asemesta.

Soita soittolistalta

1. Paina  valmiustilassa.
2. Kirjoita soittolista painamalla  **VALIT..**
3. Vieritä  merkintään soittolistassa.
4. Paina  -näppäintä soittaaksesi numeroon.

Soittajan tunnistus -palvelu on tilattava, jotta voit nähdä soittajan numeron tai nimen soittolistassa. Tarkempia tietoja on kohdassa "Soittolista" sivulla 26.

Soita puhelinluettelosta

1. Paina  valmiustilassa.
2. Vieritä  puhelinluettelon merkintään.
3. Paina  -näppäintä soittaaksesi numeroon..

VIHJE Vierittämisen asemesta  voit selata puhelinluettelon merkintöjä, painamalla ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä merkinnälle, jonka haluat etsiä. Esimerkiksi painamalla  saat esiin merkinnät, jotka alkavat kirjaimella A. Painamalla  uudelleen saat esiin merkinnät, jotka alkavat kirjaimella B, jne...

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, paina  -näppäintä.

Hands free -vastaaminen

Kun puhelin soi, paina  -näppäintä.

Tulevat puhelut ovat etusijalla muihin tapahtumiin nähden. Puhelun tullessa, muut käynnissä olevat toiminnot kuten puhelimen asetus, valikon navigointi jne. lopetetaan.

VIHJE Jos Autom. vast. -tila (katso sivu 38) on aktivoitu, voit vastata puheluun yksinkertaisesti nostamalla luurin tukiasemasta. Tämä toiminto on oletusarvoisesti deaktivoitu.

VAROITUS Kun luuri soi tulevan puhelun aikana, älä pidä luuria liian lähellä korvaasi sillä soittoaäni saattaa vahingoittaa kuuloasi.

Puhelun lopettaminen

Paina  näppäin.

Soiton kesto näkyy luurin näytöllä noin 5 sekunnin ajan.

VIHJE Jos Autom. lopet -tila (katso sivu 38) on aktivoitu, voit lopettaa puhelun yksinkertaisesti asettamalla luurin takaisin tukiasemaan. Tämä toiminto on oletusarvoisesti aktivoitu.

Käynnissä olevat puhelut

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä puhelun aikana:

Korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Paina  valitaksesi välillä Äänenvoim.1 - Äänenvoim.5.

Mykistä luuri/poista mykistys

1. Puhelun aikana, paina  **MYK.** kytkeäksesi mikrofoni pois päältä, jotta henkilö, jonka kanssa keskustelet puhelimesta, ei kuule sinua.
2. Paina  **EI MYK** kytkeäksesi mikrofoniin päälle.

Kaiutintila

1. Aktivoi kaiutintila painamalla  -näppäintä.

2. Paina  -näppäintä uudelleen palataksesi normaaliin tilaan.

VAROITUS Kaiuttimen aktivointi voi yllättäen nostaa kuulokkeen äänenvoimakkuuden erittäin korkeaksi. Varmista, että luuri ei ole liian lähellä korvaasi.

Korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Paina  valitaksesi välillä Äänenvoim.1 - Äänenvoim.5.

Sisäpuhelin

Tämä toiminto on käytettävissä vain kun vähintään kaksi luuria on rekisteröity. Toiminnon avulla voidaan tehdä ilmaisia sisäisiä puheluja, siirtää ulkoisia puheluja luurista toiseen ja käyttää konferenssitoimintoa.

Sisäpuhelu toiseen luuriin

Käyttääksesi sisäpuhelin toimintoa, vähintään 2 luuria on rekisteröitävä tukiasemaan (katso sivu 43 "Lisäluurin rekisteröinti").

1. Paina  -näppäintä valmiustilassa.
2. Sisäpuhelu muodostetaan välittömästi jos rekisteröityjä luureja on vain 2. Jos rekisteröityjä luureja, on enemmän kuin 2, sisäpuhelu varten käytettävissä olevien luurien määrä näkyy. Paina  **KAIKKI** soittaaksesi kaikkiin luureihin tai paina luurin numeroa valitaksesi tietyn luurin, esim. paina  soittaaksesi luuriin 2.

Jos luuri ei kuulu SE630/635-sarjaan, tämä toiminto ei välttämättä ole käytössä.

Ulkoisen puhelun siirtäminen toiseen luuriin

1. Paina  -näppäintä asettaaksesi ulkoisen puhelun pitoon (soittaja ei enää kuule sinua).
2. Sisäpuhelu muodostetaan välittömästi jos rekisteröityjä luureja on vain 2. Jos rekisteröityjä luureja, on enemmän kuin 2, sisäpuhelu varten käytettävissä olevien luurien määrä näkyy. Paina  **KAIKKI** soittaaksesi kaikkiin luureihin tai paina luurin numeroa valitaksesi tietyn luurin, esim. paina  soittaaksesi luuriin 2.
Puhelin, johon on soitettu, soi.

Jos soitettuun luuriin ei vastata, paina  -näppäintä jatkaaksesi ulkoista puhelu.

3. Paina soitetun luurin  -näppäintä vastataksesi sisäiseen puheluun, jolloin molemmat sisäiset soittajat voivat puhua.
4. Paina ensimmäisen luurin  -näppäintä siirtääksesi ulkoisen puhelun soitettuun luuriin.

Siirtyminen sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä

1. Paina  -näppäintä kerran vaihtaaksesi sisäisen puhelun ja ulkoisen puhelun välillä.

Kolmen osapuolen konferenssipuhelu

Konferenssipuhelutoiminnassa voidaan jakaa yksi ulkoinen puhelu kahden luurin välillä (sisäpuhelussa). Kolme osapuolta voivat keskustella ilman verkkotilausta.

1. Paina  asettaaksesi ulkoisen puhelun pittoon (soittaja ei enää kuule sinua).
2. Sisäpuhelu muodostetaan välittömästi jos rekisteröityjä luureja on vain 2. Jos rekisteröityjä luureja, on enemmän kuin 2, konferenssipuhelua varten käytettävissä olevien luurien määrä näkyy. Paina  **KAIKKI** soittaaksesi kaikkiin luureihin tai paina luurin numeroa valitaksesi tietyn luurin, esim. paina  soittaaksesi luuriin 2.
Puhelin, johon on soitettu, soi.
3. Paina soitetun luurin  -näppäintä vastataksesi sisäiseen puheluun, jolloin molemmat sisäiset soittajat voivat puhua.
4. Paina ensimmäisen luurin **VAHV.** soft-näppäintä siirtyäksesi kolmen osapuolen konferenssipuheluun.

VIHJE Jos Rinnan kyteyt on aktivoitu (katso sivu 46), kolmen osapuolen konferenssitala muodostetaan automaattisesti jos toinen luuri ottaa linjan kun ulkoinen puhelu on käynnissä.

Puhelun odotus


Jos olet tilannut puhelun odotus -palvelun, kuuloke ilmoittaa piippaamalla toisesta tulevasta puhelusta. Toisen soittajan numero tai nimi näkyy myös jos olet tilannut Soittajan tunnistus -palvelun (CLI). Saat lisätietoja tästä palvelusta verkko-operaattoriltasi.

Vastaa toiseen puheluun painamalla  +  (saattaa vaihdella verkosta riippuen).

Soittajan tunnistus

Soittajan tunnistus (CLI) on erikoispalvelu, jonka voit tilata verkko-operaattoriltasi. Jos olet tilannut soittajan tunnistus -palvelun, ja jos soittaja ei ole salainen, soittajan numero tai nimi (tallennettu puhelinluetteloon) näytetään kun puhelin soi, joten voit päättää vastaatko puheluun. Saat lisätietoja tästä palvelusta verkko-operaattoriltasi.

Puhelinluettelo

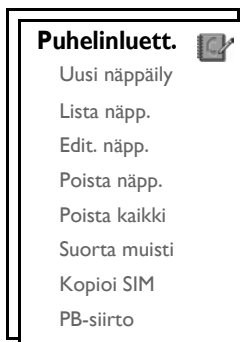

SE635-puhelimeen mahtuu jopa 250 puhelinluettelon muistia, mukaanlukien 9 suoravalintamuistia (-). Jokaisessa puhelinluettelon merkinnässä voi olla 24 merkkiä puhelinnumerolle ja 12 merkkiä nimelle.

Puhelinluetteloon siirtyminen

1. Paina valmiustilassa tai paina MENU, vieritä kohtaan Puhelinluett. ja paina VALIT., vieritä kohtaan Lista näpp. ja paina VALIT..
2. Puhelinluettelon merkinnät luetteloidaan aakkosjärjestyksessä.
3. Paina selataksesi puhelinluetteloa.

Voit näyttää puhelinluettelon merkinnän tiedot painamalla KATSO.

Voit soittaa puhelinluettelon numeroon vierittämällä puhelinluetteloon ja painamalla .

VIHJE Vierittämisen asemesta voit selata puhelinluettelon merkintöjä, painamalla ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä merkinnälle, jonka haluat etsiä. Esimerkiksi painamalla saat esiin merkinnät, jotka alkavat kirjaimella A. Painamalla uudelleen saat esiin merkinnät, jotka alkavat kirjaimella B, jne...

Yhteyshenkilön tallentaminen osoitekirjaan

1. Paina MENU, vieritä kohtaan Puhelinluett. ja paina VALIT., paina VALIT. syöttääksesi Uusi näppäily.
2. Kirjoita yhteyshenkilön nimi (enintään 12 merkkiä) ja paina OK.
3. Kirjoita numero (enintään 24 merkkiä) ja paina OK.

4. Vieritä  valitaksesi ryhmä (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.
Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

Voit määrittää yksittäisiä yhteyshenkilöjä haluamillesi ryhmille. Esimerkiksi, Ryhmä A sisältää kollegoidesi puhelinnumerot. Voit myös määrittää tietyn soittomelodian ryhmälle (katso "Ryhmämelodia" sivulla 36). Jos olet tilannut Soittajan tunnistus -palvelun verkko-operaattoriltasi, kuulet ryhmälle määrätyn soittoaänen joka kerta kun ryhmän yhteyshenkilö soittaa sinulle.

VIHJE Voit tallentaa jopa 250 puhelinluettelon merkintää. Et voi tallentaa uutta puhelinluettelomerkintää kun muisti on täynnä. Tässä tapauksessa sinun on poistettava olemassa olevia merkintöjä tehdäkseen tilaa uusille merkinnöille.

Puhelinluettelon merkinnän muokkaaminen

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Puhelinluett. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Edit. näpp. ja paina  **VALIT.**
2. Vieritä  merkintään, jota haluat muokata ja paina  **VALIT.**
3. Paina  **TYHJ.** poistaaksesi kirjaimet yksitellen, muokkaa nimeä ja paina  **OK**.
4. Paina  **TYHJ.** poistaaksesi kirjaimet yksitellen, muokkaa nimeä ja paina  **OK**.
5. Vieritä  ryhmään (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina  **OK** vahvistaaksesi.
Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

Puhelinluettelon merkinnän poistaminen

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Puhelinluett. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Poista näpp. ja paina  **VALIT.**
2. Vieritä merkintään, jonka haluat poistaa ja paina  **VALIT.**
Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

Poista kaikki puhelinluettelon merkinnät

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Puhelinluett. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Poista kaikki ja paina  **VALIT.**
2. Vahvista painamalla  **VALIT.** uudelleen.
Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

Suoravalintamuistiin tallentaminen

Voit tallentaa enintään 9 suoravalintamuistia (Näppäin  - ). Näppäinten pitkä painallus valmiustilassa soittaa automaattisesti tallennettuun puhelinnumeroon.

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Puhelinluett. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Suorta Muisti ja paina  **VALIT.**.
2. Valitse näppäin (Näppäin 1 - Näppäin 9) ja paina  **KATSO**. Jos näppäimeen on tallennettu numero, numero/nimi tulee näkyviin.
3. Jos valitulle näppäimelle ei ole tallennettu numeroa tai jos haluat vaihtaa tallennetun numeron, paina  **VALIT.** ja paina  **VALIT.** uudelleen valitaksesi Lisää.
4. Paina  **OK** näyttääksesi puhelinluettelo ja vieritä  merkintään, jonka haluat tallentaa suoravalintamuistiksi.
5. Vahvista painamalla  **OK**.
Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.


Suoravalintamuistin poistaminen

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Puhelinluett. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Suora Muisti ja paina  **VALIT.**.
2. Valitse näppäin (Näppäin 1 - Näppäin 9) ja paina  **KATSO**.
3. Paina  **MENU** ja vieritä  Poista.
4. Vahvista painamalla  **OK**.
Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

Puhelinluettelon kopiointi SIM-kortilta


Tämän toiminnon avulla voit kopioida SIM-kortin puhelinluettelon luurin puhelinluetteloon.

1. Avaa SIM-kortin pidike ja poista kortti tukiasemasta.

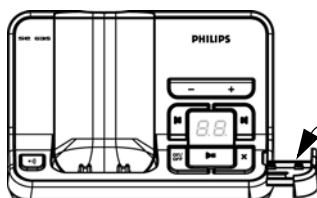

Poista SIM-kortin
pidike

2. Liu'uta SIM-kortti pidikkeiden väliin mikrosiru ylöspäin kunnes se on paikoillaan.

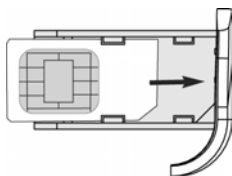

3. Aseta SIM-kortin pidike takaisin tukiaseman aukkoon ja työnnä paikoilleen kunnes se lukkiutuu.
4. Paina luurissa **MENU**, vieritä **4** kohtaan Puhelinluett. ja paina **VALIT.**, vieritä **4** kohtaan Kopioi SIM ja paina **VALIT.**.
5. Vieritä **4** kohtaan Kopioi kaikki tai Valits merkint. Jos valitset Kopioi kaikki, kaikki SIM-kortin merkinnät kopioidaan puhelinluetteloon. Jos valitset Valits merkint, voit selata SIM-kortin merkintöjä ja valita kopioitavat merkinnät.
6. Paina **VALIT.** vahvistaaksesi.
7. Anna SIM-kortin PIN-koodi (tarvittaessa). Kopioinnin tila näkyy näytöllä.
8. Viesti Siirretty! näkyy kun siirto on suoritettu.

Luuri on yhteensopiva kaikkien vakiomallisten SIM-korttien kanssa. Jos puhelin ei voi lukea SIM-korttia, tai jos SIM-korttia ei tunnisteta, näyttöön ilmestyy virhesanoma Ei SIM-korttia ja näyttö siirtyy edelliseen valikkoon.

VIHJE Voit keskeyttää tapahtuman koska tahansa painamalla **PERU**.

Puhelinluettelon siirtäminen

Tämän toiminnon avulla voit siirtää puhelinluettelon luurista toiseen kun tukiasemaan on rekisteröity vähintään kaksi luuria.

1. Paina **MENU**, vieritä **4** kohtaan Puhelinluett. ja paina **VALIT.**, vieritä **4** kohtaan PB-siirto ja paina **VALIT.**.
2. Siirtoa varten käytettävien luurien määrä näkyy. Jos luureja on yli 2, voit vierittää **4** valitaksesi luurin.
3. Vahvista painamalla **VALIT.**.
4. Soitettuun luuriin ilmestyy viesti PL Siirto luurista X.
5. Voit hyväksyä puhelinluettelon siirtämisen painamalla soitetun luurin **VALIT.** tai hylätä siirron painamalla **PERU**.
6. Viesti Siirretty! näkyy kun siirto on suoritettu.

Soittolistaan voidaan tallentaa enintään 5 merkintää. Jos olet tilannut Soittajan tunnistus -palvelun, ja jos soittaja ei ole salainen, soittajan nimi (tai numero) näkyy yhdessä puhelun päivämäärän ja ajan kanssa (mikäli verkko tukee näitä). Puhelut (vastaamattomat ja saapuneet) näkyvät aikajärjestyksessä siten, että viimeisin puhelu on luettelon ylimpänä. Kun soittolista on tyhjä, näyttöön tulee Lista tyhjä.

Soittolistaan siirtyminen

1. Paina  -näppäintä valmiustilassa, paina  **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan Soittolista ja vieritä  näyttääksesi merkinnät.

Soittolistan merkinnän tallentaminen puhelineluetteloon

1. Paina  -näppäintä valmiustilassa, paina  **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan Soittolista ja vieritä  valitaksesi merkinnän.
2. Paina  **VALIT.** ja paina  **VALIT.** uudelleen ja Tallenna n:o.
3. Syötä nimi ja paina  **OK.**
4. Muokkaa numeroa tarvittaessa ja paina  **OK.**
5. Vieritä  valitaksesi ryhmä (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.
Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

Soittolistan merkinnän poistaminen

1. Paina  -näppäintä valmiustilassa, paina  **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan Soittolista ja vieritä  valitaksesi merkinnän.
2. Paina  **VALIT.** ja vieritä  ja Poista.
3. Paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.
Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

Kaikkien soittolistojen poistaminen

1. Paina  -näppäintä valmiustilassa, paina  **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan Soittolista.
2. Paina  **VALIT.** ja vieritä  kohtaan Poista kaikki ja paina  **VALIT.**
3. Paina  **VALIT.** uudelleen vahvistaaksesi.
Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

Uudelleen soitettujen numeroiden luetteloon siirtyminen

1. Paina  -näppäintä valmiustilassa ja vieritä  näyttääksesi merkinnät.

Uudelleen soitettujen numeroiden listan merkinnän näyttäminen

1. Paina -näppäintä valmiustilassa ja vieritä  valitaksesi merkinnän.
2. Paina  **VALIT.** ja paina  **VALIT.** uudelleen ja Katso.

Uudelleen soitettujen numeroiden listan tallentaminen puhelinluetteloon


1. Paina -näppäintä valmiustilassa ja vieritä  valitaksesi merkinnän.
2. Paina  **VALIT.**, ja vieritä  kohtaan Tallenna n:o ja paina  **VALIT.**.
3. Syötä nimi ja paina  **OK.**
4. Muokkaa numeroa tarvittaessa ja paina  **OK.**
5. Vieritä  valitaksesi ryhmä (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.
Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

Numeron poistaminen uudelleen soitettujen numeroiden listasta

1. Paina -näppäintä valmiustilassa ja vieritä  valitaksesi merkinnän.
2. Paina  **VALIT.** ja vieritä  kohtaan Poista ja paina  **VALIT.**.
Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

Kaikkien uudelleen soitettujen numeroiden listojen poistaminen

1. Paina  valmiustilassa.
2. Paina  **VALIT.** ja vieritä  kohtaan Poista kaikki ja paina  **VALIT.**.
3. Paina  **VALIT.** uudelleen vahvistaaksesi.
Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

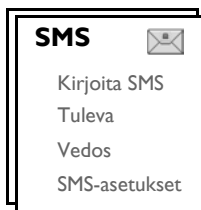

SMS on lyhenne sanoista Short Message Service (lyhytsanomapalvelu). Hyötyäksesi tästä palvelusta sinun on tilattava Soittajan tunnistus -palvelu ja SMS-palvelu verkko-operaattoriltasi. SMS-viestejä voidaan lähettää puhelimeen (matkapuhelimeen tai yhteensopivaan lankapuhelimeen), faksiin tai sähköpostiin edellyttäen, että myös vastaanottaja on tilannut Soittajan tunnistus- ja SMS-palvelun.

SE635-puhelimen tehdasasetukset vastaavat maan pääoperaattorin asetuksia. Numerot on vaihdettava jos haluat lähettää SMS-viestejä toisen telepalveluyrityksen kautta (katso sivu 32).

SE635-puhelimeen voidaan tallentaa 50 SMS-viestiä (40 SMS-viestiä Tuleva-laatikoon ja 10 SMS-viestiä Vedos-laatikoon).

Uusien SMS-viestien kirjoittaminen ja lähetys

1. Paina MENU, paina VALIT. kirjoittaaksesi SMS, paina VALIT. uudelleen ja Kirjoita SMS.
2. Kirjoita teksti ja paina OK.

Näppäin	Toiminto
	Siirrä osoitinta vasemmalle 1 paikan verran. Pidä painettuna siirtyäksesi ensimmäiseen merkkiin/numeroon.
	Siirrä osoitinta oikealle 1 paikan verran. Pidä painettuna siirtyäksesi viimeiseen merkkiin/numeroon.
TYHJ.	Paina poistaaksesi edellisen merkin/numeron. Paina palataksesi edelliseen valikkoon jos syöttönäytöllä ei ole merkkejä/numeroja. <i>Paina pitkään</i> poistaaksesi kaikki merkit/numerot.

Voit kirjoittaa enintään 160 merkkiä SMS-viestiin.

Jos saat puhelun SMS-viestin kirjoituksen aikana, SMS-toiminto keskeytyy. SMS tallennetaan kohtaan Vedos. Voit hakea vedoksen siirtymällä kohtaan Vedos SMS-valikossa (katso sivu 31).

3. Anna kohteen puhelinnumero ja paina OK. Tai paina PHBK selataksesi puhelinluetteloa ja valitse puhelinnumero painamalla VALIT. ja paina OK.
4. Paina VALIT. ja Lähetä viesti tai vieritä kohtaan Tall.vedoks. tallentaaksesi viestin kohtaan Vedos ja vahvista painamalla VALIT..
5. Jos valitset Lähetä, viesti lähetetään välittömästi. SMS Lähetett! näkyy jos viestin lähetys onnistui.
Jos viestin lähetys ei onnistu, näyttöön tulee SMS ei lähet! ja viesti tallennetaan kohtaan Vedos.

VAROITUS Jos näppäimiä ei paineta 60 sekuntiin SMS-viestiä kirjoitettaessa, luuri palaa valmiustilaan. Muokattu viesti tallennetaan automaattisesti kohtaan Vedos.

Tuleva

Tuleva-viestit luetteloidaan vastaanottoajan mukaan siten, että uusin viesti näkyy ensin. Tuleva-kohtaan voidaan tallentaa enintään 40 viestiä.

Aina kun SMS-viesti vastaanotetaan, saat piippaushälytyksen (katso "SMS-ääni" sivulla 36) ja näytöllä näkyy uusien vastaanotettujen viestien määrä. Jos LED-valo on aktivoitu, toiminnon LED-valo vilkkuu kunnes SMS-viesti on luettu.

VAROITUS Et voi vastaanottaa uusia viestejä jos viestilaatikko on täynnä. Tässä tapauksessa on poistettava vanhoja viestejä uusien vastaanottamiseksi.

Saapuneiden viestien lukeminen

1. Paina MENU, paina VALIT. kirjoittaaksesi SMS, vieritä kohtaan Tuleva paina VALIT..
2. Selaa SMS-viestien luetteloa ja valitse viesti, jonka haluat lukea. Viesti näkyy lähettäjän puhelinnumerolla tai vastaavalla nimellä (jos numero vastaa puhelinluettelon merkintää).
3. Paina KATSO nähdäksesi viestin sisällön.

VIHJE Lukiessasi SMS-viestiä, paina siirtyäksesi seuraavalle tai edelliselle riville. Viestin lopussa näkyy lähettäjän puhelinnumero sekä vastaanoton päivämäärä ja aika.

4. Lukiessasi viestiä, voit siirtyä seuraaviin vaihtoehtoihin painamalla MENU:

Vastaus	Lähetää vastauksen viestin lähettäjälle.
Editoi	Lähetää viestin toiselle vastaanottajalle.
Tallenna n:o	Tallentaa lähettäjän numeron puhelinluetteloon.
Poista	Poistaa valitun viestin.
Poista kaikki	Poista kaikki viestit Tuleva-laatikosta.

5. Voit palata SMS-valikkoon painamalla .

Painamalla -näppäintä lukiessasi viestiä/lähetäjän numeroa/päivämäärää/aikaa, voit keskeyttää SMS-toiminnon ja soittaa lähettäjän puhelinnumeroon.

Paina  palataksesi Tuleva-viestiluetteloon.

Tuleva-laatikon viestiin vastaaminen

1. Lukiessasi viestiä, paina  **MENU** näyttääksesi Tuleva -valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan Vastaus ja paina  **SELECT** aloittaaksesi muokkaus.
3. Muokkauksen jälkeen, paina  **OK** vahvistaaksesi viesti.
4. Katso vaiheet 3-5 kohdassa "Uusien SMS-viestien kirjoittaminen ja lähetys" sivulla 28 lähettääksesi viesti tai valitse Tall.vedoks. tallentaaksesi viestin kohtaan Vedos.

Tuleva-laatikon viestin lähetys

1. Lukiessasi viestiä, paina  **MENU** näyttääksesi Tuleva-valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan Editoi ja paina  **VALIT.** aloittaaksesi muokkaus.
3. Muokkauksen jälkeen, paina  **OK** vahvistaaksesi viesti.
4. Katso vaiheet 3-5 kohdassa "Uusien SMS-viestien kirjoittaminen ja lähetys" sivulla 28 lähettääksesi viesti tai valitse Tall.vedoks. tallentaaksesi viestin kohtaan Vedos.

Lähetäjän puhelinnumeron tallentaminen puhelinluetteloon.

1. Lukiessasi viestiä, paina  **MENU** näyttääksesi Tuleva-valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan Tallenna n:o ja paina  **VALIT.** kirjoittaaksesi nimen tälle uudelle yhteyshenkilölle.
3. Kirjoita nimi ja paina  **OK** muokataksesi numeroa.
4. Vahvista numero painamalla  **OK** uudelleen.
5. Vieritä  valitaksesi ryhmä jonka haluat määrätä tälle yhteyshenkilölle ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi. Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu ja näytöt palaavat näyttämään viestin sisällön.

Tuleva-laatikon viestin poistaminen

1. Lukiessasi viestiä, paina  **MENU** näyttääksesi Tuleva-valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan Poista ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi poisto.

Kaikkien saapuneiden viestien poistaminen

1. Lukiessasi viestiä, paina  **MENU** näyttääksesi Tuleva-valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan **Poista kaikki** ja paina  **VALIT..**
3. Paina  **VALIT.** uudelleen vahvistaaksesi.

Vedos

Vedoksiksi tallennettujen SMS -viestien lisäksi, kaikki SMS-viestit, joiden lähetyksen epäonnistui tallennetaan automaattisesti kohtaan Vedos. Kohtaan Vedos voidaan tallentaa enintään 10 viestiä.

Vedosten katselu

1. Paina  **MENU**, paina  **VALIT.** kirjoittaaksesi SMS, vieritä  kohtaan Vedos ja paina  **VALIT..**
2. Selaa SMS-viestien luetteloa ja valitse viesti, jonka haluat lukea.
3. Paina  **KATSO** nähdäksesi viestin sisällön.
4. Viestin sisältöä lukiessa, voit painaa  **MENU** siirtyäksesi seuraaviin valintoihin:

Lähetä	Lähetää viestin välittömästi.
Editoi	Muokkaa viestiä ja lähettää tai tallentaa vedokseksi.
Poista	Poistaa viestin.
Poista kaikki	Poista kaikki viestit kohdasta Vedos.

Lähetä viesti Vedos-laatikosta

1. Lukiessasi viestiä, paina  **MENU** näyttääksesi Vedos-valikon vaihtoehdot.
2. Paina  **VALIT.** ja **Lähetä** viesti.
3. Paina  **VALIT.** uudelleen vahvistaaksesi tai vieritä  kohtaan **Tall.vedoks.** tallentaaksesi viestin kohtaan Vedos ja paina  **VALIT..**
4. Jos valitset **Lähetä**, viesti lähetetään välittömästi. SMS Lähetetty! näkyy jos viestin lähetyksen onnistui.

Vedosviestin editointi

1. Lukiessasi viestiä, paina  **MENU** näyttääksesi Vedos-valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan **Editoi** ja paina  **VALIT.** aloittaaksesi muokkaus.
3. Muokkauksen jälkeen, paina  **OK** vahvistaaksesi viesti.
4. Katso vaiheet 3-5 kohdassa "Uusien SMS-viestien kirjoittaminen ja lähetyksen" sivulla 28 lähettääksesi viesti tai valitse **Tall.vedoks.** tallentaaksesi viestin kohtaan Vedos.

Vedosviestin poistaminen

1. Lukiessasi viestiä, paina  **MENU** näyttääksesi Vedos-valikon vaihtoehdot.

2. Vieritä  kohtaan Poista ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi poisto.

Kaikkien vedosviestien poistaminen

1. Lukiessasi viestiä, paina  **MENU** näyttääksesi Vedos -valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan Poista kaikki ja paina  **VALIT..**
3. Paina  **VALIT.** uudelleen vahvistaaksesi.

SMS-asetukset

Tämän valikon avulla voit asettaa palvelimen lähettämään ja vastaanottamaan SMS-viestejä. SE635-puhelin voi vastaanottaa viestejä kolmesta palvelukeskuksesta.

Jokainen palvelukeskus koostuu kahdesta numerosta:

- Soittajan numero
- Lähtevä numero

Soittajan/lähtevän numeron enimmäispituus on 24 merkkiä.

SE635-puhelimen soittajan/lähtevän numerot ovat jo valmiiksi asetettu toimimaan maasi verkossa. Emme suosittele näiden asetusten muuttamista. Käänny paikallisen verkko-operaattorin puoleen jos haluat lisätietoja tai jos ongelmia ilmenee.

SMS-vastaanotto

SE635-puhelimesi voi vastaanottaa SMS-viestejä toisesta puhelimesta jos olet tilannut Soittajan tunnistus ja SMS -palvelut verkko-operaattoriltasi. SMS-vastaanoton oletusasetus on Kytketty, jotta voit vastaanottaa SMS-viestejä.

SMS-viestien vastaanoton kytkeminen päälle/pois päältä

1. Paina  **MENU**, paina  **VALIT.** kirjoittaaksesi SMS, vieritä  kohtaan SMS-asetukset ja paina  **VALIT..**, paina  **VALIT.** kirjoittaaksesi SMS vast.otto.
2. Vieritä  kohtaan Kytketty tai Katkaistu ja vahvista painamalla  **VALIT..**

Voit lähettää SMS-viestejä vaikka SMS-vastaanotto on Katkaistu.

Soitettavan numeron asettaminen

SE635-puhelimen soittajan/lähtevän numerot ovat jo valmiiksi asetettu toimimaan maasi verkossa.

Emme suosittele näiden asetusten muuttamista. Käänny paikallisen verkko-operaattorin puoleen jos haluat lisätietoja tai jos ongelmia ilmenee.

1. Paina  **MENU**, paina  **VALIT.** kirjoittaaksesi SMS, vieritä  kohtaan SMS-asetukset ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan SMS Keskus 1, SMS Keskus 2 tai SMS Keskus 3 ja paina  **VALIT..**
2. Paina  **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan Lähtevä n:o.

3. Kirjoita numero ja vahvista painamalla  OK.
Vahvistuspiippaus kuuluu.

Soitettavan numeron enimmäispituus on 24 merkkiä.

Soittajan numeron asettaminen

1. Paina  MENU, paina  VALIT. kirjoittaaksesi SMS, vieritä  kohtaan SMS-asetukset ja paina  VALIT., vieritä  kohtaan SMS Keskus 1, SMS Keskus 2 tai SMS Keskus 3 ja paina  VALIT..
2. Vieritä  kohtaan Tuleva n:o ja paina  VALIT..
3. Kirjoita numero ja vahvista painamalla  OK.
Vahvistuspiippaus kuuluu.

Soittajan numeron enimmäispituus on 24 merkkiä.

SMS-keskuksen oletusasetus

SMS-keskuksen oletusnumero on 1.

SMS-keskuksen oletusasetuksen asettaminen


1. Paina  MENU, paina  VALIT. kirjoittaaksesi SMS, vieritä  kohtaan SMS-asetukset ja paina  VALIT., vieritä  kohtaan Oletuskeskus. ja paina  VALIT..
2. Vieritä  SMS-keskukseen, jonka haluat asettaa oletuskeskukseksi (SMS Keskus 1, SMS Keskus 2 tai SMS Keskus 3) ja paina  VALIT..
Vahvistuspiippaus kuuluu.

I. ääni

Kun tämä toiminto on Katkaistu, puhelun ensimmäistä soittoaäntä ei kuulu. Tästä on hyötyä erityisesti maissa, joissa soittajan tunnistus lähetetään vasta ensimmäisen soinnin jälkeen. Täten yksikään puhelin ei soi viestin saapuessa.

I. äänen asettaminen

1. Paina  MENU, paina  VALIT. kirjoittaaksesi SMS, vieritä  kohtaan SMS-asetukset ja paina  VALIT., vieritä  kohtaan Aseta I. ääni ja paina  VALIT..
2. Vieritä  kohtaan Kytkeyty tai Katkaistu ja vahvista painamalla  VALIT.

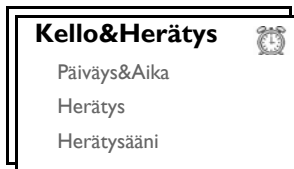

Päivämäärän ja ajan asettaminen

1. Paina **MENU**, vieritä kohtaan Kello&Herätys ja paina **VALIT..**, paina **VALIT.** uudelleen ja aseta Päiväys&Aika.
2. Syötä kellonaika (HH:MM) ja päivämäärä (DD/MM/YY) ja paina **VALIT..**

Syötä päivämäärä pp/kk/vv -muodossa ja aika 24-h -muodossa.

3. Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa Kello&Herätys -valikkoon.

Kun päivämäärä ja aika on asetettu, ajan ja päivämäärän palautus suoritetaan akkuja poistettaessa tai sähkökatkon aikana.


Herätyksen asettaminen

1. Paina **MENU**, vieritä kohtaan Kello&Herätys ja **VALIT..**, vieritä kohtaan Herätys ja paina **VALIT..**
2. Vieritä kohta Katkaistu, Kerran tai Päivittäin ja paina **VALIT..**
3. Jos olet valinnut Kerran tai Päivittäin, syötä herätyksen aika ja paina **VALIT..**. Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Herätysääni ja herätyskuvake kuuluu/vilkkuu vain minuutin kun herätysaika saavutetaan. Voit mykistää herätysäänen painamalla mitä tahansa luurin näppäintä.

Herätysääni

1. Paina **MENU**, vieritä kohtaan Kello&Herätys ja **VALIT..**, vieritä kohtaan Herätysääni ja paina **VALIT..**
2. Vieritä haluttuun melodiaan (Melodia 1, Melodia 2 tai Melodia 3) toistaaksesi melodian.
3. Aseta herätysaika painamalla **VALIT..**

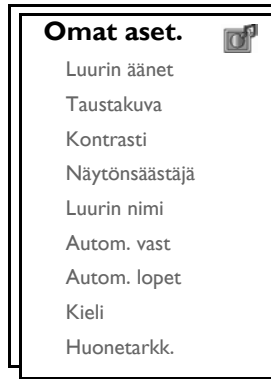

Luurin äänet

Soiton voimakkuus

Soittoäänen voimakkuuksia on 5 (Äänetön, Matala, Keskitaso, Korkea ja Voimistuva). Oletusasetus on Keskitaso.

Soittovoimakkuuden asettaminen

1. Paina MENU, vieritä kohtaan Omat aset ja paina VALIT., paina VALIT. ja syötä Luurin äänet ja paina VALIT. uudelleen ja syötä Soit.voim.
2. Vieritä haluttuun äänenvoimakkuuteen ja vahvista painamalla VALIT.. Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Kun Äänetön on aktivoitu, kuvake näkyy näytöllä.

VAROITUS Kun luuri soi tulevan puhelun aikana, älä pidä luria liian lähellä korvaasi sillä soittoääni saattaa vahingoittaa kuuloasi.

Luurin melodia

Luurissa on valittavana 10 soittomelodiaa.

Luurin melodian asettaminen

1. Paina MENU, vieritä kohtaan Omat aset ja paina VALIT., paina VALIT. syöttääksesi Luurin äänet, vieritä kohtaan Luur. melodia ja paina VALIT..
2. Vieritä haluttuun melodiaan toistaaksesi melodia.

3. Aseta soittomelodia painamalla  **VALIT..**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Ryhmämelodia

Hyötyäksesi tästä toiminnosta sinun on tilattava Soittajan tunnistus -palvelu. Katso "Soittajan tunnistus" sivulla 21.

Tämän valikon avulla voit valita ja asettaa soitettavat melodiat vastaanottaessa ulkoista puhelua yhteyshenkilöltä, jonka nimi on tallennettu osoitekirjaan ja joka on osa ryhmää. Voit määrittää yhden melodian ryhmää kohden.

Yhteyshenkilöiden järjestämistä varten on kolme puhelinluetteloryhmää (Ryhmä A, B, ja C) Jokaiselle ryhmälle voidaan määrätä oma melodia.

Ryhmämelodian asettaminen

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Omat aset ja paina  **VALIT..**, paina  **VALIT.** syöttääksesi Luurin äänet, vieritä  kohtaan Ryhmämelodia ja paina  **VALIT..**
2. Vieritä  ryhmään, jolle haluat asettaa melodian ja paina  **VALIT..**
3. Vieritä  haluttuun melodiaan toistaaksesi melodian.
4. Aseta ryhmämelodia painamalla  **VALIT..**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Näppäinääni

Yksittäinen piippaus kuuluu kun näppäintä painetaan. Näppäimen piippaus voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Näppäinääni on oletusarvoisesti Kytetty.

Näppäinäänen ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Omat aset ja paina  **VALIT..**, paina  **VALIT.** syöttääksesi Luurin äänet, vieritä  kohtaan Näppäinääni ja paina  **VALIT..**
2. Vieritä  kohtaan Kytetty tai Katkaistu ja vahvasta painamalla  **VALIT..**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

SMS-ääni

Ääni kuuluu kun uusi SMS-viesti otetaan vastaan. SMS-ääni voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. SMS-äänen oletusasetus on Kytetty.

SMS-äänen ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Omat aset ja paina  **VALIT..**, paina  **VALIT.** syöttääksesi Luurin äänet, vieritä  kohtaan SMS-ääni ja paina  **VALIT..**
2. Vieritä  kohtaan Kytetty tai Katkaistu ja vahvasta painamalla  **VALIT..**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Taustakuva

Tämän toiminnon avulla voit valita valmiustilassa näytettävän taustakuvan. Puhelimeen on asennettu 4 taustakuvaa. Sivulla "Oletusasetukset" sivulla 17 on lisätietoja oletustaustakuvasta.

Taustakuvan asettaminen

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Omat aset ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Taustakuva ja paina  **VALIT.**.
2. Vieritä  haluttuun taustakuvaan ja valitse painamalla  **VALIT.**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Kontrastitaso

Kontrastitasoja on 3 (Taso 1, Taso 2 tai Taso 3). Kontrastitason oletusasetus on Taso 2.

Kontrastitason asetus

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Omat aset ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Kontrasti ja paina  **VALIT.**.
2. Vieritä  haluttuun kontrastitason (Taso 1, Taso 2 tai Taso 3) ja vahvista painamalla  **VALIT.**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Näytönsäästäjä

Näytönsäästäjä aktivoituu automaattisesti kun puhelin on ollut valmiustilassa minuutin.

Näytönsäästäjän asettaminen

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Omat aset ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Näytönsäästäjä ja paina  **VALIT.**.
2. Vieritä  kohtaan Kytkeyty tai Katkaistu ja vahvista painamalla  **OK**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Luurin nimi

Voit nimetä luurin ja näyttää luurin nimen valmiustilassa. Luurin oletusnimi on PHILIPS.

Luurin uudelleennimeäminen

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Omat aset ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Luurin nimi ja paina  **VALIT.**.

Omat asetukset

2. Muokkaa luurin nimeä ja vahvista painamalla  **OK**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Luurin nimen enimmäispituus on 12 merkkiä ja oletusnimi on PHILIPS.

Automaattinen vastaus

Tämän toiminnon avulla voit vastata puheluun automaattisesti nostamalla luurin tukiasemasta. Autom. vast -toiminnon oletusasetus on Katkaistu.

Autom. vast -tilan asetus

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Omat aset ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Autom. vast ja paina  **VALIT..**
2. Vieritä  kohtaan Kytetty tai Katkaistu ja vahvista painamalla  **VALIT.**
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Automaattinen lopetus

Tämän toiminnon avulla voit lopettaa puhelun automaattisesti laskemalla luurin tukiasemaan. Autom. lopet -toiminnon oletusasetus on Kytetty.

Autom. lopet -tilan asetus

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Omat aset ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Autom. lopet ja paina  **VALIT..**
2. Vieritä  kohtaan Kytetty tai Katkaistu ja vahvista painamalla  **VALIT.**
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Kieli

SE635-puhelin tukee eri näyttökieliä.

Kielen vaihtaminen

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Omat aset ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Kieli ja paina  **VALIT..**
2. Vieritä  haluttuun kieleen ja vahvista painamalla  **VALIT..**
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Huonetarkkailutila

Tukiasemalle on oltava vähintään kaksi luuria rekisteröitynä tämän toiminnon käyttämiseksi (katso sivu 32 "SMS-asetukset").

Tämän toiminnon avulla voit tarkkailla esim. vauvan huonetta. Aseta luuri tarkkailtavaan huoneeseen. Jos luurin mikrofonin äänitaso ylittää tietyn rajan, luuri voi automaattisesti soittaa toiseen samaan tukiasemaan rekisteröityyn luuriin.

Huonetarkkailutilan käyttämiseksi tila on aktivoitava (esim. luurissa 1) ja soitettavan luurin numero (esim. luuri 2) on syötettävä jos tarkkailtavasta huoneesta kuuluu ääntä. Aseta huonetarkkailutilassa oleva luuri (esim. luuri 1) tarkkailtavaan huoneeseen. Jos luuri havaitsee tietyn rajan ylittävän äänitason, luuri soittaa automaattisesti sisäisen puhelun valittuun luuriin (esim. luuri 2).

Huonetarkkailutilan aktivointi

1. Paina  **MENU**, , vieritä  kohtaan **Omat aset** ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan **Huonetarkk.** ja paina  **VALIT..**
2. Kirjoita soitettavan luurinnumero ja paina  **OK** aktivoiaksesi.

Huonetarkkailutilassa, kaikki näppäimet ovat poissa käytöstä lukuunottamatta  -näppäintä. Huonetarkk. näkyy näytöllä tämän toiminnon ollessa aktivoituna, jolloin luurille ei voi soittaa eikä se voi vastaanottaa puheluita.

Huonetarkkailutilan deaktivointi

1. Paina  , valitse **Katkaistu** ja paina  **OK**.



Flash-aika

Flash-aika (tai valinnan viivästyminen) on viive, jonka ajan linja on katkaistu kun painat -näppäintä. Ajan asetus voi olla lyhyt, keskipitkä tai pitkä.

SE635-puhelimen Flash-ajan oletusasetuksen pitäisi olla maasi verkkoon parhaiten soveltuva ja siksi tätä asetusta ei pidä muuttaa.

Flash-ajan asettaminen

1. Paina MENU, vieritä kohtaan Erik.asetuk. ja paina VALIT. ja paina VALIT. syöttääksesi Flash-aika.
2. Vieritä valitaksesi Lyhyt / Keskipitkä / Pitkä ja vahvista paina VALIT.. Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Tämä asetus on hyödyllinen käytettäessä verkkopalveluja. Valinnoilla [+], [+], [+] (puhelun odotus, puhelun siirto...) käytettyjen palvelujen käyttö riippuu Flash-ajan asetuksesta. Saat lisätietoja tästä toiminnosta verkko-operaattoriltasi.

Valinta

SE635-puhelimen Flash-ajan oletusasetuksen pitäisi olla maasi verkkoon parhaiten soveltuva ja siksi tätä asetusta ei pidä muuttaa.

Valinta-tiloja on kaksi: Ääni tai Pulssi.

Valinnan asetus

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Valinta ja paina  **VALIT.**
2. Vieritä  kohtaan Ääni tai Pulssi ja valitse painamalla  **VALIT.**
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Puhelun esto

Puhelun eston avulla voit estää soittamasta puhelinnumeroihin, jotka alkavat tietyllä numerosarjalla. Voit asettaa enintään neljä estettyä numerosarjaa, joiden pituus on enintään 4 numeroa.

Jos olet muuttanut PIN-koodia, eikä se ole oletusarvo 0000, sinun on syötettävä PIN-koodi ennen kuin voit ottaa puhelun eston käyttöön tai poistaa sen käytöstä, lisätä tai muokata puhelun eston numeroa.

Puhelun eston kytkeminen päälle/pois päältä

1. Paina  **MENU**, , vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohteeseen Puhelun esto ja paina  **VALIT.**
2. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla  **OK**
3. Paina  **VALIT.** kirjoittaaksesi Estotila.
4. Vieritä  kohtaan Kytkeyty tai Katkaistu ja vahvista painamalla  **VALIT.**
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Puhelun eston numeron muokkaaminen

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohteeseen Puhelun esto ja paina  **VALIT.**
2. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla  **OK**
3. Vieritä  kohtaan Esto n:o ja paina  **VALIT.**
4. Vieritä  kohtaan Numero 1, Numero 2, Numero 3 tai Numero 4 ja vahvista painamalla  **VALIT.**
5. Syötä enintään 4 merkkiä ja vahvista painamalla  **OK**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa valmiustilaan.

Estettyyn numeroon soitettua puhelua ei yhdistetä. Kun näin tapahtuu, puhelimesta kuuluu virheääni ja se siirtyä valmiustilaan.

Vauvasoitto

Kun vauvasoitto on aktivoitu, voit soittaa numeroon painamalla mitä tahansa luurin näppäintä. Tästä toiminnosta on hyötyä hätänumeroiden suoravalinnassa.

Vauvasoitto-numero voi olla enintään 24 merkkiä pitkä.

Jos olet muuttanut PIN-koodia, eikä se ole oletusarvo 0000, sinun on syötettävä PIN-koodi ennen kuin voit ottaa Vauvasoiton käyttöön tai poistaa sen käytöstä tai vaihtaa vauvasoiton numeroa.

Vauvasoiton aktivointi

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Vauvasoitto ja paina  **VALIT.**
2. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla  **OK**
3. Paina  **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan Tila.
4. Vieritä  kohtaan Kytkeyty ja vahvista painamalla  **OK**.

Kun Tila on aktiivinen, mutta vauvasoittonumeroa ei ole asetettu vielä, luuri kehottaa syöttämään numeron.

5. Syötä vauvasoittonumero ja vahvista painamalla  **OK**.
Vahvistusviesti näkyy näytöllä.

Vauvasoiton poistaminen käytöstä

1. Paina pitkään  **MENU** (kun vauvasoitto on aktivoitu ensin).
2. Vieritä  kohtaan Katkaistu ja vahvista painamalla  **VALIT.**

Vauvasoitto-numeron vaihtaminen

1. Paina  **MENU**, , vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Vauvasoitto ja paina  **VALIT.**
2. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla  **OK**
3. Vieritä  kohtaan Numero ja paina  **VALIT.**
4. Mahdollinen viimeisin tallennettu vauvasoittonumero näkyy.
5. Syötä vauvasoittonumero ja vahvista painamalla **OK**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Rekisteröinti

Alla kuvatut menetelmät löytyvät SE635-luurista. Menetelmät saattavat vaihdella riippuen rekisteröitävästä luurista. Ota tässä tapauksessa yhteyttä lisäluurin valmistajaan.

Lisäluurit on rekisteröitävä tukiasemalle ennen kuin niitä voidaan käyttää. Enintään 5 luuria voidaan rekisteröidä yhdelle tukiasemalle.

PIN-koodi on annettava ennen kuin voit rekisteröidä luureja tai poistaa niitä rekisteristä. PIN-koodin oletusarvo on 0000.

Lisäluurin rekisteröinti

1. Pidä tukiaseman -näppäintä painettuna 3 sekunnin ajan valmiustilassa. Rekisteröinti on suoritettava tämän jälkeen yhden minuutin sisällä.

Tukiasema pystyy hyväksymään luurin rekisteröinnin minuutin sisällä. Rekisteröintimenetelmä perutaan jos mitään näppäintä ei paineta 10 sekunnin aikana.

2. Paina samanaikaisesti luurin  **MENU**-näppäintä, vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Rekisteröinti ja paina  **VALIT.**.
3. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja paina  **OK** aloittaaksesi rekisteröinnin.
4. Paina  valitaksesi rekisteröitävä tukiasema ja vahvista painamalla  **OK**.

Jos tukiasema löytyy ja PIN-koodi on oikein, käyttämättömien luurien numerot näytetään ja voit valita luurin numeron kirjoittamalla sen suoraan.

Jos PIN-koodi on väärä, Väärä PIN! näkyy ja luuri palautuu valmiustilaan.

Pitkä vahvistusääni ilmoittaa onnistuneesta rekisteröinnistä ja näyttö palaa valmiustilaan.

Tukiaseman valinta

SE635-luuri voidaan rekisteröidä enintään neljälle eri SE635-tukiasemalle. Luuri rekisteröidään oletusarvoisesti Tukiasema 1. Jos valitset Lähin Tuk.As., luuri rekisteröidään lähimmälle tukiasemalle.

Tukiaseman manuaalinen valinta

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Erik.asetuk. paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Valitse tukias ja paina  **VALIT.**.
2. Vieritä  haluttuun tukiasemaan ja vahvista painamalla  **OK**.
3. Luuri hakee tukiaseman. Jos valittu tukiasema löytyy, pitkä vahvistusääni kuuluu.

Rekisteröinnin poistaminen

Luurin rekisteröinnin poistaminen

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Rekist. Poist ja paina  **VALIT.**.
2. Syötä PIN-koodi pyydettyäessä ja vahvista painamalla **OK**.
3. Paina luurin näppäimistöllä luurin, jonka rekisteröinnin haluat poistaa, numeroa.

Jos näppäimiä ei paineta 15 sekunnin kuluessa, rekisteröinnin poistamismenetelmä keskeytyy ja luuri palautuu valmiustilaan.

Pitkä vahvistusääni ilmoittaa rekisteröinnin poiston onnistumisesta ja näytössä näkyy Ei rekist..

PIN-koodin vaihto

PIN-koodia käytetään asettamaan puhelun eston/vauvasoiton numeron ja luurien rekisteröinnin/rekisteröinnin poistamisen asettamiseen. PIN-koodin oletusarvo on 0000. PIN-koodin pituus on 4 merkkiä. PIN-koodia käytetään myös luurin asetusten suojaamiseen. Luuri kehottaa syöttämään PIN-koodin tarvittaessa.

PIN-koodin vaihtaminen

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Erik.asetuk. paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Muuta PIN ja paina  **VALIT.**.
2. Syötä nykyinen PIN-koodi pyydettyäessä ja vahvista painamalla **OK**. Syötetty PIN-koodi näytetään tähtimerkinä (*) näytöllä.

Jos väärä PIN-koodi syötetään, Väärä PIN! näkyy ja näyttö palaa valmiustilaan.

Jos PIN-koodi on oletusarvo 0000, vaihe 2 ohitetaan.

3. Syötä uusi PIN ja paina  **OK**.
4. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja paina  **OK** vahvistaaksi PIN-koodin muutos. Vahvistusääni kuuluu, viesti PIN tall. ilmestyy ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Jos PIN-koodia on muutettu, PIN-koodi on syötettävä ennen kuin voit muokata puhelun eston ja vauvasoiton asetuksia.

Resetointi

Laitteen oletusasetusten palauttaminen

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Erik.asetuk. paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Resetointi ja paina  **VALIT.**
2. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla **OK**.

Jos PIN-koodi on oletusarvo 0000, vaihe 2 ohitetaan.

3. Vieritä  kohtaan Kyllä ja paina  **VALIT.**
Vahvistuspiippaus kuuluu ja laitteen oletusasetukset palautetaan. (katso kohta "Oletusasetukset" sivulla 17).

TERVETULOA-tila ilmestyy uudelleen PIN-koodin palautuksen jälkeen.

Autom suunta

Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 5 merkkiä. Kun numero on asetettu, se lisään automaattisesti soitettavien numeroiden eteen.

Automaattisen suuntanumeron asettaminen

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Erik.asetuk. paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Autom suunta ja paina  **VALIT.**
2. Mahdollinen viimeisin tallennettu automaattinen suuntanumero näkyy.
3. Kirjoita numero ja vahvista painamalla  **VALIT.**
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Maa-asetus

Tämän valikon soveltuvuus on maakohtainen.

Voit vaihtaa Tervetuloa-tilassa valitun maan.

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Erik.asetuk. paina  **VALIT.**, vieritä  kohta Maa ja paina  **VALIT.**
2. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla **OK**.

PIN-koodi on syötettävä vaikka se olisi 0000 (PIN-koodin oletusarvo).

Erikoisasetukset

3. Vieritä  valitsemaasi maahan ja vahvista painamalla  **VALIT..**.

Kun maa on valittu valitun maan oletusasetuksia sovelletaan puhelimeen automaattisesti (esim. Flash-aika, Valinta, Kieli, jne).


Konferenssitila

Kun konferenssitila on aktivoitu, voit aloittaa kolmen osapuolen puhelinneuvottelun toisella luurilla, joka on rekisteröity tukiasemaan automaattisesti jos toista luuria käytetään sisäiseen puheluun.

Tämän tilan oletusasetus on Katkaistu.

Konferenssitilan kytkeminen päälle/pois päältä

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Erik.asetuk. paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Rinnan kyteyt ja paina  **VALIT..**.
2. Vieritä  kohtaan Kytketty tai Katkaistu ja vahvista painamalla  **VALIT..**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

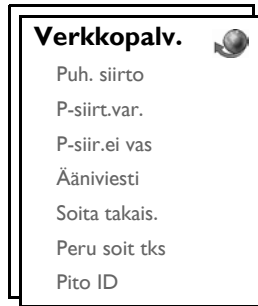

Tämän valikon avulla on helppo päästä käsiksi **maakohtaisiin tai tilattaviin** verkkopalveluihin ja niitä on helppo aktivoida ja muokata. Saat lisätietoja näistä palveluista verkko-operaattoriltasi.

SE635-puhelimen oletusnumeroiden ja -asetusten pitäisi olla maasi verkkoon parhaiten soveltuva ja siksi tätä asetusta ei pidä muuttaa.

Puhelun siirto

Puhelun siirto -vaihtoehtoja on kolme: Viivästetty ennakkosiirto, Varattu ja Ei vastaa

Puhelun siirron numeron asettaminen

1. Paina **MENU**, vieritä kohtaan Verkkopalv. ja paina **VALIT..**
2. Vieritä puhelun siirto toimintoon, jonka haluat asettaa (Puh. siirto / P-siirt.var / P-siir.ei vas) ja paina **VALIT..**
3. Vieritä kohtaan Asetukset ja paina **VALIT.** syöttääksesi puhelun siirron numeron.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Puhelun siirron aktivointi

1. Paina **MENU**, vieritä kohtaan Verkkopalv. ja paina **VALIT..**
2. Vieritä puhelun siirto toimintoon, jonka haluat asettaa (Puh. siirto / P-siirt.var / P-siir.ei vas) ja paina **VALIT..**
3. Paina **VALIT.** ja Aktivoi.
4. Valitun palvelun numeroon soitetaan.
5. Kun numeroon on soitettu, paina palataksesi valmiustilaan.

Kun tämä toiminto on aktivoitu, tulevat puhelut siirretään valitsemaasi numeroon riippuen asetetusta puhelun siirrosta.

Puhelun siirron poistaminen käytöstä

1. Paina **MENU**, vieritä kohtaan Verkkopalv. ja paina **VALIT..**

2. Vieritä  puhelun siirto toimintoon, jonka haluat asettaa (Puh. siirto / P-siirt.var / P-siir.ei vas) ja paina  **VALIT..**
3. Vieritä  kohtaan Peru aktiv. ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.
4. Valitun palvelun numeroon soitetaan.
5. Kun numeroon on soitettu, paina  palataksesi valmiustilaan.

Ääniviesti

Tämän toiminnon avulla soittaja voi jättää viestin kun et ole tavoitettavissa tai kun et halua ottaa puhelua vastaan. Tämän toiminnon saatavuus riippuu maastasi ja verkko-operaattoritilauksestasi. Viestien kuuntelu on yleensä maksullista sillä viestit tallennetaan verkkoon eikä puhelimeen. Saat lisätietoja tästä toiminnosta verkko-operaattoriltasi.

Ääniviestinumeron asettaminen

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Ääniviesti ja paina  **VALIT..**
2. Vieritä  kohtaan Ääniviesti I ja paina  **VALIT..**
3. Vieritä  kohtaan Asetukset ja paina  **VALIT..**
4. Muokkaa ääniviestinumeroa ja paina  **OK**.

Ääniviestin aktivointi

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Ääniviesti ja paina  **VALIT..**
2. Vieritä  kohtaan Ääniviesti I ja paina  **VALIT..**
3. Paina  **VALIT.** ja Aktivoi.
4. Valitun palvelun numeroon soitetaan.
5. Kun numeroon on soitettu, paina  palataksesi valmiustilaan.

Takaisin soitto

Asetus

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohteeseen Soita takais. ja paina  **VALIT..**
2. Vieritä  kohtaan Asetukset ja paina  **VALIT..**
3. Syötä vaadittava takaisin soiton numero ja paina  **OK**.

Takaisin soiton aktivointi

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohteeseen Soita takais. ja paina  **VALIT..**
2. Paina  **VALIT.** ja Aktivoi.
3. Valitun palvelun numeroon soitetaan.

4. Kun numeroon on soitettu, paina  palataksesi valmiustilaan.

Takaisin soiton peruuttaminen

Asetus

1. Paina  **MENU** ja vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Peru soit tks ja paina  **VALIT.**
2. Vieritä  kohtaan Asetukset ja paina  **VALIT.**
3. Syötä vaadittava takaisin soiton peruutusnumero ja paina  **OK.**

Takaisin soiton peruutuksen aktivointi

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Peru soit tks ja paina  **VALIT.**
2. Paina  **VALIT.** ja Aktivoi.
3. Valitun palvelun numeroon soitetaan.
4. Kun numeroon on soitettu, paina  palataksesi valmiustilaan.

Pito ID

Asetus

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Pito ID ja paina  **VALIT.**
2. Vieritä  kohtaan Asetukset ja paina  **VALIT.**
3. Syötä vaadittava Pito ID -numero ja paina  **OK.**

Pito ID:n aktivointi

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Pito ID ja paina  **VALIT.**
2. Paina  **VALIT.** ja Aktivoi.
3. Valitun palvelun numeroon soitetaan.
4. Kun numeroon on soitettu, paina  palataksesi valmiustilaan.

Pito ID:n deaktivointi

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Pito ID ja paina  **VALIT.**
2. Vieritä  kohtaan Peru aktiv. ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.
3. Valitun palvelun numeroon soitetaan.
4. Kun numeroon on soitettu, paina  palataksesi valmiustilaan.



Muistipeli

Pelin tarkoitus on löytää kuvapareja mahdollisimman nopeasti. Voittaaksesi sinun on löydettävä kaikki 8 kuvaparia 4x4 ruudukosta.

Pelin aloitus

1. Paina MENU, vieritä kohtaan Pelit ja paina VALIT., paina VALIT. siirtyäksesi kohtaan Muisti.
2. Ohje näkyy näytöllä.

Paina / / / -näppäimiä siirtyäksesi ylös / alas / vasemmalle / oikealle. Valitse painamalla .

3. Aloita peli painamalla VALIT. tai paina .
4. Voit poistua pelistä painamalla .

Tetris

Voit pyörittää jokaista palkkia niiden pudotessa alas, jotta ne sopivat aukkoihin. Mitä enemmän palkkeja saat kerättyä samaan tasoon, sitä enemmän pisteitä saat.

Pelin aloitus

1. Paina MENU, vieritä kohtaan Pelit ja paina VALIT., vieritä kohtaan Tetris ja paina VALIT..
2. Ohje näkyy näytöllä.

Paina / / / -näppäimiä pyörittääksesi palkkia tai siirtääksesi palkkia vasemmalle, oikealle tai alas.


3. Aloita peli painamalla VALIT..
4. Voit poistua pelistä painamalla .



SE635-puhelimessa on vastaaja, joka nauhoittaa vastaamattomat puhelut vastaajan ollessa aktivoituna.

Vastaajaan voi tallentaa 99 viestiä ja tallennusajan maksimipituus on 30 minuuttia.

SE635-puhelimen tukiaseman puhelinvastaajan ohjainnäppäimet

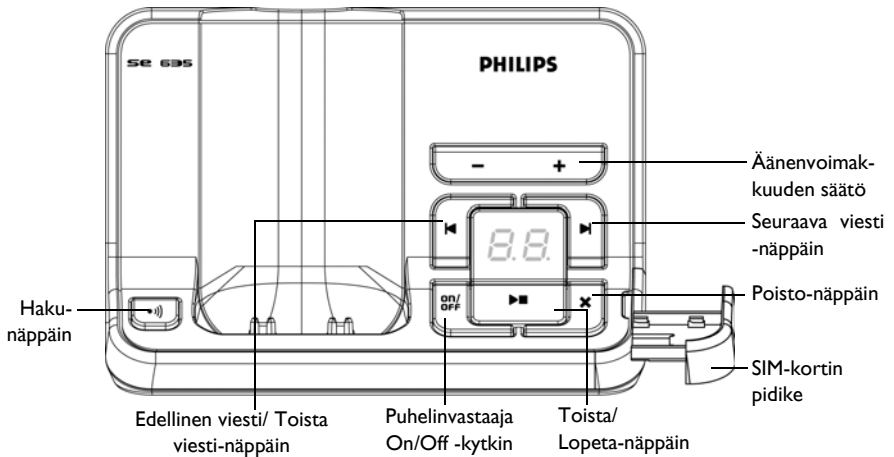

	Luurin haku. <i>Paina pitkään rekisteröinnin aloittamiseksi.</i>
	<i>Paina pitkään kytkeäksesi puhelinvastaajan päälle/pois päältä.</i>
	Lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestejä toistettaessa. Vähennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestejä toistettaessa.

Puhelinvastaaja

	Poista viesti toiston aikana. <i>Paina pitkään</i> poistaaksesi kaikki viestit, kun puhelinvastaaja on valmiustilassa (lukemattomat viestit eivät poistu).
	Toista viestit (ensiksi tallennettu viesti toistetaan ensimmäisenä). Pysäytä viestin toisto.
	Siirtyminen edelliseen viestiin jos näppäintä painetaan 1 sekunnin sisällä parhaillaan toistettavan viestin loppumisesta. Viestin kuunteleminen uudelleen jos näppäintä painetaan 1 sekunnin kuluttua parhaillaan toistettavan viestin loppumisesta.
	Siirry seuraavaan viestiin viestien toiston aikana.
LED-viestilaskuri	Näyttö on poissa päältä: Ilmoittaa, että puhelinvastaaja on poissa päältä. Vilkkuu: Ilmoittaa uusien viestien määrän. Näyttö on päällä: Ilmoittaa vanhojen viestien määrän. 2 vilkkuvaa tankoa: Ilmoittaa, että muisti on täynnä. Painamalla  -näppäintä saat näkyviin äänenvoimakkuuden (L0 - L9). Ilmaisee parhaillaan toistettavan viestin.

Toista

Luurissa olevien viestien toisto

1. Paina  MENU, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  VALIT., paina  VALIT. ja Toista.
2. Uudet viestit toistetaan kaiuttimen kautta. Toiston aikana voit:

Säätää äänenvoimakkuutta	Paina  -näppäintä.
Pysäyttää toiston	Pysäytä toisto painamalla  tai  ja palaa Toisto-valikkoon.
Toistaa	Paina  VALIT. ja vieritä  valitaksesi Toista ja paina  VALIT..
Siirtyä eteenpäin	Paina  VALIT. ja vieritä  valitaksesi Siirry eteenp ja paina  VALIT..
Siirtyä edelliseen viestiin	Paina  VALIT. ja vieritä  valitaksesi Siirry taakse ja paina  VALIT..
Poistaa viestin	Paina  VALIT. ja vieritä  kohtaan Poista ja paina  VALIT..
Vaihtaa toiston korvakuulokkeeseen	Paina  -näppäintä.

VIHJE Voit myös toistaa viestejä painamalla -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  VALIT., paina  VALIT. uudelleen ja Toista.

Luurissa olevien vanhojen viestien toisto

Vanhoja viestejä voidaan toistaa vain jos uusia viestejä ei ole. Ensimmäinen tallennettu viesti toistetaan ensin ja seuraava viesti toistetaan automaattisesti kunnes viestejä ei enää ole.

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  **VALIT.**, paina  **VALIT.** ja siirry kohtaan Toista.
2. Paina  **OK**, ensimmäinen tallennettu viesti toistetaan viimeiseen tallennettuun viestiin asti. Viestin toiston aikana voit painaa  **MENU** valitaksesi käytettävät asetukset. (katso käytettävät asetukset alta "Luurissa olevien viestien toisto" sivulla 52)

Poista kaikki

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Poista kaikki ja paina  **VALIT.**
2. Vahvista kaikkien viestien poistaminen painamalla  **VALIT.** uudelleen.

Lukemattomat viestit eivät poistu.

Muistion tallennus

Voit nauhoittaa muistioviestin itsellesi tai muille, jotka käyttävät puhelinvastaajaasi. Puhelinvastaajaa käsittelee muistion tallennusta samaan tapaan kuin tulevaa viestiä ja viestin ilmaisin vilkkuu sen mukaisesti.

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Poist muistio ja paina  **VALIT.**
2. Aloita muistion tallennus painamalla  **ALOITA**.
3. Lopeta tallennus painamalla  **STOP**.

Puhelinvastaajatila

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  **VALIT.**
2. Vastaajatiloja on kaksi: Vain vastaus tai Vast & tall. Nykyinen valittu tila on valittu.

Puhelinvastaaja

- 3. Vaihdaaksesi vastaajatilaa, vieritä  valintaasi ja vahvista painamalla  **VALIT..**

Jos valitset Vain vastaus -tilan, puhelinvastaaja vastaa tulevaan puheluun vain määrätyn soitinten määrän jälkeen, mutta ei tallenna viestiä. Soittajaa pyydetään soittamaan takaisin myöhemmin.

Lähtevien viestien asettaminen

- 1. Kun vastaajatila on asetettu, voit asettaa lähtevän viestin Ennaltamäär tai Personalis.
- 2. Nykyinen valittu tila on valittu.
- 3. Voit vaihtaa sen vierittämällä  valintaasi ja vahvista painamalla  **VALIT..**

Ennaltamäärätyt lähtevät viestit

- 1. Jos asetat lähtevät viestit Ennaltamäär, voit painaa  **VALIT..** toistaaksesi lähtevät viestit.
- 2. Ennaltamäärätyt lähtevät viestit toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon toiston jälkeen.

Personalisoidut lähtevät viestit

- 1. Jos asetat lähtevät viestit Personalis, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

Toista OGM	Mahdollisen olemassa olevan lähtevän viestin toisto
Tallenna viesti	Lähtevän viestin tallennus

- 2. Voit toistaa olemassa olevan lähtevän viesti vierittämällä  kohtaan Toista OGM ja paina  **VALIT..**
- 3. Olemassaolevat lähtevät viestit toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon toiston jälkeen.

Jos olemassaolevia lähteviä viestejä ei ole, näytössä näkyy Tyhjä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

- 4. Voit tallentaa lähtevän viestin vierittämällä  kohtaan Tallenna OGM ja paina  **VALIT..**

Lähtevän viestin enimmäispituus on 40 sekuntia.

- 5. Aloita tallennus painamalla  **ALOITA** ja lopeta tallennus painamalla  **STOP**. Tallennetut viestit toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon toiston jälkeen.

Kun tallennat lähtevän viestin, edellinen viesti korvataan automaattisesti.

Vas pääl/pois

Puhelinvastaajan kytkeminen päälle/pois päältä

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Vas päälle/pois ja paina  **VALIT..**
2. Vieritä  kohtaan Kytkeyty tai Katkaistu ja vahvista painamalla  **OK**.

Puhelinvastaajan asetukset

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Asetukset ja paina  **VALIT..**

Soiton viivästyminen

Sointien määrä ennen kuin puhelinvastaaja vastaa ja toistaa tervehdysviestin. Voit asettaa puhelinvastaajan vastamaan 3 - 8 soinnin jälkeen tai tilaan Puh.maks tal. Sointon viivästymisen oletusasetus on 4.

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Asetukset ja paina  **VALIT..**, paina  **VALIT..** siirtyäksesi kohtaan Soit. viiväs.
2. Vieritä  haluttuun soiton viivästymisasetukseen (3 - 8 sointia tai tilaan Puh.maks tal) ja vahvista painamalla  **VALIT..**

Puh.maks tal -tilalla voidaan säästää kaukopuhelun maksu suorittamalla viestien etätarkastus. Jos puhelinvastaajassa ei ole viestejä, lähtevän viesti toistetaan 3 soinnin jälkeen. Jos uusia viestejä ei ole, lähtevän viesti toistetaan 5 soinnin jälkeen. Näin ollen jos haluat tarkistaa viestit maksamatta puhelunmaksua, voit sulkea puhelimen 4. soinnin jälkeen.

Etäkäyttö

Tällä toiminnolla voit tarkistaa viestisi, tai käyttää puhelinvastaajaa soittamalla puhelinvastaajaan ja syöttämällä etäkäyttökoodin (sama kuin puhelimen PIN-koodi) äänitaajuusvalinnalla toimivalla puhelimella.

Etäkäyttö on mahdollista vain jos PIN-koodi on muutettu (katso sivu 44) ja EI ole oletusarvo (0000).

Etäkäytön kytkeminen päälle/pois päältä

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Asetukset ja paina  **VALIT..**, vieritä kohtaan Etä ja paina  **VALIT..**
2. Nykyinen valinta on valittu.

Puhelinvastaaja

3. Vieritä  kohtaan Aktivoitu tai Deaktivoitu ja vahvista painamalla  **VALIT..**

Etäkäytön koodilla estetään puhelinvastaajan luvaton käyttö. Etäkäytön koodi on sama kuin puhelimen PIN-koodi.

Puhelinvastaajan hallinta ulkoisella puhelulla

- 1. Kotiin soittaminen ulkoisesta puhelimesta. Vastaaja vastaa puheluun ja alkaa soittaa viestiäsi.
- 2. Syötä etäpääsykoodi 4 sekunnin sisällä (sama kuin puhelimen PIN-koodi) ja paina # -näppäintä. Jos koodi on väärä, puhelinvastaaja katkaisee linjan välittömästi.
- 3. Jos pääsykoodi on oikein, pitkä piipaus kuuluu. Jos vastaajassa on uusia viestejä, kaikki uudet viestit toistetaan välittömästi ja pysäytetään kun uusia viestejä ei enää ole.
Jos uusia viestejä ei ole, puhelinvastaaja ei toista viestejä.

Seuraavassa taulukossa ilmoitetaan kuinka alla oleviin toimintoihin päästään etäkäytön aikana:

	Nykyisen viestin toistaminen tai siirtyminen edelliseen viestiin.
	Vanhojen viestien toistaminen tai pysäytys.
	Siirtyminen seuraavaan viestiin.
	Nykyisen viestin poistaminen.
	Vastaajan kytkeminen pois päälle/pois päältä.

Soiton lajittelu

Luurin soiton lajittelu

Jos Luurin soiton lajittelu on asetettu Kytetty, viestiä vastaanotettaessa, voit kuunnella viestin painamalla  **MENU** . Jos päätät vastata puheluun, paina  . Kun puheluun on vastattu, tallennus pysähtyy automaattisesti. Jos painat  , puhelu loppuu ja nauhoitus sivuutetaan.

Luurin soiton lajittelun asetus

- 1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Asetukset ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan HS lajittelu ja paina  **VALIT..**
- 2. Viimeisin valinta valitaan.
- 3. Vieritä  kohtaan Kytetty tai Katkaistu ja vahvista painamalla  **OK**.

Jos sinulla on useita luureja, vain yksi luuri voidaan ottaa käyttöön soiton lajittelua varten.

Tukiaseman soiton lajittelu

Jos tukiaseman soiton lajittelu asetaan Kytetty, kuulet tulevan viestin tukiaseman kaiuttimesta. Jos painat  , puhelu loppuu ja nauhoitus sivuutetaan.

Tukiaseman soiton lajittelun asetus

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Asetukset ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan BS lajittelu ja paina  **VALIT..**
2. Viimeisin valinta valitaan.
3. Vieritä  kohtaan Kytkeyty tai Katkaistu ja vahvista painamalla  **VALIT..**

Tukiaseman soiton lajittelu on oletusarvoisesti aktiivinen ja luurin soiton lajittelu on deaktiivinen.

Puhekieli

Tämän valikon avulla voit muuttaa ennalta määrätyn lähtevän viestin kielen. Tämän valikon soveltuvuus ja kielivaihtoehdot ovat maakohtaisia.

Äänikehotteen kielen valinta

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Puhekieli ja paina  **VALIT..**
2. Nykyinen valittu kieli on valittu.
3. Vieritä  haluttuun kieleen ja vahvista painamalla  **VALIT..**
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Puhelimen vianmääritys

Vika	Syyt	Ratkaisu
 Kuvake ei vilku kun luuri asetetaan tukiasemaan	- Akun huono kosketus - Likainen liitin - Akku on täysin lataantunut	- Liikuta luuria hieman - Puhdista akun liitin alkoholilla kostutetulla rievulla - Ei vaadi latausta
Ei valintääntä	- Ei virtaa - Akut ovat tyhjiä - Olet liian kaukana tukiasemasta - Väärä johto - Puhelinjohto ei ole kytketty verkkosovittimeen	- Tarkista kytkennät Palauta puhelimen asetukset: irrota virtajohto ja kytke se takaisin - Lataa akkuja vähintään 24 tunnin ajan - Siirry lähemmäksi tukiasemaa - Käytä toimitettua johtoa - Kytke puhelinjohto (tarvittaessa) verkkosovittimeen
Huono äänenlaatu	- Olet liian kaukana tukiasemasta - Tukiasema on liian lähellä sähkötarvikkeita, teräsbetoniseinää tai metallisia ovenkarmeja	- Siirry lähemmäksi tukiasemaa - Siirrä tukiasema vähintään metrin päähän sähkötarvikkeista
 kuvake vilkkuu	- Luuria ei ole rekisteröity tukiasemalle - Luuri on liian kaukana tukiasemasta	- Rekisteröi luuri tukiasemalle - Siirry lähemmäksi tukiasemaa
Kopiointia matkapuhelimen SIM-kortilta SE635-puhelimen puhelinluetteloon ei ole suoritettu.	Vain matkapuhelimen SIM-kortin puhelinluettelon merkinnät siirretään; matkapuhelimen muistiin tallennettujen merkintöjen muistia ei siirretä.	Siirrä puhelinluettelon merkinnät matkapuhelimen muistista matkapuhelimen SIM-kortille ja tämän jälkeen SE635-puhelimeen.

Vianmääritys

FI

Vika	Syyt	Ratkaisu
Luurissa näkyy "ei käytettävissä" • yritettäessä lisätä toista luuria tukiasemaan • käytettäessä luuria	• Luurin lisäämismenetelmä epäonnistui • Luurien enimmäismäärä (5) on saavutettu • Tukiasema on jo yhteydessä toiseen luuriin	• Yritä uudelleen katkaisemalla tukiaseman virta ja kytkemällä virta päälle uudelleen ja seuraamalla luurin rekisteröimismenettelyä (katso sivu 43). • Poista luurin akut ja aseta ne takaisin paikoilleen. • Poista luurin rekisteröinti rekisteröidäksesi uusi luuri • Odota kunnes tukiasema on käytettävissä
Äänihäiriöitä radiossa tai televisiossa	SE635-tukiasema tai verkkolaitte on liian lähellä sähkölaitteita	Siirrä verkkolaitetta tai tukikohtaa mahdollisimman kauas
Soittajan tunnistus -palvelu ei toimi	Palvelua ei ole aktivoitu	Tarkista tilauksesi verkko-operaattoriltasi
Ei soittoaäntä	Soittoääni ei ole käytössä	Lisää äänenvoimakkuutta
Puhelinluettelon merkintää ei voi tallentaa	Puhelinluettelo on täynnä	Poista merkintä vapauttaaksesi muistia
Uusien SMS-viestien vastaanotto ei onnistu	• SMS-muisti täynnä • Väärät SMS-asetukset	• Poista vanhoja SMS-viestejä • Tarkista SMS-asetukset (katso sivu 32)
SMS viestien lähetyks ja vastaanotto ei onnistu	• Lähtevien ja saapuvien SMS-viestikeskusten numerot ovat väärin • Tilauksesi ei ole voimassa • Toinen SMS-käytössä oleva puhelin on linjalla • Operaattorien välinen yhteensopivuusongelma • Salattu soittaja	• Katso "SMS-asetukset" sivulla 32 • Saat lisätietoja palveluntarjoajalta • Deaktivoi yhden laitteen SMS-vastaanotto • Saat lisätietoja palveluntarjoajalta • Näytä soittajan tiedot (katso "Pito ID" sivulla 49)

Puhelinvastaajan vianetsintä

Vika	Syyt	Ratkaisu
Puhelinvastaaja ei tunnista viestejä	- Muisti on täynnä - VAIN VASTAUS -tila on aktivoitu.	- Poista vanhoja viestejä - Aktivoi Vast & tall. -tila (katso "Puhelinvastaajatila" sivulla 53)
Etäkäyttö ei toimi	Etäkäyttöä ei ole aktivoitu	Aktivoi etäkäyttö ("Etäkäyttö" sivulla 55)
Lähtevää viestiä ei voi tallentaa	Muisti on täynnä	Poista vanhoja viestejä
SE635-puhelin katkaisee puhelun etäkäytön aikana	- Olet syöttänyt väärän pääsykoodin. - Et ole vaihtanut PIN-koodia - PIN-koodin syöttämiseen on kulunut yli 4 sekuntia.	- Syötä oikea pääsykoodi. - Estääksesi puhelinvastaajan luvattoman käytön, PIN-koodi on muutettava. PIN-koodin muuttaminen, katso sivu 44 - Syötä PIN-koodi 4 sekunnin sisällä.
Puhelinvastaajan pysähtyy automaattisesti.	- Muisti on täynnä - Viesti on yli 3 minuuttia pitkä.	- Toista ja poista vanhoja viestejä. - Viestin enimmäispituus on 3 minuuttia.

Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät ("EMF")

1. Philips Royal Electronics valmistaa ja myy paljon kulutustuotteita, joilla on muiden sähkölaitteiden tapaan kyky lähettää sähkömagneettisia signaaleja.
2. Philipsin johtaviin liikeperiaatteisiin kuuluu tuotteiden vaarojen arviointi terveyden ja turvallisuuden kannalta, kaikkien soveltuvien lakien noudattaminen ja tuotteiden valmistuksen aikaisten voimassaolevien EMF-standardien noudattaminen.
3. Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joilla ei ole terveydellisiä haittavaikutuksia.
4. Philips vahvistaa, että tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet kaikki Philips-tuotteet turvallisiksi jos niitä käytetään oikein ja oikeaan käyttötarkoitukseen.
5. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä. Täten Philips ottaa standardisointikehityksen huomioon ennakolta ja soveltaa kehitystä tuotteisiinsa hyvissä ajoin.

Yhdenmukaisuus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy verkkosivuilta www.p4c.philips.com.

Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC vakuuttaa täten, että SE635x laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Kierrätys ja hävittäminen

Käytettyjen tuotteiden hävittämishjeet

WEEE-direktiivi (Waste Electrical and Electronic Equipment: 2002/96/EC) on asetettu varmistamaan, että tuotteet kierrätetään käyttämällä parhaita käsittely-, palautus- ja kierrätysmenetelmiä. Näin suojellaan myös ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Älä hävitä vanhaa tuotettasi talousjätteen mukana. Tutustu tällä merkillä varustettuun paikalliseen sähkö- ja elektronisten tuotteiden keräysjärjestelmään:

Käytä jotain seuraavista hävittämismenetelmistä:

1. Hävitä koko tuote (mukaan lukien johdot, pistokkeet ja lisävarusteet) WEEE-keräyspisteisiin
2. Jos korvaat vanhan tuotteen uudella, palauta vanha tuote jälleenmyyjälle. Jälleenmyyjän on otettava vanha tuote vastaan WEEE-direktiivin mukaisesti.

Philips on merkinnyt tuotepakkauksiin symboleja, jotka edistävät kierrätystä ja jätteen asianmukaista hävittämistä.



Asiaankuuluvan maan palautus- ja kierrätysjärjestelmä on saanut rahallisen lahjoituksen.



Kierrätysmerkillä varustettu pakkausmateriaali voidaan kierrättää.

A

Akkujen taso 14
Asenna akut 13, 14, 15, 17
Autom suunta 45
Automaattinen lopetus 38
Automaattinen vastaus 38

Ä

Äänihäiriö 59
Ääniviesti 48

E

Esivalinnan soitto 18

F

Flash-aika 40

H

Haku 15
Hands free -vastaaminen 19
Herätys 34
Herätysääni 34
Huonetarkkailutila 39

K

Kaiutin 19
Kaiutintila 19
Kantoalueen ulkopuolella 14
Kello&Herätys 34
Kieli 38
Kierrätys ja hävittäminen 61
Kirjoita SMS 28
Konferenssipuhelu 21
Kontrasti 37
Korvakuulokkeen
äänenvoimakkuus 19, 20
Kuvakkeet & symbolit 8
Kytke tukiasema 12
Kytkeytyminen rinnan -tila 36
Käynnissä olevat puhelut 19

L

Laitteen nollaus 45
Lataa akut 13
Lisälaitteet 5
Luurin kytkeminen päälle/
pois päältä 15
Luurin melodia 35
Luurin nimi 37
Luurin osat 6
Luurin äänet 35
Lähetä SMS 28

M

Maa-asetus 46
Muistipeli 50
Mukauta 35
Muut verkkopalvelut 49
Mykistä 19
Mykistä luuri 19

N

Näppäimistön avaaminen 15
Näppäimistön lukitus 15
Näppäimistön lukitus/
avaaminen 15
Näppäinääni 36
Näytönsäästäjä 37

O

Oletusasetukset 17

P

PIN-koodi 44
Perustoiminnot 12
Pito ID 49
Poista mykistys 19
Puh odotus 21
Puhelinluettelo 18, 22
Puhelinluettelon kopiointi
SIM-kortilta 24
Puhelinluettelon
muokkaaminen 23
Puhelinluettelon poistaminen 23
Puhelinluettelon siirtäminen 25
Puhelun 41
Puhelun esto 41
Puhelun lopettaminen 15, 19
Puhelun siirto 47
Puheluun vastaaminen 15, 19
Päivämäärä & aika 34
Päivämäärä ja kellonaika 15
Päätoiminnot 9

R

Rekisteröinnin poistaminen 44
Rekisteröinti 43
Ryhmämelodia 36

S

SMS 28
SMS laatikot 32
SMS vastotto 32
SMS-asetukset 32
SMS-keskuksen oletusasetus 33
SMS-viestin vastaaneminen 30
SMS-viestin lähetys 30
SMS-viestin poistaminen 30
SMS-ääni 36
Sisäpuhelin 20
Soit.voi 35
Soita takais. 48
Soittajan numero 33
Soittajan tunnistus 21
Soittaminen 15
Soittolista 18, 26
Soittolistan poistaminen 26
Suora soitto 18
Suoravalintamuisti 24

T

Taustakuva 37
Taustavalo 16
Teksti- ja numeromerkinnät 17
Tetris 50
Toiminnon LED-valo 16
Tukiaseman osat 9
Tuleva 29

U

Ulkoisen puhelun siirtäminen 20
Uudelleensoittoluettelo 18, 26
Uudelleensoittoluettelon
tallentaminen 27

V

Valikon navigointi 11
Valinta 40
Valitse tukias 43
Valmiustila 15
Vastaaja 51
Vauvasoitto 42
Vedos 31
Vedossiestin editointi 31

Y

Yhdenmukaisuus 61
Yhteyshenkilön tallentaminen 22



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3 1 1 1 285 26782

