
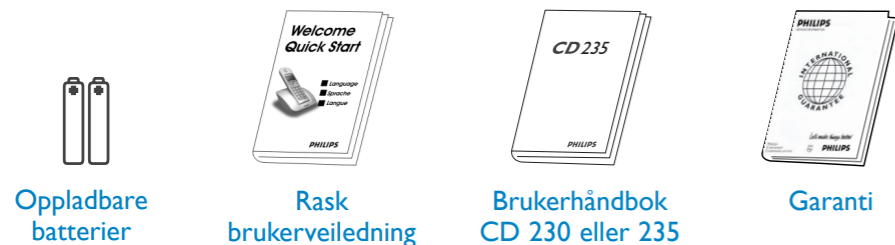


Innholdet i esken

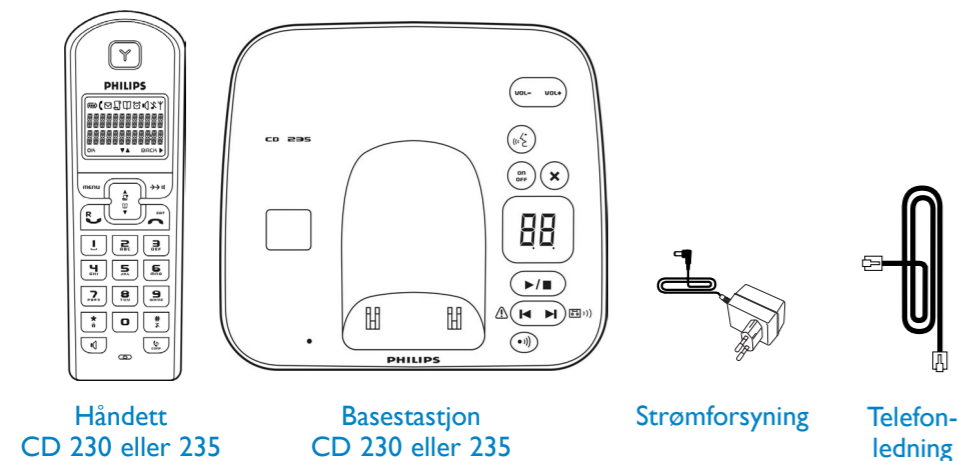


I multipakk-sett finner du ekstra håndsett, ladere, strømforsyninger, telefonledninger og batterier.

Bruk alltid kabler og batterier
levert sammen med telefonen.

1 Koble til

A Koble til basestasjonen

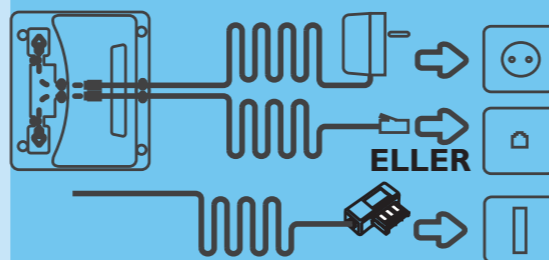


- Sett kabelen til strømforsyningen i kontakten under basestasjonen
- Sett telefonledningen i kontakten under base-stasjonen.
- Koble strømforsyningen til strømnettet.
- Sett telefonledningen i telefonkontakten på veggen.

2 Installer

Bruk alltid de oppladbare batteriene.

A Sett i batteriene

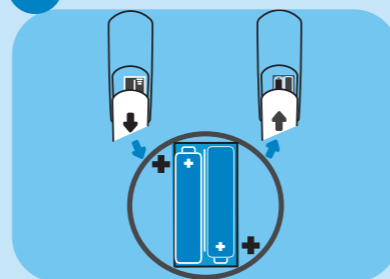

B Lad opp håndsettet i 24 timer



For å stille inn klokkeslett

1. Trykk og rull for å velge **KLOKKE/ALARM.**
2. Trykk og rull for å velge **KLOKKE.**
3. Trykk og rull for å velge **STILL KLOKKE.**
4. Skriv inn klokkeslett og trykk for å bekrefte.

3 Klar, ferdig - ring

For å utføre et anrop

Trykk og slå nummeret.

For å svare på et anrop

Trykk .

TIPS: Du kan forhåndvelge nummeret før du tar linjen.

Trykk for å slå på/av høyttaleren under en samtale (handsfree).

For å justere lydstyrken og høytaler til øredelen under et anrop


Trykk Opp eller Ned ør å øke eller redusere lydstyrken.

For å stille inn håndsettets ringemelodi

1. Trykk og rull for å velge **PERS INNST.**
2. Trykk og rull for å velge **HSTONE.**
3. Trykk og rull for å velge **MEL.**
4. Trykk , melodien spilles.
5. Trykk Opp eller Ned for å bla gjennom listen med melodier.
6. Trykk for å bekrefte valget ditt.

For å lagre navn & nummer i telefonboken

1. Trykk og rull for å velge **TLF BOK.**
2. Trykk og rull for å velge **LEGG TIL.**
3. Trykk , skriv inn navnet og trykk for å lagre navnet.
4. Skriv inn nummeret og trykk for å lagre nummeret.



For å stille inn eller endre innstillingene for alarmklokken

1. Trykk og rull for å velge **KLOKKE/ALARM**.
2. Trykk og rull for å velge **STILL ALARM**.
3. Trykk og rull for å velge **AV** eller **PÅ (PA)**.
4. Trykk for å bekrefte.

Hvis du velger **PÅ (PA)**:

Skriv inn tiden og trykk for å bekrefte.

TIPS: Når alarmen ringer kan du trykke for å stoppe alarmen.

For å gi et håndsett nytt navn

1. Trykk og rull for å velge **PERS INNST**.
2. Trykk og rull for å velge **HS NAVN**.
3. Trykk og skriv inn navnet (for å skrive inn tekst, se brukerhåndboken).
4. Trykk for å bekrefte.

Hør på nye meldinger lagret på telefonsvareren

Trykk på basen. Avspilling av den eldste av de nye meldingene begynner.

TIPS: For detaljert informasjon om telefonsvarerens funksjoner, se brukerveiledning.

Feilsøking

Se i brukerhåndboken for en utførlig oversikt.

Problem

- Ingen summetone.
- Dårlig lyd kvalitet.
- Ingen tegn på displayet.
- Ingen identifisering av anrop, dårlig tilkoblingskvalitet med bredbånd DSL Internett.

Tips

- Kontroller tilkoblingen.
- Benytt telefonledningen levert sammen med telefonen.
- Plasser basestasjonen minst en meter fra elektroniske apparater.
- Kontroller at produktet er plagget i.
- Lad opp batteriene.
- Kontroller at du har et DSL-filter plagget direkte på hver telefonkontakt i huset.
- Kontroller at modem og telefon er plagget i korrekt filterspor (en spesifikk for hver).
- Filteret kan være defekt, erstatt og prøv igjen.


Trenger du mer hjelp?

Brukerhåndbok

Se brukerhåndboken som fulgte med CD 230 eller 235.

Online hjelp

www.p4c.philips.com



Velkommen

Hurtig brukerveiledning

1 Koble til

2 Installer

3 Klar, ferdig - ring



PHILIPS