


Lynhåndbog


DVP3980
DVD-videoafspiller




Hvad følger med?



DVD-videoafspiller




Brugerhåndbog




Fjernbetjening og 2
AAA-batterier

Typer af videokvalitet


Scart
(God kvalitet)



Komponent-video
(Bedre kvalitet)
Kabel medfølger ikke




HDMI
(Bedste kvalitet)
Kabel og adapter
medfølger ikke

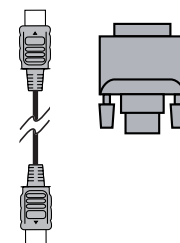

Tilslut


Grundlæggende lyd-/videoforbindelser

Scart
(God kvalitet)

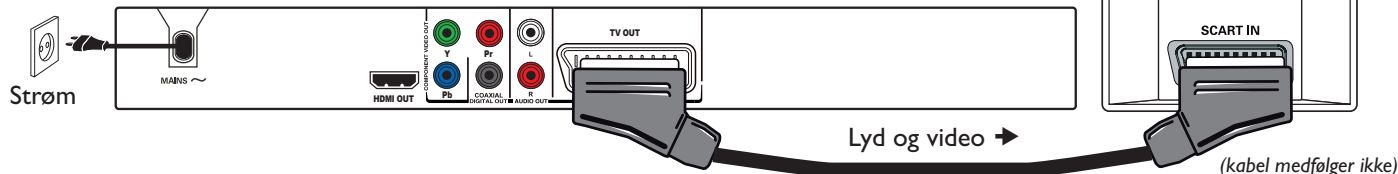


ELLER

Komponent-video
(Bedre kvalitet)

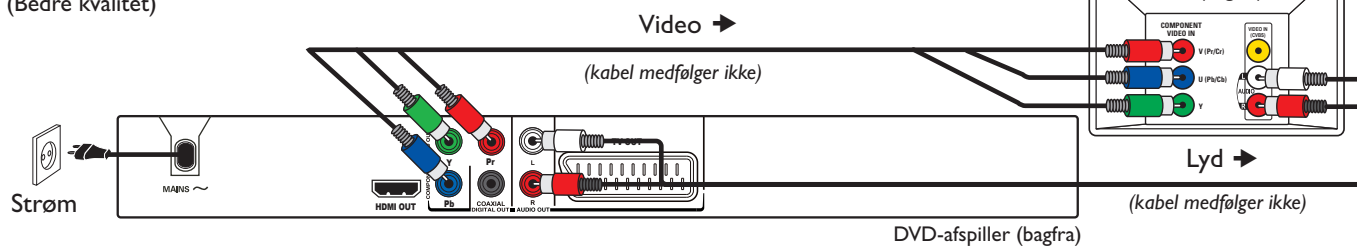

ELLER


HDMI
(Bedste kvalitet)

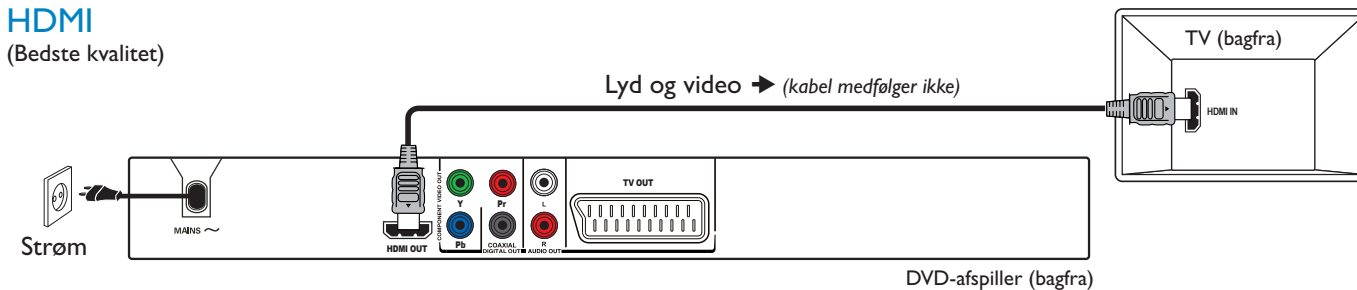

2 Opsætning

A Sådan finder du TV-kanalen

- 1 Tryk på **STANDBY ON** på denne enhed for at tænde den.

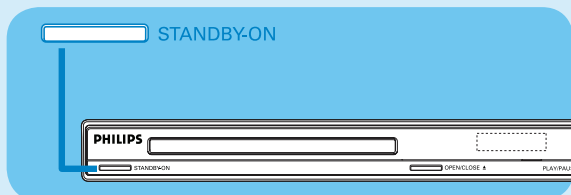

- 2 Tænd TV'et. Brug TV'ets fjernbetjening til at vælge den rigtige kanal.

Bemærk Du finder den rigtige TV-kanal ved at trykke flere gange på knappen CHANNEL DOWN på TV'ets fjernbetjening (eller AV, SELECT, ) indtil du ser Video in-kanalen.

B Vælg det sprog, der skal vises på skærmen

- 1 Tryk på **SETUP**.
{ Siden Generel opsætning } vises.



- 2 Brug tastene **▲▼** til at vælge { OSD sprog }, og tryk derefter på **►**.
- 3 Brug tastene **▲▼** til at vælge et sprog, og tryk på **OK** for at bekræfte. (Hvis det er et Philips "EasyLink"-TV, skal { Auto } vælges.)
- 4 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

Bemærk Det sprog, der indstilles her, gælder kun for de menuer, der vises på TV'et, mens denne enhed betjenes, og ikke for betjening af DVD'ens diskmenu.

Der er forskellige opsætningsindstillinger (Lydindstillinger, Videoindstillinger, Indstillinger på denne enhed. Se i Brugerhåndbogen, hvis du har brug for flere oplysninger.


3 Nyd det

A Start diskafspilning

- 1 Afspilningen starter automatisk, når der er blevet lagt en disk i skuffen.

Bemærk Hvis en diskmenu vises på TV'et, skal du bruge tastene **▲▼◀▶** til at navigere i DVD-menuen.

- 2 Tryk på **▶||** for at starte afspilningen.
- 3 Tryk på **■** for at stoppe afspilningen.

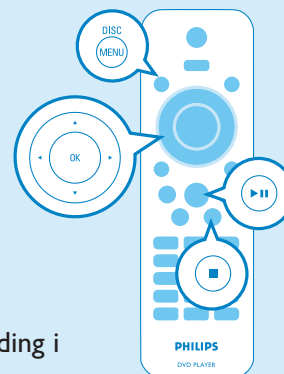

Fejlfinding

Du finder flere tip til fejlfinding i brugerhåndbogen.

Ingen strøm

- Kontroller, at strømkablet er tilsluttet korrekt.
- Tryk på STANDBY-ON på enhedens toppanel for at tænde for strømmen.

Intet billede

- Kontroller forbindelsen til TV'et og sørg for, at stikkene sidder korrekt.

Ingen lyd eller forvrænget lyd

- Kontroller lydforbindelserne, og sørg for, at den tilsluttede lydenhed er tændt.
- Ved HDMI-tilslutning skal du kontrollere, om dit TV's HDMI- eller digitale indstilling er sat til. Kontakt din TV-producent for at få mere information.

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

- Kontroller, at batterierne sidder korrekt, eller udskift batterierne med nye.
- Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod IR-sensoren.

Behøver du hjælp?

Brugerhåndbog

Læs brugerhåndbogen, som fulgte med din Philips DVD-afspiller.

Online

Registrer produktet ditt og få støtte på www.philips.com/welcome.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.
www.philips.com
sgpjy_0807/12_14