

# Guía de Inicio Rápido




**Paso A** *Conexión*

**Paso B** *Configuración*



**Paso C** *Disfrutar*

## ¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

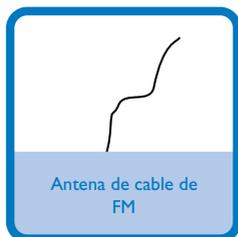

Retire la sábana protectora de plástico.

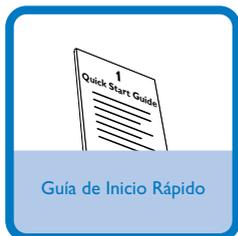

## Paso A *Conexión*

1


Conecte los altavoces.

3

Conecte los cables eléctricos del aparato.

2

Conecte las antenas para FM.

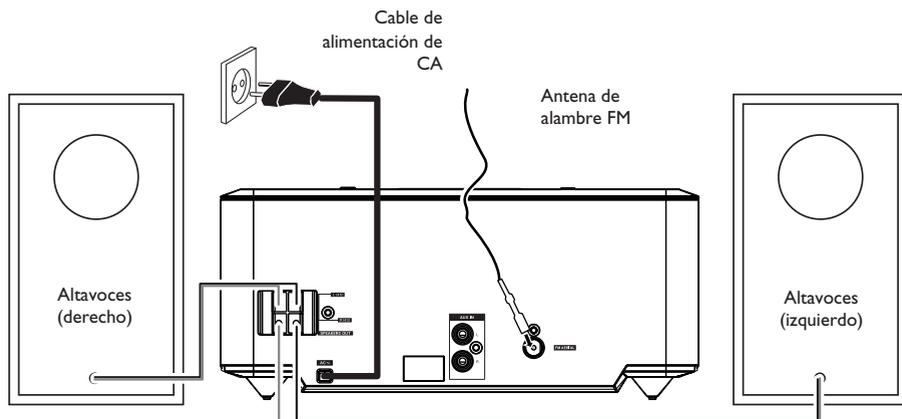

### Tip

Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.

## Paso B *Configuración*

### Ajuste del reloj

#### IMPORTANT!

– Para establecer el reloj en modo de bajo consumo de corriente, mantenga pulsado **ECO POWER/STANDBY-ON** en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar antes de continuar con el siguiente procedimiento.

1

En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto.

2


Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **VOLUME+/+** en el aparato o pulse **VOL+/+** en el control remoto para ajustar las horas.

3

Pulse **CLOCK** de nuevo y los dígitos de los minutos destellan. Pulse **VOLUME+/+** en el aparato o pulse **VOL+/+** en el control remoto para ajustar los minutos.

4

Pulse **CLOCK** para confirmar el ajuste horario.

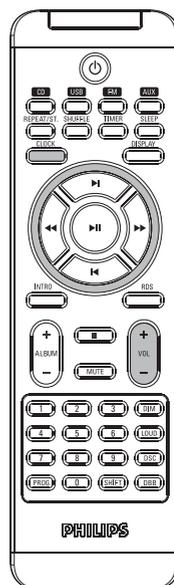

### Reproducción de un disco

- 1 Pulse **SOURCE** en el sistema o **CD** en el control remoto para seleccionar el modo de CD.
- 2 Pulse **▲** para abrir la bandeja del CD.
- 3 Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba. Pulse **▲** de nuevo para cerrar el compartimento.
- 4 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse **▶ ||**.
- 5 Para detener la reproducción de CD, Pulse **■**.

### Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma **↔** del equipo.
- 2 Pulse **SOURCE** (en el mando a distancia, pulse **USB**) una o más veces para seleccionar **USB**.
- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

#### Tip

*En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.*

