

PHILIPS

Sports-
hovedtelefoner

7000-serien

TAA7607



Brugervejledning

Registrér dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

Indholdsfortegnelse

1	Vigtige sikkerhedsanvisninger	2
	Høresikkerhed	2
	Generelle oplysninger	2
2	Dine	
	Bluetooth-hovedtelefoner	3
	Kassens indhold	3
	Andre enheder	3
	Oversigt over dine trådløse	
	Bluetooth-hovedtelefoner	4
3	Kom i gang	5
	Oplad batteriet	5
	Par hovedtelefonerne med din	
	mobiltelefon	5
4	Brug dine hovedtelefoner	6
	Opret forbindelse mellem	
	hovedtelefonerne og din	
	Bluetooth-enhed	6
	Multipunktforbindelse	6
	Administrér dine opkald og	
	din musik	6
5	Tekniske oplysninger	8
6	Meddelelse	9
	Overensstemmelseserklæring	9
	Bortskaffelse af dit gamle produkt	
	og batteri	9
	Fjern det integrerede batteri	9
	Overholdelse af EMF	9
	Miljøoplysninger	10
	Meddelelse om overensstemmelse	10
7	Varemærker	11
8	Ofte stillede spørgsmål	12

1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

Høresikkerhed



Fare

- For at undgå at beskadige hørelsen skal du begrænse, hvor meget tid du bruger hovedtelefonerne ved høj lydstyrke, og indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lydstyrken er, desto kortere er den sikre lyttetid.

Sørg for at overholde følgende retningslinjer, når du bruger øretelefonerne.

- Lyt ved en rimelig lydstyrke i rimelige tidsperioder.
- Pas på ikke at indstille lydstyrken opad kontinuerligt, efterhånden som din hørelse vænner sig til den.
- Undlad at skrue så meget op for lydstyrken, så du ikke kan høre, hvad der sker omkring dig.
- Du bør udvise forsigtighed eller stoppe brugen midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- For højt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan medføre høretab.
- Brug af hovedtelefoner med begge ører dækket under kørsel anbefales ikke og kan være ulovlig i nogle områder.
- Af hensyn til din sikkerhed skal du undgå distraktioner fra musik eller telefonopkald under kørsel i trafik eller andre potentielt farlige omgivelser.

Generelle oplysninger

For at undgå skade eller fejlfunktion:



Forsigtig

- Hovedtelefonerne må ikke udsættes for kraftig varme.
- Hovedtelefonerne må ikke tabes på gulvet.
- Hovedtelefonerne må ikke udsættes for dryp eller stænk. (Se IP-klassificeringen for det bestemte produkt)
- Hovedtelefonerne må ikke nedsænkes i vand.
- Hovedtelefonerne må ikke oplades, når stikket eller fatningen er våd.
- Der må ikke bruges nogen rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak, benzen eller slibemidler.
- Hvis der er behov for rengøring, skal der bruges en blød klud, som om nødvendigt kan være fugtet med en minimalt mængde vand eller opløst mild sæbe til at rengøre produktet.
- Det integrerede batteri må ikke udsættes for kraftig varme, som f.eks. sol, ild eller lignende.
- Der er fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Det må kun udskiftes med et batteri af samme eller tilsvarende type.
- For at opnå den bestemte IP-klassificering skal dækslet til opladningsporten være lukket.
- Bortskaffelse af et batteri ved åben ild, placering i en varm ovn eller knusning eller opskæring af et batteri kan resultere i en eksplosion.
- Hvis et batteri efterlades i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Hvis batteriet udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

Opbevaringstemperaturer og fugtighed

- Opbevares et sted, hvor temperaturen ligger mellem -20 °C og 50 °C, og der er en relativ fugtighed på op til 90 %.
- Betjenes et sted, hvor temperaturen ligger i intervallet 0-45 °C, og der er en relativ fugtighed på op til 90 %.
- Batterilevetiden kan være kortere i omgivelser med høj eller lav temperatur.
- Udskiftning af et batteri med et af en forkert type kan medføre alvorlig skade på hovedtelefonerne og batteriet (f.eks. ved visse typer af litumbatterier).

2 Dine Bluetooth-hovedtelefoner


Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at kunne udnytte den support, der Philips tilbyder, fuldt ud skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Med disse Philips-hovedtelefoner kan du:

- Nyde bekvem trådløs håndfri opkald
- Nyde og styre musik trådløst
- Skifte mellem opkald og musik



Magnetisk opladningskabel
(kun til opladning)



Startvejledning




Global garanti




Sikkerhedsindlægsseddel

Kassens indhold

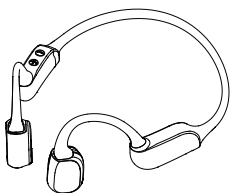

Trådløse sportshovedtelefoner
Philips TAA7607

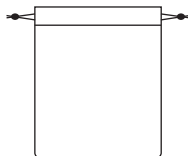

Blød pose




Øreknop x 1 par

Andre enheder

En mobiltelefon eller -enhed (f.eks. notebook, tablet, Bluetooth-adaptore, MP3-afspillere osv.), som understøtter Bluetooth og er kompatibel med hovedtelefoner (se 'Tekniske oplysninger' på side 8).

Oversigt over dine trådløse Bluetooth- hovedtelefoner

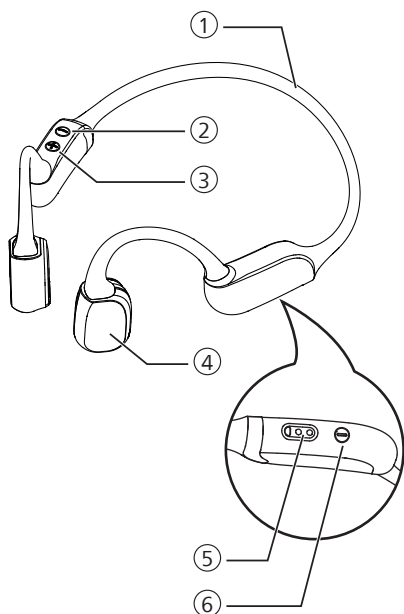

- ① Løbelys
- ② Lydstyrke -/luftmikrofon slået til
- ③ Lydstyrke +/
benledningsmikrofon slået til
- ④ Multifunktionsknap (MFB)
- ⑤ Magnetisk opladningsport
- ⑥  Afbryder

3 Kom i gang

Oplad batteriet

Bemærk

- Inden du tager dine hovedtelefoner i brug, skal du oplade dem i to timer at opnå optimal batterikapacitet og -levetid.
- Brug kun det originale USB-opladningskabel for at undgå skade.
- Afslut dit opkald før opladning. Hovedtelefonerne slukker, når de tilsluttes til opladning.

Slut det medfølgende opladningskabel til:

- Magnetisk opladningsport på hovedtelefonerne og;
 - Opladeren/USB-porten på en computer.
- ↳ LED'en lyser blå under opladning og slukker, når hovedtelefonerne er fuldt opladet.

Tip

- En fuld opladning tager normalt 2 timer.

Par hovedtelefonerne med din mobiltelefon

Inden du bruger hovedtelefonerne med din mobiltelefon for første gang, skal du parre dem med en mobiltelefon. En vellykket parring etablerer en entydig og krypteret forbindelse mellem hovedtelefonerne og mobiltelefonen. Hovedtelefonerne gemmer de sidste 4 enheder i hukommelsen. Hvis du prøver at parre mere end 4 enheder, erstattes den ældste parrede enhed med den nye enhed.

- 1 Sørg for, at hovedtelefonerne er fuldt opladet og slukket.
- 2 Tryk og hold på  i 4 sekunder, til LED'en blinker blå og hvidt hurtigt.
 - ↳ Hovedtelefonerne forbliver i parringstilstand i 5 minutter.
- 3 Sørg for, at mobiltelefonen er tændt, og at Bluetooth-funktionen er aktiveret.
- 4 Par hovedtelefonerne med din mobiltelefon. Find detaljerede oplysninger i brugervejledningen til din mobiltelefon.

Følgende eksempel viser dig, hvordan du parrer hovedtelefonerne med din mobilenhed.

- 1 Aktivér Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon, og vælg **Philips TAA7607**.
- 2 Indtast adgangskoden til hovedtelefonerne, "0000" (fire nuller), hvis du bliver bedt om det. Der er ikke behov for at indtaste en adgangskode på de enheder, der understøtter Bluetooth 3.0 eller nyere.



Philips TAA7607

4 Brug dine hovedtelefoner

Opret forbindelse mellem hovedtelefonerne og din Bluetooth-enhed

- 1 Tænd din mobiltelefon/Bluetooth-enhed.
- 2 Tryk og hold på afbryderen for at tænde hovedtelefonerne.
 - ↳ Den blå LED lyser i 1 sekund
 - ↳ Hovedtelefonerne genopretter forbindelse til den senest tilsluttede mobiltelefon/Bluetooth-enhed automatisk. Hvis den senest tilsluttede enhed ikke er tilgængelig, går hovedtelefonerne i parringstilstand

Tip

- Hvis du tænder mobiltelefonen/Bluetooth-enheden eller aktiverer Bluetooth-funktionen, efter at du har tændt hovedtelefonerne, skal du genoprette forbindelse mellem hovedtelefonerne og mobiltelefonen/Bluetooth-enheden manuelt.

Bemærk

- Hvis hovedtelefonerne ikke kan oprette forbindelse til en Bluetooth-enhed inden for rækkevidde inden for 5 minutter, slukker de automatisk for at spare batterilevetid.

Multipunktforbindelse

Parring

- Parring af hovedtelefonerne med 2 enheder, f.eks. en mobiltelefon og en bærbar computer.

Skift mellem enheder

- Du kan til enhver tid kun lytte til musik fra 1 enhed. En anden enhed afsættes til telefonopkald.
- Sæt lyden fra den ene enhed på pause, og afspil derefter lyd fra den anden enhed.

Bemærk

- Når du streamer lyd fra enhed nr. 1, og du modtager et opkald fra enhed nr. 2, sættes lydafspilningen på enhed nr. 1 på pause automatisk. Og opkaldet overføres automatisk til hovedtelefonerne.
- Når opkaldet afsluttes, fortsætter afspilning på enhed nr. 1 automatisk.

Administrér dine opkald og din musik

Tænd/sluk

Opgave	Knap	Handling
Tænd hovedtelefonerne	Afbryder	Tryk og hold i 2 sekunder
Sluk hovedtelefonerne	Afbryder	Tryk og hold i 4 sekunder ↳ Den blå LED lyser i 1 sekund

Musikkontrol

Opgave	Knap	Handling
Afspil musik, eller sæt musikafspilning på pause	MFB	Tryk én gang
Indstil lydstyrke	+/-	Tryk én gang
Næste musiknummer	+	Langt tryk
Forrige musiknummer	-	Langt tryk

Opkaldskontrol

Opgave	Knap	Handling
Besvar/afslut et opkald	MFB	Tryk én gang
Afvis et opkald	MFB	Langt tryk
Skift til et andet opkald under et opkald	MFB	Tryk to gange
Skift til benledningsmikrofon under et opkald	Lydstyrke +	Langt tryk
Skift til luftmikrofon under et opkald	Lydstyrke -	Langt tryk



Tip

- Hvis modparten på grund af støjfyldte omgivelser eller vindstøj har det svært ved at høre dig under et opkald, kan du slå benledningsmikrofonen til. Den sidder i højre hovedtelefon. Din stemme overføres via benledningsmikrofonen i stedet for luftmikrofonen.



Bemærk

- Når benledningsmikrofonen er aktiveret under opkald, hører du kun lyd fra venstre hovedtelefon.

Løbelys

Opgave	Knap	Handling
Løbelys tændt		Tryk én gang
Blinker langsomt --> Blinker hurtigt --> Lyser konstant slået til --> Lyser konstant slået fra		Tryk én gang

Kontrollampe for status for andre hovedtelefoner

Status for hovedtelefoner	Kontrollampe
Hovedtelefonerne er forbundet til en Bluetooth-enhed, mens hovedtelefonerne er i standbytilstand, eller mens du lytter til musik	Den blå LED blinker én gang hvert 4. sekund
Hovedtelefonerne er klar til pairing	LED'en blinker blå hurtigt
Hovedtelefonerne er tændt men ikke forbundet til en Bluetooth-enhed	Den blå LED blinker to gange hvert 3. sekund. Hvis der ikke kan oprettes en forbindelse, slukker hovedtelefonerne automatisk inden for 5 minutter
Lavt batteriniveau	Den blå LED blinker 3 gange hvert minut, til den løber tør for strøm
Batteriet er fuldt opladet	Den blå LED er slukket

5 Tekniske oplysninger

- Afspilningstid for musik: 9 timer
- Taletid: 8 timer
- Standbytid: 80 timer
- Opladningstid: 2 timer
- Genopladeligt Li-polymer batteri (160 mAh)
- Bluetooth-version: 5.2
- Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Understøttede codecs til lydenheder: SBC
- Frekvensinterval: 2,402-2,480 GHz
- Sendereffekt: < 10 dBm
- Driftsrækkevidde: Op til 10 meter
- 2 mikrofoner (luftmikrofon + benledningsmikrofon)
- Automatisk slukning
- Magnetisk opladningskabel
- Advarsel om lavt batteriniveau: tilgængelig



Bemærk

- Specifikationer kan ændres uden varsel.

6 Meddelelse

Overensstemmelseserklæring

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer hermed, at produktet opfylder de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktivet 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes og genvindes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.




Dette symbol betyder, at produkter indeholder et indbygget genopladeligt batteri, der er omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Vi anbefaler kraftigt, at du tager dit produkt med til et officielt indsamlingssted eller til et Philips-servicecenter, så det genopladelige batteri fjernes af en tekniker. Hold dig godt underrettet om det lokale særskilte indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Du skal følge lokale regler og aldrig bortskaffe produktet og de genopladelige batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og genopladelige batterier er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Fjern det integrerede batteri

Hvis der ikke findes et indsamlings-/ genbrugssystem til elektroniske produkter i dit land, kan du beskytte miljøet ved at fjerne og genbruge batteriet, inden du bortskaffer hovedtelefonerne.

- Sørg for, at hovedtelefonerne er koblet fra, inden du fjerner batteriet.

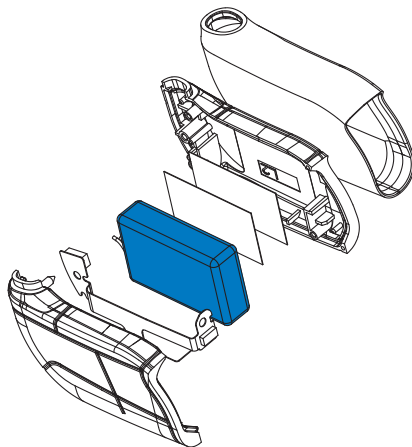

Overholdelse af EMF

Dette produkt overholder alle gældende standarder og bestemmelser vedrørende eksponering for elektromagnetiske felter.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Vi har prøvet at gøre det nemt at adskille emballagen i tre materialer: pap (æske), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumplade). Systemet består af materialer, som kan genanvendes og genvindes, hvis det adskilles af en specialiseret virksomhed. Overhold de lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af emballagematerialer, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Meddelelse om overensstemmelse

Enheden er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Driften sker under iagttagelse af følgende to betingelser:

1. **Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og**
2. **Enheden skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage driftsforstyrrelser.**

FCC-regler

Udstyret er afprøvet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at denne interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis udstyret giver skadelig interferens til radio- eller tv-modtagelse, som kan afgøres ved at slutte udstyret fra og til, opfordres brugeren til at prøve at rette interferensen ved en eller flere af følgende tiltag:

- Justér eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Rådspørg forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Erklæring om FCC-strålingseksponering:

Udstyret opfylder FCC's eksponeringsgrænser for udstråling i et ukontrolleret miljø. Senderen må ikke placeres på samme sted som eller betjenes sammen med en anden antenne eller sender.

Forsigtig: Brugeren skal være opmærksom på, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Canada:

Denne enhed indeholder licensfritagne sendere/modtagere, der overholder RSS-standarder, der er fastsat af Innovation, Science and Economic Development Canada. Driften sker under iagttagelse af følgende to betingelser: (1) enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere al modtaget interferens, inkl. interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Erklæring om IC-strålingseksponering:

Udstyret opfylder Canadas eksponeringsgrænser for udstråling i ukontrollerede miljøer. Senderen må ikke placeres på samme sted som eller betjenes sammen med en anden antenne eller sender.

7 Varemærker

Bluetooth

Bluetooth®-varemærket og de tilhørende logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited foregår under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Siri

Siri er et varemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

8 Ofte stillede spørgsmål

Mine Bluetooth-hovedtelefoner tænder ikke.

Batteriniveauet er lavt. Oplad hovedtelefonerne.

Jeg kan ikke parre mine Bluetooth-hovedtelefoner med min Bluetooth-enhed.

Bluetooth er deaktiveret. Aktivér Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed, og tænd Bluetooth-enheden, før du tænder hovedtelefonerne.

Bluetooth-enheden kan ikke finde hovedtelefonerne.

- Hovedtelefonerne kan slutes til en tidligere parret enhed. Sluk den tilsluttede enhed, eller flyt den uden for rækkevidde.
- Parring er muligvis nulstillet, eller hovedtelefonerne er muligvis blevet parret med en anden enhed. Par hovedtelefonerne med Bluetooth-enheden igen som beskrevet i brugervejledningen. (Se 'Par hovedtelefonerne med din mobiltelefon' på side 5.)

Mine Bluetooth-hovedtelefoner er sluttet til en Bluetooth-mobiltelefon med stereofunktion, men musikken afspilles kun på mobiltelefonens højttaler.

Se brugervejledningen til din mobiltelefon. Vælg at lytte til musik gennem hovedtelefonerne.

Lydkvaliteten er dårlig, og der høres en knitrende lyd.

- Bluetooth-enheden er uden for rækkevidde. Reducér afstanden mellem hovedtelefonerne og Bluetooth-enheden, eller fjern evt. forhindringer mellem enhederne.
- Oplad hovedtelefonerne.

Når der streames fra en mobiltelefon, er lydkvaliteten dårlig, eller streamingen er meget langsom eller fungerer slet ikke.

Sørg for, at din mobiltelefon understøtter både (mono) HFP og A2DP, og at den er kompatibel med BT4.0x (eller nyere) (se 'Tekniske oplysninger' på side 8).

Jeg kan godt høre musik, men jeg kan ikke styre musik på min Bluetooth-enhed (f.eks. afspille/stoppe midlertidigt/springe frem/tilbage).

Sørg for, at Bluetooth-lydkilden understøtter AVRCP (se 'Tekniske oplysninger' på side 8).

Lydstyrkeniveauet på hovedtelefonerne er for lavt.

Nogle Bluetooth-enheder kan ikke knytte lydstyrkeniveauet til hovedtelefonerne via synkronisering af lydstyrke. I dette tilfælde skal du indstille lydstyrken på din Bluetooth-enhed særskilt for at opnå et passende lydstyrkeniveau.

Jeg kan ikke oprette forbindelse mellem hovedtelefonerne og en anden enhed. Hvad gør jeg?

- Sørg for, at Bluetooth-funktionen på den tidligere parrede enhed er slået fra.
- Gentag parringsproceduren på din anden enhed (se 'Par hovedtelefonerne med din mobiltelefon' på side 5).

Find yderligere support ved at besøge www.philips.com/support



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationer kan ændres uden varsel. Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V., og brugen af disse foregår under licens. Dette produkt er fremstillet af og sælges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller en af dennes associerede virksomheders ansvar, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten i forhold til dette produkt. Alle andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder, som de har tilknytning til.

UM_TAA7607_00_DA_V1.0
Model: TAA7607LC

