


Zawartość opakowania

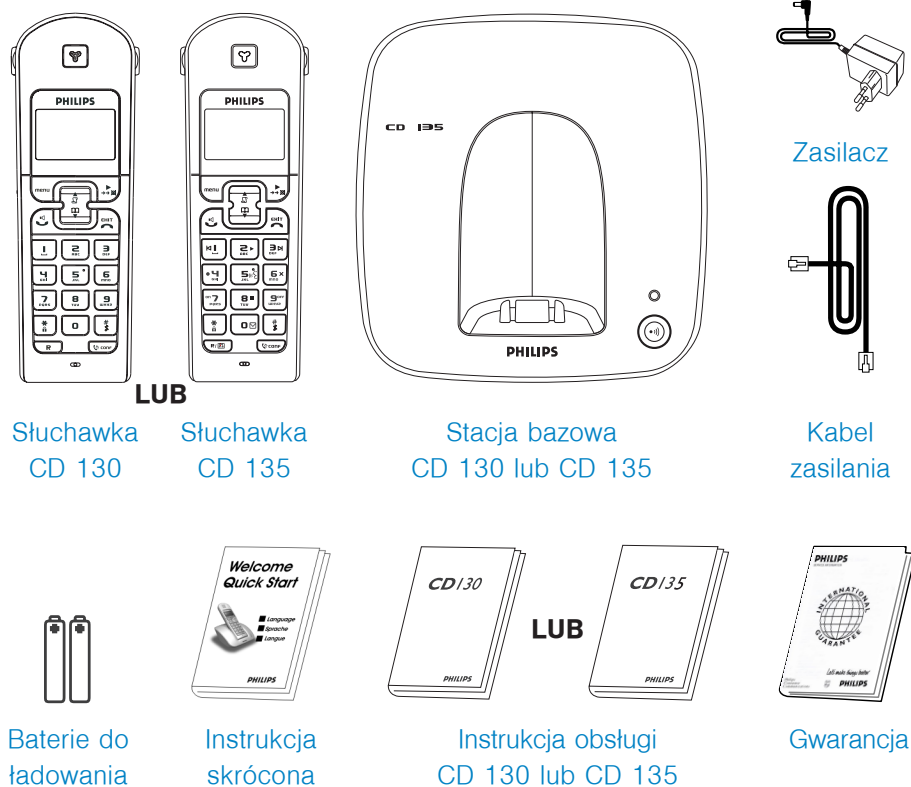


W zestawach w opakowaniach zbiorczych znajdują się dodatkowe słuchawki, zasilacze, kable i akumulatory.

Należy zawsze używać kabli i akumulatorów dostarczonych wraz z telefonem.

1 Połączenia

A Podłączenie stacji bazowej

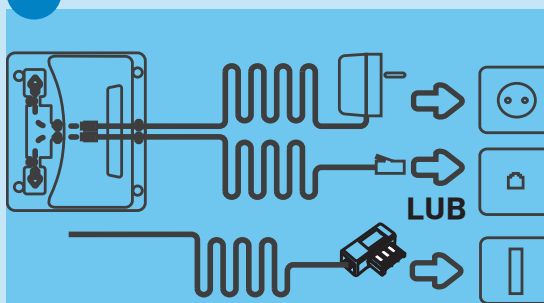


- włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazda znajdującego się pod spodem stacji bazowej
- włóż wtyczkę kabla telefonicznego do gniazda znajdującego się pod spodem stacji bazowej
- włóż zasilacz do gniazda elektrycznego
- włóż kabel telefoniczny do gniazda telefonicznego

2 Instalacja

Zawsze należy korzystać z akumulatorów

A Włóż akumulatory

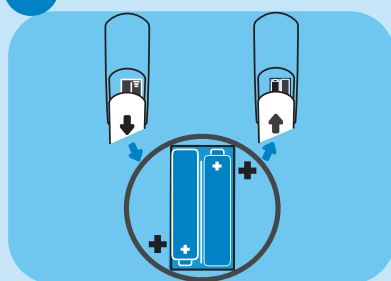

B Ładuj słuchawkę przez 24 godziny



Ustawianie daty i czasu

- Naciśnij .
- Przewiń w dół klawiszem aż dojdiesz do **ZEGAR/BUDZIK**.
- Naciśnij , aby wyświetlić **DATA I GODZ..**

- Naciśnij i wprowadź bieżącą datę.
- Naciśnij i wprowadź bieżący czas.
- Naciśnij , aby zapisać ustawienia.

3 Korzystanie

Aby wykonać połączenie

Naciśnij i wybierz numer.

Aby odebrać połączenie

Naciśnij .

WSKAZÓWKA: Możesz wprowadzić numer przed nawiązaniem połączenia.

Podczas połączenia naciśnij dwa razy, aby włączyć głośnik słuchawki.

Regulacja głośności w słuchawce

Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność, klawisz naciśnij w górę lub w dół.

Ustawienie melodii dzwonka słuchawki

- Naciśnij i przewiń klawiszem w dół aż dojdiesz do **USTAW WŁASNE**.
- Naciśnij , **MEL.SŁUCHAW.** pojawia się na wyświetlaczu.
- Naciśnij i przewiń klawiszem w dół aż dojdiesz do **MELODIA DZW..**
- Naciśnij , melodia zostanie odtworzona.
- Przewijaj klawiszem w górę lub w dół, aby przejrzeć listę melodii.
- Naciśnij , aby zatwierdzić swój wybór.

Zapisywanie nazw (nazwisk) i numerów w książce telefonicznej

- W trybie gotowości, naciśnij , **KSIĄŻ TELEF.** pojawia się na wyświetlaczu.
- Naciśnij , **DODAJ NUMER** pojawia się na wyświetlaczu.
- Naciśnij , **WPISZ NAZW.** pojawia się na wyświetlaczu.
- Wprowadź nazwę i naciśnij , **WPISZ NUMER** pojawia się na wyświetlaczu.
- Wprowadź numer i naciśnij , aby zapisać numer.

Ustawianie i zmiana ustawień budzika

1. Naciśnij  i przewiń klawiszem  w dół aż dojdiesz do **ZEGAR/BUDZIK**.
2. Naciśnij  i przewiń klawiszem  w dół aż dojdiesz do **USTAW BUDZIK**.
3. Naciśnij . Klawiszem  przewiń, aby wybrać **WYŁĄCZONY** lub **JEDNORAZOWO** lub **CODZIENNIE**.
4. Naciśnij , aby zapisać.

Gdy wybierzesz **JEDNORAZOWO** lub **CODZIENNIE**:

Wpisz datę i naciśnij , aby potwierdzić.

WSKAZÓWKA: Kiedy alarm uruchomi się, można go wyłączyć przez naciśnięcie dowolnego klawisza.

Zmiana nazwy słuchawki

1. Naciśnij  i przewiń klawiszem  w dół aż dojdiesz do **USTAW WŁASNE**.
2. Naciśnij  i przewiń klawiszem  w dół aż dojdiesz do **NAZWA SŁUCH..**
3. Naciśnij  i wprowadź nazwę (wprowadzanie tekstu, zob. instrukcja).
4. Naciśnij , aby zapisać.

Odsłuchiwanie nowych wiadomości nagranych na automatycznej sekretarce

Gdy na automatycznej sekretarce nagrane są nowe wiadomości, na słuchawce miga ikona , a na stacji bazowej CD 135 miga dioda LED.

Nacisnij przycisk  na słuchawce, aby rozpocząć odtwarzanie najnowszej wiadomości.

WSKAZÓWKA: Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach automatycznej sekretarki, zapoznaj się z instrukcją użytkownika CD 135.

Rozwiązywanie problemów

Szczegółowy opis znajduje się w instrukcji użytkownika.

Problem

- Brak sygnału wybierania.
- Zła jakość dźwięku.
- Brak symboli na wyświetlaczu.
- Brak identyfikatora dzwoniącego, zła jakość połączenia z szerokopasmowym Internetem DSL.

Wskazówka

- Sprawdź połączenia.
- Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego w opakowaniu.
- Umieść stację bazową w odległości przynajmniej jednego metra od wszelkich urządzeń elektrycznych.
- Sprawdź zasilanie urządzenia.
- Naładuj akumulatory.
- Sprawdź czy do każdego gniazdka telefonicznego w domu podłączony jest filtr DSL.
- Sprawdź czy telefon i modem podłączone są do odpowiedniego gniazda filtra (każde gniazdo dla innego).
- Filtry mogą mieć usterkę. Wymień je i przeprowadź kolejną próbę.

Pomoc

Instrukcja użytkownika

Zapoznaj się z instrukcją użytkownika dołączoną do Twojego telefonu CD 130 lub CD 135.

Pomoc w Internecie

www.p4c.philips.com

Witamy

Instrukcja skrócona

1

Połączenia

2

Instalacja

3

Korzystanie



PHILIPS