

**PHILIPS**

Party hangszóró

2000-es sorozat

NX200



# Használati útmutató

Regisztrálja termékét támogatásért az alábbi weboldalon:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Tartalom

---

|          |               |          |
|----------|---------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Fontos</b> | <b>2</b> |
|          | Biztonság     | 2        |

---

|          |                           |          |
|----------|---------------------------|----------|
| <b>2</b> | <b>Bulihangszóró</b>      | <b>4</b> |
|          | Bevezetés                 | 4        |
|          | A csomag tartalma         | 4        |
|          | A főegység áttekintése    | 5        |
|          | Alapértelmezett lejátszás | 7        |

---

|          |                              |          |
|----------|------------------------------|----------|
| <b>3</b> | <b>Első lépések</b>          | <b>9</b> |
|          | Csatlakoztatás               | 9        |
|          | Csatlakoztassa tápellátáshoz | 10       |
|          | Bekapcsolás                  | 10       |

---

|          |                                   |           |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Lejátszás USB-ről</b>          | <b>11</b> |
|          | Lejátszás egy USB tárolóeszköztől | 11        |
|          | A lejátszás szabályozása          | 11        |

---

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>5</b> | <b>Audio lejátszása Bluetooth-on keresztül</b> | <b>12</b> |
|          | Csatlakoztasson egy eszközt                    | 12        |
|          | Lejátszás Bluetooth-eszköztől                  | 12        |
|          | Eszköz lecsatlakoztatása                       | 13        |

---

|          |                            |           |
|----------|----------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>Állítsa be a hangot</b> | <b>14</b> |
|          | Állítsa be a hangerőt      | 14        |
|          | Basszus erősítése          | 14        |

---

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>7</b> | <b>Egyéb funkciók</b>                  | <b>15</b> |
|          | Külső eszköz hallgatása                | 15        |
|          | A dekoratív fény be- vagy kikapcsolása | 15        |

---

|          |                                 |           |
|----------|---------------------------------|-----------|
| <b>8</b> | <b>Termékinformáció</b>         | <b>16</b> |
|          | Specifikációk                   | 16        |
|          | USB lejátszhatósági információk | 17        |
|          | Támogatott MP3 formátumok       | 17        |
|          | Karbantartás                    | 17        |

---

|          |                       |           |
|----------|-----------------------|-----------|
| <b>9</b> | <b>Hibaelhárítás</b>  | <b>18</b> |
|          | A Bluetooth-eszköztől | 18        |

---

|           |                                  |           |
|-----------|----------------------------------|-----------|
| <b>10</b> | <b>Megjegyzés</b>                | <b>19</b> |
|           | Megfelelőség                     | 19        |
|           | Vigyázzon a természetre          | 19        |
|           | Védjeggyel kapcsolatos értesítés | 19        |

# 1 Fontos

## Biztonság

### Ismerje ezeket a biztonsági szimbólumokat



Ez a „villámlás” azt jelzi, hogy az egységben a nem szigetelt anyagok áramütést okozhatnak. A háztartásában lévő személyek biztonsága érdekében, kérjük, ne távolítsa el a termék burkolatát.

A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyekhez a működési és karbantartási problémák elkerülése érdekében alaposan el kell olvasnia a mellékelt szakirodalmat.

**FIGYELMEZTETÉS:** A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében az eszközt ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek, és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat.

**FIGYELEM:** Az áramütés elkerülése érdekében illessze a csatlakozó széles pengéjét a széles nyílásba és teljesen dugja be.

#### Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a hangszóró burkolatát.
- Soha ne kenje be a hangszóró egyik részét sem.
- Soha ne helyezze a hangszórót másik elektronikus berendezésre.
- Tartsa távol az eszközt a közvetlen napfénytől, nyílt lángtól vagy hőtől.
- Soha ne nézzen közvetlenül az eszközben lévő lézerténybe.
- Biztosítsa, hogy az eszközhöz csatlakozó tápkábel, csatlakozóaljzat vagy adapter mindig könnyen hozzáférhető legyen.

- Az eszközt ne használja víz közelében.
- A gyártó utasításainak megfelelően telepítse.
- Ne telepítse hőforrások közelében, mint például radiátorok, fűtőregiszterek, sütők, vagy egyéb hő kibocsátó eszközök (beleértve az erősítőket is) közelébe.
- Leginkább a csatlakozóknál, csatlakozódugóknál és olyan pontoknál védje a hálózati kábelt a rátaposástól és összecsiszpástól, ahol az kilép az eszközből.
- Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használja.
- Kizárólag a gyártó által meghatározott vagy az eszközzel árult kocsit, állványt, tripodot, tartóelemet vagy asztalt használja. Ha kocsit használ, legyen figyelmes a kocsi/eszköz kombináció mozgatása közben, hogy megakadályozza a kombináció felborulását.



- Mennydörgéses viharok esetén vagy ha hosszabb ideig nem használja, akkor húzza ki az eszközt a csatlakozóaljzataból.
- Minden szervizelést bizzon a képzett szervizelést végző személyzetre. Szervizelésre akkor van szükség, ha az eszköz bármilyen módon megsérült, például a tápkábel vagy a csatlakozó, ha ráomlott valamilyen folyadék vagy tárgyak estek az eszközbe, ha esőnek vagy nedvességnek lett kitéve, ha az eszköz nem működik rendeltetésszerűen vagy leesett.
- Az akkumulátor használatával kapcsolatos **ÖVINTÉZKEDÉSEK** - Akadályozza meg az akkumulátor szivárgását, mert testi sérüléseket, anyagi károkat vagy a távirányító károsodását okozhatja:
  - Az akkumulátort a + és - jeleknek megfelelően helyezze be a távirányítóba.
  - Ne cserélje fel az akkumulátorokat (régí és új vagy szén és alkáli, stb.).

- Ha hosszú ideig nem használja a távirányítót, akkor távolítsa el az akkumulátort.
- Az akkumulátort ne tegye ki túlzott hőhatásnak, például napfénynek, finom vagy hasonló hatásnak.
- Az eszközt ne tegye ki csöpögésnek vagy fröcskölésnek.
- Ne helyezzen veszélyforrásokat az eszközre (pl.: folyadékkal töltött tárgyakat, meggyújtott gyertyákat).
- Ha a FŐ csatlakozót vagy egy készülékapcsolót használ szétkapcsoló készülékként, a szétkapcsoló készüléknek könnyen használhatónak kell maradnia.

### **!** Vigyázat

- A fentiekől eltérő szabályozások, beállítások vagy eljárások végrehajtása veszélyes lézersugárzást vagy más nem biztonságos működést eredményezhet.

## Hallásvédelem



### Mérsékelt hangerőn hallgassa.

- Ha hosszabb ideig magas hangerőn hallgatja a fejhallgatót, károsodhat a hallása. Ez a termék olyan decibeltartományú hangokat is képes kiadni, amelyek egy átlagos ember számára is halláskárosodást okozhatnak. A magasabb decibeltartományok azok számára alkalmasak, akiknek már károsodott a hallása.
- A hang megtévesztő lehet. A „kényelmes hallásszint” idővel a magasabb hangokhoz idomul. Tehát ami hosszabb idő elteltével „normálisnak” hangozhat, valójában hangos és káros lehet a hallására. Ennek kikerülése érdekében állítsa és hagyja biztonságos szinten a hangerőt.

### A biztonságos hangerőszint létrehozásához:

- Állítsa alacsony értékre a hangerőszabályzót.
- Lassanként emelje a hangerőt addig, amíg kényelmesen és tisztán, torzítás nélkül hallja.

### Ne túl hosszú ideig használja a fejhallgatót:

- A hosszabb idejű zajnak való kitétség - akkor is, ha az a „biztonságos” szinteken belül van - károsíthatja a hallását.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelően és szünetekkel megszakítva használja a berendezését.

### A fejhallgató használata közben tartsa be az alábbi utasításokat.

- Csak megfelelő hangerővel, és ne túl hosszú ideig használja a fejhallgatót.
- Ügyeljen rá, hogy ne vegye feljebb a hangerőt, ahogy a hallása alkalmazkodik.
- Ne hangosítsa fel annyira a fejhallgatót, hogy ne hallja a környezetét.
- Ha bármilyen veszélyt észlel, hagyja abba a fejhallgató használatát.



### Megjegyzés

- A típuslemez az egység hátulján található.

## 2 Bulihangszóró

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözöljük a Philips világában! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatási szolgáltatásaiból, kérjük regisztrálja termékét a [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome) oldalon.

---

### Bevezetés

#### Ezzel a termékkel:

- Élvezze a zenét USB tárolóeszközökről, Bluetooth-eszközökről vagy egyéb, külső eszközökről;

#### A hang gazdagítása érdekében a termékkel ezeket a hanghatásokat érheti el:

- Dynamic Bass Boost (DBB)

---


### A csomag tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- 1 darab főegység
- Nyomtatott segédlet
- 1 darab hálózati tápkábel

# A főegység áttekintése


## FELSŐ PANEL:

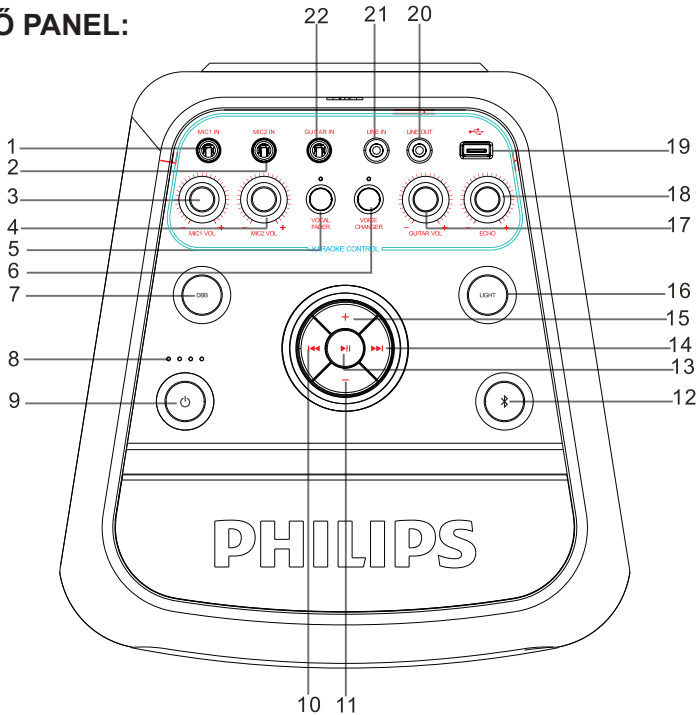

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. ALJZATBAN LÉVŐ MIKROFON1   | 12. BLUETOOTH (kék jelzőfény) |
| 2. ALJZATBAN LÉVŐ MIKROFON2   | 13. LEJÁTSZÁS/ SZÜNETELTETÉS  |
| 3. MIKROFON1 HANGERŐGOMBJA  | 14. KÖVETKEZŐ                 |
| 4. MIKROFON2 HANGERŐGOMBJA  | 15. HANGERŐ+                  |
| 5. VOKÁLIS SZABÁLYZÓ  | 16. FÉNY                      |
| 6. HANGVÁLTOZTATÓ   | 17. GITÁR HANGEREJE           |
| 7. DBB  | 18. VISSZHANG                 |
| 8. AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI SZINTJÉNEK JELZŐJE                             | 19. USB-LYUK                  |
| 9. AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI SZINTJÉNEK KÉSZENLÉTI (piros jelzőfény) NÉZETE | 20. KIMENETI SÁV              |
| 10. ELŐZŐ   | 21. BEMENETI SÁV              |
| 11. HANGERŐ-  | 22. GITÁR BE                  |

## A főegység áttekintése

### HÁTSÓ PANEL:

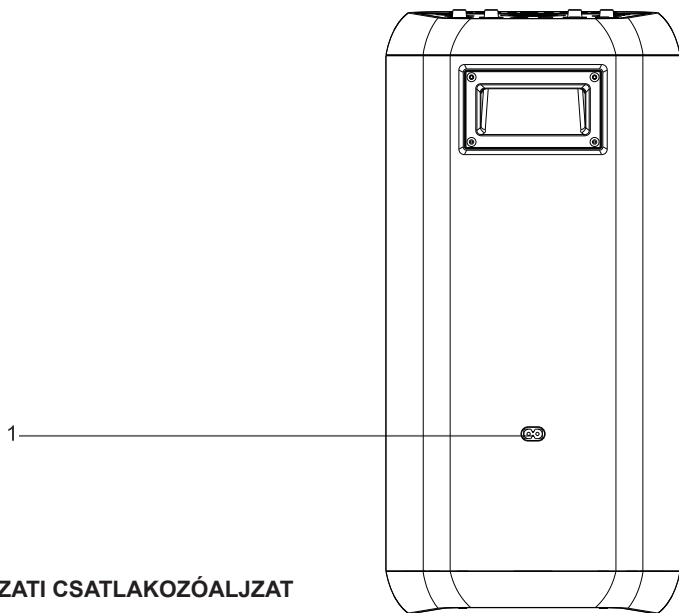

1. HÁLÓZATI CSATLAKOZÓALJZAT



# Alapértelmezett lejátszás

## FELSŐ PANEL FUNKCIÓINAK MŰKÖDÉSE

POWER ON/OFF



- Tartsa nyomva 3 másodpercig az egység ki-/bekapcsolásához. Nyomja meg a jelenlegi akkumulátor töltöttségi szint megjelenítéséhez.

VOCAL FADER



- Nyomja meg egymás után a VOCAL ON és VOCAL OFF lehetőségek közti váltáshoz.



- Nyomja meg egymás után a különböző DBB1/DBB2/ DBB OFF lehetőségek közti váltáshoz.



- Nyomja meg a Bluetooth mód elindításához.
- A Bluetooth csatlakozás bontásához tartsa lenyomva.

VOICE CHANGER



- Nyomja meg egymás után a voice1/voice2/voice3/voice off lehetőségek közti váltáshoz.



- Nyomja meg egymás után a hangszórón lévő különböző LED jelzőfénymódok közti váltáshoz. Tartsa lenyomva a villogó fény be-/kikapcsolásához.



- Nyomja meg a lejátszás ideiglenes szüneteltetéséhez; nyomja meg még egyszer a lejátszás folytatásához.



- Nyomja le a következő számra ugráshoz.



- Nyomja meg az előző számra ugráshoz.



- Nyomja meg a [VOLUME+] lehetőséget a hangerő emeléséhez.



- Nyomja meg a [VOLUME-] lehetőséget hangerő csökkentéséhez.

MIC VOL



- A karaokéhoz vagy a bejelentésekhez használt hang erejét a mikrofon hangerő gombjával tudja beállítani.

MIC ECHO



- A karaokéhoz vagy a bejelentésekhez használt visszhang erejét a mikrofon visszhang gombjával tudja beállítani.

GUITAR VOL



- A csatlakoztatott gitár hangerejét a felső panelen lévő gitárhangerőt szabályzó gombbal tudja beállítani.

MIC IN1/2



- Karaokézáshoz vagy bejelentésekhez csatlakoztathat egy külső mikrofont a mikrofon sztereó jack csatlakozójának segítségével.

GUITAR SOCKET



- A felső panelen lévő gitárcsatlakozón keresztül csatlakoztathat gitárt.

USB SLOT



- MP3 zene lejátszásához csatlakoztathat USB tárolóeszközöket a felső panelen lévő USB-n keresztül.

# Alapértelmezett lejátszás

## MIKROFON LEJÁTSZÁSA

- Helyezzen egy mikrofont a felső panelen lévő mikrofon csatlakozóba, és állítsa alacsony szintre a felső panelen lévő mikrofon hangerő gomb segítségével.
- Kedve szerint állítsa be a mikrofon hangerejét és visszhangzási szintjét. Használja a felső panelen lévő mikrofon hangerő gombot.

És most pedig élvezze a karaokét!

## TÖLTÉSI MŰKÖDÉS

- Használja a hálózati tápkábelt (mellékelt) az egységen lévő hálózati csatlakozó és a hálózati áramforrás összekötéséhez. Töltés előtt kapcsolja be az egységet ahhoz, hogy jelezze az akkumulátor töltöttségének állapotát. Az egységen lévő aktuális töltési jelzőfény villogni fog töltés közben. Amikor az egység megjelenik, négy töltést jelző fény fog folyamatosan égni az egységen, ez jelzi, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött.

Megjegyzés: Az egység beépített töltő akkumulátorát is lehet tölteni kikapcsolt állapotban, és az egység nem fogja jelezni a töltési állapotot.

A Party hangszóró LED jelzőfénye gyorsan fog villogni, ha alacsony az akkumulátor töltöttsége.

## ELLENŐRIZZE AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI ÁLLAPOTÁT

- Az Ön kényelme érdekében a hangszórót okos akkumulátor-állapot figyelővel kiviteleztek.
- Nyomja meg az akkumulátor töltöttségi szintjének megtekintése gombot ahhoz, hogy az aktuális akkumulátor töltöttségi szint megjelenjen a bekapcsolt állapotban lévő LED-kijelzőn, miközben az egység nem töltődik

4 FEHÉR LED villan fel = kb. 100%-on van

3 FEHÉR LED villan fel = kb. 75%-on van

2 FEHÉR LED villan fel = kb. 50%-on van

1 FEHÉR LED villan fel = kb. 25%-on van (azt jelzi, hogy töltésre van szükség)

# 3 Első lépések

## ! Vigyázat

- A fentiekől eltérő szabályozások, beállítások vagy eljárások végrehajtása veszélyes lézersugárzást vagy más nem biztonságos működést eredményezhet.

Mindig sorrendben kövesse a jelen fejezetben ismertetett utasításokat.

Ha kapcsolatba lép a Philips-szel, el fogják Öntől kérni a jelen eszköz modell- és sorozatszámát. A modell- és sorozatszám az eszköz hátulján található. Ide írja a számokat:

Modellszám \_\_\_\_\_

Sorozatszám \_\_\_\_\_

---

## Csatlakoztatás

### BEMENETI SÁV

Ez az egység audiokimeneti terminállal rendelkezik. Az analóg sztereó hangjeleket olyan eszközökről is beviheti, mint a VCD, CD, VCR, MP3 lejátszó, stb.

Az audiókábelrel csatlakoztassa a lejátszó felső panelén lévő **BEMENETI SÁV** bemeneti terminált, majd az egység automatikusan BEMENETI SÁV módba kapcsol.

### GITÁR BE csatlakozás

Közvetlenül csatlakoztathat gitárt ehhez a party hangszóróhoz a felső panelen lévő Gitár bemeneti csatlakozóaljzaton keresztül.

A 6,5 mm-es (1/4") gitárcsatlakozóval csatlakoztassa a GITÁR BE csatlakozóaljzatot a felső panelen, majd a csatlakoztatott gitár hangerejét a felső panelen lévő gitár hangerőszabályzó gombbal vezérelheti.

## Csatlakoztassa tápellátáshoz

### ! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ellenőrizze, hogy a tápellátás feszültsége megfelel a termék hátuljára vagy oldalára nyomtatott feszültséggel.
- Áramütésveszély! A tápkábel lecsatlakoztatásakor mindig a csatlakozót húzza csatlakozójalzatból, ne a kábelt!

### ☰ Megjegyzés


- Mielőtt csatlakoztatná a hálózati áramellátáshoz, ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatást elvégezte.

Csatlakoztassa a tápkábelt az egység hátsó panelén lévő hálózati bemeneti jackhez. majd a hálózati tápkábel másik végét csatlakoztassa a tápellátásba.

## Bekapcsolás

Nyomja meg a  $\odot$  gombot.

- ↳ Tartsa nyomva 3 másodpercig az egység be-/kikapcsolásáig.

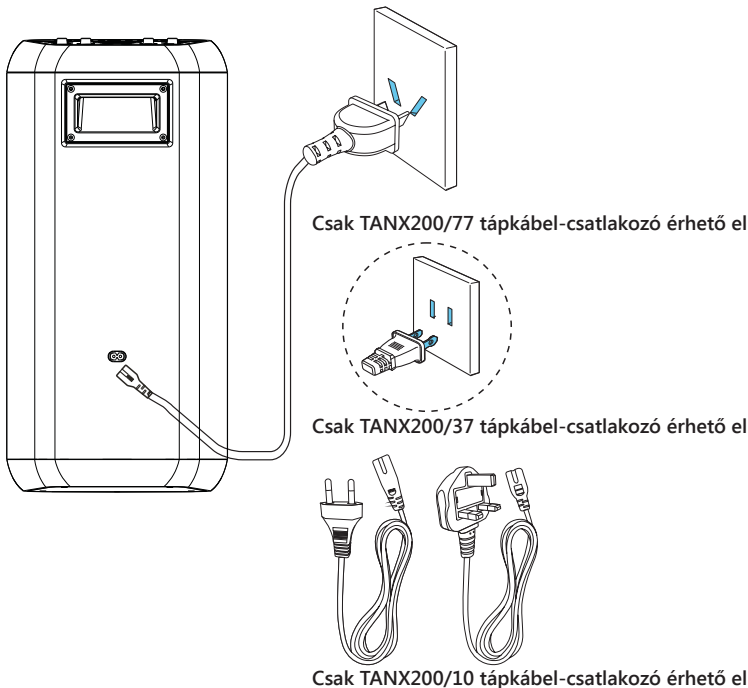


## 4 Lejátszás USB-ről

### Lejátszás egy USB tárolóeszköztől

#### Megjegyzés

- Bizonyosodjon meg róla, hogy az USB-eszköz lejátszható, támogatott formátumú audiókat tartalmaz.

- Tartsa nyomva 3 másodpercig az egység bekapcsolásáig.
- Helyezze az eszköz USB-csatlakozóját a csatlakozóaljzatba. Az eszköz automatikusan USB lejátszási módba kapcsol.

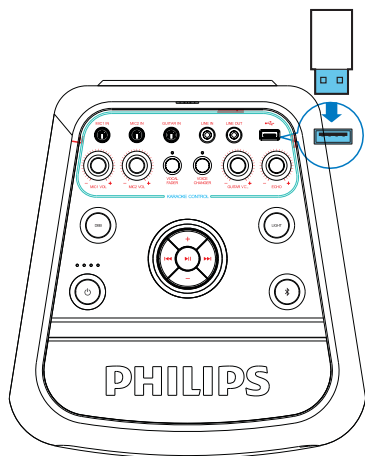

- Nyomja meg a **⏮ / ⏭** gombot az audio kiválasztásához.  
↳ A lejátszás automatikusan elindul.

## A lejátszás szabályozása

USB módban kövesse a lejátszás szabályozása alatt lévő utasításokat.

| Gomb         | Tevékenység   |
|--------------|---|
| <b>⏮ / ⏭</b> | Nyomja meg az előző vagy következő számra ugráshoz.                       |
| <b>+ / -</b> | Emelje/csökkentse a hangerejét.   |
| <b>▶   </b>  | Nyomja meg az elindítás szüneteltetéséhez vagy a lejátszás folytatásához. |

# 5 Audio Lejátszása Bluetooth-on keresztül

A termék Bluetooth-on keresztül ki tudja hangosítani a rendszerre a Bluetooth-eszközén lévő zenét.

## Csatlakoztasson egy eszközt



### Megjegyzés

- Mielőtt eszközt párosítana ehhez a termékhez, olvassa el a használati útmutatót a Bluetooth kompatibilitással kapcsolatban.
- A termék legfeljebb nyolc eszközt tud megjegyezni. A kilencedik párosított eszköz az első helyre fog kerülni.
- A termék és a Bluetooth-eszköz között lévő akadály csökkentheti a működési tartományt. Tartsa távol minden más elektronikus eszköztől, amely interferenciát okozhat.
- A termék és a Bluetooth eszköz közti működési tartomány körülbelül 10 méter (30 láb).

## Csatlakoztasson egy eszközt manuálisan

- 1 Nyomja meg a gombot a Bluetooth mód kiválasztásához.
- 2 A Bluetooth-eszközén engedélyezze a Bluetooth lehetőséget, majd keressen párosítható Bluetooth-eszközöket (lásd az eszköz használati útmutatóját).
- 3 Válassza ki a **[PHILIPS TANX200]**-at az eszközön a párosításhoz.
  - ↳ A sikeres csatlakozáskor a Bluetooth jelzőfénye folyamatosan világítani fog.


## Lejátszás Bluetooth-eszközről

A sikeres Bluetooth csatlakozáskor játsszon le audiot a Bluetooth-eszközén.

- ↳ A Bluetooth-eszközéről kihangosíthatja a zenét ezen a terméken.

---

## Eszköz lecsatlakoztatása

- Tartsa lenyomva a  gombot három másodpercig;
- Kapcsolja ki a Bluetooth-t az eszközén;
- Helyezze az eszközt a kommunikációs hatósugaron belülre



### Megjegyzés

- Mielőtt egy másik Bluetooth-eszközt csatlakoztatna, előbb csatlakoztassa le a jelenlegi eszközt.

# 6 Állítsa be a hangot

---

## Állítsa be a hangerőt

Lejátszás közben nyomja meg a **+ VOL** - gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

---

## Basszus erősítése

A Dynamic Bass Boost (DBB) beállítást automatikusan generálják minden egyes EQ kiválasztáshoz. Manuálisan kiválaszthatja azt a DBB beállítást, amely a legjobban megfelel az Ön hallgatási környezetének.

- Lejátszás közben egymás után nyomja meg a **DBB** gombot ahhoz, hogy ki tudja választani a:
  - **DBB 1-et**
  - **DBB 2-t**
  - **DBB OFF-ot**




# 7 Egyéb funkciók

## Külső eszköz hallgatása

Ezzel a termékkel külső audioeszközt, akár MP3 lejátszót is hallgathat.

### Lejátszás MP3 lejátszóról

- 1 Tartsa nyomva 3 másodpercig az egység bekapcsolásáig.
- 2 Csatlakoztasson egy audio bemeneti kábelt (nincs mellékelve), amelynek mindkét végén egy 3,5 mm-es csatlakozó van:
  - a terméken lévő **BEMENETI SÁV** csatlakozó.
  - az MP3 lejátszóról lévő fejhallgató-csatlakozó.
  - az egység automatikusan átkapcsol a BEMENETI SÁV módra.
- 3 Játsszon le audiot az MP3 eszközön (olvassa el a használati útmutatót).

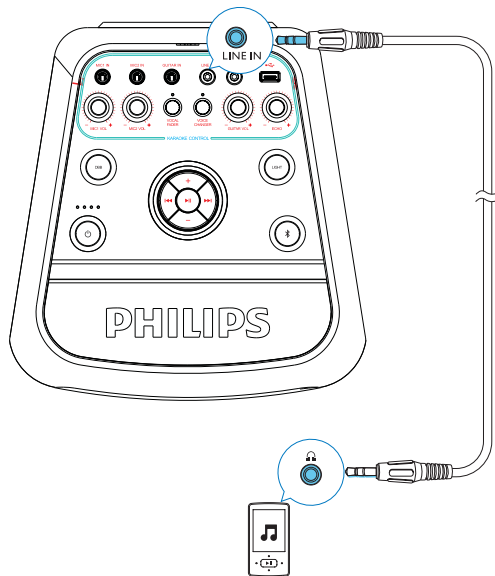

## A dekoratív fény be- vagy kikapcsolása

Bekapcsolt állapotban egymás után nyomja meg a **LIGHT** gombot a hangszóró színének kiválasztásához vagy kikapcsolásához:

Bekapcsolt állapotban egymás után nyomja meg a **LIGHT** gombot a hangszórón lévő különböző LED jelzőfénymódok közti váltáshoz.

Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a villogó fény be-/kikapcsolásához.

# 8 Termékinformáció

## Specifikációk

### Erősítő

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Hálózati kimeneti teljesítmény    | Maximum 80 W |
| Akkumulátor kimeneti teljesítmény | 30 W         |
| Jel-zaj viszony                   | ≥ 65 dBA     |
| Teljes harmonikus torzítás        | < 1 %        |

### Hangszóró

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Hangszóró impedancia | 4 ohm         |
| Érzékenység          | 87 ± 3 dB/m/W |

### USB

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| USB közvetlen verzió | 2.0 Full Speed |
|----------------------|----------------|

### Bluetooth

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Bluetooth verzió        | V5.0                             |
| Bluetooth frekvenciasáv | 2,402 GHz ~ 2,482 GHz<br>ISM sáv |
| Bluetooth-tartomány     | 10 m (szabad terület)            |

### Akkumulátor

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Akkumulátor kapacitása | Újratölthető 11,1 V<br>4400 mAh |
|------------------------|---------------------------------|

### Általános információk

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Hálózati teljesítmény                | 100-240 V~, 50/60 Hz |
| Eco készenlét közbeni áramfogyasztás | ≤ 1 W                |

### Méretek

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| - Főegység (Sz x M x Átm): | 268 x 556 x 285 mm |
|----------------------------|--------------------|

### Súly

|            |        |
|------------|--------|
| - Főegység | 7,7 kg |
|------------|--------|

---

## USB lejátszhatósági információk

### Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash memória (USB 2.0)
- USB flash lejátszók (USB 2.0)
- memóriakártyák (ahhoz, hogy működjön ezzel az egységgel, további kártyaolvasóra van szükség)

### Támogatott formátumok:

- USB vagy memóriafájl-formátum FAT12, FAT16, FAT32 (részméret: 512 bájt)
- MP3 bitarány (adatarány): 32-320 kbps és változó bitarány
- A könyvtár beágyazódásának legfeljebb 8 szintje lehet
- Albumok/mappák száma: legfeljebb 99
- Számok/címek száma: legfeljebb 999
- Fájlnév Unicode UTF8 formátumban (maximális hossz: 128 bájt)

### Nem támogatott fájlok:

- Üres albumok: az üres album olyan album, amely nem tartalmaz MP3 fájlokat, és nem jelenik meg a kijelzőn.
- A nem támogatott fájlformátumokat kihagyja. Például a Word dokumentumokat (.doc) vagy a .dlf kiterjesztésű MP3 fájlokat figyelmen kívül hagyja és nem játssza le.
- AAC, WAV, PCM audiofájlok
- WMA fájlok

---

## Támogatott MP3 formátumok

- Maximális címszám: 999 (a fájl címének hosszától függ)
- Maximális albumszám: 64
- Támogatott mérési frekvenciák: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Támogatott bitarányok: 32-320 (kbps), változó bitarányok

---

## Karbantartás

### Tisztítsa meg a szekrényt

- Használjon enyhe mosószeres oldattal kissé megnedvesített puha rongyot. Ne használjon alkoholt, benzint, ammóniát, vagy súrolószer tartalmú tisztítószerket.

# 9 Hibaelhárítás

## ! Vigyázat

- Soha ne távolítsa el az egység burkolatát.

A jótállás érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a rendszert.

Ha problémát észlel az egység használatában, a szerviz kérelmezése előtt ellenőrizze a következő pontokat. Ha nem oldódik meg a probléma, látogassa meg a Philips weboldalát ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ha felveszi a Philips-szel a kapcsolatot, akkor bizonyosodjon meg, hogy az Ön közelében van a hangszóró, illetve elérhető a modell- és sorozatszám.

### Nincs tápellátás

- Ellenőrizze, hogy az egység hálózati csatlakozója megfelelően van csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van áram a hálózati csatlakozóban.
- Az energiatakarékosság érdekében az egység automatikusan készenléti üzemmódba vált, ha a lejátszás végétől számított 15 percnél hosszabb ideig nem működött.

### Nincs vagy gyenge hang

- Állítsa be a hangerőt.

### Nem válaszol az egység.

- Csatlakoztassa le, majd csatlakoztassa újra a hálózati tápkábelt, majd kapcsolja be újra az egységet.

### Az USB-eszközön lévő egyes fájlokat nem lehet megjeleníteni

- Az USB-eszközön lévő mappák vagy fájlok száma meghalad egy bizonyos határt. Ez a jelenség nem meghibásodás.
- Ezen fájlok formátumai nem támogatottak.

### Nem támogatott USB-eszköz

- Az USB-eszköz nem kompatibilis az egységgel. Próbáljon ki egy másikat.

## A Bluetooth-eszkörről

### A Bluetooth-eszközzel való csatlakoztatás után rossz a hangminőség.

- Rossz a Bluetooth-vétel. Helyezze közelebb az eszközt a termékhez vagy távolítsa el minden - az eszköz és a hangszóró között lévő - akadályt.

### Nem lehet csatlakoztatni az eszközt.

- Nincs engedélyezve a Bluetooth funkció ehhez az eszközhöz. A funkció engedélyezéséhez nézze meg az eszköz használati útmutatóját.
- A termék már csatlakozik egy másik Bluetooth-eszközhöz. Csatlakoztassa le az eszközt és próbálja újra.

### A csatlakoztatott eszköz folyamatosan le- és felcsatlakozik.

- Rossz a Bluetooth-vétel. Helyezze közelebb az eszközt a termékhez vagy távolítsa el minden - az eszköz és a hangszóró között lévő - akadályt.
- Egyes eszközöknél a Bluetooth csatlakozás energiatakarékossági funkcióként automatikusan kikapcsolható. Ez nem azt jelenti, hogy a termék hibásan működik.

# 10 Megjegyzés

Az **MMD Hong Kong Holding Limited** kifejezett engedélye nélküli eszközön végzett változtatások vagy módosítások esetén a felhasználó felelős a berendezés működtetéséért.

## Megfelelőség



Az **MMD Hong Kong Holding Limited** kijelenti, hogy ez a termék megfelel a **2014/53/EU** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb releváns rendelkezéseinek. A megfelelőségi tanúsítvány itt található: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Vigyázzon a természetre

### Ártalmatlanítsa a régi terméket és akkumulátort



A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyekre a 2013/56/EU európai irányelv vonatkozik, illetve amelyeket

nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékek, illetve akkumulátorok helyi külön gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

### Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolítása

Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolításához nézze meg az akkumulátor behelyezése részt.

### Környezetvédelmi információk

Minden felesleges csomagolást elkerültünk. Megpróbáltuk a csomagolást három anyagra könnyen elkülöníthetővé tenni: karton (doboz), polisztirol hab (puffer) és polietilén (zacskók, védőhab réteg).

A rendszer olyan anyagokból áll, amelyeket újra lehet hasznosítani, illetve újra fel lehet használni, ha a rendszert speciális vállalat szereli szét.

Kérjük, vegye figyelembe a csomagolóanyagok, lemerült elemek és régi felszerelések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

## Védjeggyel kapcsolatos értesítés



A Bluetooth® szó és logó a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye, melyeket az **MMD Hong Kong Holding Limited** engedéllyel használ. Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosoké.



Ez egy II. OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű eszköz, amelyhez nincs biztosítva földelés.



Legyen felelősségteljes,  
tisztelje a szerzői jogokat!

A másolatvédezt anyagok - ideértve a számítógépes programokat, fájlkat, sugárzásokat és hangfelvételeket - jogosulatlan lemásolása a szerzői jogok megsértését jelentheti és bűncselekménynek minősül. A berendezés kizárólag ilyen célokra használható.



A specifikációk értesítés nélkül megváltoztathatók.

A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, illetve licencmegállapodás keretében használja őket. A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.

