

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FWM608



CS	Příručka pro uživatele	3
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	27
FI	Käyttöopas	53
HU	Felhasználói kézikönyv	77

PL	Instrukcja obsługi	101
PT	Manual do utilizador	125
RU	Руководство пользователя	149
SK	Príručka užívateľa	177

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	54
Turvallisuus	54
Huomautus	55
2 Minihifijärjestelmä	57
Johdanto	57
Toimituksen sisältö	57
Päälaitteen yleiskuvas	58
Kaukosäätimen yleiskuvas	60
3 Liitännät	61
FM-antennin kytkeminen	61
MW (AM) -antennin liittäminen	61
Kaiuttimien liittäminen	62
Virran kytkeminen	62
4 Aloittaminen	63
Kaukosäätimen paristojen asentaminen	63
Radioasemien automaattinen asennus	64
Ajan asettaminen	64
Virran kytkeminen	64
5 Toistaminen	65
Levyn toistaminen	65
USB-toisto	65
6 Toistovaihtoehdot	66
Uusinta- ja satunnaistoisto	66
Raitojen ohjelmointi	66
Toistotietojen näyttäminen	66
7 Äänenvoimakkuuden ja äänitehosteiden tason säätö	67
Äänenvoimakkuuden säätö	67
Äänen mykistys	67
Äänen tehon lisääminen	67
Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen	67
Bassotehostus	67
Virtual surround	67
Äänen mukauttaminen huoneen akustiikan mukaan	68
8 Radion kuunteleminen	68
Radioaseman virittäminen	68
Radioasemien automaattinen ohjelmointi	68
Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti	69
Pikavalinta-aseman valitseminen	69
FM-asemat ja RDS-palvelu	69
9 USB-tallennus	70
USB-tallennus	70
Radio-USB-tallennuksen ajastaminen	70
10 Muut toiminnot	71
Hälytyksen asettaminen	71
Uniajastimen määrittäminen	72
Ulkoisen laitteen kuunteleminen	72
Tiedostojen poistaminen USB-laitteesta	72
Karaoke	72
Näytön kirkkauden säätäminen	73
Painikevalon näyttötavan valitseminen	73
11 Tuotetiedot	73
Teknisiä tietoja	73
USB-toistettavuustiedot	74
Tuetut MP3-levy muodot	74
Huolto	75
12 Vianmääritys	75

1 Tärkeää

Turvallisuus

Turvasymbolit



Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun. Turvallisuuksyistä laitteen kantta ei saa irrottaa.

Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.

VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei altistata sateelle tai kosteudelle. Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.

VAROITUS: Sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liittännän leveään osaan kunnolla.

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.

- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).

- ⑨ Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta.

- ⑩ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.

- ⑪ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.



- ⑫ Irrrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

- ⑬ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.

- ⑭ Paristojen käyttöä koskeva **VAROITUS:** paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää seuraavien toimien avulla:

- Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
- Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
- Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.

- ⑮ Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.

- ⑯ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.

- ⑰ Tämä tuote saattaa sisältää lyijyä ja elohopeaa. Nämä aineet on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla. Saat lisätietoja aineiden hävittämisestä tai kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta tai Electronic Industries Alliance -järjestön kotisivulta osoitteesta www.eiae.org.
- ⑱ Kun laitteen virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.

Tärkeä huomautus Ison-Britannian asukkaille.

Virtapistoke

Tässä laitteessa on hyväksytty 13 ampeerin pistoke. Vaihda pistokkeen sulake seuraavalla tavalla:

- ① Irrota sulakkeen kansi ja sulake.
- ② Aseta paikalleen uusi sulake, joka on tyyppiä BS1362 5 Amp, A.S.T.A. tai BSI:n hyväksymää tyyppiä.
- ③ Kiinnitä sulakkeen kansi.

Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, vaihda sen tilalle sopiva pistoke.

Jos virtapistokkeessa on sulake, sen pitää olla 5 ampeerin sulake. Jos käytössä on pistoke, jossa ei ole sulaketta, sulakerasiassa saa olla enintään 5 ampeerin sulake.

Huomautus: irrotettu pistoke on hävitettävä mahdollisen sähköiskuvaaran välttämiseksi, jos pistoke liitetään myöhemmin 13 ampeerin pistorasiaan.

Pistokkeen liittäminen

Virtajohdon kaapeleilla on värikoodaus: sininen = nolla (N, neutral), ruskea = jännitteinen (L, live).

Koska nämä värit eivät välttämättä vastaa pistokkeen liittimien värimerkintöjä, toimi seuraavalla tavalla:

- Liitä sininen kaapeli liittimeen, jossa on merkki N tai jonka väri on musta.
 - Liitä ruskea kaapeli liittimeen, jossa on merkki L tai jonka väri on punainen.
 - Älä liitä kumpaakaan kaapelia pistokkeen maaliitintään, jossa on merkki E (tai ⏏) tai jonka väri on vihreä (tai keltavihreä).
- Varmista ennen pistokkeen sulkemista, että kaapelin pidike on kiristetty kaapelin suojuksen päälle - ei pelkästään kahden kaapelin päälle.

Tekijänoikeus Isossa-Britanniassa

Tallennukseen ja toistoon tarvitaan ehkä lupa. Lisätietoja: Copyright Act 1956 ja The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

- Kun laitteen virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Huomautus

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tämä laite noudattaa seuraavien direktiivien ja säädösten vaatimuksia: 2004/108/EY, 2006/95/EY.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Luvattomien
kopioiden tekeminen
kopiosuojatusta



materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Kierrätys

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja. Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö ja kemiallinen merkki Pb, se tarkoittaa, että akut ovat yhteensopivia direktiivin lyijyä koskevien vaatimusten kanssa:



Ota selvää paikallisista akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä akut tai paristot oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Ympäristötietoja


Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Windows Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.



Tässä laitteessa on tarra:

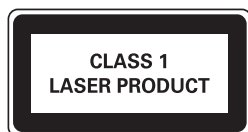

Luokan 1 laseriläite Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

2 Minihifijärjestelmä

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä laitteella voit toistaa ääntä levyiltä, USB-laitteista, ulkoisista laitteista ja radiosta. Voit kätevästi asettaa laitteeseen 3 levyä kerralla. Laite rikastaa äänenlaatua seuraavilla tehosteilla:

- MAX Sound lisää tehoa
- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)
- Incredible Surround (IS)
- Virtual Ambience Control (VAC)

Laite tukee seuraavia tallennusmuotoja:




Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Pääyksikkö x 1
- Virtajohto x 1
- Kaiutin x 2
- Subwoofer x 1
- Kaukosäädin ja 2 AAA-paristoa
- FM-lanka-antenni x 1
- MW (AM) -kehäantenni x 1
- MP3 link -kaapeli x 1

Päälaitteen yleiskuvaus

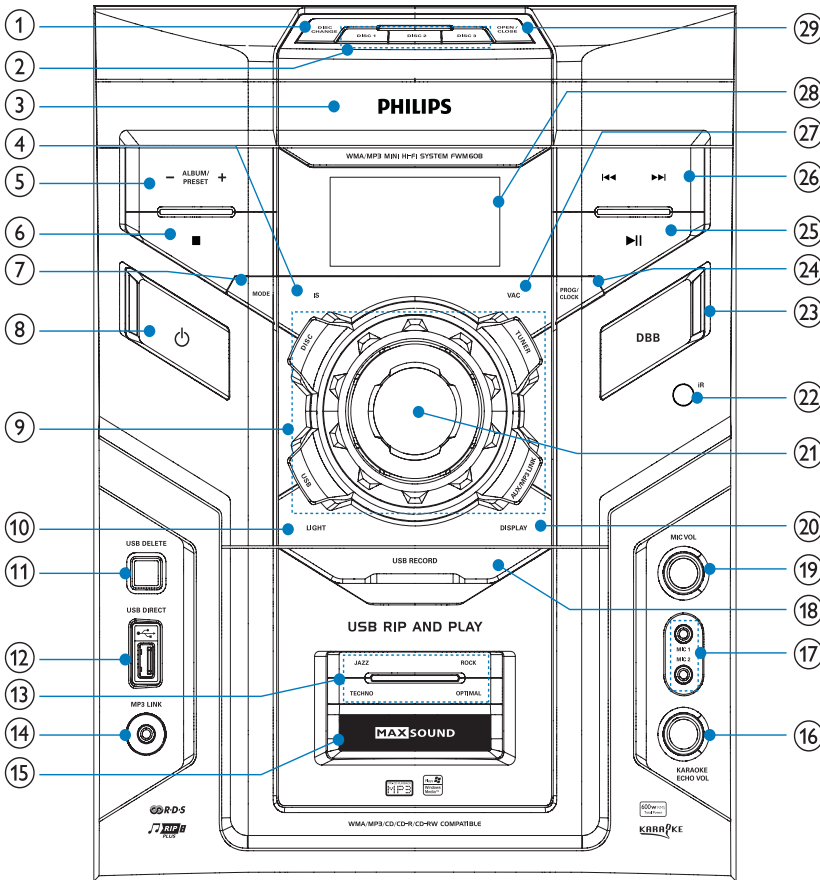

① DISC CHANGE

- Levyn vaihtaminen.

② DISC 1/2/3

- Levyn valitseminen.

③ Levykelkan luukku

④ IS

- Incredible Surroundin ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.

⑤ ALBUM/PRESET+/-


- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin.
- Valitse pikavalinta-asema.
- Ajan muuttaminen.
- Ajan 12 tai 24 tunnin esitysmuodon valitseminen.

⑥ ■

- Toiston lopettaminen tai ohjelmatietojen tyhjentäminen.

- 7 MODE**
- Valitse jatkuva toisto tai satunnaistoisto.
- 8** 
- Laitteen virran kytkeminen tai valmiustilaan asettaminen.
- 9 Lähtevalintapainikkeet**
- Lähteen valitseminen.
- 10 LIGHT**
- Valitse päälaitteen painikkeiden valotehoste.
- 11 USB DELETE**
- USB-laitteeseen tallennettujen äänitiedostojen poistaminen.
- 12 USB DIRECT** 
- USB-massamuistilaitteen liitäntä.
- 13 Digitaalisen äänensäädön (DSC) painikkeet**
- Esimääritetyn taajuuskorjausasetuksen valitseminen.
- 14 MP3 LINK**
- Ulkoisen äänentoistolaitteen tuloliitäntä (3,5 mm).
- 15 MAX SOUND**
- Äänen lisätehon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.
- 16 KARAOKE ECHO VOL**
- Kaiun tason säätäminen.
- 17 MIC 1/2**
- Mikrofonin liitäntä.
- 18 USB RECORD**
- Tallentaminen levyltä tai radiosta USB-laitteeseen.
- 19 MIC VOL**
- Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen.
- 20 DISPLAY**
- Näytettävien tietojen valinta.
- 21 Äänenvoimakkuuden säädin**
- Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- 22 iR**
- Kaukosäädinsignaalin tunnistin.
- 23 DBB**
- DBE-bassokorostuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
- 24 PROG/CLOCK**
- Raitojen ohjelmointi.
 - Radioasemien ohjelmointi.
 - Kellonajan asettaminen
- 25** 
- Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
- 26** 
- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan.
 - Raidalta/levyltä/USB:ltä haku.
 - Radioaseman virittäminen.
 - Ajan muuttaminen.
- 27 VAC**
- Ambienci-äänen perustuvan taajuuskorjausasetuksen valitseminen.
- 28 Näyttö**
- Nykyisen tilan näyttäminen.
- 29 OPEN/CLOSE**
- Levykelkan avaaminen tai sulkeminen.

Kaukosäätimen yleiskuvaus

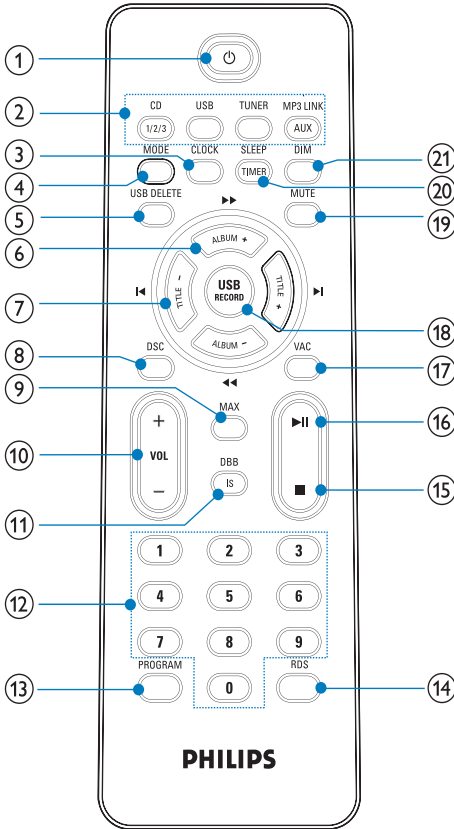

- ① **☰**
- Laitteen virran kytkeminen tai valmiustilaan asettaminen.

- ② **Lähteenvalintapainikkeet**
- Lähteen valitseminen.

- ③ **CLOCK**
- Kellonajan asettaminen

- ④ **MODE**
- Valitse jatkuva toisto tai satunnaistoisto.


- ⑤ **USB DELETE**
- USB-laitteeseen tallennettujen äänitiedostojen poistaminen.
- ⑥ **ALBUM +/- ◀▶**
- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin.
 - Raidalta/levyltä/USB:ltä haku.
 - Radioaseman virittäminen.
 - Ajan muuttaminen.
- ⑦ **TITLE +/- ◀▶**
- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan.
 - Valitse pikavalinta-asema.
 - Ajan muuttaminen.
- ⑧ **DSC**
- Esimääritetyn taajuuskorjausasetuksen valitseminen.
- ⑨ **MAX**
- Äänen lisätehon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.
- ⑩ **VOL +/-**
- Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑪ **DBB/IS**
- DBE-bassokorostuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
 - Incredible Surroundin ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.
- ⑫ **Numeropainikkeet**
- Raidan valitseminen suoraan levyltä.
- ⑬ **PROGRAM**
- Raitojen ohjelmointi.
 - Radioasemien ohjelmointi.
- ⑭ **RDS**
- RDS-lähetystietojen valitseminen.
- ⑮ **■**
- Toiston lopettaminen tai ohjelmatietojen tyhjentäminen.
- ⑯ **▶||**
- Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.

- ⑪ **VAC**
 - Ambianssi-ääneen perustuvan taajuuskorjausasetuksen valitseminen.
- ⑫ **USB RECORD**
 - Tallentaminen USB-laitteeseen.
- ⑬ **MUTE**
 - Äänenvoimakkuuden mykistäminen.
- ⑭ **SLEEP/TIMER**
 - Uniajastimen määrittäminen.
 - Uniajastimen asetus.
- ⑮ **DIM**
 - Näytön kirkkauden valitseminen.

3 Liitännät


FM-antennin kytkeminen

- 1 Kytke laitteen mukana toimitettu FM-antenni päälaitteen takaosan **FM**-liitäntään.

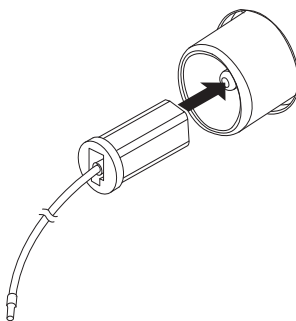


MW (AM) -antennin liittäminen

- 1 Kokoa MW (AM) -kehäantenni.

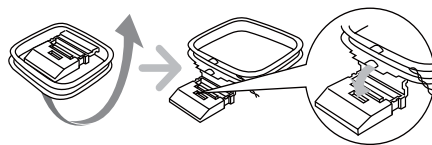


- 2 Liitä MW (AM) -kehäantenni päälaitteen takaosan **MW (AM)** -liitäntään.

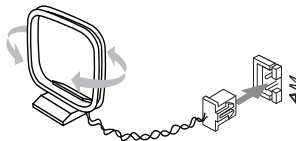

Kaiuttimien liittäminen


Huomautus

- Saat parhaan äänen käyttämällä laitteen mukana toimitettuja kaiuttimia.
- Käytä vain sellaisia kaiuttimia, joiden impedanssi on sama tai korkeampi kuin laitteen mukana toimitettujen kaiuttimien. Lisätietoja on tämän oppaan teknisissä tiedoissa.

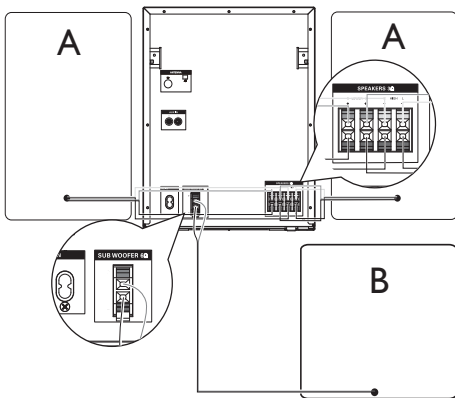


A: vasen/oikea kaiutin, B: Subwoofer

- 1 Oikeanpuoleinen kaiutin: Etsi päälaitteen liitännät, joissa on merkintä R.
- 2 Liitä sinimustat johdot sinimustiin (+/-) liitäntöihin, sininen johto siniseen (+) liitäntään ja musta johto mustaan (-) liitäntään.
- 3 Kaiutinjohtojen liittäminen:
 - ① Paina liitännän luukkua.
 - ② Aseta johdon paljas osa paikalleen kokonaan.
 - ③ Vapauta liitännän luukku.

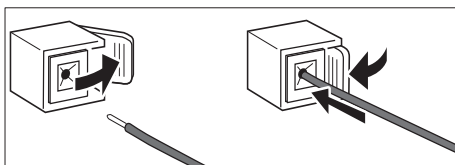

- 4 Liitä valkomustat johdot valkomustiin (+/-) liitäntöihin, valkoinen johto valkoiseen (+) liitäntään ja musta johto mustaan (-) liitäntään.
- 5 Vasemmanpuoleinen kaiutin: Etsi päälaitteen liitännät, joissa on merkintä L.
- 6 Liitä vasen kaiutin toistamalla vaiheet 2-4.
- 7 Subwoofer: etsi päälaitteen liitännät, joissa on merkintä SUBWOOFER. Liitä punainen johto punaiseen (+) liitäntään ja musta johto mustaan (-) liitäntään.
- 8 Liitä subwoofer toistamalla vaihe 3.

Virran kytkeminen

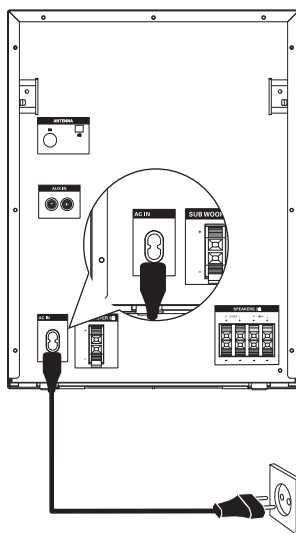

Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takaosan jännitteen säätimessä valittua jännitettä.
- Varmista ennen verkkolaitteen virtajohdon liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.

- Tyypikilpi on päälaitteen takaosassa.

- 1 Liitä virtajohto
 - päälaitteeseen
 - pistorasiaan.

4 Aloittaminen



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen takapaneelissa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinnumero _____

Sarjanumero _____


Kaukosäätimen paristojen asentaminen



Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.
- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot.

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta 2 AAA-paristoa kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

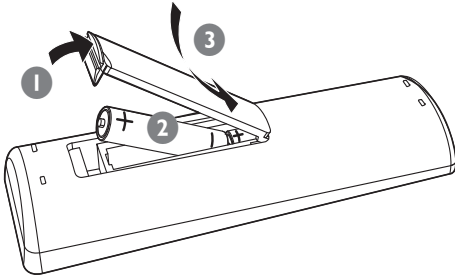

Radioasemien automaattinen asennus

Kun kytket virran, eikä radioasemia ole tallennettu, laite käynnistää radioasemien tallennuksen automaattisesti.

- 1 Liitä laite virtalähteeseen.
↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (automaattinen asennus - paina PLAY-painiketta) tulee näyttöön.
- 2 Aloita asennus painamalla päälaitteen ►►-painiketta.
↳ [AUTO] (automaattinen) tulee näkyviin.
↳ Laite tallentaa automaattisesti radioasemat, joiden signaali on riittävän vahva.
↳ Kun kaikki saatavilla olevat radioasemat on tallennettu, ensimmäisen kanavan lähetyks alkua kuulua automaattisesti.

Ajan asettaminen

- 1 Siirry kellonajanasetustilaan painamalla valmiustilassa **CLOCK** -painiketta.
↳ Aika näytetään 12 tai 24 tunnin muodossa.
- 2 Valitse 12 tai 24 tunnin muoto painamalla toistuvasti **ALBUM +/- ◀▶▶▶**-painiketta.

- 3 Vahvasta valinta painamalla **CLOCK**.
↳ Kellon numerot tulevat näkyviin ja alkavat vilkkua.
- 4 Määritä tunnit **ALBUM +/- ◀▶▶▶**-painikkeilla.
- 5 Määritä minuutti **TITLE +/- ◀▶ ▶▶**-painikkeilla.
- 6 Vahvasta valinta painamalla **CLOCK**.



Vihje

- Voit katsoa kelloa toiston aikana painamalla **CLOCK**-painiketta.

Virran kytkeminen

- 1 Paina **⏻**-painiketta.
↳ Laite siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

Valmiustilaan siirtyminen:

- 1 Siirrä laite valmiustilaan painamalla **⏻**-painiketta.
↳ Näyttöpaneelin taustavalo himmenee.
↳ Kello tulee näyttöpaneeliin (jos se on määritetty).




Vihje

- Jos järjestelmä on valmiustilassa yli 15 minuuttia, se siirtyy Eco-valmiustilaan automaattisesti.

5 Toistaminen


Levyn toistaminen

- 1 Valitse levylähde **CD 1/2/3**-painikkeella.
- 2 Avaa levykelkka painamalla päälaitteen **OPEN/CLOSE**-painiketta.
- 3 Aseta enintään kaksi levyä kelkkaan etikettipuoli ylöspäin
 - Kolmannen levyn voi asettaa kääntämällä levykelkkaa **DISC CHANGE**-painikkeella.

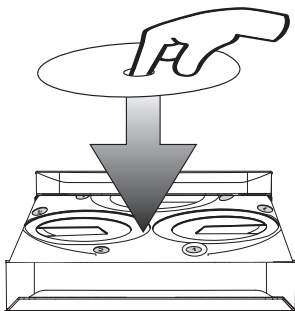

- 4 Sulje levykelkka painamalla päälaitteen **OPEN/CLOSE**-painiketta.
- 5 Aloita toisto ►►-painikkeella.
 - Valitse levy **CD 1/2/3**-painikkeella.
 - Keskeytä toisto tai jatka sitä ►►-painikkeella.
 - Keskeytä toisto ■-painikkeella.
 - Voit vaihtaa raitaa **TITLE +/-** ◀▶-painikkeilla tai numeropainikkeilla.
 - Valitse kansio painamalla **ALBUM +/-** ◀◀▶▶-painiketta.
 - Voit hakea tiettyä kohtaa raidalta pitämällä **ALBUM +/-** ◀◀▶▶-painiketta painettuna ja jatkaa normaalia toistoa vapauttamalla painikkeen.

USB-toisto

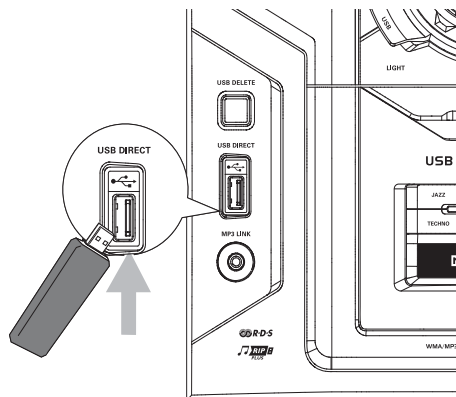

Huomautus

- Varmista, että USB-laitteessa on äänisisältöä, jonka toistoa laite tukee. (Katso kohtaa Tuotetiedot - USB-toistettavuustiedot.)

- 1 Aseta laitteen USB-liitin ➔-liitäntään.
- 2 Valitse USB-lähde **USB**-painikkeella.
- 3 Valitse kansio **ALBUM +/-** ◀◀▶▶-painikkeilla.
- 4 Valitse äänitiedosto **TITLE +/-** ◀▶-painikkeilla.
- 5 Aloita toisto ►►-painikkeella.
 - Keskeytä toisto tai jatka sitä ►►-painikkeella.
 - Keskeytä toisto ■-painikkeella.
 - Voit hakea tiettyä kohtaa äänitiedostosta pitämällä **ALBUM +/-** ◀◀▶▶-painikkeita alhaalla ja jatkaa normaalia toistoa vapauttamalla painikkeen.

6 Toistovaihtoehdot

Uusinta- ja satunnaistoisto

- 1 Paina **MODE** -painiketta useita kertoja ja valitse:
 - : Nykyistä raitaa toistetaan jatkuvasti.
 - : Kaikkia raitoja toistetaan jatkuvasti.
 - : Kaikkia raitoja toistetaan satunnaisessa järjestyksessä ja jatkuvasti.
 - : Kaikkia raitoja toistetaan satunnaisesti.
- 2 Palaa normaaliin toistoon painamalla **MODE**-painiketta toistuvasti, kunnes laite ei ole enää toistotilassa.



Vihje

- Kun toistat ohjelmoituja raitoja, satunnaistoistotilaa ei voi valita.

Raitojen ohjelmointi

Voit ohjelmoida enintään 40 raitaa.

- 1 Siirry ohjelmointitilaan painamalla **CD/USB**-tilan pysäytyskohdassa **PROGRAM**-painiketta.
↳ **[PROG]** (ohjelma) vilkkuu näytössä
- 2 **MP3/WMA**-tiedostot: valitse albumi **ALBUM +/- <<||>>**-painikkeilla.
- 3 Valitse raidan numero **TITLE +/- <||>**-painikkeilla ja vahvista valinta **PROGRAM**-painikkeella.
- 4 Valitse ja tallenna kaikki ohjelmoitavat raidat toistamalla vaiheet 2–3.

- 5 Toista ohjelmoidut raidat painamalla **>||**-painiketta.
↳ Näytössä näkyy toiston aikana **[PROG]** (ohjelmointi).
 - Poista ohjelma pysäytystilassa **■**-painikkeella.

Toistotietojen näyttäminen

- 1 Voit valita muita toistotietoja painamalla toistamisen aikana päälaitteen **DISPLAY**-painiketta.

7 Äänenvoimakkuuden ja äänitehosteiden tason säätö



Huomautus

- MAX Sound- ja DSC (Digital Sound Control) -tehosteita ei voi aktivoida samanaikaisesti.

Äänenvoimakkuuden säätö

- 1 Voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta toiston aikana **VOL +/-** -painikkeella.

Äänen mykistys

- 1 Voit mykistää äänen tai poistaa äänen mykistyksen toiston aikana **MUTE**-painikkeella.

Äänen tehon lisääminen

MAX lisää hetkessä ääneen tehoa.

- 1 Ota äänen lisäteho käyttöön tai pois käytöstä painamalla **MAX**-painiketta.
 - ↳ Jos MAX-ääni on käytössä, näytössä näkyy **MAX**.

Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen

DSC (Digital Sound Control) tuo ääneen erikoistehosteita.

- 1 Paina toiston aikana toistuvasti **DSC** -painiketta, kun haluat tehdä seuraavat valinnat:
 - [JAZZ] (jazz)
 - [ROCK] (rock)
 - [TECHNO] (tekno)
 - [OPTIMAL] (optimoitu)

Bassotehostus

Jokaista DSC-valintaa varten luodaan automaattisesti paras DBB (Dynamic Bass Enhancement) -asetus. Voit valita manuaalisesti kuunteluympäristöön parhaiten sopivan DBB-asetuksen.

- 1 Paina toiston aikana toistuvasti **DBB/IS** -painiketta, kun haluat tehdä seuraavat valinnat:
 - DBB 1
 - DBB 2
 - DBB 3
 - DBB pois
 ↳ Jos DBB on käytössä, näytössä näkyy **DBB**.

Virtual surround

Voit lisätä äänentoistoon virtuaalisen tiläänitehosteen.

- 1 Voit ottaa Incredible Surroundin käyttöön tai pois käytöstä pitämällä **DBB/IS**-painiketta alhaalla.
 - Paina päälaitteen **IS**-painiketta.
 ↳ Jos Incredible Surround on käytössä, näytössä näkyy [INC SURR] (Incredible Surround).

Äänen mukauttaminen huoneen akustiikan mukaan

- 1 Valitse toiston aikana kuunteluympäristö painamalla **VAC**-painiketta toistuvasti:
 - [HALL] (halli)
 - [CONCERT] (konsertti)
 - [CINEMA] (elokuva)

8 Radion kuunteleminen

Radioaseman virittäminen

- 1 Valitse FM tai MW (AM) painamalla **TUNER**-painiketta toistuvasti.
- 2 Paina **ALBUM +/- <<||>>**-painiketta yli 2 sekuntia.
 - ↳ [SEARCH] (haku) tulee näyttöön.
 - ↳ Radio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 3 Viritä lisää asemia toistamalla 2. vaihe.
 - Viritä heikosti kuuluva kanava painamalla toistuvasti **ALBUM +/- <<||>>**-painikkeita, kunnes vastaanotto on optimaalinen.

Radioasemien automaattinen ohjelmointi

Voit ohjelmoida enintään 40 pikavalintaradioasemaa.

- 1 Siirry automaattiseen ohjelmointitilaan painamalla viritintilassa **PROGRAM**-painiketta yli kahden sekunnin ajan.
 - ↳ [AUTO] (automaattinen) tulee näkyviin.
 - ↳ Kaikki käytettävissä olevat asemat ohjelmoidaan aaltoalueen vastaanottovoimakkuuden mukaiseen järjestykseen.
 - ↳ Ensin ohjelmoidun radioaseman lähetys alkaa kuulua automaattisesti.

Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti

Voit ohjelmoida enintään 40 pikavalintaradioasemaa.

- 1 Radioaseman virittäminen.
- 2 Siirry ohjelmointitilaan **PROGRAM**-painikkeella.
↳ [PROG] (ohjelma) vilkkuu näytössä
- 3 Valitse **TITLE+/-**   -painikkeella radioasemalle numero ja vahvista valinta **PROGRAM**-painikkeella.
↳ Pikavalinta-aseman pikavalintanumero ja taajuus tulevat näkyviin.
- 4 Ohjelmoi lisää asemia toistamalla edellä kuvatut vaiheet.



Vihje

- Voit korvata ohjelmoidun aseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.

Pikavalinta-aseman valitseminen

- 1 Valitse pikavalinta viritintilassa painamalla **TITLE+/-**   -painiketta.



Vihje

- Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä, videoista tai muista säteilyn lähteistä.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

FM-asemat ja RDS-palvelu

Radio Data System (RDS) on palvelu, jonka avulla radioasemat lähettävät FM-lähetysten mukana lisätietoja.

Jos kuuntelet FM-asemaa, joka lähettää RDS-signaalia, näytössä näkyy RDS.

RDS-tietojen näyttäminen

- 1 Kun kuuntelet RDS-signaalia lähettävää FM-kanavaa, voit katsella monenlaisia lähetystietoja painamalla **RDS**-painiketta toistuvasti.

9 USB-tallennus

CD-ääniraidat, MP3-tiedostot, radiotallenteet ja ulkoisten laitteiden äänitallenteet äänitetään .mp3-muodossa ja WMA-tiedostot .wma-muodossa.

Kun tallennat ensimmäisen kerran USB-laitteeseen, siihen luodaan automaattisesti PHILIPS-kansio. Aina kun tallennat USB-laitteeseen, tallenteet tallennetaan PHILIPS-kansion alikansioon. Tiedostot ja alikansiot numeroidaan luomisjärjestyksen mukaan.

USB-tallennus

- 1 Liitä USB-laite päälaitteen -liitäntään.
- 2 Valmisteile lähde, josta ääntä nauhoitetaan.
 - Levy - aseta levy. Voit valita raidan, josta nauhoitus alkaa. (Katso kohtaa Toistaminen - Levyn toistaminen.)
 - Radio - radioaseman virittäminen. (Katso kohtaa Radion kuunteleminen - Radioaseman virittäminen.)
 - MP3 LINK/AUX - ulkoisen laitteen liittäminen ja toistaminen siitä. (Katso kohtaa Muut toiminnot - Ulkoisen laitteen kuunteleminen.)
- 3 Aloita nauhoitus painamalla **USB RECORD**-painiketta.
 - Levyt: painamalla **USB RECORD**-painiketta toistuvasti voit valita
 - Ⓐ [REC ONE] (tallenna yksi): ensimmäinen/nykyinen raita tallennetaan.
 - Ⓑ [REC ALL] (tallenna kaikki): kaikki / jäljellä olevat raidat tallennetaan.
 - ↳ Levyn toistaminen ja tallentaminen alkaa automaattisesti levyn/valitun raidan alusta.
 - Lopeta nauhoitus painamalla ■ -painiketta.



Huomautus

- Jos USB-laitteen muisti ei riitä äänitiedostojen tallentamiseen, [MEMORY FULL] (muisti täynnä) tulee näkyviin.

Radio-USB-tallennuksen ajastaminen

Ajastamalla radiotallennuksia etukäteen voit kuunnella suosikkiohjelmiasi haluamanasi aikana.



Huomautus

- Tallenteen enimmäiskesto on 12 tuntia.

- 1 Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein. (Katso kohtaa Aloitus - Kellon määrittäminen.)
- 2 Aseta laitteen USB-liitin -liitäntään.
- 3 Radioaseman virittäminen. (Katso kohtaa Radion kuunteleminen - Radioaseman virittäminen.)
- 4 Siirry valmiustilaan -painikkeella.
- 5 Paina **SLEEP/TIMER**-painiketta yli 2 sekuntia.
 - ↳ Näyttöön tulee kehote valita lähde.
- 6 Valitse viritinlähde **TUNER**-painikkeella.
- 7 Paina **USB RECORD**.
 - ↳ Ajastuksen aloitusaika tulee näkyviin ja alkaa vilkkua.
- 8 Määritä tunnit **ALBUM +/-**  -painikkeilla.
- 9 Määritä minuutit **TITLE +/-**  -painikkeilla.
- 10 Vahvista valinta painamalla **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Ajastuksen lopetusaika tulee näkyviin ja alkaa vilkkua.
- 11 Määritä tunnit **ALBUM +/-**  -painikkeilla.

12 Määritä minuutit **TITLE+/-**   -painikkeilla.

13 Vahvista valinta painamalla **SLEEP/TIMER**.

- ↳  tulee näkyviin.
- ↳ Tallennus alkaa ja loppuu automaattisesti määritettynä aikana.
- ↳ Kun tallennus loppuu, laite siirtyy valmiustilaan.



Vihje

- Tallennus aktivoituu ainoastaan valmiustilassa.

Ajastintallennuksen poistaminen käytöstä tai ottaminen uudelleen käyttöön

1 Paina **SLEEP/TIMER**-painiketta toistuvasti valmiustilassa.

- ↳ Jos ajastin on käytössä,  näkyy näytössä.
- ↳ Jos ajastin poistetaan käytöstä,  poistuu näytöstä.

10 Muut toiminnot

Hälytyksen asettaminen

Laitetta voidaan käyttää herätyskellona. Levy-, radio- tai USB-lähde voidaan asettaa aloittamaan äänentoisto tiettyyn aikaan.



Huomautus

- Jos olet määrittänyt sekä ajastintallennuksen että hälytyksen, vain viimeisin niistä on käytössä.

- 1** Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein. (Katso kohtaa Aloitus - Kellon määrittäminen.)
- 2** Siirry valmiustilaan -painikkeella.
- 3** Paina **SLEEP/TIMER**-painiketta yli 2 sekuntia.
 - ↳ Näyttöön tulee kehote valita lähde.
- 4** Valitse lähde **CD 1/2/3-**, **TUNER-** tai **USB-**painikkeella.
- 5** Vahvista valinta painamalla **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Kellon numerot tulevat näkyviin ja alkavat vilkkua.
- 6** Määritä tunnint **ALBUM +/-**   -painikkeilla.
- 7** Määritä minuutit **TITLE+/-**   -painikkeilla.
- 8** Vahvista valinta painamalla **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Ajastin on asetettu ja otettu käyttöön.

Hälytyksen poistaminen tai asettaminen uudelleen

- 1** Paina **SLEEP/TIMER**-painiketta toistuvasti valmiustilassa.
 - ↳ Jos ajastin on käytössä,  näkyy näytössä.
 - ↳ Jos ajastin poistetaan käytöstä,  poistuu näytöstä.



Vihje

- Ajustointia ei voi ottaa käyttöön MP3 link- eikä AUX-tilassa.
- Jos levy- tai USB-lähde on valittu, mutta äänitiedostoa ei voi toistaa, radio aktivoituu automaattisesti.

Uniajastimen määrittäminen

Laitte voidaan ohjelmoida siirtymään valmiustilaan tietyn ajan kuluessa.

- 1 Kun laitteeseen on kytketty virta, valitse aikajakso (minuutteina) painamalla toistuvasti **SLEEP/TIMER**-painiketta.
 - ↳ Jos uniajastin on käytössä, näytössä näkyy „z”.

Uniajastimen poistaminen käytöstä

- 1 Paina **SLEEP/TIMER**-painiketta toistuvasti, kunnes näyttöön tulee OFF (ei).
 - ↳ Jos uniajastin poistetaan käytöstä, „z”-kuvake ei näy näytössä.

Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit kuunnella laitteella muita ulkoisia äänentoistolaitteita.

Soittimet, joissa on kuulokeliitäntä

- 1 Valitse MP3 link -lähde painamalla toistuvasti **MP3 LINK/AUX**-painiketta.
- 2 Liitä laitteen mukana toimitettu MP3 link -kaapeli:
 - laitteen **MP3 LINK** -liitäntään (3,5 mm).
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- 3 Aloita toisto laitteessa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

Soittimet, joissa on punaiset/valkoiset äänilähtöliitännät

- 1 Valitse AUX-lähde painamalla **MP3 LINK/AUX** -painiketta toistuvasti.
- 2 Liitä äänikaapelit (valkoiset/punaiset liittimet, lisävaruste):
 - laitteen takapaneelin **AUX IN**-liitäntöihin
 - ulkoisen laitteen **AUDIO OUT**-liitäntöihin.
- 3 Aloita toisto laitteessa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

Tiedostojen poistaminen USB-laitteesta

- 1 Valitse äänitiedosto USB-toiston aikana **TITLE +/-** ◀/▶-painikkeilla.
 - Poista äänikansio pysäytystilassa valitsemalla se **ALBUM +/-** ◀◀/▶▶-painikkeilla..
- 2 Paina **USB DELETE**.
 - ↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.
- 3 Kun ilmoitus on näkyvissä, vahvista painamalla uudelleen **USB DELETE**-painiketta.
 - Peruuta painamalla ■-painiketta.
 - ↳ Kun olet poistanut tiedoston tai äänitiedostokansion, USB-toisto loppuu.

Karaoke

Voit liittää laitteeseen mikrofonin ja laulaa musiikin mukana.

- 1 Säädä **MIC VOL** pienimmälle tasolle.
- 2 Liitä mikrofoni laitteen **MIC 1/2** -liitäntään.
- 3 Valitse lähde painikkeella **CD 1/2/3, TUNER, USB** tai **MP3 LINK/AUX** ja aloita toisto.

- 4 Laula mikrofoniin.
- Voit säätää lähteen äänenvoimakkuutta **VOL +/-**-painikkeilla.
 - Voit säätää mikrofonin äänenvoimakkuutta **MIC VOL**-säätimellä
 - Voit säätää kaiun tasoa kääntämällä **KARAOKE ECHO VOL**-säädintä.

Näytön kirkkauden säätäminen

- 1 Valitse näytön kirkkaus painamalla toistuvasti **DIM**-painiketta.

Painikevalon näyttötavan valitseminen

- 1 Paina päälaitteen **LIGHT**-painiketta toistuvasti.
- ↳ Aina **LIGHT**-painiketta painaessasi päälaitteen painikkeiden valot syttyvät eri tavalla.

Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Kokonaislähtöteho	600 W RMS
Taajuusvaste	60–16 kHz
Signaali–kohina-suhde	>67 dB A (IEC)
Aux-tulo	500 mV/700 mV

Levy

Lasertyyppi	Puolijohde
Levyn halkaisija	12 cm / 8 cm
Tuetut levyt	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bittiä / 44,1 kHz
Harmoninen kokonaishäiriö	<1,5 %
Taajuusvaste	60 Hz–16 kHz (44,1 kHz)
Signaali–kohina-suhde	>75 dBA

Viritin

Viritysalue	FM: 87,5–108 MHz, MW (AM): 531–1602 kHz
Pikavalintojen määrä	40
FM	75 ohmin lanka-antenni
MW (AM)	Kehäantenni

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	3 ohm
Woofer	2 x 5,25 tuumaa
Diskanttikaiutin	2 x 1,75 tuumaa
Mitat (L x K x S)	225 x 430 x 275 mm
Paino	Kumpikin 4,135 kg

Subwoofer

Kaiuttimen impedanssi	6 ohmia
Kaiutinhajain	8"
Lähtöteho	180 W
Mitat (L x K x S)	274 x 430 x 340 mm
Paino	6,250 kg

Yleistä

Virta	220 - 230 V, 50 Hz
Virrankulutus käytössä	130 W
Virrankulutus Eco-valmiustilassa	<1 W
USB direct	Versio 2.0/1.1
Mitat	
Päälaitte (L x K x S)	265 x 345 x 382 mm
Paino (ilman kaiuttimia)	8,345 kg

USB-toistettavuustiedot

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
- USB-muistitikon toistolaite (USB 2.0 tai USB 1.1)
- muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)

Tuetut muodot:

- USB- tai muistitietomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
- MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus

- WMA v9 tai vanhempi
- Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
- Albumien tai kansiodien määrä: enintään 99
- Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999
- ID3-tunniste 2.0 tai uudempi
- Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 128 tavua)

Muotoja, joita ei tueta:

- – Tyhjät albumit: tyhjällä albumilla tarkoitetaan albumia, jossa ei ole MP3/ WMA-tiedostoja ja joka ei näy näytössä.
- Jos tiedostomuotoa ei tueta, se ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot, joiden tiedostotunniste on .dlf, ohitetaan eikä niitä toisteta.
- AAC-, WAV- ja PCM-äänitiedostot
- DRM-suojatut WMA-tiedostot (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA Lossless -tiedostot

Tuetut MP3-levymuodot

- ISO9660, Joliet
- Nimikkeiden enimmäismäärä: 999 (määräytyy tiedostonimen pituuden mukaan)
- Albumien enimmäismäärä: 99
- Tuetut näytteenottotaajuuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Tuetut bittinopeudet: 32–320 (kbps), vaihtuvat bittinopeudet
- ID3-tunniste 2.0 tai uudempi
- Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa

Huolto

Kotelon puhdistaminen

- Käytä mietoon puhdistusaineeseen kastettua pehmeää liinaa. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, spriitä, ammoniakkia tai hankaavia aineita.

Levyjen puhdistaminen

- Puhdista likaantuneet levyt puhdistusliinalla. Pyyhi levy keskeltä ulospäin suuntautuvien vedoin.
- Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohentimia, teollisuuden käyttämiä puhdistusaineita tai vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.



Optisen linssin puhdistaminen

- Optiseen linssiin voi kertyä likaa ja pölyä pitkäaikaisessa käytössä. Varmista hyvälaatuinen toisto puhdistamalla optinen linssi Philipsin CD-linssinpuhdistusaineella tai muulla kaupoissa myytävällä puhdistusaineella. Seuraa puhdistusaineen käyttöohjeita.

12 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on kytketty oikein.
- Varmista, että virtalähde on toimiva.
- Virran säästämiseksi järjestelmä katkaisee virran automaattisesti 15 minuuttia sen jälkeen, kun raidan toisto on lopetettu eikä mitään toimintoa ole käyty.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Tarkista, että kaiuttimet on kytketty oikein.
- Tarkista, onko kaiuttimen paljaat johdot kiristetty.

Vasen ja oikea äänilähtö ovat käänteiset

- Tarkista kaiuttimien kytkennät ja sijainti.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Kaukosäädin ei toimi

- Ennen kuin painat mitään toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päälaitteesta).
- Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.
- Aseta paristo kuvan osoittamalla tavalla siten, että sen navat ovat oikein päin (+/-).

- Vaihda paristo.
- Osoita kaukosäätimellä suoraan laitteen etuosassa olevaa tunnistinta.

Levyä ei havaita

- Aseta levy laitteeseen.
- Tarkista, onko levy asetettu laitteeseen väärin päin.
- Odota, että linssin tiivistynyt kosteus on poistunut.
- Vaihda tai puhdista levy.
- Käytä viimeistelyä CD-levyä tai levyä, jonka muotoa tuetaan.

Jotkin USB-laitteen tiedostot eivät näy

- USB-laitteella on liikaa kansioita tai tiedostoja. Tämä on normaalia eikä kyseessä ole laitteen toimintahäiriö.
- Kyseisiä tiedostomuotoja ei tueta.

USB-laitetta ei tueta

- USB-laite ja tämä laite eivät ole yhteensopivia. Kokeile toista laitetta.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Jos signaali on liian heikko, säädä antennia tai kytke ulkoinen antenni.

Ajastin ei toimi

- Aseta kello oikein.
- Ota ajastin käyttöön.
- Jos olet määrittänyt sekä ajastintallennuksen että hälytyksen, vain viimeisin niistä on käytössä.

Kellon tai ajastimen asetus on nollattu

- Virta on katkennut tai virtajohto on irrotettu.
- Määritä kello tai ajastin uudelleen.

