


Register your product  
and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SRP4004/53



SK Používateľská príručka

**PHILIPS**

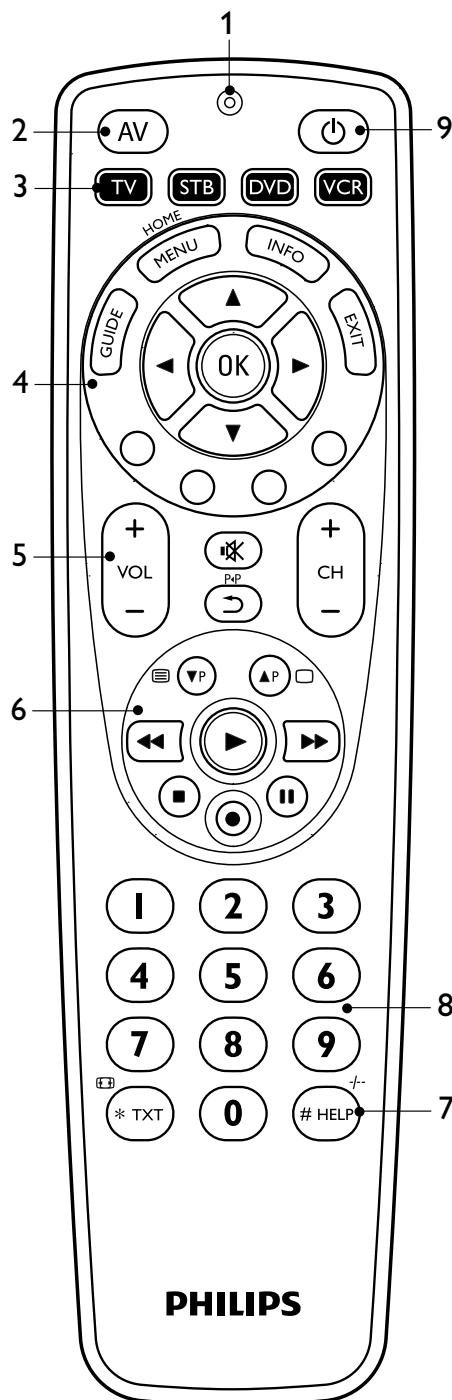

# Obsah

<b>1</b>	Dialkové ovládanie SRP4004 .....	3
<b>2</b>	Začíname.....	4-7
2.1	Vloženie batérií .....	4
2.2	Nastavenie univerzálneho diaľkového ovládania .....	4-7
<b>3</b>	Používanie univerzálneho diaľkového ovládania .....	8-10
3.1	Tlačidlá a funkcie .....	8-9
3.2	Vynulovanie tlačidla na pôvodnú funkciu .....	10
<b>4</b>	Servis a podpora .....	11-13
4.1	Časté otázky .....	11-13
4.2	Potrebuje pomoc? .....	13
	Centrum pomoci .....	13
	Zoznam značiek .....	14-27
	<b>Informácie pre spotrebiteľa .....</b>	28
	Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetického poľa (EMF) .....	28
	Recyklácia a likvidácia výrobku .....	28
	Informácie o batériach .....	28

## 1 Dialkové ovládanie SRP4004

Gratulujeme k zakúpeniu univerzálneho diaľkového ovládania Philips SRP4004. Po nastavení diaľkového ovládania môžete pomocou neho ovládať až 4 rôzne zariadenia.

### Simple Setup

Model SRP4004, ktorý je vylepšený patentovanou (v procese) technológiou nastavenia Simple Setup spoločnosti Philips, sa dá jednoducho nastaviť pre televízor, DVD prehrávač/rekordér, videorekordér (VCR) a všetky bežné koncové prijímače káblovej televízie ako sú Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat a mnoho ďalších.

Stačí podla pokynov v kapitole **2.2** nastaviť diaľkové ovládanie pre vaše zariadenia.

### Žiariace tlačidlá


Žiariace tlačidlá diaľkového ovládania (- VOL +, - CH + a číselné tlačidlá) sa v tme rozsvietia a umožnia tak jednoduché používanie diaľkového ovládania aj v slabo osvetlenej miestnosti.

Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## 2 Začíname

### 2.1 Vloženie batérií

- Insert 2 AAA type batteries, Do priestoru pre batérie vložte 2 batérie typu AAA, pričom dbajte na správnu konfiguráciu ich pôlov + a -.

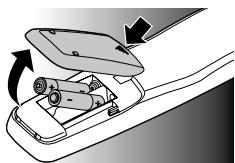

#### Poznámka

Pri výmene batérií sa všetky používateľské nastavenia v pamäti diaľkového ovládania uchovajú po dobu 5 minút.

### 2.2 Nastavenie univerzálneho diaľkového ovládania

Nasledujúci príklad uvádzá postup, ako nastaviť univerzálné diaľkové ovládanie pre váš televízor.

Rovnaký postup môžete zopakovať aj pri iných zariadeniach (STB, DVD prehrávač/rekordér alebo VCR), ktoré chcete ovládať pomocou ovládania SRP4004.

Diaľkové ovládanie možno nastaviť na ovládanie ktoréhokoľvek zo 4 nasledujúcich zariadení:

Názov zariadenia	Popis
TV	Klasický televízor; televízor s plochou obrazovkou a projekčný televízor; televízor ako súčasť kombinovaných zariadení 'televízor/VCR', 'televízor/VCR/DVD' a 'televízor/DVD'
STB	Prijímač káblovej televízie, satelitný prijímač, zariadenie na príjem pozemného digitálneho obrazového vysielania (DVB-T), televízia prijímaná cez internetový protokol (IPTV), bezplatne vysielaná televízia, dekodér televízie s vysokým rozlíšením (HDTV)
DVD	DVD prehrávač/rekordér (DVDR), kombinácia 'DVD/jednotky pevného disku (DVDR-HDD)' prehrávač diskov Blu-Ray, DVD prehrávač s vysokým rozlíšením (HD-DVD), DVD ako súčasť kombinovaných zariadení 'televízor/DVD', 'televízor/VCR/DVD' a 'VCR/DVD'

#### VCR

Kazetový videoprehrávač/videorekordér, VCR ako súčasť kombinovaných zariadení 'televízor/VCR', 'televízor/VCR/DVD' a 'VCR/DVD'

**Príklad: nastavenie univerzálneho diaľkového ovládania na ovládanie televízora:**

**1 Zapnite** televízor ručne alebo pomocou jeho pôvodného diaľkového ovládania. Nalaďte kanál č. 1.

**2 Stlačte a 5 sekúnd podržte**

tlačidlo výberu zariadenia , až kým sa nerozsvieti červená kontrolka LED signalizujúca @ nastavenie.

- Diaľkové ovládanie je teraz v režime nastavovania.




**3 Vyhladajte 4-ciferný kód pre značku** vášho zariadenia v zozname značiek na konci tohto návodu na používanie. Pre každú značku je uvedený štvorciferný kód.

Pomocou číselných tlačidiel zadajte kód pre značku vášho zariadenia.

- Ak červená kontrolka LED nastavenia @ zhasne, bol zadaný neplatný alebo nesprávny kód. V takom prípade postup zopakujte znova.



**4 Namierte diaľkové ovládanie** na televízor. **5 - 60 sec.** **Stlačte a podržte** tlačidlo . Pustite ho **okamžite** po vypnutí televízora.

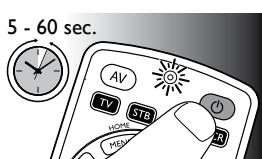

- tento krok bežne trvá od 5 do 60 sekúnd. Vo výnimcochých prípadoch tento krok môže trvať až 15 minút.

**5 Zapnite** televízor.

Vyskúšajte tlačidlá, ktoré potrebujete na používanie zariadenia. Vyskúšajte napríklad, či správne fungujú tlačidlá prepínania kanálov - **CH +**, ovládania hlasitosti Volume - a číselné tlačidlá.



- Ak tlačidlo nefunguje tak, ako by malo, **stlačte a podržte** dané tlačidlo. Keď začne fungovať, **okamžite** ho pustite.

Bližšie informácie nájdete v kapitole 2.2.2.

## 6 Na dokončenie nastavenia

**dvakrát** stlačte tlačidlo výberu zariadenia 



- Pokiaľ v priebehu 5 alebo viacerých minút nestlačíte žiadne tlačidlo, diaľkové ovládanie ukončí režim nastavovania a automaticky uloží všetky vaše nastavenia.



### Dôležité

Ak sa pomýlite:

- Na ukončenie nastavenia **dvakrát** stlačte tlačidlo výberu zariadenia. Červená kontrolka signalizujúca nastavenie  zhasne.
- Ak začnite celý proces od začiatku.
- Ak zariadenie nereaguje vôbec alebo nereaguje na všetky príkazy zadávané pomocou tlačidiel, alebo ak nemôžete nájsť kód pre značku vašho zariadenia, v kroku 3 zadajte kombináciu '9, 9, 9, 9' a pokračujte krokom 4. Diaľkové ovládanie potom vyhľadá v celej databázě kód, ktorý funguje s vaším televízorom. Prehľadávanie celej databázy môže trvať až 15 minút.

#### 2.2.1 Nastavenie diaľkového ovládania pre iné zariadenia (STB, DVD prehrávač/rekordér a VCR)

##### 1 Uistite sa, že je zariadenie zapnuté a funkčné.

Napríklad, vložte disk do DVD prehrávača/rekordéra alebo videokazetu do VCR.

##### 2 Potom postupujte podľa krov 2 až 6 z kapitoly

'Nastavenie diaľkového ovládania pre televízor'. Dbajte na to, aby ste použili správne tlačidlo výberu zariadenia: ,  alebo .

#### 2.2.2 Dodaňovanie nastavenia tlačidiel

Pri správnom nastavení by malo diaľkové ovládanie správne ovládať všetky vaše zariadenia. Pri prvom použití diaľkového ovládania sa však môže stať, že niektoré tlačidlá ešte nefungujú podľa očakávaní.

V takom prípade môžete nechať diaľkové ovládanie vyhľadať alternatívny.

## Počas úvodného nastavenia

- Skontrolujte, či prijímajúce zariadenie reaguje. Napríklad, ak sa pokúšate opraviť tlačidlo prehrávania (Play) na DVD prehrávači, uistite sa, že je v DVD prehrávači vložený disk DVD, inak tlačidlo prehrávania (Play) nebude funkčné.


- Stlačte tlačidlo, ktoré nefunguje, podržte ho stlačené, a keď zariadenie začne reagovať, **ihned** ho uvoľnite. Tento postup zopakujte pri každom tlačidle, ktoré nefunguje.

- Ak tlačidlo aj napriek tomu nefunguje podľa očakávaní, skúste ho znova stlačiť na dlhšiu dobu.

### Po úvodnom nastavení


- Skontrolujte, či prijímajúce zariadenie reaguje. Napríklad, ak sa pokúšate opraviť tlačidlo prehrávania (Play) na DVD prehrávači, uistite sa, že je v DVD prehrávači vložený disk DVD, inak tlačidlo prehrávania (Play) nebude funkčné

- Vyberte zariadenie, ktoré chcete ovládať (napr. DVD). Stlačením tlačidla výberu zariadenia  vyberte DVD.

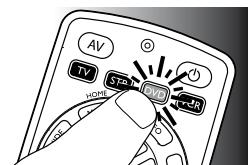

- Podržte tlačidlá ① a ④ stlačené súčasne po dobu 5 sekúnd.

- Červená kontrolka LED nastavenia  sa rozsvieti. Diaľkové ovládanie je teraz v režime nastavovania.

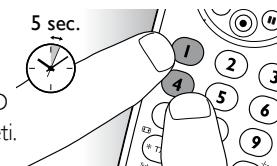


- Stlačte a podržte tlačidlo, ktoré nefunguje, a keď zariadenie začne reagovať, **ihned** ho uvoľnite.

- Ak tlačidlo aj napriek tomu nefunguje podľa očakávaní, skúste ho znova stlačiť na dlhšiu dobu.

- Dvakrát** stlačte tlačidlo výberu zariadenia , čím uložíte nastavenia a ukončíte režim nastavovania.

- Pokiaľ v priebehu 5 alebo viacerých minút nestlačíte žiadne tlačidlo, diaľkové ovládanie ukončí režim nastavovania a automaticky uloží všetky vaše nastavenia.

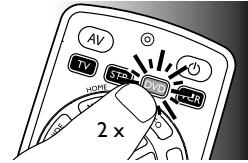

### Poznámka

Dodaňovanie nastavenia tlačidiel nie je možné, ak sa kód našiel pri prehľadávaní celej databázy (pomocou kódu '9, 9, 9, 9').

# 3 Používanie univerzálneho diaľkového ovládania


## 3.1 Tlačidlá a funkcie

Vyobrazenie na strane 2 zobrazuje prehľad tlačidiel diaľkového ovládania. Vyskúšajte tlačidlá potrebné na ovládanie vašich zariadení.


### Poznámky

- Tlačidlá, ktoré majú rovnaké funkcie ako tlačidlá na vašom pôvodnom diaľkovom ovládaní, môžu mať na ovládani SRP4004 iné pomenovania (napr. Info/Display).
- Na ovládanie vašich zariadení pomocou ovládania SRP4004 sú k dispozícii len tie funkcie, ktoré sú dostupné aj na vašom pôvodom diaľkovom ovládaní.


- Kontrolka LED nastavenia. Rozsvieti sa na červeno, keď je diaľkové ovládanie v režime nastavovania alebo učenia.
- prepína medzi externými vstupmi (zvuk/video) vašich zariadení.
- tlačidlo na výber zariadenia.
  - vyberú zariadenie, ktoré chcete ovládať.
  - rozsvietia sa pri odosielaní príkazu diaľkového ovládania.

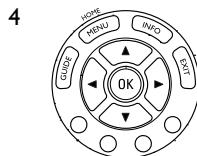


- GUIDE** ..... elektronický sprievodca programom.  
**MENU / HOME** ..... zapnutie a vypnutie ponuky.  
**INFO** ..... informácie o kanáli na obrazovke.  
**EXIT** ..... ukončí/vymaže zobrazenie ponuky na obrazovke.  
**▲ ▼ ▲ ▼** ..... pohyb kurzora nahor, nadol, doľava a doprava v ponuke.  
**OK** ..... potvrdí váš výber.  
**Farebné tlačidlá** ..... tlačidlá teletextu/citlivosti obsahu.




- + VOL -** ..... upravuje hlasitosť televízora.  
 ..... vypne zvuk televízora.  
 ..... predchádzajúci program/posledný.  
**+ CH -** ..... predchádzajúci/nasledujúci kanál.

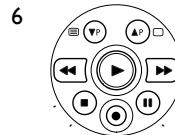

- ▼ P ▲ P** ..... predchádzajúca (**▼ P**) / nasledujúca (**▲ P**) / skladba (stopa) pri rôznych modeloch.  
 ..... zapína () / vypína () teletext.  
 ..... previnúť dozadu  
 ..... prehrať  
 ..... rýchle vyhľadávanie dopredu.  
 ..... zastaviť.  
 ..... nahrávať.  
 ..... pozastavíť.



- \* TXT / #** ..... • širokouhlá obrazovka.  
 • STB: text.  
**# HELP / -/-** ..... • prepína medzi jednocifernými a dvojcifernými číslami kanálov a číslami kanálov s viac ako dvoma alebo troma číslicami.  
 • STB: pomoc.



- 9** ..... zapína a vypína zvolené zariadenie.

### Poznámka

Pri niektorých značkách či typoch televízorov toto tlačidlo len vypína televízor. Na opäťovné zapnutie televízora (priamy výber kanála) musíte stlačiť číselné tlačidlo.

### 3.2 Vynulovanie tlačidla na pôvodnú funkciu

Ak doladené tlačidlo (pozrite si kapitolu 2.2.2) aj napriek tomu nefunguje podľa očakávania, vždy ho môžete vynulovať na jeho pôvodnú funkciu.

- V aktuálnom režime zariadenia podržte súčasne stlačené číselné tlačidlá ① a ⑥ na 5 sekúnd, až kým sa nerozsvieti kontrolka LED nastavenia ⑧.



- Dialkové ovládanie je teraz v režime nastavovania.

- Stlačte číselné tlačidlá ②, ③ a ④, v uvedenom poradí.

- Po každom stlačení tlačidla raz blikne tlačidlo na výber zariadenia.

- Dvakrát stlačte tlačidlo, ktoré chcete vynulovať. Napr.: tlačidlo ►►.

- Po každom stlačení tlačidla raz blikne tlačidlo na výber zariadenia.
- Tlačidlo na výber zariadenia blikne ešte raz na potvrdenie, že tlačidlo bolo úspešne vynulované na svoju pôvodnú funkciu.

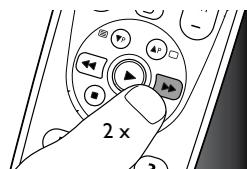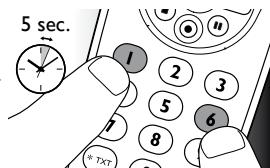

## 4 Servis a podpora

### 4.1 Časté otázky

V tejto kapitole nájdete odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa univerzálnego diaľkového ovládania.

#### 4.1.1 Nastavenie

Nie je možné vstúpiť do režimu nastavenia.

Úroveň nabítia batérií je príliš nízka alebo uplynula životnosť batérií.

- Vymeňte batérie. Príslušné informácie nájdete v kapitole 2.1. Po výmene batérií skontrolujte, či sa diaľkovým ovládaním dajú aj nadalej ovládať vaše zariadenia. Ak sa nedajú, musíte diaľkové ovládanie nastaviť znova.  
Postup nájdete v kapitole 2.2.

**Kód pre značku môjho zariadenia sa v časti 'Krátky zoznam značiek' v stručnej príručke spustenia nenachádza.**

'Krátky zoznam značiek' obsahuje iba najbežnejšie značky televízorov, prijímačov STB, DVD prehrávačov/rekordérov a videorekordérov.

- Úplný zoznam značiek nájdete na stranach 14-27 tohto návodu na používanie.
- V prípade, že nenájdete svoju značku ani v úplnom zozname značiek, použite ako 4-miestny kód kombináciu '9999'. Upozorňujeme, že použitie kódu '9999' môže viest' k dlhému nastavovaniu (až 15 minút).

**Môj televízor sa v kroku č. 4 vypne, ale v kroku č. 5 sa znova nezapne.**

Televízory niektorých značiek (ako napr. Panasonic) sa zapnú len po dlhom stlačení jedného z číselných tlačidiel. Po dlhom stlačení tlačidla v režime nastavovania sa diaľkové ovládanie pokúsi doladiť funkciu daného tlačidla (pozrite si kapitolu 2.2.2), a preto nezapne televízor.

- V takom prípade zapnite televízor ručne alebo pomocou jeho pôvodného diaľkového ovládania. Pokračujte krokom č. 6. Po úspešnom dokončení nastavenia zapnete televízor dlhým stlačením jedného z číselných tlačidiel na diaľkovom ovládanií, presne ako na vašom pôvodnom diaľkovom ovládanií.

**Po skončení nastavovania niektoré tlačidlá nefungujú tak, ako by mali.**

- Skúste doladiť nastavanie daného tlačidla (tlačidiel). Pozrite si kapitolu 2.2.2.

## Ako nastavím diaľkové ovládanie pre kombinované zariadenia (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR a pod.)?

Niektoré kombinované zariadenia vyžadujú nastavenie dvoch tlačidiel na výber rôznych zdrojov, aby ste mohli ovládať obe súčasti kombinovaného zariadenia. Napríklad, ak máte kombinované zariadenie TV/DVD, aby toto zariadenie fungovalo, budete možno musieť nastaviť diaľkové ovládanie pre televízor aj DVD.

## 4.1.2 Prevádzka

### Diaľkové ovládanie prestalo reagovať.

Urovenň nabitia batérií je príliš nízka alebo uplynula životnosť batérií.

- Vymenite batérie. Príslušné informácie nájdete v kapitole **2.1**. Po výmene batérií skontrolujte, či sa diaľkovým ovládáním dajú aj nadálej ovládať vaše zariadenia. Ak sa nedajú, musíte diaľkové ovládanie nastaviť znova.  
Postup nájdete v kapitole **2.2**.

### Zariadenie, ktoré chcem ovládať, vôbec nereaguje alebo nereaguje na všetky príkazy tlačidiel.

- Skontrolujte, či sa tlačidlá, ktoré stláčate, nachádzajú aj na pôvodnom diaľkovom ovládaní zariadenia.
- Skúste doladiť nastavenie tlačidiel. Pozrite si kapitolu **2.2.2**.

Nesprávny kód vybratý počas nastavenia.

- Znova zopakujte nastavenie diaľkového ovládania pre zariadenie. Predtým, ako ukončíte režim nastavovania, vždy otestujte, či zariadenie reaguje.

Príčinou môže byť aj to, že tlačidlá, ktoré sa snažíte použiť, majú na pôvodnom diaľkovom ovládaní iné pomenovania

- Vyskúšajte všetky tlačidlá, až kým nenájdete tie, ktoré potrebujete.

### Tlačidlá teletextu nefungujú.

- Skontrolujte, či je televízor vybavený funkciou teletextu.
- Skúste doladiť nastavenie tlačidiel teletextu. Pozrite si kapitolu **2.2.2**.
- Skontrolujte, či používate správne tlačidlá na zapnutie teletextu. Pre televízor je to tlačidlo . Pre STB je to tlačidlo .

**Krajina** **Telefónne číslo**

**Tarifa**

## 4.1.3 Batérie

### Vymažú sa moje nastavenia pri výmene batérií?

Nie. Všetky používateľské nastavenia sa v pamäti diaľkového ovládania uchovajú po dobu 5 minút.



### Varovanie

Batérie nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.

## 4.2 Potrebujete pomoc?

Odporučame, aby ste si najskôr dôkladne prečítali túto používateľskú príručku. Slúži na ulahčenie nastavenia a používania diaľkového ovládania.

Ak však potrebujete ďalšie informácie alebo máte ďalšie otázky o nastavení, používaní, náhradných dieloch, záruke a pod., týkajúcich sa diaľkového ovládania SRP4004, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Ked' zavoláte do telefonického centra pomoci, pripravte si diaľkové ovládanie SRP4004, aby vám naši operátori mohli pomôcť zistíť, či vaše diaľkové ovládanie SRP4004 funguje správne.

Kontaktné údaje nájdete na konci tejto používateľskej príručky. Číslo modelu vášho univerzálneho diaľkového ovládania od spoločnosti Philips je SRP4004/53.

Dátum nákupu: ...../...../.....  
(deň/mesiac/rok)

Online podporu nájdete na adrese:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

- Kliknite na tlačidlo 'Support' (Podpora) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Centrum pomoci

Krajina	Telefónne číslo	Tarifa
Slovensko	0800 00 4537	Zadarmo

<b>A</b>		
A.R. Systems.....	0012	Ampere.....0134
1&1 .....	3908	Amplivision.....0138
4Kus.....	0005	Amstrad.....0140
AB Sat.....	3689	AMW.....0143
ABC.....	0013	Anam.....0146
Acme.....	3521	Anam National.....0147
Acura.....	0036	Andover.....0149
ADA.....	0038	Anglo .....
ADB.....	0039	Ankaro .....
ADC.....	0040	Ansonic .....
Addison.....	0043	Anttron.....0162
Adelsound.....	0044	AOC.....0165
Admiral.....	0046	Apex .....
Adyson.....	0058	Apollo.....0171
AEG.....	0059	Arc en Ciel.....0178
Aegir.....	0060	Arcam.....0179
Agashi.....	0063	Arcam Delta.....3524
Agazi.....	3522	Arcon.....0182
AGB.....	0064	Ardem.....0184
AGS.....	0067	Aristona.....0192
Aiko.....	0069	Armstrong.....0195
Aim.....	0070	Arthur Martin.....0200
Airis.....	0071	ASA .....
Aiwa.....	0072	Asat.....0204
Akai.....	0074	Asberg.....0205
Akiba.....	0078	ASLF.....0211
Akito.....	0082	Asono.....0212
Akura.....	0083	AST .....
Alaron.....	0085	Astacom.....0217
Alba .....	0086	Aston .....
Alcatel.....	0089	Astra.....0221
Alcyon.....	0093	Astro .....
Aldes.....	0094	Asuka.....0227
Alize.....	0100	ATACOM.....0228
Alkos.....	3523	Atlantic.....0233
Allantide.....	0102	Atori.....0237
Allegro.....	0103	Auchan.....0240
Allorgan.....	0105	Audiosonic .....
Allsat.....	0106	AudioTon.....0266
Allsonic.....	0107	Aurora.....0274
Allstar.....	0108	Ausind .....
Alltech.....	0109	Austar.....0277
Alpha.....	0112	Autovox .....
Altai.....	3690	Avalon .....
Ambassador.....	0120	Avious.....0291
Amitech.....	0130	AVM .....
Amitronica.....	0131	Awa .....
AMOI.....	0132	Axiel.....0297

<b>A</b>		
Axism.....	0300	Broadcast.....0428
Ayomi .....	3525	Broco .....
<b>B</b>		
Baird .....	0311	Brunn .....
Bang & Olufsen.....	0314	BSkyB .....
Barcom .....	0320	BSR .....
BARON .....	3959	BT .....
Basic Line.....	0325	BT Cable .....
Bastide.....	0327	BT Satellite .....
Baur .....	0331	BT Vision .....
Baze .....	0334	BTC .....
Bazin .....	0335	Bubu Sat .....
BBK .....	0337	Bush .....
BBT .....	0338	BVV .....
<b>C</b>		
Beijing .....	0345	Cabletime .....
Beko .....	0346	Caihong .....
Belgacom TV .....	0349	Cambridge .....
Bell Atlantic .....	0351	Cambridge Audio .....
Bellagio .....	0354	Cameron .....
Benjamin .....	0358	Camudosat .....
Benq .....	0359	Canal Digital .....
Beon .....	0361	Canal Satellite .....
Best .....	0364	Canal+ .....
Best Buy .....	0365	Capsonic .....
Bestar .....	0368	Carad .....
Bestar-Daewoo .....	0369	Carena .....
Binatone .....	0378	Carrefour .....
Birmingham Cable .....		Cascade .....
Communications .....	0382	Casio .....
Black Panther Line .....	4196	CAT .....
Black Star .....	0386	Catha .....
Blacktron .....	3526	Cathay .....
Blackway .....	0388	Catron .....
Blaupunkt .....	0390	CCE .....
Blue Sky .....	0395	Celestial .....
Blue Star .....	0396	Centrex .....
Boca .....	0399	Centrum .....
Boghe .....	0400	Centurion .....
Bondstec .....	0403	Century .....
Boots .....	0405	CGE .....
Boston .....	0410	CGV .....
BPL .....	0413	Changcheng .....
Brain Wave .....	3692	Changfei .....
Brainwave .....	0415	Changhai .....
Brandt .....	0416	Changhong .....
Brinkmann .....	0423	Channel Master .....
Brionvega .....	0424	Chaparral .....
Britannia .....	0425	CHEROKEE .....
British Telecom .....	0427	Chess .....

Chimei.....	3563	<b>D</b>
Chuangjia.....	4096	Daenyx.....0690
Chunfeng.....	0546	Daeryung.....0691
Chung Hsin.....	0547	Daewoo.....0692
Chunsun.....	0549	Dainichi.....0694
Cimline.....	0552	Dansai.....0699
Cinetec .....	0560	Dansat.....0700
CineVision.....	0562	Dantax.....0702
City.....	0569	Darty Box.....4228
CityCom .....	0570	Datron.....4201
Clarivox.....	0576	Datsura.....0703
Classic.....	0580	Dawa.....0707
Clatronic .....	0581	Daytek.....0708
Clyde.....	0588	Dayton.....0709
Clyde Cablevision.....	3694	Daytron.....0710
CMS.....	0590	D-Box.....0682
CMS Hightec.....	0591	DDC .....
CNT .....	0594	De Graaf.....0716
Coby.....	0597	DEC.....0717
Colombia.....	0599	Decca.....0718
Columbia.....	0604	Decsat.....0719
COLUMBUS .....	0605	Deitron.....0722
Comag .....	0606	Delega.....3697
Comcrypt.....	0610	Denko .....
Commlink.....	0616	Denon.....0731
Comtech.....	3776	Denver.....0733
Concorde .....	0626	Denzel.....0734
Condor.....	0627	Desay.....0737
Conia .....	0628	Desmet.....0738
Connexions.....	0631	Dew.....0742
Conrad.....	0633	Diamant.....0746
Conrad Electronic .....	3695	Diamond.....0747
Conrowa.....	0634	Digatron.....0751
Contec.....	0635	Digiality.....0755
Continental Edison.....	0637	Digiline.....0759
Cosat.....	0645	Digipro.....0762
Coship.....	0646	Digitor.....0781
Cosmel.....	0647	Digiturk.....0783
Crosley.....	0655	Discoverer.....0796
Crown .....	0658	Discovery.....0797
Cryptovision .....	0661	Diseqc .....
CS Electronics.....	0663	Diskxpress.....0802
CTC.....	0664	Distratel.....0804
C-Tech.....	0449	Distrisat.....0805
CVG.....	3996	Ditristrad.....3699
CyberHome.....	0672	Dixi.....0807
Cybermaxx.....	3696	DK Digital.....0808
Cybertron.....	0675	Dmtech .....
Cyrus .....	0679	DNR.....0813

DNT .....	0816	Enzer .....
DongDa.....	0820	Ep Sat.....0935
Donghai.....	0821	Epson.....0937
Drake.....	0825	Erres.....0942
Drean.....	0832	ESC .....
DSE(Digital) .....	0833	Etron .....
DStv.....	0835	Etzuko.....4203
DTS .....	0837	EURIEULT .....
Dual.....	0838	Eurocrypt .....
Dual-Tec.....	3528	Eurodec .....
Dumont.....	0840	Eurofeel .....
Dune .....	0841	Euroline .....
Duongjie.....	4101	Euroman .....
Dux.....	0843	Europa .....
D-Vision .....	0684	European .....
DVX .....	0847	Europhon .....
Dynasat.....	0852	Eurosat .....
Dynatron .....	0855	Eurosky .....
Dynex.....	3476	Eurospace .....
<b>E</b>		Eurostar .....
Easy Home .....	3700	Eutelsat .....
Echostar.....	0866	Eutra .....
Eclipse.....	0867	Exator .....
E-Dem.....	3624	Expert .....
Einhell .....	0875	Exquisit .....
Elap .....	0877	<b>F</b>
Elbe .....	0880	Fagor Life .....
Elbe-Sharp.....	3529	Feilang .....
Elcatech .....	0882	Feilu .....
Elcit .....	0883	Feiyue .....
Electa.....	3530	Fenmenti .....
ELECTROTECH.....	3531	Fenner .....
Electrohome .....	0890	Ferguson .....
Electus .....	0894	Fidelity .....
Elekta .....	0895	Filmnet .....
Elektra .....	0896	Filmnet Cablecrypt .....
Element .....	3477	Filmnet Comcrypt .....
ELG .....	0900	Filsai .....
Elin .....	0902	Finlandia .....
Elite .....	0903	Finlux .....
Elman .....	0907	FinnSat .....
Elsat .....	0908	Fintec .....
Elsay .....	0909	Firstline .....
Elta .....	0910	Fisher .....
Emanon .....	0913	Flair Mate .....
Emerson .....	0917	Flint .....
Emme Esse .....	0919	FNR .....
Emperor .....	0921	Formenti .....
Engel .....	0929	Formenti-Phoenix .....

Fortress .....	1027	Gradiente .....	1151
Foxtel.....	1029	Graetz .....	1152
Fraba .....	1030	Granada .....	1154
France Satellite/TV .....	3703	Grandin..	1156
France Telecom.....	1033	Great Wall.....	4105
Free.....	4157	Gronic .....	1160
Freebox .....	1036	Grothusen.....	1161
Freecom.....	1037	Grundig .....	1162
Freesat.....	1038	Grunkel.....	1164
Friac .....	1040	G-Sat.....	1067
Frontech.....	1042	GVG .....	1169
FTE .....	1043	<b>H</b>	
FTEmaximal.....	1044	H&B.....	3635
Fuba.....	1045	Haaz .....	1172
Fujionkyo .....	1046	Haier .....	1175
Fujitsu.....	1052	HaiHong.....	1176
Fujitsu General .....	1053	Halifax .....	1179
Funai .....	1056	Hampton .....	1183
<b>G</b>		Hanseatic.....	1190
Galaxi.....	1068	Hänsel & Gretel.....	1173
Galaxis.....	1069	Hantarex.....	1192
Galaxisat.....	1070	Hantor.....	1193
Gardiner.....	1073	Hanuri.....	1194
GBC.....	1078	Harman/Kardon.....	1198
Géant Casino .....	1082	Harting und Helling.....	1201
GEC.....	1083	Harwood .....	1204
Geloso.....	1087	Hase & Igel .....	1205
General.....	1090	Hauppauge .....	1206
General Instrument.....	1093	HCM .....	1210
General Technic .....	1095	Heliocom .....	1218
Genexxa .....	1097	Helium.....	1220
Gericom.....	1103	Hema.....	1222
GFM.....	3820	Hemmermann.....	1223
Giant.....	1113	Hifivox .....	1233
Giec .....	1115	Higashi.....	1234
Global Solutions .....	1120	Highline .....	1236
Global Sphere.....	1121	Hikona.....	1237
GMI.....	1124	HiLine .....	3533
Go Video.....	1126	HiMAX .....	1241
Goldbox.....	3704	Hinari .....	1243
Golden Channel .....	1133	Hirschmann .....	1246
Goldhand.....	1136	Hisawa .....	1247
GoldHand .....	1136	Hisense .....	1249
Goldline.....	1138	Hitachi .....	1251
GoldStar.....	1140	Hitachi Fujian .....	1252
Gooding .....	1141	Hitsu .....	1257
Goodmans.....	1142	HNE .....	1260
Gorenje .....	1144	Hoeher .....	1262
GPM .....	1149	Home Tech Industries....	1266

Homecast.....	1268	ITT .....	1406
HomeChoice.....	1269	ITT Nokia.....	1407
Hongmei .....	1272	ITV .....	1408
Hornyphone .....	1277	<b>J</b>	
Hoshai .....	1278	Janeil .....	1414
Houston .....	1280	JEC .....	1426
Huafa .....	1287	Jerrold .....	1431
Huanghaimei .....	1288	Jiahua .....	1435
Huanghe .....	1289	Jinhai .....	1439
Huanglong .....	1290	Jinxing .....	1442
Huangshan .....	1291	Johansson .....	1449
Huanyu .....	1292	JOK .....	1451
Huari .....	1294	JSR .....	1459
Huijiaban .....	4108	JVC .....	1464
Humax .....	1298	<b>K</b>	
Huth .....	1305	Kabel Deutschland .....	1468
Hygashi .....	1308	Kaisui .....	1471
Hyper .....	1309	Kamm .....	1474
HyperVision .....	1311	Kamosonic .....	3535
Hypson .....	1312	Kamp .....	1475
Hyundai .....	1315	Kangchong .....	1476
<b>I</b>		Kanghua .....	1477
Iberia .....	1320	Kangwei .....	4115
ICE .....	1324	Kansai .....	1480
ICeS .....	1325	Kapsch .....	1483
ID Digital .....	1329	Karcher .....	1484
Imex .....	1344	Kathrein .....	1486
Impego .....	4207	Kathrein Eurostar .....	3707
Imperial .....	1346	Kawa .....	1487
Indesit .....	1349	Kawasho .....	1489
Indiana .....	1350	Kendo .....	1500
Ingelen .....	1354	Kennedy .....	1504
Ingersol .....	1355	Kennex .....	1505
Inno Hit .....	1358	Kenwood .....	1507
Innovation .....	1360	Key West .....	1509
Interactive .....	3534	KeyPlug .....	3646
Interbuy .....	1376	KIC .....	1512
Interfunk .....	1377	Kiiro .....	1513
Internal .....	1379	Kingavon .....	1519
International .....	1380	Kingsley .....	1520
Interstar .....	1383	Kiota .....	1522
Intertronic .....	1384	Kiss .....	1524
Intervision .....	1386	Kiton .....	1525
InVideo .....	1388	Klap .....	1526
IR .....	4110	Kneissel .....	1535
Irradio .....	1396	Koda .....	1539
Isukai .....	1402	Kolin .....	1541
ITC .....	1404	Kolon .....	1542
ITS .....	1405	Kolster .....	1543

Konig.....	1547	Lorenzen.....	1666
Konka.....	1548	Lorraine.....	1669
Korpel.....	1552	Luma .....	1674
Korting.....	1554	Lumatron.....	1676
Kosmos.....	1557	Lupus .....	1678
Koyoda.....	1561	Lux May.....	1680
KR.....	1562	Luxor .....	1683
Kreiselmeyer.....	1567	Lyonnaise.....	3709
K-SAT.....	1467	<b>M</b>	
KTV.....	1572	M & B.....	3710
Kuro.....	1579	M/A Com.....	4229
KXD.....	1581	Macab.....	1692
Kyoshu.....	1583	Madison.....	1698
Kyostar.....	1584	Magnadyne .....	1702
Kyoto.....	1585	Magnafon.....	1703
<b>L</b>		Magnavox.....	1706
L&S Electronic .....	1588	Magnex.....	1707
Lafayette.....	1591	Magnum .....	1709
Lasat.....	1597	Majestic.....	1713
Lawson.....	1603	Manata .....	1716
Layco.....	4117	Mandor.....	1717
Lecson.....	1606	Manesth.....	1718
Lemon.....	1614	Manhattan.....	1719
Lenco .....	1615	Marantz.....	1724
Leng.....	3708	Marelli.....	1729
Lennox.....	1616	Mark.....	1731
Lenoir.....	1617	Marquant.....	1734
Lenson.....	1620	Mascom.....	1738
Lesa.....	1622	Maspro.....	1739
Lexus.....	3649	Master's.....	1742
Leyco.....	1627	Masuda.....	1744
LG.....	1628	Matav .....	1745
LG Alps.....	1629	Matsui .....	1750
LG/GoldStar.....	3536	Matsushita .....	1751
Liesenk.....	3537	Max.....	1753
Liesenk & Tter.....	1630	Maxdome.....	3586
Liesenkotter.....	1631	MB .....	3711
Life.....	3538	McMichael .....	1768
Lifesat.....	1632	Mecotek .....	1776
Lifetec.....	1633	Mediabox .....	1779
Limit.....	1637	Mediamarkt .....	1781
Lion.....	1643	Mediasat .....	1782
Liteon.....	1645	Mediator .....	1784
Lloyd's.....	1648	Mediencom .....	1786
Local IndiaTV.....	1653	Medion .....	1787
Loewe.....	1660	Medison .....	1788
Loewe Opta.....	3540	Mega .....	1789
LogicLab.....	3650	Meletronics .....	3654
Logik.....	1661	Melvox .....	1799

Memorex.....	1800	<b>N</b>	
Memphis.....	1802	NAD .....	1926
Mercury.....	1804	Naiko .....	1930
Metronic.....	1809	Nakamichi .....	1932
Metz .....	1810	Nakamura .....	1933
MICO .....	1813	Naonis .....	1936
Micro Com.....	3998	National .....	1942
Micro electronic.....	3656	Navex .....	1944
Micro Technology.....	1820	NEC .....	1950
Micromaxx.....	1822	Neckermann .....	1951
Micromedia .....	1823	NEI .....	1952
Micromega .....	1824	Nesco .....	1960
Microstar .....	1827	Netsat .....	1966
Microtec .....	1828	Network .....	1968
Migros.....	1832	NeufTelecom .....	3999
Minato .....	1835	Neufunk .....	1970
Minerva .....	1838	Neuhaus .....	1971
Minoka .....	1840	Neusat .....	1974
Minowa .....	1843	Nevir .....	1977
Mitsubishi .....	1855	New Tech .....	1979
Mivar .....	1857	New World .....	1980
Mizuda .....	1860	Next Base .....	1983
Mnet .....	1862	NextWave .....	1988
Monyka .....	1873	Nicamagic .....	1994
Morgan Sydney .....	3712	Nikkai .....	1998
Morgans .....	3970	Nikko .....	2000
Morgan's .....	1875	Noblex .....	2013
Motion .....	1877	Nobliko .....	2014
Motorola .....	1878	Nogamatic .....	2016
Movie Time .....	1880	Nokia .....	2017
Mr Zapp .....	3713	Nomex .....	2018
MTC .....	1889	Noos .....	2019
MTEC .....	1890	Nordic .....	2021
MTLogic .....	1892	Nordmende .....	2022
MuDan .....	1896	Nordvision .....	3543
Multichoice .....	1900	Normerel .....	2024
Multistandard .....	1904	Northcoast .....	2026
Multisystem .....	4121	Nova .....	2031
Multitec .....	1906	Novaplex .....	2034
Multitech .....	1907	Novatronic .....	2035
Muratto .....	1910	Novis .....	2036
Murphy .....	1911	NTC .....	2045
Musikland .....	1915	NTL .....	2047
Mustek .....	1916	NU-TEC .....	2048
Mx Onda .....	1919	<b>O</b>	
Mysat .....	1923	Oceanic .....	2061
Mystral .....	1925	Octagon .....	2062
Okana .....	4122	Okano .....	
Okano .....	2065		

Omni.....	2074	Patriot.....	2170
ONCEAS.....	3544	Pausa.....	2171
Onida.....	2081	peeKTON .....	2178
Onimax.....	2082	Pensonic.....	3778
Onkyo .....	2085	Perdio .....	2185
Ono.....	2086	Perfekt.....	2186
Onwa.....	2087	Philco .....	2192
Oopla.....	2088	Philharmonic.....	2194
Opera.....	2090	Philips.....	2195
Optex.....	2093	Philips Magnavox.....	3715
Optim.....	2094	Phoenix.....	2199
Optus.....	2100	Phonola.....	2201
Orange.....	3866	Phonotrend.....	2202
Orava.....	2101	Pioneer.....	2212
Orbit.....	2103	Pionier.....	2213
Orbitech.....	2104	Plantron.....	2219
Origo.....	2110	Playsonic.....	2224
Orion.....	2111	Pointer.....	2229
Oritron .....	2112	Polaroid.....	2230
Orline.....	2113	Polsat.....	3716
Ormond.....	2114	Poppy.....	2236
Orson.....	2115	Portland.....	2238
Orsowe.....	2116	Powerpoint.....	2241
Osaki.....	2118	Prandoni Prince .....	4125
Osat.....	2119	Precision.....	2244
Osio.....	2121	Predki.....	2245
Oso.....	2122	Preisner.....	2246
Osume.....	2123	Premiere.....	3666
Otto Versand.....	2126	Priesner.....	3717
Oulin .....	4123	Prima.....	2253
Oxford.....	2131	Prinz.....	2260
<b>P</b>		Profekt.....	4126
P&B.....	2132	Profex.....	2269
Pace.....	2134	Profile.....	2271
Pacific.....	2135	Profilo .....	2272
Packsat .....	2139	Profitronic.....	2273
Pael.....	2140	Proline .....	2274
Palcom.....	2144	Promax.....	2275
Palladium.....	2145	Prosat.....	2278
Palsat.....	2146	Prosonic .....	2282
Palsonic.....	2147	Protech.....	2284
Panama .....	2149	Protek.....	2285
Panasat.....	2151	Provision .....	2291
Panasonic.....	2153	PVP Stereo	
Panasonic/National .....	2153	Visual Matrix.....	2301
Panavision.....	2154	Pye.....	2302
Panda.....	2155	Pymi.....	2304
Pathe Cinema .....	2168	Pyxis.....	2305
Pathe Marconi.....	2169		

<b>Q</b>		<b>S</b>	
Quadral .....	2314	Saba.....	2429
Quandra Vision.....	3546	Sabaki.....	2430
Quasar .....	2320	Sabre.....	2431
Quelle.....	2322	Sagem.....	2434
Questa .....	2324	Saisho.....	2437
Quiero .....	3718	Saivod .....	2439
<b>R</b>		Sakura.....	2441
Radialva.....	2329	Salora.....	2443
Radio.....	4128	Sambers .....	2445
Radiola .....	2330	Sampo .....	2446
Radiomarelli .....	2331	Samsung .....	2448
RADIONETTE .....	2332	Samurai.....	2451
RadioShack .....	2333	Sandra.....	2454
Radiotone .....	2334	Sansui.....	2458
Radix .....	2335	Sanwa .....	2461
Rainbow .....	2339	Sanyo .....	2462
Raite .....	2340	Sanyuan .....	2464
Rank .....	2345	SAT .....	2470
RBM .....	2350	Sat Cruiser .....	2472
RCA .....	2351	Sat Partner .....	2473
REC .....	2357	Sat Team .....	2474
Recor .....	2359	Satbox .....	2476
Rectiligne .....	2362	Satcom .....	2477
Rediffusion .....	2364	Satec .....	2479
Redpoint .....	2365	Satel .....	2480
Redstar .....	2366	Satelco .....	2481
RedStar .....	2366	Satford .....	2483
Reflex .....	2368	Satline .....	2484
Regency .....	2371	Satmaster .....	2485
Reoc .....	2379	Satplus .....	2486
Revox .....	2383	Saville .....	2491
Revoy .....	2384	SBR .....	2492
Rex .....	2385	ScanMagic .....	2496
RFT .....	2386	Schacke .....	3720
Rhapsody .....	2387	Schaub Lorenz .....	2500
Rimax .....	2391	Schneider .....	2501
R-Line .....	2327	Schwaiger .....	2502
Roadstar .....	2398	Scientific Atlanta .....	2503
Robotron .....	2401	Scientific Labs .....	2504
Roch .....	2402	Scott .....	2508
Rockdale .....	2403	SCS .....	2510
Ronin .....	2412	Sedea Electronique .....	2518
Rover .....	2415	Seeltech .....	2519
Rowa .....	2416	Seemann .....	2521
Rownsonic .....	2417	SEG .....	2522
Royal .....	2419	SEI .....	2524
Royal Lux .....	2420	SEI-Sinudyne .....	2525
RTF .....	3548	Seleco .....	2528

Sencora.....	2531	Sonawa.....	2663	Sylvania .....	2809	Teleka.....	2919
Sentra.....	2534	Songdian.....	4136	Symphonic.....	2810	Telemaster .....	2922
Sentrон.....	4216	Soniko.....	2669	Synn.....	2813	Telemeister .....	2924
Septimo.....	2536	Sonitron.....	2671	Sysline.....	2815	Telenet .....	2925
Serino.....	2539	Sonneclair.....	2673	Systec.....	2816	Telepiu.....	2926
Servi Sat.....	3721	Sonoko.....	2675	Sytong.....	2820	Telesat .....	2928
Shanghai.....	2547	Sonor.....	2676	<b>T</b>		Telesonic .....	2930
Shanshui.....	4133	Sontec .....	2677	T.D.E. Systems .....	2822	Telestar .....	2931
Shaofeng.....	2549	Sontech.....	3435	Tactus.....	2825	Teletech .....	2934
Sharp.....	2550	Sony.....	2679	Taishan.....	2835	Teleton .....	2935
Shencai.....	2553	Sound & Vision .....	2680	Taisho.....	2836	Televés .....	2937
ShengCai.....	4217	Soundmaster .....	2685	Tandberg.....	2842	Televideon .....	2938
Shenyang.....	2555	Soundmax .....	2687	Tandy.....	2843	Televiiew .....	2939
Sherwood.....	2557	Soundwave .....	2689	Tantec.....	2845	Televiso .....	2941
Shintom.....	2563	Spectra.....	2697	Tashiko .....	2850	Telewest .....	2942
Shintoshi.....	2564	SR.....	2704	Tatung.....	2852	Telewire .....	2943
Shivaki.....	2567	Srypton.....	4138	TCL.....	2856	Temco .....	2946
Shorai.....	2569	Standard .....	2713	TCM.....	2857	Tempo .....	2949
Siam.....	2572	Star Cluster .....	3724	Teac.....	2860	Tennessee .....	2952
Siarem.....	2573	Star Trak .....	2720	TeachImagen .....	4140	Tenosal .....	2953
Siemens.....	2574	Starcom .....	2722	Tec .....	2861	Tensai .....	2954
Siera.....	2576	Stargate .....	2723	Tech Line .....	2863	Tenson .....	2955
Siesta.....	2577	Starland .....	2726	Techica .....	2865	Tesmet .....	3550
Sigmatek.....	2580	Starlite .....	2728	Technema .....	2866	Tevion .....	2962
Silva.....	2591	Starmedia .....	2730	Technics .....	2869	Texet .....	2963
Silva Schneider.....	2592	Starring .....	2733	Technika .....	2870	Thomson .....	2972
Silver.....	2594	Stenway .....	2739	Techniland .....	2872	Thorens .....	2973
Singer.....	2599	Stern.....	2741	TechniSat .....	2873	Thorn .....	2974
Sinudyne.....	2601	Strato .....	2745	Technology .....	3726	Tiankeban .....	4142
Skantic.....	2605	Strong .....	2748	Technosat .....	2877	Tioko .....	2989
Skantin.....	2606	STVI .....	2751	TechnoTrend .....	2879	Tiscali .....	3442
Skardin.....	2607	Stylandia .....	2752	Technowelt .....	2881	TNT .....	4184
Skinsat.....	3722	Sumida .....	2756	Teco .....	2886	TOBO .....	2999
SKR.....	2608	Sunkai .....	2762	TEDELEX .....	2889	Tocom .....	3000
Sky.....	2610	Sunny Sound .....	2765	Tee-Comm .....	2890	Tokai .....	3001
SKY.....	2610	Sunsat .....	2767	Teknika .....	2895	Tokyo .....	3004
Sky Digital.....	3723	Sunstar .....	2768	Telanor .....	3727	Tomashi .....	3006
SkyCable.....	2617	Suntronic .....	2770	Telasat .....	2897	Tonna .....	3011
Skymaster.....	2621	Sunwood .....	2772	Tele+1 .....	2900	Tonsai .....	4223
Skymax.....	2622	Super Sat .....	2775	Teleavia .....	2901	Top Suxess .....	3013
SkySat.....	2625	Superla .....	2782	Teleciel .....	2903	Topfield .....	3014
Skyvision.....	2630	Supermax .....	2783	Telecom .....	2906	Torx .....	3020
Skyworth.....	2631	Supersonic .....	2787	Telecor .....	2910	Toshiba .....	3021
SL.....	2632	SuperTech .....	2789	Teledirekt .....	2912	Towada .....	3028
Slim Art.....	2636	Supervision .....	2791	Telefonica .....	2913	Towika .....	4224
SM Electronic.....	2639	Supra .....	2792	Telefunken .....	2914	Toyoda .....	3030
Smart.....	2642	Susumu .....	2797	Telefusion .....	2915	TPS .....	3032
Sogera.....	2649	Sutron .....	2798	Telegazi .....	2917	Trakton .....	3036
Solavox.....	2654	Sydney .....	2808	Telegent .....	2918	Trans Continens .....	3037

TRANS-continents.....	3039	VideoSystem.....	3172
Transfec .....	4143	Videotechnic.....	3173
Transonic .....	3041	Videoton.....	3174
Transtec.....	3042	Videoway.....	3176
Triad.....	3049	VideoWorks .....	3177
Triasat.....	3050	Vidtech.....	3179
Triax.....	3051	Viewmaster .....	3182
Trident.....	3054	Viewsonic .....	3186
Trio.....	3056	Viewstar .....	3187
Tristar.....	3057	Virgin.....	4185
Triumph.....	3058	Visiola.....	3197
TruVision.....	3061	Vision.....	3198
TSM.....	3065	Visionetics .....	3199
Tudi .....	3068	Visionic.....	3200
Turnsat .....	3071	Visiopass.....	3203
TVA.....	4225	Visiosat.....	3204
Tvonics.....	3080	Vistar.....	3207
Twinner.....	3083	Vivanco.....	3209
<b>U</b>		Vivid.....	3210
UEC.....	3088	Vortec .....	3217
Uher.....	3089	Voxson.....	3220
Ultravox.....	3095	VTech.....	3222
Umax.....	3098	<b>W</b>	
Unic Line.....	3100	Waitec.....	3227
Uniden .....	3101	Waltham .....	3230
Union.....	3781	Watson.....	3233
Unisat.....	3104	Watt Radio.....	3234
United .....	3106	Wega.....	3238
United Cable.....	3108	Wegavox.....	3239
United Quick Star .....	4226	Wela.....	3730
Unitor .....	3110	Welltech .....	3244
Universal .....	3113	Weltblick .....	3245
Universum .....	3115	Weston.....	3251
Univox.....	3116	WeTeKom.....	3252
<b>V</b>		Wevasat .....	3253
Variosat.....	3134	Wewa.....	3254
Vector.....	3136	Wharfedale .....	3255
Vega.....	3138	White Westinghouse .....	3258
Ventana.....	3142	Windstar .....	3266
Vestel .....	3148	Winersat .....	3269
Vexa.....	3149	Wintergarten .....	3272
Via Digital .....	3729	Wisi.....	3273
Viasat.....	3153	Wittenberg .....	3731
Vibrant .....	3154	Woorisat .....	3280
Victor.....	3155	Worldsat .....	3283
Videologic.....	3165	Woxter .....	3286
Videologique.....	3166		
Videon.....	4227		
Videosat .....	3170		
		<b>X</b>	
		Xbox .....	3295
		Xcom Multimedia.....	4000
		Xiahua .....	3299
		Xiangyu.....	3302
		Xingfu .....	3305
		Xinghai .....	3306
		Xinrisong .....	3308
		Xlogic .....	3310
		XMS .....	3312
		Xoro .....	3315
		Xrypton .....	3317
		XSat .....	3318
		Xuelian.....	3320
		<b>Y</b>	
		Yakumo .....	3324
		Yamada .....	3325
		Yamaha .....	3326
		Yamakawa .....	3327
		Yamishi .....	3328
		Yokan .....	3335
		Yoko .....	3336
		Yorx .....	3340
		Yuhang .....	3345
		Yukai .....	3346
		<b>Z</b>	
		Zanussi .....	3349
		Zaunkonig .....	3352
		Zehnder .....	3353
		Zenith .....	3356
		Zhuhai .....	3364
		Zinwell .....	3365
		Zodiac .....	3366
		Zwergnase .....	3371

## SK Informácie pre zákazníka

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába a predáva mnoho produktov určených pre zákazníkov, ktorí ako akékoľvek elektronické zariadenia majú vo všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály.

Jedným z hlavných obchodných príncipov spoločnosti Philips je uskutočniť všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri používaní našich produktov s cieľom dodržať všetky príslušné zákonné požiadavky a v dostatočnej miere ich zosúladíť s normami EMF, ktoré platili v čase výroby produktov.

Spoločnosť Philips je oddaná myšlienke vývoja, výroby a predaja produktov, ktoré nemajú škodlivé účinky na zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi správne zaobchádzajú a používajú sa na zamýšľaný účel, ich použitie je podľa dnes dostupných vedeckých poznatkov bezpečné.

Spoločnosť Philips hra aktívnu úlohu vo vývoji medzinárodných bezpečnostných a EMF štandardov, čo spoločnosti Philips umožňuje predpokladať budúci vývoj v štandardizácii a zavčasu ho integrovať do svojich produktov.

### Recyklácia a likvidácia

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje európska smernica 2002/96/ES.



Nikdy nevyhadzujte výrobok s iným domovým odpadom.

Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Postupujte podľa miestnych predpisov a nevyhadzujte vaše staré produkty do bežného komunálneho odpadu. Správnu likvidáciu vášho starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

### Informácie o batériach

Váš výrobok je napájaný batériami, ktoré podliehajú európskej smernici 2006/66/ES, podľa ktorej sa nesmú likvidovať s bežným domovým odpadom. Informujte sa, prosím, o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.  
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5239 2

February 2011

[www.philips.com](http://www.philips.com)

RTP/RR/0711