

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS7111



EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

ES **Manual del usuario**

FI **Käyttöopas**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

NO **Brakerhåndbok**

PT **Manual do utilizador**

SV **Användarhandbok**

TR **Kullanım kılavuzu**

PHILIPS

Innehållsförteckning

1	Hjälp och support	2
	Kurser	2
	Vanliga frågor	2
	Kontakta Philips	2
2	Obs!	2
	Uppfyllelse	2
	Nätsäkring	2
	Varumärken	3
3	Viktigt	3
	Säkerhet	3
	Ta hand om produkten	4
	Ta hand om miljön	4
4	Din SoundBar	5
	Huvudenhet	5
	Fjärrkontroll	5
5	Anslut din SoundBar	7
	Subwoofer	7
	Anslutningar	7
	Anslut till TV	8
	Ansluta till andra enheter via HDMI	9
	Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter	10
	Lyssna på en ansluten enhet	11
6	Använda SoundBar	12
	Välja ljud	12
	MP3-spelare	13
	iPod eller iPhone	13
	EasyLink	14
7	Ändra inställningar	16
	Alternativ och inställningar i installationsmenyn	16
	Tillämpa fabriksinställningarna	17

8	Väggmontering och stativ	17
	Väggmontering	17
	Stativ för SoundBar och TV - STS1100/ STS1300	18
9	Produktspecifikationer	18
10	Felsökning	19

1 Hjälp och support

Titta på videokurser och hitta svaren på många vanliga frågor om produkten på www.philips.com.

Kurser

För att konfigurera din SoundBar och få extra information, se videokurserna på www.philips.com/support.

Vanliga frågor

Om du får problem läser du svaren på vanliga frågor för din SoundBar på www.philips.com/support.

Om du fortfarande behöver hjälp kontaktar du Philips kundtjänst i landet.



Varning

- Försök inte att laga din SoundBar själv. Det kan leda till allvarliga personskador eller svåra skador på SoundBar och garantin kan upphöra att gälla.

Kontakta Philips

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till produkten. Modell- och serienumret finns på produktens bak- eller undersida. Anteckna numren innan du ringer Philips:

Modellnummer _____

Serienr _____

2 Obs!

Det här avsnittet innehåller juridiska meddelanden och varumärkesinformation.

Uppfyllelse



Den här produkten uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2006/95/EG (Low Voltage), 2004/108/EG (EMC).

Nätsäkring

Den här informationen gäller bara produkter med en nätkontakt från Storbritannien.

Den här produkten har en godkänd gjuten kontakt. Om du byter säkringen ska du använda en med:

- klassificering synlig på kontakten,
- den ska vara BS 1362-godkänd och
- ha ASTA-godkännandemärke.

Kontakta återförsäljaren om du är osäker på vilken typ av säkring du ska använda.

Varning! För att uppfylla EMC-direktivet (2004/108/EG) får nätkontakten inte skiljas från nätsladden.

Varumärken



Tillverkas på licens enligt de amerikanska patenten: 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762, 6 487 535 och andra amerikanska och världsomfattande patent som är utfärdade eller väntande. DTS och symbolen registrerade varumärken och DTS Digital Surround och DTS-logotyperna är varumärken som tillhör DTS, Inc. Produkten innehåller programvara. © DTS, Inc. Med ensamrätt.



Tillverkat på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI licensing LLC i USA och andra länder.

Regionala meddelanden

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Obs! Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

3 Viktigt

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder din SoundBar. Om skada uppstår eftersom instruktionerna inte följts gäller inte garantin.

Säkerhet

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta Philips kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- Innan du ansluter produkten till nätuttaget måste du kontrollera att spänningseffekten motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i produktens kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.

Risk för personskada eller skada på SoundBar!

- Om produkten ska monteras på väggen ska du endast använda det medföljande väggmonteringsfästet. Förankra väggstativet på en vägg som klarar av den kombinerade vikten av produkten och väggstativet. Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

- Delar av den här produkten kan vara tillverkade av glas. Hantera den varsamt för att undvika personskador och skador på produkten.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.

Risk för kontaminering!

- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Ta ut batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på lämpligt sätt.

Varning! Barn kan svälja batterierna!

- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri som kan sväljas av misstag. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn!

Ta hand om produkten

Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.




Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

4 Din SoundBar


Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din SoundBar på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Huvudenhet

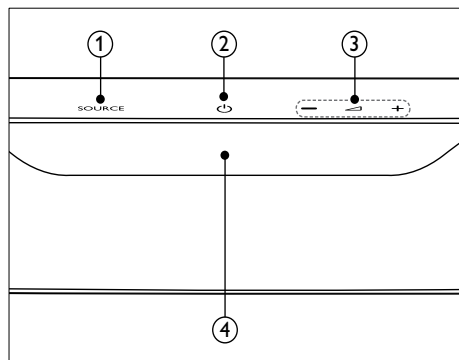

- ① **SOURCE**
Välj en ljudkälla för SoundBar.
- ② **⏻ (Vänteläge-på)**
 - Slå på SoundBar eller till standbyläge.
 - När SoundBar är i standbyläge lyser standbyindikatorn röd.
- ③ **⏮ +/- (Volym)**
Höj eller sänk volymen.
- ④ **Teckenfönster**

Fjärrkontroll

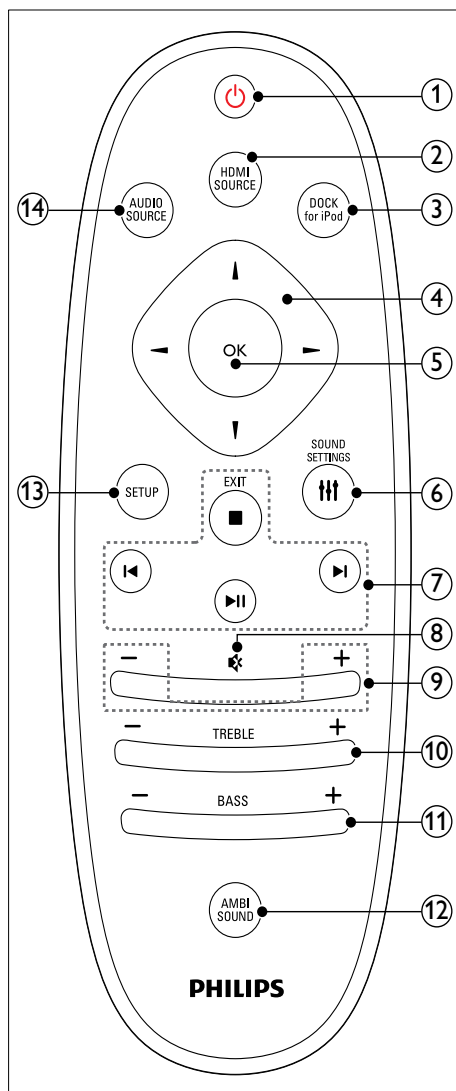

- ① **⏻ (Vänteläge-på)**
 - Slå på SoundBar eller till standbyläge.
 - När EasyLink är aktiverat håller du knappen intryckt i minst tre sekunder för att låta alla anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter övergå till standbyläge.

- ② **HDMI SOURCE**
Växla ljudkälla till HDMI-anslutningen.
- ③ **DOCK for iPod**
Växla till Philips-docka för iPod eller iPhone.
- ④ **Navigationsknappar (◀/▶/▲/▼)**
Navigera i menyer.

- ⑤ **OK**
Bekräfta en inmatning eller ett val.

- ⑥ **III SOUND SETTINGS**
Få åtkomst till eller stäng ljudalternativen.

- ⑦ **Knappar på docka för iPod/iPhone**
- **(Stopp)/EXIT**: Sluta spela upp från iPod eller iPhone eller avsluta SoundBar-inställningsmenyn.
 - ◀/▶ **(Föregående/nästa)**: Gå framåt eller bakåt till nästa spår eller fil. Tryck in och håll kvar för att söka bakåt eller framåt.
 - ▶|| **(Spela upp/pausa)**: Starta, pausa eller återuppta uppspelningen. Tryck in och håll kvar för att stänga av iPod eller iPhone.
 - ◀ **Navigeringsknapp**: Återgå till föregående meny på iPod eller iPhone eller återgå till föregående SoundBar-menyn.

- ⑧ *** (Tyst)**
Stäng av eller återställ volym.

- ⑨ **+/- (Volym)**
Höj eller sänk volymen.

- ⑩ **TREBLE +/-**
Höj eller sänk diskanten.

- ⑪ **BASS +/-**
Höj eller sänk basen.

- ⑫ **AMBISOUND**
Välj Ambisound-, bil- eller stereoläge.

- ⑬ **SETUP**
Öppna inställningsmenyn.

- ⑭ **AUDIO SOURCE**
- OPTI IN**: Växla ljudkälla till den optiska anslutningen.
 - COAX IN**: Växla ljudkälla till koaxialanslutningen.
 - AUX**: Växla ljudkälla till AUX-anslutningen.
 - MUSIC iLINK**: Växla ljudkälla till MUSIC iLINK-anslutningen.

EasyLink-kontroller

Med EasyLink kan du kontrollera din SoundBar, TV:n och de anslutna enheterna med standbyknappen på SoundBar-fjärrkontrollen.

- ⏻ **(Vänteläge-på)**: Håll nedtryckt för att växla SoundBar, TV:n och de anslutna enheterna till standbyläge.

5 Anslut din SoundBar

I det här avsnittet får du information om hur du ansluter SoundBar till en TV och andra enheter. Mer information om de grundläggande anslutningarna för SoundBar och tillbehör finns i snabbstartguiden. På www.connectivityguide.philips.com finns en mer omfattande interaktiv guide.



Kommentar

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.


Subwoofer

Följ stegen nedan för att placera, ansluta och konfigurera subwoofern.

Placering

Ställ subwoofern minst en meter (tre fot) bort, till vänster eller höger om SoundBar och tio centimeter från väggen.

Ställ subwoofer så som visas nedan för bästa resultat.

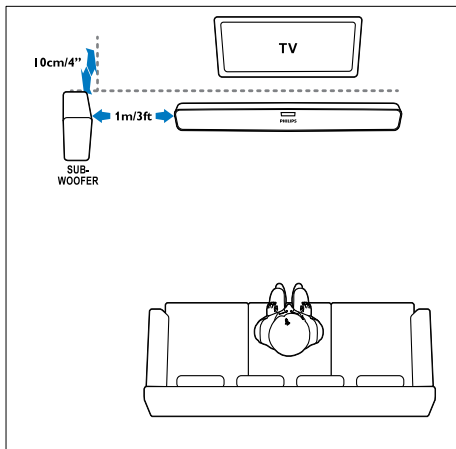

Ansluta

Anslut subwoofern till SoundBar enligt beskrivningen i snabbstartguiden.

Inställning


Konfigurera subwoofern via inställningsmenyn.

- 1 Tryck på **SETUP** upprepade gånger för att välja SUBW VOL på teckenfönstret (se 'Alternativ och inställningar i installationsmenyn' på sidan 16).
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på **Navigationsknappar** (▲ / ▼) för att ändra volymen.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 5 Stäng menyn genom att trycka på **EXIT**.

Anslutningar

Anslut andra enheter till SoundBar.


Vänster sida

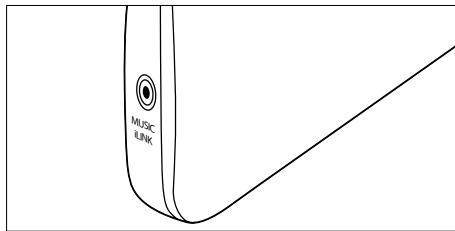

MUSIC iLINK

Ljudingång från en MP3-spelare.


Bakre vänster

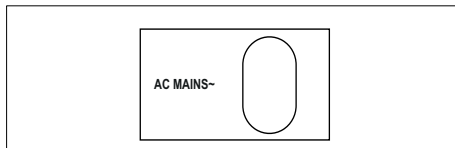

AC MAINS~


Anslut till elnätet.

Bakre mitt

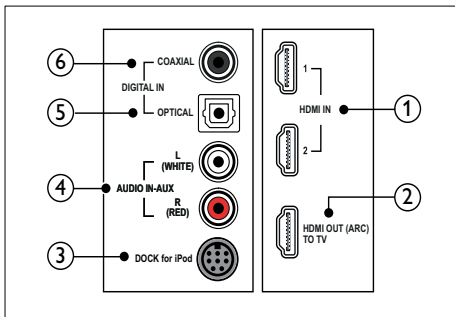

- ① **HDMI IN 1/2**
Anslut till HDMI-utgången på ljudenheterna.
- ② **TO TV–HDMI OUT (ARC)**
Ansluter till HDMI-ingången på TV:n.
- ③ **DOCK for iPod**
Anslut till en Philips-docka för iPod eller iPhone. (Modell: Philips DCK3060).
- ④ **AUDIO IN-AUX**
Ansluter till en analog radioutgång i TV:n eller en analog enhet.
- ⑤ **DIGITAL IN–OPTICAL**
Ansluter till en optisk ljudutgång i TV:n eller en digital enhet.
- ⑥ **DIGITAL IN–COAXIAL**
Ansluter till en coaxial radioutgång i TV:n eller en digital enhet.

Bakre höger

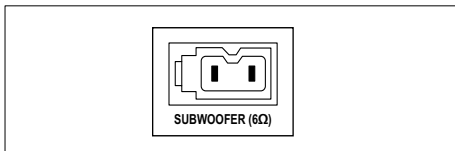

SUBWOOFER

Anslut till den medföljande subwoofern.

Anslut till TV


Anslut SoundBar till en TV. Du kan lyssna till ljud från TV-program via SoundBar. Använd den bästa anslutningen som är tillgänglig på SoundBar och TV:n.

Alternativ 1: ansluta till TV:n via HDMI (ARC)

SoundBar kan hantera HDMI version 1.4 – ARC (Audio Return Channel). Om TV:n är HDMI ARC-kompatibel ansluter du SoundBar till TV:n med HDMI ARC-anslutningen.

Med HDMI ARC behöver du ingen extra ljudkabel om du vill spela upp ljud från TV via SoundBar.

- 1 För att använda en HDMI-höghastighetskabel ansluter du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på SoundBar till **HDMI ARC**-kontakten på TV:n.
TV:ns **HDMI ARC**-kontakt kan vara märkt med **HDMI IN** eller **HDMI**. Mer information om anslutningar till TV:n finns i användarhandboken.

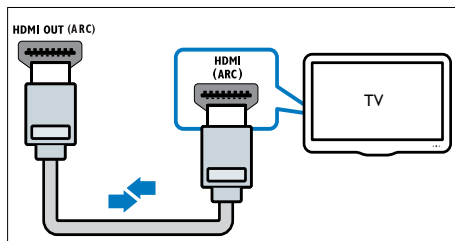


- 2 Starta HDMI-CEC på TV:n. Mer information finns i TV:ns användarhandbok.
→ Ljudet från TV:n spelas upp automatiskt på SoundBar.
- 3 Om ljud från TV:n inte spelas upp automatiskt väljer du korrekt videoingång på TV:n.

Alternativ 2: Anslut till TV:n via en analog ljudkabel

Om TV:n inte har HDMI-kontakter ansluter du SoundBar till TV:n genom en analog ljudkabelanslutning.

- 1 Om du använder en analog kabel ansluter du **AUX**-kontakterna på SoundBar till ljudkontakterna på TV:n.

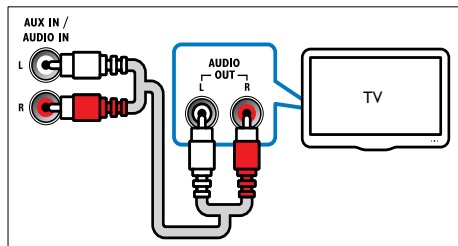


- 2 I annat fall väljer du rätt videoingång för TV:n.
- 3 Tryck på **SOURCE** på SoundBar flera gånger för att välja korrekt ljudingång (se 'Lyssna på en ansluten enhet' på sidan 11).

Ansluta till andra enheter via HDMI

Anslut digitala enheter direkt till SoundBar via en HDMI-anslutning. Digitala enheter kan omfatta en Blue-ray-spelare, digitaldeko­der, spelkonsol eller videokamera.

- 1 Om du använder en HDMI-höghastighetskabel ansluter du **HDMI OUT**-kontakten på din digitala enhet till **HDMI IN**-kontakten på SoundBar.

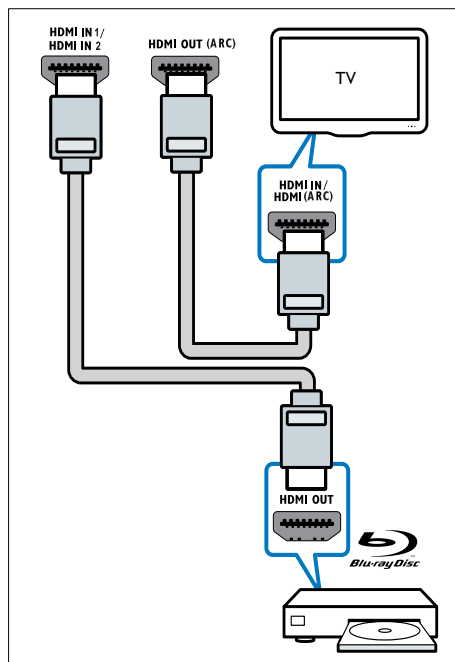

- 2 Använd en annan HDMI-höghastighetskabel och anslut **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på SoundBar till **HDMI IN**- eller **HDMI ARC**-kontakten på TV:n.
- 3 Starta HDMI-CEC på de anslutna enheterna. Mer information finns i användarhandböckerna som hör till enheterna.
- 4 Välj korrekt videoingång på TV:n.
- 5 Välj den korrekta HDMI-ingången på SoundBar (se 'Konfigurera de anslutna enheternas ljud' på sidan 11).



Kommentar

- Om du ansluter **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på SoundBar till en HDMI ARC-kompatibel TV kan du antingen välja att ljudet kommer från SoundBar eller från TV:n. Mer information om hur du mappar TV-ljudet finns i TV:ns användarhandbok.

Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter

Spela upp ljud från TV:n eller andra enheter via SoundBar.

Använd anslutningen med bäst kvalitet som finns tillgänglig på andra enheter.



Kommentar


- Ljudanslutningarna i den här användarhandboken är bara rekommendationer. Du kan även använda andra anslutningar.
- När SoundBar och TV:n är anslutna via **HDMI ARC** behövs ingen ljudanslutning.

Alternativ 1: ansluta ljud via en digital optisk kabel

Ljud av bästa kvalitet

Om du använder en optisk kabel ansluter du **OPTICAL**-kontakten på SoundBar till **OPTICAL OUT**-kontakten på enheten.

Den digitala optiska kontakten kan vara märkt med **SPDIF**, **SPDIF OUT** eller **OPTICAL**.

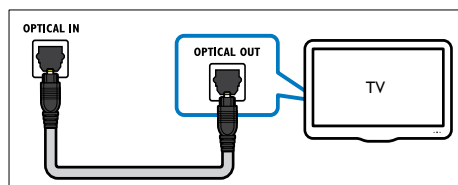


Alternativ 2: ansluta ljud via en digital koaxialkabel

Ljud av bra kvalitet

Om du använder en koaxialkabel ansluter du **COAXIAL**-kontakten på SoundBar till **COAXIAL/DIGITAL OUT**-kontakten på enheten.

Den digitala koaxialanslutningen kan vara märkt **DIGITAL AUDIO OUT**.

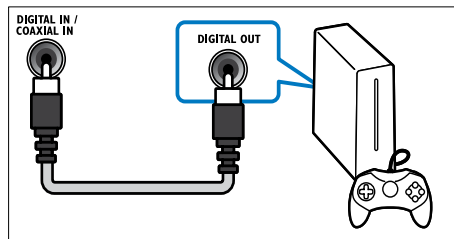


Tips

- Om du vill spela upp video från enheten ansluter du enheten till TV:n med en videoanslutning.

Alternativ 3: ansluta ljud via analoga ljudkablar

Ljud av grundläggande kvalitet

Om du använder en analog kabel ansluter du **AUX**-kontakterna på SoundBar till ljudkontaktarna på enheten.

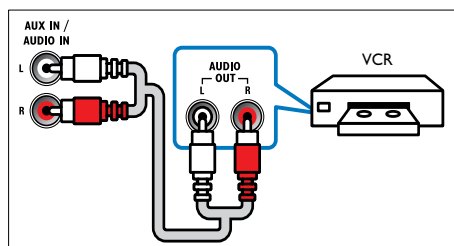

Tips

- Om du vill spela upp video från enheten ansluter du enheten till TV:n med en videoanslutning.

Konfigurera de anslutna enheternas ljud

Kontrollera ljudinställningarna när du ansluter en enhet till SoundBar.

- 1 Starta HDMI-CEC på TV:n och andra enheter. Mer information finns i användarhandboken till TV:n och den andra enheten.
- 2 Välj Förstärkare från TV-högtalarmenyn. Mer information finns i TV:n användarhandbok.
- 3 Starta systemljudkontrollen på SoundBar och mappa sedan den anslutna enhetens ljud till rätt kontakter på SoundBar (se 'Spela upp ljud från SoundBar' på sidan 15).

Om den anslutna enheten inte är HDMI-CEC-kompatibel trycker du på källknappen på huvudenheten eller fjärrkontrollen för att välja den korrekta ljudingången på SoundBar (se 'Lyssna på en ansluten enhet' på sidan 11).

Lyssna på en ansluten enhet

Innan du kan lyssna på en ansluten enhet väljer du källan för enheten.

Huvudenhet

Tryck på **SOURCE** på SoundBar för att växla mellan och välja en av följande ljudkällor i teckenfönstret:

HDMI ARC (om tillgänglig) > **HDMI IN1** > **HDMI IN2** > **MUSIC I-LINK** > **IPOD** > **AUX** > **OPTI IN** > **COAX IN**

Fjärrkontroll

Tryck på **AUDIO SOURCE** eller **HDMI SOURCE** på fjärrkontrollen för att växla mellan och välja en ljudkälla, enligt följande tabell.

Källknapp	Visa text	Ljudkälla
AUDIO SOURCE	OPTI IN	Optisk ingång
AUDIO SOURCE	COAX IN	Koaxialingång
AUDIO SOURCE	AUX	AUX-ingång
AUDIO SOURCE	MUSIC I-LINK	MP3-ingång
HDMI SOURCE	HDMI ARC (om tillgänglig)	HDMI ARC-utgång
HDMI SOURCE	HDMI IN1 eller HDMI IN2	HDMI-ingång



Kommentar

- **HDMI ARC** kan bara väljas om du ansluter SoundBar till den HDMI ARC-kompatibla TV:n via HDMI ARC (se 'Alternativ 1: ansluta till TV:n via HDMI (ARC)' på sidan 8).

6 Använda SoundBar

Det här avsnittet hjälper dig att använda SoundBar för uppspelning av ljud från anslutna enheter:

Innan du börjar

- Gör de anslutningar som krävs enligt beskrivningen i snabbstartguiden och användarhandboken.
- Koppla SoundBar till korrekt källa för andra enheter.

Välja ljud

I det här avsnittet får du information om hur du väljer det optimala ljudet för video eller musik.

Ljudalternativ och -inställningar

Ljudalternativ	Inställning för alternativet
MODE	AUTO
	MOVIE
	MUSIC
	ORIGINAL
	NEWS
	GAMING
AUTO VOL	ON
	OFF
NIGHT	ON
	OFF
AUD SYNC	0 MS, 10 MS, 20 MS, ..., 180 MS, 190 MS, 200 MS

- 1 Tryck på **SOUND SETTINGS** upprepade gånger för att få åtkomst till ljudalternativen i teckenfönstret (se 'Ljudalternativ och -inställningar' på sidan 12).
- 2 Välj en inställning och tryck på **OK**.
- 3 Tryck på **Navigationsknappar** (▲ / ▼) för att välja ett alternativ.
- 4 Tryck på **EXIT** för att avsluta.

Om du inte trycker på en knapp inom tio sekunder avslutas menyn automatiskt.

Ljudläge

Välj fördefinierade ljudlägen som passar din video eller musik.

- 1 Tryck på **SOUND SETTINGS** upprepade gånger för att välja **MODE** i teckenfönstret (se 'Ljudalternativ och -inställningar' på sidan 12).
- 2 Välj läge och tryck sedan på **OK**.
- 3 Tryck på **Navigationsknappar** (▲ / ▼) för att välja en inställning:
 - **AUTO**: Välj antingen **MOVIE** eller **MUSIC** automatiskt beroende på ljudströmmen.
 - **MOVIE**: Njut av en bioljudupplevelse, speciellt förbättrad för filmer.
 - **MUSIC**: Omskapa den ursprungliga inspelningsmiljön för musiken, i studion eller på en konsert.
 - **ORIGINAL**: Upplev det ursprungliga ljudet i filmer och musik, utan tillagda ljudeffekter.
 - **NEWS**: Hör varje ord med optimerat tal och klar röst.
 - **GAMING**: Njut av rafflande arkadljud, perfekt för actionfyllda videospel eller högljudda fester.

Automatisk volym

Sätt på den automatiska volymen för att hålla volymen konstant när du byter till en annan källa.

- 1 Tryck på **SOUND SETTINGS** upprepade gånger för att välja **AUTO MODE** i teckenfönstret (se 'Ljudalternativ och -inställningar' på sidan 12).
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på **Navigationsknappar** (▲ / ▼) för att välja en inställning:
 - **ON**: Slå på automatisk volym.
 - **OFF**: Stäng av automatisk volym.

Night mode

När du vill lyssna på låg volym sänks volymen vid höga ljud när du spelar skivor. Nattläge är endast tillgängligt för Dolby-kodade DVD- och Blu-ray Disc-skivor.

- 1 Tryck på **SOUND SETTINGS** upprepade gånger för att välja **NIGHT** i teckenfönstret (se 'Ljudalternativ och -inställningar' på sidan 12).
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på **Navigationsknappar** (▲ / ▼) för att välja en inställning:
 - **ON**: Slå på nattläge.
 - **OFF**: Stäng av nattläge.



Kommentar

- Om automatisk volym är inställd på **ON** kan du inte aktivera nattläget.

Synkronisera bild och ljud

Om ljud och video inte är synkroniserade kan du fördröja ljudet så att det synkroniseras med bilden.

- 1 Tryck på **SOUND SETTINGS** upprepade gånger för att välja **AUD SYNC** i teckenfönstret (se 'Ljudalternativ och -inställningar' på sidan 12).
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Inom två sekunder trycker du på **Navigationsknappar** (▲ / ▼) för att ändra fördröjningen som visas i teckenfönstret.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Ambisound

Ställ in Ambisound för att ge bästa möjliga surroundljudseffekt.

Tryck på **AMBISOUND** flera gånger för att välja en inställning i teckenfönstret:

- **AMBISOUND**: Surroundljud för rummet (se 'Ambisound' på sidan 16).
- **STEREO**: 2-kanalsstereoljud. Perfekt för att lyssna på musik.
- **AUTO**: Surroundljud baserat på ljudströmmen.



Kommentar

- Om du spelar upp en källa med DTS visas **DTS** i teckenfönstret i två sekunder.
- Om du spelar upp en källa med Dolby visas **DOLBY D** i teckenfönstret i två sekunder.

Equalizer

Ändra det höga registret (diskant) och det låga registret (bas) i inställningarna för SoundBar.

Tryck på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-** för att ändra frekvensen som visas i teckenfönstret.

MP3-spelare

Anslut MP3-spelaren för att spela upp ljudfiler eller musik.

Vad du behöver

- En MP3-spelare.
- En 3,5 mm stereoljudkabel.

Spela musik

- 1 Anslut MP3-spelaren till SoundBar enligt beskrivningen i snabbstartguiden.
- 2 Tryck på **AUDIO SOURCE** flera gånger för att välja **MUSIC I-LINK** i teckenfönstret.
- 3 Tryck på knapparna på MP3-spelaren för att välja och spela upp ljudfiler.

iPod eller iPhone

Genom att ansluta och installera en Philips-docka för iPod/iPhone kan du använda SoundBar till att spela upp musik, filmer och foton från din iPod eller iPhone.

Vad du behöver

- En Philips-docka (Modell: Philips DCK3060).
- En gul kompositkabel.



Kommentar

- Philips-dockan för iPod eller iPhone säljs separat.
- Ladda iPod eller iPhone i dockningsstationen när SoundBar är i iPod-läge.

Docka din iPod eller iPhone

- 1 Flytta skjutreglaget längst ned på dockan till **STANDARD** och anslut sedan dockan till SoundBar.
- 2 Anslut den gula kompositkabeln till dockan och TV:n.
- 3 Slå på din iPod eller iPhone och sätt den i dockan.

Spela musik

- 1 Docka din iPod eller iPhone (se 'Docka din iPod eller iPhone' på sidan 14).
- 2 Tryck på **DOCK for iPod**.
↳ **IPOD** visas i teckenfönstret.
- 3 Tryck på uppspelningsknapparna för att styra uppspelningen.

Knapp	Åtgärd
Navigationssknappar (▲ / ▼)	Navigera uppåt och nedåt i menyerna.
OK	Bekräfta en inmatning eller ett val.
◀ / ▶ (Föregående/nästa)	Gå framåt eller bakåt till nästa spår eller fil. Tryck in och håll kvar för att söka bakåt eller framåt.
▶ (Spela upp/pausa)	Starta, pausa eller återuppta uppspelningen. Tryck in och håll kvar för att stänga av iPod eller iPhone.
■ (Stopp)/EXIT	Sluta spela upp från iPod eller iPhone eller avsluta SoundBar-inställningsmenyn.
Navigeringsknapp (◀)	Återgå till föregående meny på iPod eller iPhone eller återgå till föregående SoundBar-menyn.

Spela upp video och bildspel

- 1 Aktivera inställningen **TV ON** på iPhone. Välj **TV Out**-alternativet på iPhone.
- 2 Docka din iPod eller iPhone (se 'Docka din iPod eller iPhone' på sidan 14).
- 3 Tryck på **DOCK for iPod**.
- 4 Ställ in TV:n på **AV/VIDEO**-källa (motsvarande den gula kompositkabeln).
↳ TV-skärmen släcks.
- 5 Bläddra på iPod- eller iPhone-skärmen och välj videor eller foton.
- 6 Tryck på **▶ ||** (Spela upp/pausa) på SoundBar-fjärrkontrollen för att spela upp videoklipp eller foton.
↳ Bilden visas på TV:n.

EasyLink

SoundBar har funktioner för Philips EasyLink, som använder HDMI-CEC-protokollet (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatibla enheter som ansluts via HDMI kan kontrolleras med en enda fjärrkontroll.

Philips garanterar inte 100 % interoperabilitet med alla HDMI-CEC-enheter.

Vad du behöver

- HDMI-CEC-kompatibla enheter.
- En HDMI-anslutning mellan de anslutna enheterna.

Slå på

- 1 Slå på HDMI-CEC-funktionerna för TV:n och andra anslutna enheter. Mer information finns i handboken till TV:n eller de andra enheterna.
- 2 Tryck på **SETUP** upprepade gånger för att välja **EASYLINK** i teckenfönstret (se 'Alternativ och inställningar i installationsmenyn' på sidan 16).
- 3 Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på **Navigationssknappar** (▲ / ▼) för att välja **ON**.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
↳ EasyLink är aktiverat.



Kommentar

- Om du vill avaktivera EasyLink väljer du **OFF**.
- När EasyLink är avaktiverat, är följande alternativ inte tillgängliga: **SYS STBY**, **AUD CTRL** och **TV AUDIO**.

Kontrollera enheter

Kontrollera SoundBar och andra anslutna HDMI-CEC-kompatibla enheter med en enda fjärrkontroll.

Vänteläge med en knapptryckning

När du håller ned **⏻** (**Vänteläge**) på fjärrkontrollen växlar SoundBar och alla andra anslutna HDMI-CEC-enheter (som stöder enknappsstandby) över till standbyläge. Om enknappsstandby är aktiverat på SoundBar kan du växla till standbyläge med TV:ns fjärrkontroll eller någon annan ansluten HDMI-CEC-enhet.

Systemljudkontroll

Du behöver ansluta en enhet till TV:n och dirigera ljudutgången från TV:n till SoundBar så att SoundBar automatiskt kan växla till motsvarande ljudkälla. Om du vill använda ljud med en knapptryckning slår du på systemljudkontrollen och mappar anslutna enheter till ljudingångarna på SoundBar.

Mappa TV-ljud

Du behöver ansluta en enhet till TV:n och dirigera ljudutgången från TV:n till SoundBar för att mappa enheten till ljudingången (se 'Spela upp ljud från SoundBar' på sidan 15).

Vänteläge med en knapptryckning

SoundBar och alla anslutna HDMI-CEC-enheter kan växlas till standbyläge med en fjärrkontroll.

- 1 Tryck på **SETUP** upprepade gånger för att välja **SYS STBY** på teckenfönstret (se 'Alternativ och inställningar i installationsmenyn' på sidan 16).
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på **Navigationsknappar** (**▲ / ▼**) för att välja **ON**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 5 Stäng menyn genom att trycka på **EXIT**.



Kommentar

- Om du vill avaktivera enknappsstandby väljer du **OFF**.

Spela upp ljud från SoundBar

Du behöver ansluta en HDMI-CEC-enhet till TV:n och dirigera ljudutgången från TV:n till SoundBar för att kunna mappa ljudet från den anslutna enheten till SoundBar.

- 1 Tryck på **SETUP** upprepade gånger för att välja **AUD CTRL** i teckenfönstret (se 'Alternativ och inställningar i installationsmenyn' på sidan 16).
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på **Navigationsknappar** (**▲ / ▼**) för att välja **ON** och tryck sedan på **OK**.
 - Välj **OFF** om du vill spela upp ljudet via TV-högtalarna.
- 4 Tryck på **SETUP** flera gånger för att välja **TV AUDIO** i teckenfönstret och tryck sedan på **OK**.
- 5 Tryck på **Navigationsknappar** (**▲ / ▼**) för att välja ljudutgång för varje ansluten enhet.
 - **HDMI ARC**: Ljudutgång via HDMI ARC-anslutningen.
 - **COAX IN**: Ljudutgång via koaxialanslutningen.
 - **OPTI IN**: Ljudutgång via den optiska anslutningen.
 - **AUX**: Ljudutgång via AUX-anslutningen.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 7 Stäng menyn genom att trycka på **EXIT**.



Kommentar

- **HDMI ARC** kan bara väljas om du ansluter SoundBar till den HDMI ARC-kompatibla TV:n via HDMI ARC-anslutningen (se 'Alternativ 1: ansluta till TV:n via HDMI (ARC)' på sidan 8).

7 Ändra inställningar

I det här avsnittet får du information om hur du ändrar inställningarna för SoundBar.

! Var försiktig

- De flesta inställningarna är redan konfigurerade med det bästa värdet för SoundBar. Om du inte har ett gott skäl till att ändra en inställning är det bäst att låta standardinställningen vara.

Alternativ och inställningar i installationsmenyn

Alternativ i installationsmenyn	Inställning för alternativet	Inställning för alternativet
EASYLINK	ON	
	OFF	
SYS STBY	ON	
	OFF	
AUD CTRL	ON	
	OFF	
TV AUDIO	HDMI ARC	
	COAX IN	
	OPTI IN	
	AUX	
SUBW VOL	+5, +4, +3, ..., 0, ..., -3, -4, -5	
AMBISOUND	POSITION	IN FRONT
		RIGHT
		LEFT
		COR- NER
	DISTANCE	0M - 2M
		2M - 3M
		ABOVE 3M
DISPLAY	BRIGHT	
	DIM 1	
	DIM 2	

- Tryck på **SETUP** upprepade gånger för att bläddra bland alternativen i teckenfönstret (se 'Alternativ och inställningar i installationsmenyn' på sidan 16).
- Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
- Tryck på **Navigationsknappar** (▲ / ▼) för att välja en inställning för alternativet och tryck sedan på **OK**.

☰ Kommentar

- Om du inte trycker på en knapp inom tio sekunder avslutas menyn.
- Återgå till föregående meny genom att trycka på **Navigeringsknapp** (◀). Stäng menyn genom att trycka på **EXIT**.

Ambisound

För att få den bästa surroundljudseffekten väljer du alternativ om rummet och placeringen av SoundBar.

- Tryck på **SETUP** upprepade gånger för att välja **AMBISOUND** i teckenfönstret (se 'Alternativ och inställningar i installationsmenyn' på sidan 16).
- Tryck på **OK**.
- Ange placeringen av SoundBar:
 - Tryck på **Navigationsknappar** (▲ / ▼) för att välja **POSITION** och tryck sedan på **OK**.
 - Tryck på **Navigationsknappar** (▲ / ▼) för att välja **IN FRONT**, **RIGHT**, **LEFT** eller **CORNER** och tryck sedan på **OK**.
- Ange avståndet mellan lyssningsplatsen och SoundBar:
 - Tryck på **Navigationsknappar** (▲ / ▼) för att välja **DISTANCE** och tryck sedan på **OK**.
 - Tryck på **Navigationsknappar** (▲ / ▼) för att välja **0M - 2M** (från noll till två meter), **2M - 3M** (från två till tre meter) eller **ABOVE 3M** (över tre meter) och tryck sedan på **OK**.

Teckenfönster

Ändra ljusstyrkan i teckenfönstret på SoundBar.

- 1 Tryck på **SETUP** upprepade gånger för att välja **DISPLAY** i teckenfönstret (se 'Alternativ och inställningar i installationsmenyn' på sidan 16).
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på **Navigationssknappar** (▲/▼) för att välja **BRIGHT**, **DIM 1** eller **DIM 2** och tryck sedan på **OK**.

Tillämpa fabriksinställningarna

Du kan återställa din SoundBar till de standardställningar som programmerats i fabriken. Inom tre sekunder trycker du på **TREBLE+**, **VOL-** och **BASS+** i AUX-läge.

- När återställningen av fabriksinställningarna är slutförd stängs SoundBar automatiskt av och startar om.

8 Vägghäggmontering och stativ


Innan du monterar Soundbar på väggen eller på ett stativ bör du läsa alla säkerhetsföreskrifter (se 'Säkerhet' på sidan 3).

Om du har frågor kontakter du Philips kundtjänst i ditt land.

Vägghäggmontering

Skruvlängd/-diameter

Beroende på vilken väggtyp det här monteringsfästet ska användas för bör du se till att du använder skruvar av lämplig längd och diameter.

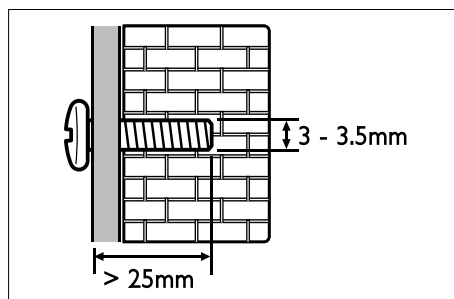

Kommentar

- Du kan ta bort de tre gummifötterna längst ner på SoundBar innan du monterar den på väggen.
- Om du tar bort gummifötterna kan du inte sätta tillbaka dem längst ner på SoundBar.

Mer information om hur du monterar SoundBar på väggen finns i väggmonteringsguiden.


Stativ för SoundBar och TV - STS1100/STS1300

Om du har en Philips TV, kan du montera SoundBar och TV:n på ett enda stativ.


Köp stativet STS1100 eller STS1300 hos en auktoriserad Philips-återförsäljare.

Instruktioner om hur du installerar stativet med SoundBar och Philips TV finns i snabbstartsguiden för stativ.

STS1100:

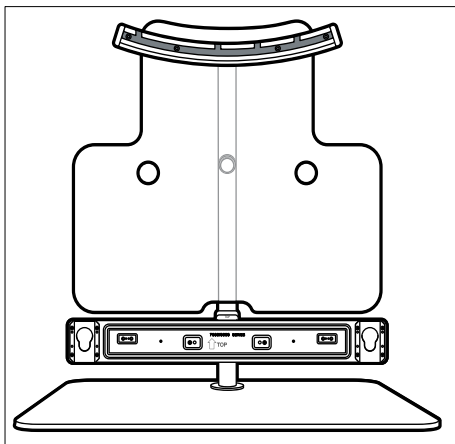

STS1300:

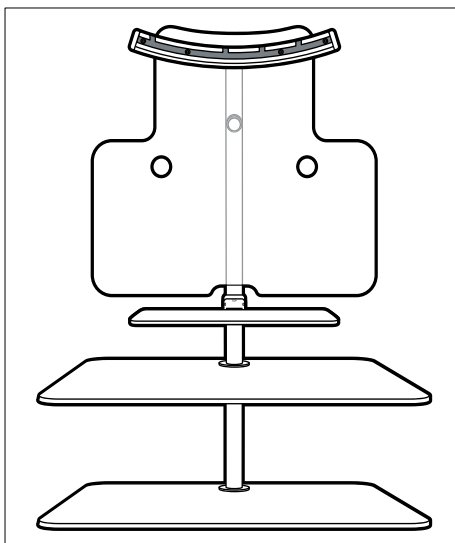

9 Produktspecifikationer



Kommentar

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

- Total uteffekt:
 - Europa och Asien: 300 W RMS (30 % THD)
 - Latinamerika: 224 W RMS (10 % THD)
- Frekvensomfång: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal/brusförhållande: > 65 dB (CCIR)/(A-vägd)
- Ingångskänslighet:
 - AUX: 250 mV
 - Music iLink: 50 mV

Ljud

- Digital S/PDIF-ljudingång:
 - Koaxial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK

Huvudenhet

- Strömförsörjning: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Strömförbrukning: 55 W
- Strömförbrukning i standbyläge: ≤ 1 W
- Centerhögtalare:
 - Högtalarimpedans: 6 ohm
 - Högtalarelement: 2 x 64 mm (2,5 tum) fullregister
 - Frekvensomfång: 150 Hz – 20 kHz
- Främre/bakre högtalare:
 - Högtalarimpedans: 3 ohm
 - Högtalarelement: 4 x 64 mm (2,5 tum) fullregister
 - Frekvensomfång: 150 Hz – 20 kHz
- Mått (B x H x D) : 945 x 108 x 86 mm
- Vikt: 3,82 kg

Subwoofer

- Uteffekt: 80 W RMS (30 % THD)
- Impedans: 6 ohm
- Högtalarelement: 165 mm woofer (6,5 tum)
- Frekvensomfång: 20 - 150 Hz
- Mått (B x H x D) : 192 x 447 x 253 mm
- Vikt: 4,4 kg
- Kabellängd: 3 m

Väggmontering

- Mått (B x H x D) : 80 x 80 x 15 mm
- Vikt: 0,08 kg/styck

Batterier i fjärrkontrollen

- 2 x AAA-R03-1,5 V

10 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du har problem med att använda den här produkten kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår registrerar du produkten och får support på www.philips.com/welcome.

Huvudenhet

Knapparna på SoundBar fungerar inte.

- Koppla bort SoundBar från nätuttaget i några minuter och anslut det sedan igen.

Ljud

Det kommer inget ljud från SoundBar-högtalarna.

- Anslut ljudkabeln från SoundBar till TV:n eller andra enheter. Du behöver dock ingen separat ljudanslutning när:
 - SoundBar och TV:n är ansluten via **HDMI ARC**-anslutning eller
 - en enhet är ansluten till **HDMI IN**-kontakten på SoundBar.
- Konfigurera den anslutna enhetens ljud (se 'Konfigurera de anslutna enheternas ljud' på sidan 11).
- Återställ SoundBar till fabriksinställningarna (se 'Tillämpa fabriksinställningarna' på sidan 17), stäng av och slå på den igen.
- På SoundBar trycker du på **SOURCE** flera gånger för att välja korrekt ljudingång i teckenfönstret.
- Se till att SoundBar inte är avstängd. Tryck på **⏻** för att välja **MUTE OFF** i teckenfönstret.

Förvrängt ljud eller eko.

- Om du spelar upp ljud från TV:n via SoundBar ska du se till att TV:ns ljud är av.

Ljud och video är inte synkroniserat.

- 1) Tryck på **III SOUND SETTINGS** flera gånger för att välja **AUD SYNC** i teckenfönstret och tryck sedan på **OK**.
2) Inom två sekunder trycker du på **Navigationsknappar** (**▲** / **▼**) för att ändra fördröjningen som visas i teckenfönstret. 3) Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Spela upp

När du slår på TV:n slås SoundBar på automatiskt.

- Detta beteendet är normalt när du använder Philips Easylink (HDMI-CEC). Om du vill att SoundBar ska fungera oberoende av TV:n stänger du av EasyLink.

EasyLink fungerar inte.

- Kontrollera att SoundBar är ansluten till en Easylink-TV från Philips och att EasyLink-alternativet är aktiverat (se 'Slå på' på sidan 14).

Det går inte att spela upp video eller foton från en iPod eller iPhone på TV:n.

- Bläddra och välj videoklipp och foton från iPod eller iPhone-skärmen och spela upp dem på TV:n.
- Se till att iPod- eller iPhone-programvaran inte har manipulerats eller ändrats olagligt.

Det går inte att visa bilder från en iPod eller iPhone på TV:n.

- Anslut en gul kompositkabel till iPod-dockan och TV:n.
- Ställ in TV:n på **AV/VIDEO**-källa (motsvarande den gula kompositkabeln).
- Tryck på uppspelningsknappen på din iPod eller iPhone för att börja ett bildspel.
- Se till att iPod- eller iPhone-programvaran inte har manipulerats eller ändrats olagligt.

