

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na
www.philips.com/welcome

CD690
CD695



Kratke upute za korisnike

1 Povezivanje

2 Prvi koraci

3 Uživajte

PHILIPS

Sadržaj pakiranja



Bazna stanica
(CD695)



Bazna stanica
(CD690)



Punjač*



Telefon*



Adapter za
napajanje*



Kabel za liniju**



Korisnički priručnik, kratke upute za
korisnike, jamstvo



Napomena

* U pakiranjima s više slušalica nalaze se dodatne slušalice, punjači i adapteri za napajanje.

**U nekim se državama kabel najprije mora priključiti u adapter, a zatim upokčati u telefonsku utičnicu.




Pažnja


• Koristite samo isporučene baterije i adapter za napajanje.

1 Povezivanje

Povezivanje bazne stanice

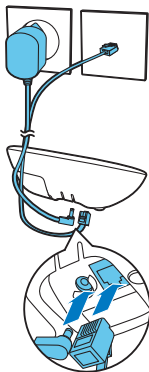

- 1** Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na:
 - ulazni DC priključak na stražnjoj strani bazne stanice;
 - zidnu utičnicu za napajanje.
- 2** Svaki kraj kabela priključite na:
 - telefonsku utičnicu na stražnjoj strani bazne stanice;
 - zidnu utičnicu za napajanje.

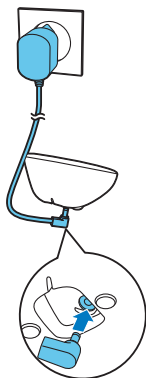



Samo za modele s više slušalica:

- 3** Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na:
 - ulazni DC priključak na stražnjoj strani bazne stanice;
 - zidnu utičnicu za napajanje.


2 Prvi koraci

Konfiguracija telefona

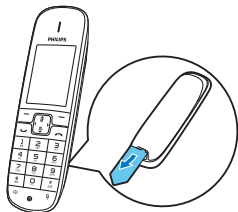

- 1 Baterije su već umetnute u telefon. Prije punjenja povucite vrpku s poklopca odjeljka za baterije.
- 2 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice (ovisno o državi).
- 3 Ako se to zatraži, postavite državu i jezik.
- 4 Postavite datum i vrijeme.
 - Ako je vrijeme u 12-satnom formatu, pritisnite  INT kako biste odabrali **[am]** ili **[pm]**.

Punjenje telefona

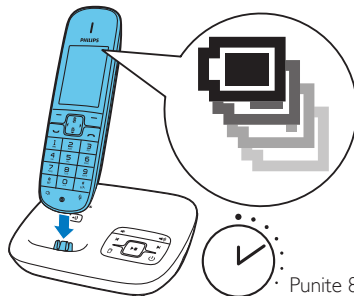

Kako biste napunili telefon, stavite ga na baznu stanicu. Kada telefon pravilno postavite na baznu stanicu, čut ćete signal.
↳ Telefon se počinje puniti.

Napomena

- Prije prvog korištenja baterije puniti 8 sati.




Provjera razine napunjenosti baterije

Ikona	Status
	Kada telefon nije na baznoj stanici / punjaču, crtice naznačuju razinu napunjenosti baterije (od pune do niske). Kada je telefon na baznoj stanici/punjaču, crtice trepere dok punjenje ne završi.
	
	
	
	Treperi ikona prazne baterije i uređaj se oglašava signalom upozorenja. Baterija je gotovo prazna i treba je napuniti.



3 Uživajte


Poziv

- Kako biste uspostavili poziv, pritisnite  i birajte telefonski broj.
- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite  kada telefon zazvoni.
- Kako biste završili poziv, pritisnite .


Podešavanje zvuka zvučnika na telefonu

Pritisnite  ili  kako biste podesili glasnoću tijekom poziva.


Dodavanje kontakta u imenik








- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Opcija]** > **[Dodaj novo]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 3 Unesite ime i pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 4 Unesite broj, a zatim pritisnite **[Spremi]** za potvrdu.

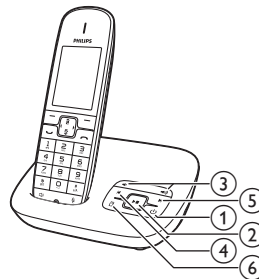Snimanje obavijesti (samo za CD695)

- 1 Odaberite **[Meni]** >  > **[Obavijest]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Odaberite **[Odgovori&snimi]** ili **[Samo odgovor]**, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 3 Odaberite **[Snimi novo]**, zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 4 Snimanje započinje nakon zvučnog signala.
- 5 Pritisnite **[U Redu]** za prekid snimanja ili se snimanje zaustavlja nakon 3 minute.
↳ Na telefonu možete preslušati novu snimljenu obavijest.

Preslušajte poruke snimljene na automatskoj sekretarici (samo za CD695)



- ① Kako biste uključili ili isključili automatsku sekretaricu u stanju pripravnosti, pritisnite .
- ② Za pokretanje/zaustavljanje reprodukcije pritisnite .
- ③ Za prilagodbu glasnoće pritisnite  / .
- ④ Za reprodukciju prethodne poruke / ponovnu reprodukciju trenutne poruke pritisnite .
- ⑤ Za reprodukciju sljedeće poruke pritisnite .
- ⑥ Za brisanje trenutne poruke pritisnite .

Napomena

- Dodatne informacije potražite u odjeljku korisničkog priručnika Telefonska automatska sekretarica.

Dobro došli u Philips

Registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome

Trebate pomoć?

Korisnički priručnik

Provjerite korisnički priručnik koji ste dobili uz svoj novi telefon.

Online pomoć

www.philips.com/support



Reprodukcija cijelog dokumenta ili nekog njegovog dijela je zabranjena bez prethodnog pisanog dopuštenja vlasnika autorskih prava. Trgovačke marke su vlasništvo tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

Sva prava pridržana.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG_CD690-695
53_HR_V1.1
WK12105