

# Guida rapida



**Punto A** Collegamento

**Punto B** Programmazione

**Punto C** Uso


## Contenuto della confezione

La confezione contiene i seguenti articoli.

antenna FM

Telecomando

Rimuovere la protezione in plastica prima dell'uso.



Guida rapida

Manuale dell'utente

Cavo alimentazione

**PHILIPS**

## Punto A *Collegamento*

### *Suggerimento*

*Consultare il manuale dell'utente per istruzioni su come collegare altri dispositivi al sistema.*

1


Collegare i cavi dell'altoparlante.

2

Collegare l'antenna FM.

3

Collegare il cavo di alimentazione del sistema.

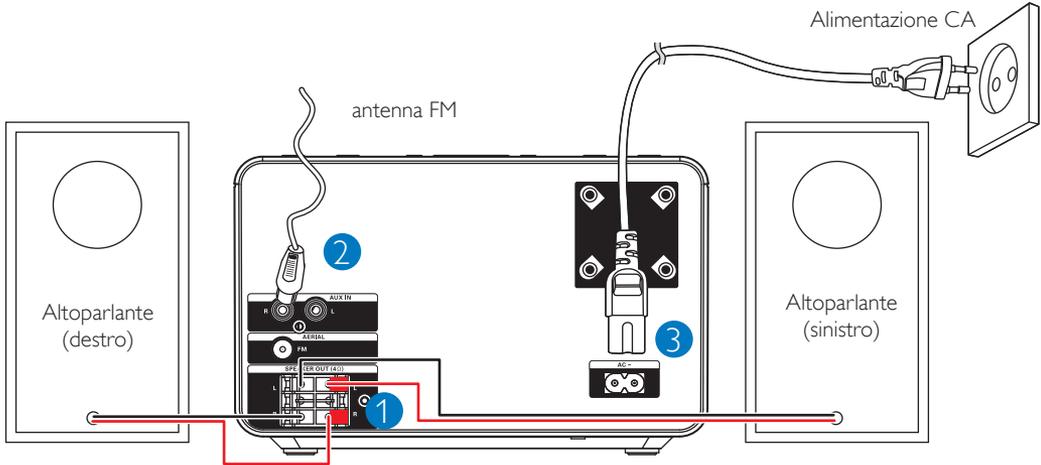

## Punto B *Programmazione*


### *Impostazione dell'orologio*

1  
In modalità standby, tenere premuto **CLOCK** per attivare la modalità di impostazione dell'ora.  
→ Le cifre dell'ora vengono visualizzate e iniziano a lampeggiare.  
→ Se le cifre dell'ora non vengono visualizzate, tenere premuto  $\Phi$  per oltre 2 secondi per passare alla modalità standby, quindi ripetere il passaggio 1.

2  
Premere **+VOL -** per impostare l'ora.  
→ Le cifre dei minuti vengono visualizzate e iniziano a lampeggiare.

3  
Premere **+VOL -** per impostare i minuti.

4  
Premere **CLOCK** per confermare l'impostazione dell'orologio.

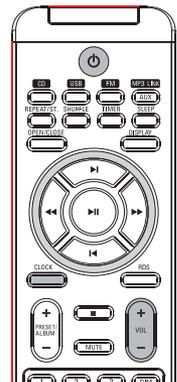

## *Riproduzione da disco*

1

Premere **CD** per selezionare la modalità disco.

2

Premere **OPEN/CLOSE**.

→ Il vassoio del disco si apre.

3

Inserire un disco nel vassoio, quindi premere **OPEN/CLOSE**.

→ Assicurarsi che l'etichetta sia rivolta verso l'alto.

4

La riproduzione si avvia automaticamente.

- Se la riproduzione non ha inizio, premere **◀/▶** per selezionare un brano, quindi premere **▶||**.



## *Riproduzione da USB*

1

Aprire il coperchio che riporta la dicitura **USB DIRECT**  sul pannello superiore.

2

Inserire il dispositivo USB nell'apposita presa.

3

Premere **USB** per selezionare la modalità USB.

→ Viene visualizzato il numero totale dei brani.

4

Premere **PRESET/ALBUM +/-** per selezionare una cartella.

5

Premere **◀/▶** per selezionare un file.

6

Premere **▶||** per avviare la riproduzione.

## Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio

- 1 Premere **FM**.
- 2 Tenere premuto **◀▶** per 2 secondi per attivare la programmazione automatica.  
→ Tutte le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione della banda.
- 3 Premere **PRESET/ALBUM +/-** per selezionare il numero preimpostato desiderato.

### Suggerimento

*Nel manuale dell'utente in dotazione vengono illustrate le funzioni di riproduzione e ulteriori funzioni dell'unità.*



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
Tutti i diritti riservati.

<http://www.philips.com>

