

PHILIPS

**Звукова
панель**

Серія 6000

TAB6405

Посібник користувача



Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

Зміст

1 Важлива інформація	2
Допомога та підтримка	2
Безпека	2
Догляд за виробом	3
Турбота про довкілля	3
Попередження Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) і заява ІС для користувачів (тільки США і Канада)	4
Відповідність	4
Що в коробці	5

2 Ваша звукова панель	6
Основний блок	6
Роз'єми	6
Бездротовий сабвуфер	7
Пульт керування	7
Підготовка пульта дистанційного керування	8
Встановлення	8

3 Під'єднання	9
Під'єднання до роз'єму HDMI (ARC)	9
Під'єднання до оптичного роз'єму	9
Під'єднання до роз'єму AUX	9
Під'єднання ІЧ-перехідного кабелю	10
З'єднання з джерелом живлення	10
З'єднання в пару із сабвуфером	11

4 Використання звукової панелі	12
Увімкнення й вимкнення	12
Вибір режимів	12
Виберіть ефект еквайзера	12
Регулювання гучності	13
Функція Bluetooth	13
Функція AUX / OPTICAL / HDMI ARC	14
Функція USB	14

5 Настінне кріплення	15
-----------------------------	----

6 Характеристики виробу	16
--------------------------------	----

7 Усунення несправностей	17
---------------------------------	----

1 Важлива інформація

Перш ніж використовувати виріб, прочитайте й візьміть до уваги всі інструкції. Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Допомога та підтримка

Широкомасштабну підтримку шукайте в Інтернеті на веб-сайті www.philips.com/support, де можна:

- завантажити посібник користувача та короткий посібник;
- переглянути відеоінструкції (доступні лише для окремих моделей);
- отримати відповіді на поширені запитання (Питання та відповіді);
- надіслати нам запитання електронною поштою;
- поспілкуватися в чаті з представником служби підтримки.

Дотримуйтесь інструкцій на сайті, щоб вибрати мову, а потім введіть номер моделі виробу. Також можна звернутися до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Перш ніж звертатися із запитом, запишіть номер моделі й серійний номер виробу. Цю інформацію можна знайти на задній або нижній панелі виробу.

Безпека

Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!

- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи всі пристрої від'єднано від розеток.
- Обережіть виріб та аксесуари від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу виробу. Якщо на виріб або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте виріб від розетки. Для перевірки виробу перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів.

- Не ставте виріб та аксесуари поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, також обережіть від тривалого потрапляння прямих сонячних променів.
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні чи інші отвори виробу.
- Якщо мережева вилка або штепсельна розетка пристрою служать для відключення пристрою від мережі, до них завжди має бути доступ.
- Акумулятор (комплект акумуляторів або вставлені акумулятори) слід обережати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Перед грозою від'єднуйте виріб від розетки.
- Коли від'єднуєте кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.

Ризик короткого замикання або пожежі!

- Щоб переглянути позначення й норми живлення, див. типову табличку на тильній частині або дні виробу.
- Перш ніж під'єднувати виріб до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі або знизу виробу. Ніколи не під'єднуйте виріб до розетки, якщо значення напруги відрізняються.

Ризик травмування або пошкодження виробу!

- У разі монтажу на стіні виріб необхідно надійно прикріпити до стіни відповідно до інструкцій з монтажу. Використовуйте лише настінний кронштейн із комплекту (за наявності). Неправильне кріплення до стіни може призвести до нещасного випадку, травмування чи пошкодження. У разі виникнення запитань звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів у Вашій країні.
- Не ставте виріб або інші предмети на кабелі живлення чи на інше електричне обладнання.
- Якщо виріб транспортувався за температури нижче 5°C, перш ніж підключати його до електромережі, розпакуйте його і зачекайте, доки він нагріється до кімнатної температури.
- Частини виробу може бути виготовлено зі скла. Щоб уникнути травм і пошкоджень, користуйтеся виробом обережно.

Ризик перегрівання!

- Ніколи не встановлюйте виріб у закритому просторі. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо виробу для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб штори або інші предмети не закривали вентиляційні отвори виробу.

Ризик отруєння і забруднення навколишнього середовища!

- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
- УВАГА! Небезпека вибуху при неправильній заміні акумуляторів. Замінюйте тільки на такий самий акумулятор або еквівалентний тип.
- Якщо акумулятори розряджено або Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, їх слід вийняти.
- Акумулятори містять хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

Ризик проковтування акумуляторів!

- Виріб або пульт дистанційного керування можуть містити акумулятор таблеткового типу, який можна легко проковтнути. Завжди тримайте акумулятори в недоступному для дітей місці! Якщо акумулятор проковтнути, він може спричинити серйозне травмування або смерть. Протягом двох годин після ковтання акумулятора можуть виникнути серйозні внутрішні опіки.
- Якщо ви підозрюєте, що хтось проковтнув акумулятор або він потрапив в організм у будь-який інший спосіб, негайно зверніться до лікаря.
- У разі заміни акумулятора завжди зберігайте усі нові та використані акумулятори в недоступному для дітей місці. Замінюючи акумулятор, надійно закривайте відсік для акумулятора.
- Якщо відсік акумулятора неможливо повністю закрити, не використовуйте пристрій. Зберігайте в недоступному для дітей місці і зверніться до виробника.



Цей виріб є пристроєм КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; захисне заземлення відсутнє.

Догляд за виробом

Чистьте виріб лише ганчіркою із мікроволокна.

Турбота про довкілля

Утилізація старого виробу й акумулятора



Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному використанню.



Цей символ на продукті означає, що на виріб поширюються умови Європейської директиви 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить акумулятори, на які поширюється Європейська директива 2013/56/EU, які не можна утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електричних виробів, а також акумуляторів. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумулятори зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів та акумуляторів допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Витягнення одноразових акумуляторів

Щоб витягнути одноразові акумулятори, див. розділ встановлення акумуляторів.

Попередження Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) і заява ІС для користувачів (тільки США і Канада)



ІНФОРМАЦІЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗІ ЗВ'ЯЗКУ США (FCC)

Попередження!

- Це обладнання має бути встановлено й працювати на відстані принаймні 20 см між випромінювачем і вашим тілом.
- Зміни або модифікації, не схвалені стороною, яка відповідає за дотримання вимог, можуть позбавити користувача права керувати обладнанням.

ПРИМІТКА. Це обладнання було випробувано і виявлено, що воно відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку США. Ці обмеження призначені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод під час встановлення в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його не встановлено і воно не використовується відповідно до інструкцій виробника, воно може викликати шкідливі перешкоди для радіозв'язку.

Однак немає ніякої гарантії, що перешкоди не виникнуть в окремих випадках встановлення. Якщо це обладнання викликає шкідливі перешкоди для приймання радіо- або телесигналу, які можна визначити шляхом вимкнення й увімкнення обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити завади за допомогою одного або кількох таких заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки в мережі, яка відрізняється від тієї, до якої підключено приймач.
- Зверніться до постачальника або досвідченого радіо/телемайдстра.

Цей пристрій містить передавач(-і)/приймач(-і), які звільнені від ліцензії та відповідають вимогам ліцензії RSS Міністерства інновацій, науки й економічному розвитку Канади. Дія виконується за таких двох умов:

1. Цей прилад не має викликати шкідливі перешкоди.
2. Цей пристрій має приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть викликати збої в роботі пристрою.



Відповідність

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод
Цим самим TP Vision Europe B.V. заявляє, що цей виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. Ви можете знайти Заяву про відповідність на www.p4c.philips.com.

Що в коробці

Перегляньте предмети в упаковці:

- Звукова панель 1 шт.
- Бездротовий сабвуфер 1 шт.
- Пульт керування 1 шт.
- Шнур живлення (для сабвуфера)* 2 шт.
- Адаптер постійного струму (для звукової панелі) * 2 шт.
- ІЧ-перехідний кабель 1 шт.
- ІЧ-кронштейн 1 шт.
- Комплект для настінного кріплення (Кронштейни 2 шт., гвинти 2 шт., дюбелі 2 шт.) 1 шт.
- Короткий посібник користувача/ гарантійний талон/паспорт безпеки 1 шт.




Бездротовий сабвуфер



Пульт керування



Шнур живлення* (для сабвуфера)




Адаптер постійного струму*



ІЧ-перехідний кабель



ІЧ-кронштейн



Настінний кронштейн
Гумова накладка
Гвинти (для настінного кріплення)



Короткий посібник користувача
Гарантійний талон
Паспорт безпеки


*Кількість шнурів живлення і тип штекера залежать від регіону.

2 Ваша звукова панель

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до Philips! Щоб сповна скористатися підтримкою Philips, зареєструйте свою звукову панель за адресою www.philips.com/support.

Основний блок

У цьому розділі наведено огляд головного блоку.

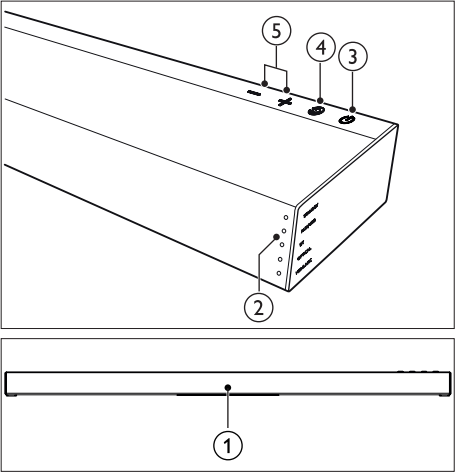


- 1 Датчик пульта дистанційного керування
- 2 Світлодіодний індикатор звукової панелі
Перемкніть джерело відтворення, і індикатор спереду засвітиться відповідним чином. Ви можете переглянути текст праворуч, щоб дізнатися про відповідне джерело.

Стан:	Стан світлодіода
Режим очікування:	[Standby] постійний червоний
AUX	[AUX/USB] постійний білий
USB	[AUX/USB] блимає білим
BT (Bluetooth)	
• З'єднано	[BT] постійний білий
• З'єднання	[BT] блимає білим
OPTICAL	[OPTICAL] постійний білий
HDMI ARC	[HDMI ARC] постійний білий

- 3 (режим очікування)
Увімкнення звукової панелі або її перемикання в режим очікування.
- 4 (джерело)
Виберіть джерело вхідного сигналу для звукової панелі.
- 5 +/- (гучність)
Збільшення або зменшення гучності.

Роз'єми


У цьому розділі подано огляд роз'ємів на звуковій панелі.

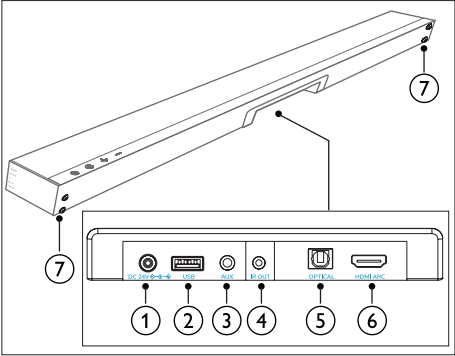

- 1 24 В ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
З'єднання з адаптером.
- 2 USB
• Аудіовхід з USB-накопичувача.
• Оновлення програмного забезпечення цього виробу.
- 3 AUX
Аудіовхід, наприклад, від MP3-програвача (3,5-мм роз'єм).
- 4 IR OUT
Роз'єм для ІЧ-перехідного кабеля
- 5 OPTICAL
Під'єднання до оптичного аудіовиходу на телевізорі або цифровому пристрої.
- 6 HDMI ARC
Під'єднання до входу HDMI на телевізорі.
- 7 Гвинти кронштейна настінного кріплення

Бездротовий сабвуфер

У цьому розділі наведено огляд бездротового сабвуфера.

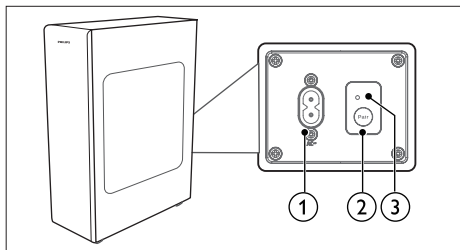

- ① **Розетка змінного струму ~**
Під'єднання до джерела живлення.
- ② **Кнопка з'єднання**
Натисніть та утримуйте, щоб перейти в режим з'єднання в пару для сабвуфера.
- ③ **Індикатор сабвуфера**
Визначте стан відповідно до індикатора бездротового сабвуфера.

Стан світлодіода	Стан:
Швидко блимає	Сабвуфер у режимі з'єднання
Постійно увімкнено	З'єднано/сполучення в пару вдале
Повільно блимає	Помилка з'єднання/сполучення в пару

Пульт керування

У цьому розділі наведено огляд пульта дистанційного керування.

- ① **⏻ (режим очікування)**
Увімкнення звукової панелі або її перемикавання в режим очікування.
- ② **🔊 (вимкнення звуку)**
Вимкнення звуку або відновлення гучності.
- ③ **Кнопки джерела живлення**
Aux: перемикавання аудіоджерела на AUX-з'єднання (роз'єм 3,5 мм).
BT / Pair: перехід у режим Bluetooth.


Натисніть і утримуйте, щоб активувати функцію з'єднання в режимі Bluetooth або вимкнути з'єднаний Bluetooth-пристрій.

Optical: перемикавання аудіоджерела на оптичне з'єднання.

HDMI ARC: перемикавання джерела на з'єднання HDMI ARC.

USB: перемикавання в режим USB.

- ④ **EQ**
Вибір ефекту еквайзера (EQ).
- ⑤ **⏮ ⏭ (далі/назад)**
Перехід до попередньої або наступної композиції в режимі USB/BT.
- ⑥ **⏮ ⏮ (відтворення/пауза)**
Початок, пауза або відновлення відтворення в режимі USB/BT.
- ⑦ **🔊 +/- (гучність звукової панелі)**
Збільшення/зменшення гучності звукової панелі.
- ⑧ **🔊 (🔊) +/- (гучність сабвуфера)**
Збільшення/зменшення гучності сабвуфера.

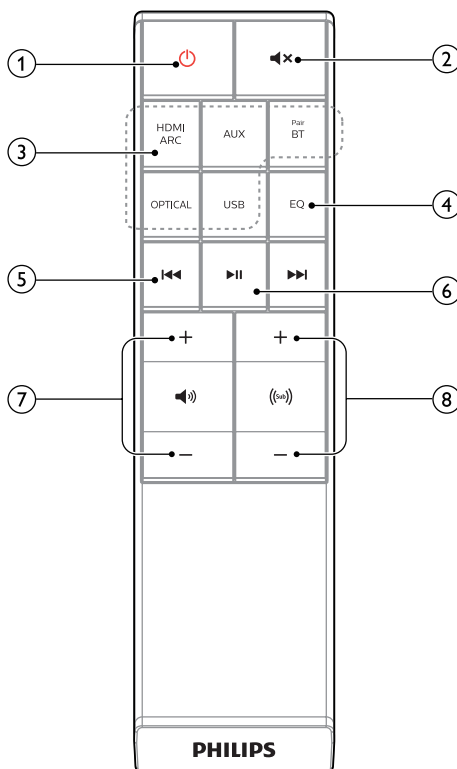


Підготовка пульта дистанційного керування

- Пульт дистанційного керування в комплекті дозволяє керувати пристроєм на відстані.
- Навіть якщо пульт дистанційного керування працює в робочому діапазоні 6 м (19,7 футів), його робота може бути неможливою за наявності будь-яких перешкод між пристроєм і пультом дистанційного керування.
- Якщо пульт дистанційного керування працює поряд з іншими виробами, які генерують інфрачервоне випромінювання, або якщо інші пристрої дистанційного керування, що генерують інфрачервоне випромінювання, використовуються поряд з пристроєм, він може працювати неправильно. І навпаки – інші продукти можуть працювати неправильно.

Використання вперше:


Пристрій має попередньо встановлений літійовий акумулятор CR2025. Витягніть захисний ярлик, щоб акумулятори пульта дистанційного керування працювали.

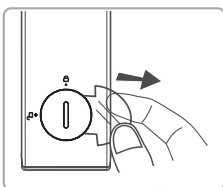

Замініть акумулятор пульта дистанційного керування

Для роботи пульта дистанційного керування потрібен літійовий акумулятор CR2025, 3 В.

- 1 Розташуйте інструмент (наприклад, акумулятор таблеткового типу/монету) у паз кришки акумуляторного відсіку і поверніть її проти годинникової стрілки, щоб (відкрити).
- 2 Витягніть старий акумулятор, яка розташований у кришці, вставте новий акумулятор CR2025, правильно розміщуючи полюси (знаки +/–).
- 3 Вставте інструмент у паз кришки акумуляторного відсіку й поверніть за годинниковою стрілкою, щоб (закрити) її на пульті дистанційного керування.

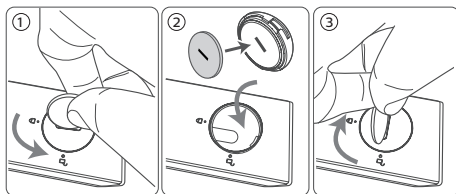


Запобіжні заходи щодо акумуляторів

- Якщо пульт дистанційного керування не буде використовуватися протягом тривалого часу (понад місяць), витягніть акумулятор з пульта дистанційного керування, щоб запобігти його витіканню.
- Якщо акумулятори протекли, витріть протікання всередині акумуляторного відсіку і замініть батареї на нові.
- Не використовуйте інші акумулятори, окрім визначених виробником.
- Не нагрівайте і не розбирайте акумулятори.
- Ніколи не кидайте їх у вогонь або воду
- Не переносьте і не зберігайте акумулятори разом з іншими металевими предметами. Це може призвести до короткого замикання, протікання або вибуху акумуляторів.
- Ніколи не заряджайте акумулятор, якщо його тип не передбачає перезаряджання.

Встановлення

Розміщуйте сабвуфер на відстані щонайменше 1 м (3 футів) від головного блоку і 10 см від стіни. Для забезпечення найкращих результатів встановлюйте сабвуфер так, як зображено нижче.

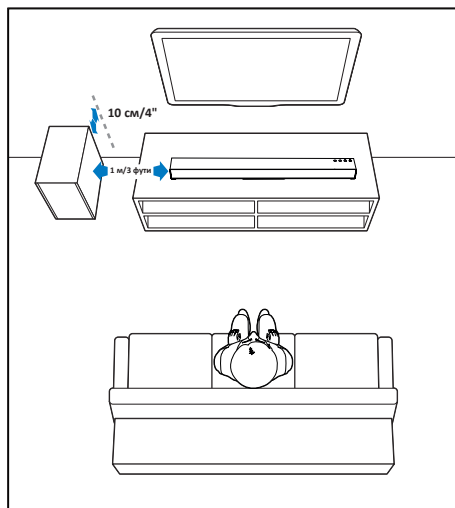

3 Під'єднання


У цьому розділі подано інформацію про під'єднання й налаштування звукової панелі до телевізора та інших пристроїв. Щоб дізнатися про основні під'єднання звукової панелі й аксесуарів, див. короткий посібник.

Примітка

- Щоб переглянути позначення й норми живлення, див. типову табличку на тильній частині або дні виробу.
- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи всі пристрої від'єднано від розеток.

Під'єднання до роз'єму HDMI (ARC)

Ваша звукова панель підтримує HDMI з реверсивним звуковим каналом (ARC). Якщо телевізор підтримує з'єднання HDMI ARC, можна прослуховувати аудіо з телевізора через цей виріб за допомогою кабелю HDMI.

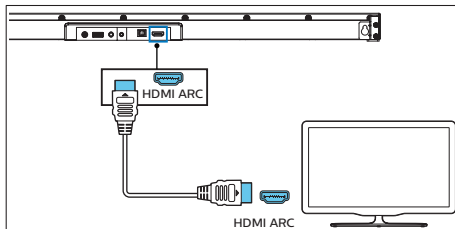


- За допомогою кабелю HDMI підключіть роз'єм **HDMI ARC** на звуковій панелі до роз'єму **HDMI ARC** на телевізорі.
 - Роз'єм **HDMI ARC** на телевізорі може мати різні позначення. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.
- На телевізорі увімкніть операції HDMI-CEC. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.

Примітка

- Ваш телевізор повинен підтримувати функцію HDMI-CEC і ARC. Функції HDMI-CEC і ARC повинні бути в режимі Оп.
- Спосіб налаштування HDMI-CEC і ARC може відрізнятися залежно від телевізора. Щоб дізнатися більше про функцію ARC, перегляньте посібник користувача свого телевізора.
- Функцію ARC підтримують тільки HDMI 1.4 сумісні кабелі.


Під'єднання до оптичного роз'єму

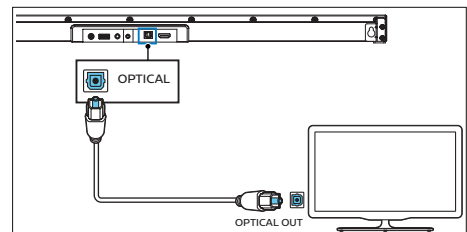


- За допомогою оптичного кабелю підключіть роз'єм **OPTICAL** на звуковій панелі до роз'єму **OPTICAL OUT** на телевізорі або іншому пристрої.
 - Цифровий оптичний роз'єм може бути позначено як **SPDIF** або **SPDIF OUT**.

Під'єднання до роз'єму AUX

- За допомогою аудіокабеля 3,5 мм – 3,5 мм з'єднайте роз'єм навушників телевізора з роз'ємом **AUX** на пристрої.

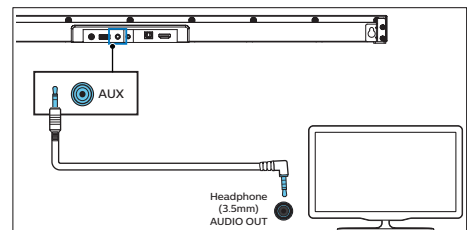


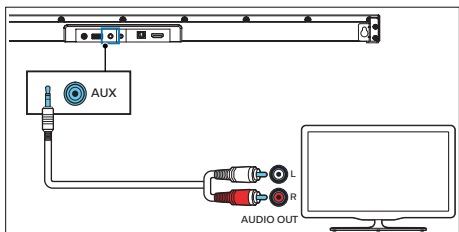

- За допомогою аудіокабеля RCA – 3,5 мм з'єднайте роз'єм аудіовиходу телевізора з роз'ємом AUX на пристрої.

Під'єднання ІЧ-перехідного кабелю

Якщо звукова панель блокує ІЧ-приймач телевізора при розміщенні безпосередньо перед ним, ви можете підключити звукову панель і телевізор за допомогою доданого ІЧ-перехідного кабелю, щоб він міг приймати сигнал з пульта дистанційного керування вашого телевізора.

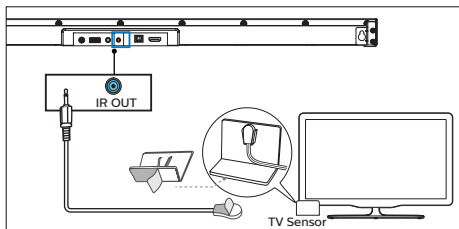

- 1 Підключіть 2,5-мм кінець ІЧ-перехідного кабелю до роз'єму IR OUT на звуковій панелі.
- 2 Потім розташуйте інший кінець ІЧ-бластера поруч із телевізійним датчиком. Щоб дізнатися більше, зверніться до посібника користувача телевізора.

Примітка

- Перш ніж почати використовувати ІЧ-перехідний кабель, переконайтеся, що приймач дистанційного керування телевізора повністю заблоковано.
- Якщо ви виявите, що приймач дистанційного керування телевізора не заблоковано і він надалі працює, ви можете не підключати ІЧ-перехідний кабель.


З'єднання з джерелом живлення

- Перш ніж під'єднувати кабель мережі змінного струму, переконайтеся, що ви виконали всі інші з'єднання.
- **Ризик пошкодження виробу!**
Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі, яку надруковано на задній або нижній стороні пристрою.

Перехідник

Виберіть адаптер для свого регіону.

За потреби зафіксуйте адаптер для свого регіону.

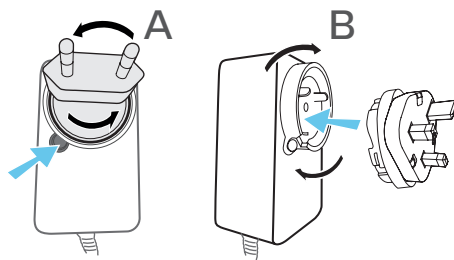

Звукова панель

- 1 Розмотайте мережевий адаптер і мережевий кабель на всю довжину. Підключіть мережевий адаптер до роз'єму DC IN 24V звукової панелі.
- 2 Потім підключіть мережевий адаптер до мережевої розетки.


Сабвуфер

- 3 Підключіть мережевий кабель до розетки змінного струму ~ сабвуфера, а потім до розетки.
- Кількість шнурів живлення і тип штекера залежать від регіону.

З'єднання в пару із сабвуфером

Автоматичне з'єднання в пару

Під'єднайте звукову панель і сабвуфер до мережевих розеток, а потім натисніть на пристрої або пульті дистанційного керування, щоб перемкнути пристрій у режим **ON**. Сабвуфер і звукова панель з'єднаються в пару автоматично.

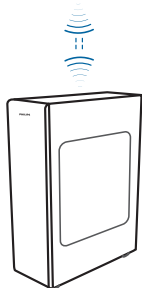

↳ Визначте стан відповідно до індикатора бездротового сабвуфера.

Стан світлодіода	Стан:
Швидко блимає	Сабвуфер у режимі з'єднання
Постійно увімкнено	З'єднано/сполучення в пару вдале
Повільно блимає	Помилка з'єднання/сполучення в пару

З'єднання в пару вручну

Якщо від бездротового сабвуфера немає звуку, вручну з'єднайте сабвуфер у пару.

- 1 Знову від'єднайте обидва пристрої від розеток, а потім знову підключіть їх через 3 хвилини.
- 2 Натисніть та утримуйте кнопку **Pair** на задній панелі сабвуфера протягом декількох секунд.
 - ↳ Індикатор з'єднання в пару на сабвуфері буде швидко блимати.
- 3 Потім натисніть **⏻** на пристрої або пульті дистанційного керування, щоб увімкнути його.
 - ↳ У разі вдалого з'єднання на сабвуфері постійно світлитиметься індикатор **Pair**.
- 4 Якщо індикатор пари продовжує блимати, повторіть кроки 1–3.



Поради

- Сабвуфер має перебувати в межах 6 м від звукової панелі на відкритому просторі (чим ближче, тим краще).
- Усуньте всі предмети між сабвуфером і звуковою панеллю.
- Якщо бездротове з'єднання надалі не працює, перевірте, чи ніщо не спричиняє завади або сильні перешкоди (наприклад, перешкоди від електронного пристрою) навколо місця розташування. Усуньте ці завади або сильні перешкоди й повторіть описані вище дії.
- Якщо основний блок не під'єднано до сабвуфера і він перебуває в режимі ON, блимає індикатор пристрою **STANDBY**.



Поради

- Не натискайте кнопку **Pair** (З'єднання в пару) на задній панелі сабвуфера, за винятком з'єднання в пару вручну.

4 Використання звукової панелі

У цьому розділі подано інформацію про відтворення аудіо на звуковій панелі з під'єднаних пристроїв.

Перед використанням

- Виконайте необхідні з'єднання, як описано в посібнику користувача.
- Виберіть на звуковій панелі відповідне джерело сигналу для інших пристроїв.

Увімкнення й вимкнення

- Коли пристрій вперше під'єднати до мережевої розетки, він перебуватиме в режимі очікування (STANDBY). Загориться індикатор режиму очікування.
- Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути або вимкнути основний блок.
- Від'єднайте вилку від розетки, якщо ви хочете, щоб повністю вимкнути пристрій.

Автоматичне пробудження

- Якщо під'єднано телевизор або зовнішній пристрій (тільки для роз'єму AUX), вибір автоматично увімкнеться при увімкненні телевизора або зовнішнього пристрою.

Автоматичний режим очікування

Пристрій автоматично переходить у режим очікування приблизно через 15 хвилин, якщо телевизор або зовнішній блок від'єднано або вимкнено.

- Щоб повністю вимкнути пристрій, витягніть мережевий штекер із розетки.
- Щоб зекономити енергію, від'єднуйте пристрій повністю, коли він не використовується.

Вибір режимів


- 1 Натисніть на пристрої кнопку  кілька разів або натисніть кнопки **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB** на пульті дистанційного керування, щоб вибрати потрібний режим.
- ↳ Індикатор на звуковій панелі покаже, який режим наразі увімкнено.

Стан:	Стан світлодіода
AUX	[AUX/USB] постійний білий
USB	[AUX/USB] блимає білим
BT (Bluetooth)	
• З'єднано	[BT] постійний білий
• З'єднання	[BT] блимає білим
OPTICAL	[OPTICAL] постійний білий
HDMI ARC	[HDMI ARC] постійний білий

Виберіть ефект еквалайзера

Виберіть попередньо встановлені звукові режими відповідно до відео або музики.

- 1 Натисніть кнопку **EQ**, щоб вибрати потрібний встановлений ефект еквалайзера.
- ↳ Світлодіоди світяться 3 секунди відповідно до поточного режиму еквалайзера таким чином (див. мал.):

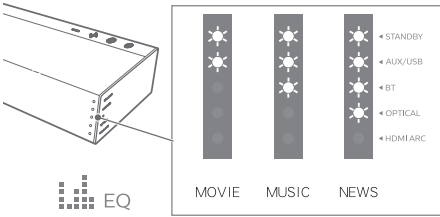


Фільм: рекомендовано для перегляду фільмів

Музика: рекомендовано для прослуховування музики

Новини: рекомендовано для прослуховування новин

Регулювання гучності

Під час регулювання гучності звукової панелі та сабвуфера буде збільшуватися/зменшуватися кількість світлових індикаторів стану. Ви можете визначити поточний рівень гучності звукової панелі та сабвуфера відповідно до світлового табло/миготіння (див. мал.):

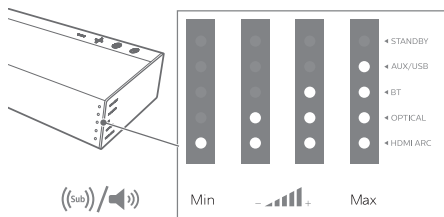

Регулювання гучності звукової панелі

- Натисніть **⏮** **+/–** (Гучність), щоб збільшити або зменшити рівень гучності звукової панелі.
 - Щоб вимкнути звук, натисніть кнопку **⏮** **×** (Вимкнення звуку).
 - Щоб відновити звук, знову натисніть кнопку **⏮** **×** (Вимкнення звуку) again or press **Vol+/Vol–** (Гучність).

Регулювання гучності сабвуфера

- Натисніть **⏮** **+/–** (Сабвуфер), щоб збільшити або зменшити рівень гучності сабвуфера.

Функція Bluetooth

Увімкніть Bluetooth і під'єднайте звукову панель до пристрою Bluetooth (наприклад, iPad, iPhone, iPod touch, телефону Android або ноутбука), а потім через динаміки на звуковій панелі слухайте аудіофайли, які зберігаються на пристрої.

Що вам потрібно?

- Пристрій Bluetooth із підтримкою профілю Bluetooth A2DP і AVRCP, а також версією Bluetooth 4.2 + EDR.
- Максимальний робочий діапазон між звуковою панеллю і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів (30 футів).

- Натисніть кілька разів кнопку **⏮** на пристрої або натисніть кнопку **BT/Pair** на пульті дистанційного керування, щоб перемкнути звукову панель у режим Bluetooth.
 - Індикатор BT почне блимати.
- На пристрої Bluetooth увімкніть Bluetooth, знайдіть і виберіть **Philips TAB6405**, щоб установити з'єднання (див. посібник користувача пристрою Bluetooth про те, як увімкнути Bluetooth).
 - Під час з'єднання блиматиме індикатор Bluetooth.
- Зачекайте, поки ви не почуєте голосову підказку від звукової панелі.
 - У разі успішного з'єднання блакитний індикатор Bluetooth світитиметься постійно.
- Виберіть і відтворіть аудіофайли або музику на пристрої Bluetooth.
 - Якщо під час відтворення телефонують, відтворення музики призупиняється. Відтворення відновлюється після завершення виклику.
 - Якщо ваш пристрій Bluetooth підтримує профіль AVRCP, на пульті дистанційного керування натисніть **⏮** **⏮** **⏮**, щоб перейти до композиції або натисніть **⏮** **⏮**, щоб зупинити або відновити відтворення.
- Щоб вийти з режиму Bluetooth, ви можете:
 - Перемкнути пристрій на інше джерело.
 - Вимкнути цю функцію на своєму пристрої Bluetooth. Або розташувати свій пристрій Bluetooth за межами максимального робочого діапазону. Пристрій Bluetooth буде від'єднати від пристрою після голосової підказки.
 - Натисніть та утримуйте кнопку **BT/Pair** на пульті дистанційного керування або кнопку **⏮** на пристрої.

Примітка

- Передача музики може перериватися через перешкоди між пристроєм і звуковою панеллю, як-от стіна, металевий корпус, який покриває пристрій, чи інші пристрої поблизу, які працюють на тій самій частоті.
- Якщо ви хочете підключити звукову панель до іншого пристрою Bluetooth, натисніть та утримуйте кнопку **BT/Pair** на пульті дистанційного керування, щоб від'єднати наразі під'єднаний пристрій Bluetooth.

Функція AUX / OPTICAL / HDMI ARC

Переконайтеся, що пристрій під'єднано до телевізора або аудіопристрою.

- 1 Натисніть на пристрої кнопку  кілька разів або натисніть кнопки **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** на пульті дистанційного керування, щоб вибрати потрібний режим.
↳ Індикатор на звуковій панелі покаже, який режим наразі увімкнено.

Стан:	Стан світлодіода
AUX	[AUX/USB] постійний білий
OPTICAL	[OPTICAL] постійний білий
HDMI ARC	[HDMI ARC] постійний білий

- 2 Керуйте безпосередньо функціями відтворення свого аудіопристрою.
- 3 Натисніть +/- (Гучність), щоб налаштувати гучність до потрібного рівня.


Порада

- Під час роботи в режимі OPTICAL/HDMI ARC, якщо пристрій не виводить звук, а індикатор стану блимає, можливо, вам знадобиться увімкнути вихід сигналу **PCM** або **Dolby Digital** на вихідному пристрої (наприклад, телевізорі, DVD- або Blu-ray-програвачі).

Функція USB

Прослуховуйте аудіо з USB-накопичувача, як-от MP3-програвача і флеш-пам'яті USB тощо.

- 1 Вставте USB-пристрій.

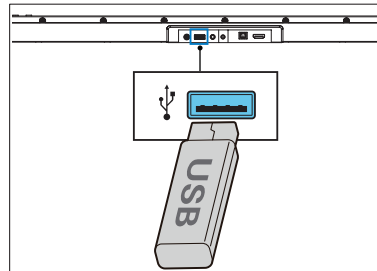

- 2 Натисніть кілька разів кнопку  на пристрої або натисніть кнопку **USB** на пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим **USB**.
↳ Світлодіодний індикатор [AUX/USB] блимає білим кольором.

- 3 Під час відтворення:

Кнопка	Дія
	Початок, пауза або відновлення відтворення.
	Перехід до попередньої або наступної композиції.

Поради


- Пристрій може підтримувати USB-пристрої з обсягом пам'яті до 32 ГБ.
- Цей пристрій може відтворювати файли MP3 / WAV / FLAC.
- Підтримка USB-роз'єму: 5 В ---, 500 мА.

5 Настінне кріплення

Примітка

- Неправильне кріплення до стіни може призвести до нещасного випадку, травми людини чи пошкодження. У разі виникнення запитань звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів у Вашій країні.
- Встановлюйте кронштейн на стіну, яка здатна витримати вагу виробу і настінного кріплення.
- Перед тим як кріпити цей виріб до стіни, вам не потрібно знімати гумові ніжки внизу звукової панелі, інакше ви не зможете закріпити їх назад.
- Залежно від типу настінного кріплення звукової панелі завжди використовуйте гвинти відповідної довжини й діаметра.
- Перевірте, чи до USB-роз'єму на задній частині звукової панелі не під'єднано USB-пристрій. Якщо виявиться, що під'єднаний USB-пристрій впливає на настінне кріплення, необхідно використовувати інший USB-пристрій відповідного розміру.

Довжина/діаметр гвинтів

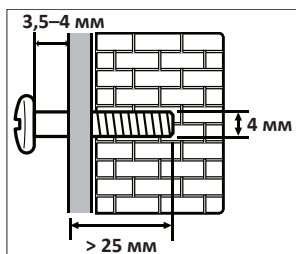


Рекомендована висота настінного кріплення

Рекомендується спочатку встановити телевізор, перш ніж закріплювати звукову панель на стіну. Якщо телевізор попередньо встановлено, прикріпіть на стіну звукову панель на відстані 50 мм/2 дюйми від нижньої частини телевізора.

- 1** Просвердліть на стіні 2 паралельні отвори (Ø 3–8 мм кожен залежно від типу стіни). Відстань між отворами повинна бути 611 мм/24 дюйми.
↳ Закріпіть дюбелі й гвинти в отворах.

- 2** Витягніть гвинти (4 шт.) з основного блоку.
↳ Прикріпіть настінні кронштейни (2 шт.) до основного блоку за допомогою гвинтів, знятих з основного блоку.
- 3** Повісьте звукову панель на кріпильні гвинти.

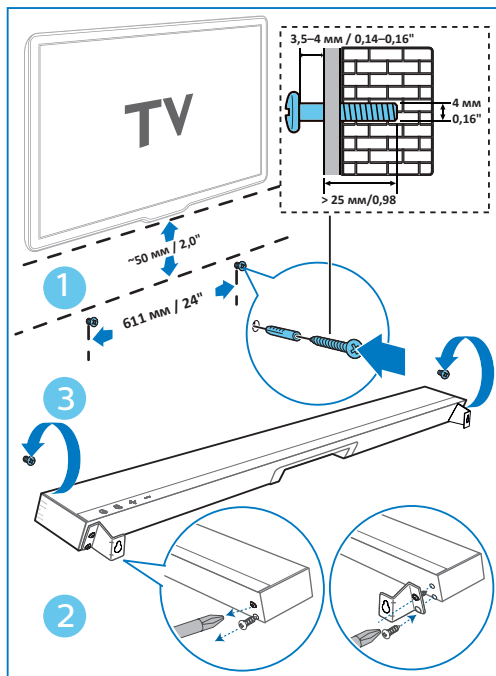

6 Характеристики виробу



Примітка

- Технічні характеристики і дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

Розділ підсилювача

- Вихідна потужність (середньоквадратичне значення) : 140 Вт @10% коефіцієнт нелінійних спотворень
- Тип акумулятора: CR2025

Bluetooth

- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Версія Bluetooth: 4.2 + EDR
- Діапазон частот/вихідна потужність: 2402 ~ 2480 МГц / ≤ 5 дБм
- Бездротовий діапазон частот 2,4 G: 2400 ~ 2483 МГц
- Бездротова максимальна потужність 2,4 G: 6 дБм

Основний блок

- Джерело живлення: постійний струм 24 В $\equiv$ 1,5 А
- Адаптер для основного блоку:
Модель : KA3601A-2401500DE
Ввід : 100–240 В~ 50–60 Гц 1,0 А макс.
Вихід : 24 В $\equiv$ 1,5 А
- Споживана потужність: 18,0 Вт
- Споживана потужність у режимі очікування: $< 0,5$ Вт
- USB: 5 В $\equiv$ 500 мА
- Частотна характеристика: 180 Гц – 20 кГц
- Чутливість аудіовходу (AUX): 500 мВ
- Опір динаміків: 8 Ω x 2
- Розмір (Ш x В x Г): 650 x 35 x 81 мм
- Вага: 1,0 кг
- Робоча температура: 0–45°C

Сабвуфер

- Джерело живлення: 100–240 В ~ 50–60 Гц
- Споживана потужність: 20 Вт
- Споживана потужність у режимі очікування: $< 0,5$ Вт
- Частотний діапазон: 40–180 Гц
- Опір: 4 Ω
- Розміри (Ш x В x Г): 120 x 402 x 300 мм
- Вага: 4,8 кг
- Робоча температура: 0–45°C

Пульт керування

- Відстань/кут: 6 м/30°
- Тип акумулятора: CR2025

Підтримувані аудіоформати

- HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- OPTICAL**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- BLUETOOTH**
SBC
- USB**
MP3, WAV, FLAC

7 Усунення несправностей



Застереження

- Небезпека ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте корпус цього виробу.

Щоб зберегти гарантію, ніколи не намагайтеся відремонтувати виріб самостійно. Якщо під час використання цього виробу виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, перегляньте наведені нижче поради. Якщо проблему не вдалося розв'язати, отримайте підтримку на веб-сайті www.philips.com/support.

Немає живлення

- Перевірте, чи кабель змінного струму пристрою під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Натисніть кнопку режиму очікування на пульті ДК або звукової панелі, щоб увімкнути її.

Немає звуку

- Збільште гучність. Натисніть кнопку збільшення гучності на пульті дистанційного керування або на панелі.
- Натисніть MUTE (вимкнення звуку) на пульті дистанційного керування, щоб переконатися, що звук на панелі не вимкнено.
- Натисніть кнопку джерела, щоб вибрати інше джерело вхідного сигналу.
- Якщо немає звуку під час використання будь-якого з цифрових входів:
 - спробуйте налаштувати вихід телевізора на PCM або
 - під'єднайтеся безпосередньо до вашого Blu-ray/іншого джерела, оскільки деякі телевізори не передають цифрове аудіо.

- На телевізорі може бути встановлено змінний аудіовихід. Переконайтеся, що для параметра аудіовихід встановлено значення FIXED (фіксований) або STANDARD (стандартний), а не VARIABLE (змінний). Щоб дізнатися більше, перегляньте посібник користувача свого телевізора.
- Якщо ви використовуєте Bluetooth, переконайтеся, що гучність на вихідному пристрої увімкнено, а пристрій не вимкнено.

Пульст дистанційного керування не працює

- Перед тим як натиснути будь-яку кнопку вибору функції, спочатку виберіть відповідне джерело.
- Зменште відстань між пультом дистанційного керування і пристроєм.
- Встановіть акумулятори, правильно розміщуючи полюси (знаки +/–).
- Замініть акумулятор.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування на приймач на передній панелі пристрою.

Я не можу знайти назву цього пристрою Bluetooth на моєму пристрої Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої Bluetooth увімкнено функцію Bluetooth.
- Повторно з'єднайте в пару пристрої Bluetooth.

Для економії енергії відповідно до однієї з вимог ERP II система автоматично вимикається через 15 хвилин, якщо не виконується жодних операцій.

- Якщо рівень зовнішнього вхідного сигналу пристрою занизький, пристрій автоматично вимкнеться через 15 хвилин. Збільште рівень гучності зовнішнього пристрою.

Сабвуфер перебуває в режимі очікування або індикатор сабвуфера не світиться

- Від'єднайте шнур живлення від мережі і підключіть його знову через 3 хвилини, щоб перезавантажити сабвуфер.



Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc.

Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface і логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії HDMI Licensing Administrator, Inc.

Виробляється за ліцензією Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio і символ подвійної літери D є торговими марками Dolby Laboratories.

Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Будь ласка, відвідайте www.philips.com/support, щоб отримати останні оновлення та документи.

Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N. V. і використовуються за ліцензією. Цей виріб було виготовлено і продано під відповідальністю компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій, і MMD Hong Kong Holding Limited є гарантом щодо цього виробу.

