

Prestigo - Configo

Contents

Benvenuti in Prestigo e Configo.....	1
Configo	2
Avvio di Configo.....	2
Aggiornamento del firmware e del software Configo.....	3
Disinstallazione di Configo.....	4
Dispositivi.....	5
Dispositivi	5
Aggiunta ed eliminazione di dispositivi	5
Aggiunta di un dispositivo	5
Ricerca delle impostazioni del dispositivo.....	7
Copia dei pulsanti del telecomando	8
Eliminazione di un dispositivo.....	9
Modifica di dispositivi	9
Modifica di un dispositivo	9
Ridenominazione di un dispositivo	10
Preferiti.....	10
Preferiti - Impostazioni avanzate	13
Personalizzazione dei pulsanti di opzione.....	14
Modifica dei comandi del volume.....	15
Riparazione di un pulsante	16
Attività	18
Attività	18
Aggiunta ed eliminazione di un'attività	19
Aggiunta di un'attività.....	19
Eliminazione di un'attività.....	19
Modifica attività.....	20
Modifica di un'attività	20
Ridenominazione di un'attività.....	21
Preferiti per le attività.....	21
Preferiti - Impostazioni avanzate per le attività	24
Personalizzazione dei pulsanti di opzione per le attività	24
Impostazioni delle attività	26
Risoluzione dei problemi di un'attività	29
Editing avanzato	30
Preferenze.....	33
Preferenze	33
Uso di Prestigo	36
Informazioni dettagliate su Prestigo	36
Pulsante di accensione	37
Pulsante Input	38
Il pulsante Help su Prestigo.	38

Inserimento delle batterie	39
Selezione di un dispositivo.....	39
Avvio o conclusione di un'attività.....	39
Selezionare un preferito su Prestigo Touch.....	40
Informazioni legali.....	41
Norme WEEE.....	41
Conformità FCC.....	41
Domande frequenti	43
Domande frequenti	43
Helpdesk	49

Benvenuti in Prestigo e Configo

Benvenuti nella sempre più numerosa famiglia di utenti di prodotti Philips. Il telecomando universale Philips **Prestigo** è stato progettato per controllare le apparecchiature.

Configo è lo strumento per configurare Prestigo. È sufficiente aggiungere i dispositivi e le attività per iniziare ad utilizzare Prestigo.



When the **Philips Green Logo** is displayed on the packaging of the product, this means that the product has a significantly better environmental performance than its competitors or predecessors.

Green Products are required to have a significant environmental improvement - at least 10% - on one or more of the following **Green Focal Areas**:



Energy Efficiency



Packaging



Hazardous Substances



Recycling & Disposal



Weight



Lifetime reliability

For more information, please go to www.asimpleswitch.com or www.philips.com/about/sustainability.

Configo

Avvio di Configo

Quando si collega Prestigo al computer, Configo si avvia automaticamente.

Non è stato ancora configurato Prestigo?

Fare clic su **Get Started (Configurazione preliminare)** per iniziare a configurare Prestigo e ad *aggiungere dispositivi*.

Prestigo è stato già configurato?

Se Prestigo è stato utilizzato in precedenza, vengono scambiate prima le informazioni con Configo e vengono ricercati automaticamente gli *aggiornamenti*.

A questo punto, è possibile continuare la configurazione di Prestigo e:

- aggiungere o modificare *dispositivi*
- aggiungere o modificare *attività*
- modificare *preferenze*
- *utilizzare Prestigo*



Suggerimenti

È anche possibile avviare Configo manualmente.

Avvio per gli utenti Windows

1. Nella barra dei menu Windows, fare clic su **Start**.
2. Nel menu **Start**, selezionare **Tutti i programmi**. Selezionare **Philips**, quindi **Configo**.
L'applicazione viene avviata.

Avvio per gli utenti Mac

1. In **Finder**, sfogliare fino alla cartella **Applicazioni** cartella.
2. Selezionare **Configo**.
L'applicazione viene avviata.

Se nessun telecomando supportato è collegato al computer dopo l'avvio manuale del software, Configo chiede di collegare il telecomando corretto al computer.
Procedere come al solito dopo il collegamento del telecomando corretto.

Aggiornamento del firmware e del software Configo

Quando si avvia Configo, l'applicazione ricerca automaticamente gli aggiornamenti di software e firmware disponibili.

Se Configo non avvia automaticamente la ricerca degli aggiornamenti, modificare l'opzione in *Preferences* (Preferenze).

Nell'elenco degli aggiornamenti disponibili di Prestigo, selezionare gli aggiornamenti da installare e:

- Fare clic su **Update** (Aggiorna) per avviare l'aggiornamento di software e/o firmware Prestigo.
L'aggiornamento selezionato per software e/o firmware Prestigo viene avviato.
- oppure -
- Fare clic su **Skip** (Ignora).
L'aggiornamento selezionato non viene eseguito e viene rimosso dall'elenco fino a quando non sia disponibile l'aggiornamento successivo.



Nota

Alcuni aggiornamenti sono collegati. Selezionando un aggiornamento, viene selezionato automaticamente l'altro aggiornamento a esso collegato.

Dopo l'aggiornamento del software e/o firmware di Prestigo, è possibile avviare o continuare la configurazione di Prestigo con Configo.



Come procedere successivamente

Dispositivi:

- *Aggiunta di un dispositivo*
- *Eliminazione di un dispositivo*
- *Modifica di un dispositivo*

Attività:

- *Aggiunta di un'attività*
 - *Eliminazione di un'attività*
 - *Modifica di un'attività*
-

Disinstallazione di Configo

Disinstallazione per gli utenti Windows

1. Aprire il **pannello di controllo di Windows**.
2. Selezionare **Configo** ed effettuare la disinstallazione.
L'applicazione **Configo** è disinstallata.

- oppure -

1. Nella barra dei menu **Windows**, fare clic su **Start**.
2. Nel menu **Start**, selezionare **Tutti i programmi**. Selezionare **Philips**, quindi **Disinstalla Configo**.
L'applicazione **Configo** è disinstallata.

Disinstallazione per gli utenti Mac

1. In **Finder**, sfogliare fino alla cartella **Applicazioni**.
 2. Individuare **Configo**.
 3. Trascinare il pacchetto **Configo** nel cestino.
L'applicazione **Configo** è disinstallata.
-

Dispositivi

Dispositivi


I dispositivi sono apparecchiature audio o video che è possibile utilizzare con Prestigo.

Per ulteriori informazioni su Prestigo, consultare la sezione *Take a Closer Look at Your Prestigo* (Informazioni dettagliate su Prestigo).

Una volta installati i dispositivi, è possibile controllarli con i pulsanti di Prestigo. I dispositivi possono disporre di pulsanti di opzione, oltre ai pulsanti di Prestigo. È possibile selezionare tali pulsanti sul display.



Add a Device (Aggiungi un dispositivo)

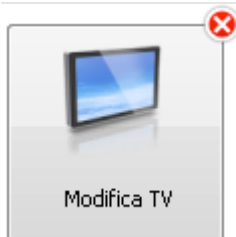

Eliminazione di un dispositivo



Modifica di un dispositivo:

- *Rinomina*
- *Aggiunta di preferiti*
- *Personalizzazione di funzioni aggiuntive*
- *Modifica dei comandi del volume*
- *Repair a button (Riparazione di un pulsante)*

Aggiunta ed eliminazione di dispositivi

Aggiunta di un dispositivo

È possibile aggiungere:

- Fino a 6 dispositivi per il telecomando **Prestigo SRU6006**.
- Fino a 8 dispositivi per il telecomando **Prestigo SRU6008**.
- Fino a 15 dispositivi per il telecomando **Prestigo Touch SRT8215**.

Per aggiungere i dispositivi, attenersi alla procedura riportata di seguito:

1. Selezionare la scheda **Devices** (Dispositivi).
 2. Fare clic su **Add a Device** (Aggiungi un dispositivo).
Viene visualizzata la procedura guidata per l'**aggiunta di un dispositivo**.
 3. Fare clic su **Continue** (Continua).
Passaggio 1 di 2 della procedura guidata per l'**aggiunta di un dispositivo**.
 4. Nell'elenco a discesa **Device type** (Tipo di dispositivo), scegliere il tipo di dispositivo.
Viene aggiunta un'immagine per il dispositivo.
 5. Nel campo **Brand** (Marca), inserire la marca del dispositivo.
-
6. Oppure, nel campo **Model number** (Numero modello), inserire il numero del modello del dispositivo.
-
- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 7. Fare clic su Continue (Continua).
Passaggio 2 di 2 della procedura guidata per l'aggiunta di un dispositivo. | <p><i>Se la marca del dispositivo non è riconosciuta da Configo, è possibile copiare i pulsanti dal telecomando del dispositivo.</i></p> |
|---|--|
-
- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 8. Puntare il telecomando del dispositivo verso Prestigo. | <p><i>Se non si dispone di un telecomando del dispositivo, è possibile cercare le impostazioni corrette del dispositivo tramite Prestigo.</i></p> |
|---|---|
-
- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 9. Sul telecomando originale, premere il pulsante utilizzato normalmente per spegnere (mettere in standby) il dispositivo.
Configo rileva il telecomando e lo salva in Prestigo. | <p><i>Se sul telecomando non è disponibile alcun pulsante per spegnere il dispositivo, copiare i pulsanti dal telecomando.</i></p> <p>- oppure -</p> <p><i>Se, dopo tre tentativi, il telecomando non è stato rilevato, è necessario cercare le impostazioni corrette del dispositivo tramite Prestigo.</i></p> <p>- oppure -</p> <p><i>Se Configo non riconosce i segnali del telecomando, per ulteriori informazioni consultare la sezione Configo non riconosce il telecomando.</i></p> <p><i>Riprovare a effettuare l'operazione o copiare i pulsanti dal</i></p> |
|--|---|
-

10. Fare clic su **Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Devices** (Dispositivi).
Il dispositivo viene aggiunto.
Ora, è possibile scollegare Prestigo in tutta sicurezza e provare il dispositivo aggiunto tramite Prestigo. In caso di problemi con un pulsante, è possibile utilizzare il *pulsante Help* di Prestigo.
-

Ricerca delle impostazioni del dispositivo

Se non si dispone di un telecomando del dispositivo o se il telecomando non viene riconosciuto da Configo, Prestigo può scorrere le impostazioni disponibili per la marca selezionata. L'impostazione è corretta se il dispositivo la rileva.

Se, nel passaggio 2 della procedura guidata *Add a Device* (Aggiunta di un dispositivo), non si dispone di un telecomando del dispositivo ...


- Fare clic sul collegamento "I do not have a remote control for my [brand name][device type] (Non dispongo di un telecomando per [brand name][device type])".

oppure

Se, nel passaggio 2 della procedura guidata per *Add a Device* (Aggiungi un dispositivo), Configo non riceve dati (sufficienti) o, dopo diversi tentativi, Configo non riconosce il telecomando ...

- Consultare i suggerimenti sulla ricezione dei segnali.
- Se il problema persiste, fare clic su **Search** (Ricerca).

Quindi,

1. Accendere [device] utilizzando i pulsanti del dispositivo stesso.
2. Scollegare Prestigo.
3. Tenere premuto il pulsante  su Prestigo fino a spegnere [device]. Prestigo avvia la ricerca delle impostazioni di [device].
4. [device] è stato spento?
Premere **Yes** (Sì) su Prestigo per confermare. Andare al passaggio 5.
- oppure -
Premere **No** se [device] non è stato spento e ritornare al passaggio 3.

Nota

Se il dispositivo non è stato spento dopo l'esecuzione della ricerca,

- consultare la sezione *Copia dei pulsanti del telecomando*, se non si dispone di un telecomando del dispositivo.
 - Consultare la sezione *Helpdesk* se non si dispone di un
-

telecomando del dispositivo.

5. Collegare di nuovo Prestigo.
Prestigo viene aggiornato.
6. Fare clic su Done (Fine).
Il dispositivo viene aggiunto.
Ora, è possibile scollegare nuovamente Prestigo in tutta sicurezza e provare il dispositivo aggiunto tramite Prestigo. In caso di problemi con un pulsante, è possibile utilizzare il pulsante Help di Prestigo.

Copia dei pulsanti del telecomando

Se la marca del dispositivo o i segnali inviati dal telecomando non vengono riconosciuti da Configo, è possibile copiare i pulsanti del telecomando.

Se, nel passaggio 1 della procedura guidata per l'aggiunta di un dispositivo, si inserisce la marca e si seleziona il tipo di dispositivo, ma la marca non viene riconosciuta ...

oppure

Se, nel passaggio 2 della procedura guidata per l'aggiunta di un dispositivo, si preme il pulsante del telecomando utilizzato normalmente per spegnere (mettere in standby) il dispositivo, ma i segnali non vengono riconosciuti ...

Viene visualizzata la pagina che consente di copiare i pulsanti con un pulsante evidenziato sull'immagine del telecomando Prestigo.

Quindi,

1. tenere premuto il pulsante del telecomando che corrisponde al pulsante evidenziato sull'immagine di Prestigo.
2. Quando il pulsante evidenziato diventa verde, rilasciare il pulsante del telecomando.
Il pulsante viene copiato in Prestigo.
Il pulsante successivo viene ora evidenziato sull'immagine di Prestigo.
3. Ripetere i passaggi 1 e 2 per tutti i pulsanti di Prestigo.



Consiglio

È possibile ignorare i pulsanti non utilizzati sul telecomando o selezionare manualmente un altro pulsante sull'immagine di Prestigo.

4. Fare clic su **Save** (Salva).
I pulsanti vengono salvati in Prestigo.
5. Fare clic su **Done** (Fine).
Il dispositivo viene aggiunto.
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Devices** (Dispositivi).
Ora, è possibile scollegare Prestigo in tutta sicurezza e provare il dispositivo aggiunto tramite Prestigo. In caso di problemi con un pulsante, è possibile utilizzare il *pulsante Help* di Prestigo.

Eliminazione di un dispositivo

1. Selezionare la scheda **Devices** (Dispositivi).
2. Posizionare il cursore sul dispositivo da eliminare.
Viene visualizzato un pulsante di **eliminazione** a comparsa.
3. Fare clic sul pulsante **Delete** (Elimina) a comparsa.
Viene visualizzata una finestra a comparsa.
4. Fare clic su **Yes** (Sì).



Avviso

Il dispositivo e tutte le relative attività vengono eliminati. Ad esempio, se si desidera aggiungere un nuovo televisore, effettuare prima questa operazione, aggiornare la scheda *Activities* (Attività), infine eliminare il dispositivo precedente da Prestigo.

- oppure -

Fare clic su **No**.

Viene nuovamente visualizzata la scheda **Devices** (Dispositivi) senza eliminare il dispositivo.



Suggerimento

È anche possibile eliminare un dispositivo con l'opzione **Delete** (Elimina) nel menu contestuale. Per gli utenti Windows: **fare clic con il pulsante destro** sul dispositivo. Per gli utenti Mac: **fare clic con il pulsante e premere Ctrl** sul dispositivo.

Modifica di dispositivi

Modifica di un dispositivo

Dopo l'aggiunta di un dispositivo, è possibile modificare, ad esempio, il nome o i comandi del volume del dispositivo.


Nella scheda **Devices** (Dispositivi), è sufficiente fare clic sul pulsante del dispositivo da modificare e cambiare uno dei seguenti aspetti:



Ridenominazione del dispositivo




Aggiunta, modifica, eliminazione e ridisposizione dei canali preferiti del dispositivo



Aggiunta, eliminazione, ridenominazione e ridisposizione dei pulsanti di opzione del dispositivo



Modifica del dispositivo utilizzato per *controllare il volume audio*



Riparazione di un pulsante non funzionante tramite il telecomando del dispositivo

Ridenominazione di un dispositivo

Per rinominare il dispositivo in Configo:

1. Selezionare la scheda **Devices** (Dispositivi).
2. Fare clic sul dispositivo di cui si desidera modificare il nome.
Viene visualizzata la pagina **Edit the Device** (Modifica dispositivo).
3. Fare clic sul nome del dispositivo accanto alla relativa immagine.
Ora, è possibile modificare il campo **Name** (Nome).
4. Modificare il nome del dispositivo.
5. Fare clic all'esterno del campo **Name** (nome).
Il nome del dispositivo viene modificato.
6. *Continuare a modificare il dispositivo.*
- oppure -
Fare clic su **Done** (Fine).
La modifica del nome viene salvata in Prestigo.
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Devices** (Dispositivi).

Preferiti

Se si dispone di **Prestigo Touch** (SRT8215), è possibile aggiungere i preferiti durante la modifica del dispositivo. È possibile aggiungere fino a 200 preferiti in totale.
Sfogliare i preferiti facendo clic sulle frecce.

Per impostare i preferiti:

1. Selezionare la scheda **Devices** (Dispositivi).
2. Fare clic sul dispositivo al quale si desidera aggiungere i preferiti.
Viene visualizzata la scheda **Edit the Device** (Modifica il dispositivo).
3. Fare clic sul pulsante **Favorites** (Preferiti).
Viene visualizzata la pagina **Favorites** (Preferiti). Le pagine della schermata **Favorites** (Preferiti) fanno riferimento alle pagine **Favorites** (Preferiti) su **Prestigo Touch**.
4. Continuare con...


Aggiunta di un preferito



Suggerimento

Il numero massimo di preferiti che si possono aggiungere è 200. Se si desidera aggiungere un altro preferito, è necessario prima eliminarne uno.

1. Trascinare il cursore su uno spazio vuoto in una delle schermate. Vengono visualizzati un bordo verde e un + verde.



2. Fare clic per aggiungere un preferito. Viene visualizzata una finestra pop-up.
 3. Inserire il numero di canale.
 4. Aggiunta di un'icona canale
 1. Inserire il nome del canale e fare clic su **Search (Cerca)**.
 2. Selezionare l'icona che si desidera aggiungere al canale selezionato.- oppure -
 1. Fare clic su **Import (Importa)**. Viene visualizzata la finestra Open (Apri).
 2. Sfogliare il contenuto del computer, selezionare l'immagine che si desidera utilizzare per questo preferito e fare clic su **OK**.
 5. Nella finestra pop-up, fare clic su **Done (Fine)**. Il preferito viene aggiunto alla schermata.
 6. Ripetere i passaggi dal 2 al 5 per aggiungere altri preferiti.
 7. Nella schermata **Favorites (Preferiti)**, fare clic su **Save (Salva)**. I preferiti sono stati impostati. Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit the Device (Modifica dispositivo)**.
 8. Fare clic su **Done (Fine)**. Viene nuovamente visualizzata la scheda **Devices (Dispositivi)**.
-



Suggerimento

È possibile fare clic sul pulsante **Expert settings** (Impostazioni avanzate) nella schermata Favorites (Preferiti) per effettuare la sintonizzazione del cambio canale.

Modifica di un preferito

1. Fare clic su un preferito.
 2. Modifica di un preferito
 - Modificare il numero del canale.
 - Fare clic sul pulsante **Modify icon (Modifica icona)** e modificare l'icona del canale.
 3. Nella schermata **Favorites (Preferiti)**, fare clic su **Save (Salva)**. I preferiti sono stati impostati.
-

Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit the Device** (Modifica dispositivo).

4. Fare clic su **Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Devices** (Dispositivi).
-

Eliminazione di un preferito

1. Trascinare il cursore sul preferito da eliminare.
Viene visualizzato un pulsante di **eliminazione** a comparsa.
 2. Fare clic sul pulsante a comparsa **Delete** (Elimina).
Viene visualizzata una finestra a comparsa.
 3. Fare clic su **Yes** (Sì).
Il preferito è stato eliminato.
- oppure -
Fare clic su **No** per ritornare alla pagina **Favorites** (Preferiti) senza eliminare il preferito.
 4. Nella schermata **Favorites** (Preferiti), fare **clic su Save** (Salva).
I preferiti sono stati impostati.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit the Device** (Modifica dispositivo).
 5. Fare clic su **Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Devices** (Dispositivi).
-



Suggerimento

È anche possibile eliminare un preferito selezionando **Delete** (Elimina) nel menu contestuale. Per gli utenti Windows: **fare clic con il pulsante destro del mouse** sul preferito. Per gli utenti Mac: **fare clic con il pulsante e premere Ctrl** sul preferito.

Spostamento dei preferiti

1. Selezionare il preferito da spostare e trascinarlo in un'altra posizione.
I preferiti cambiano posizione.
 2. Nella schermata **Favorites** (Preferiti), fare clic su **Save** (Salva).
I preferiti sono stati impostati.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit the Device** (Modifica dispositivo).
 3. Fare clic su **Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Devices** (Dispositivi).
-



Suggerimento

Se si desidera spostare il preferito in un'altra pagina, trascinarlo con la freccia di scorrimento per scorrere fino alla pagina in cui si desidera trascinare il preferito.

Preferiti - Impostazioni avanzate

Se si usano i preferiti e si desidera ottimizzare il modo in cui Prestigo cambia canale, è possibile modificare la velocità di cambio di canale o le opzioni di cambio di canale in Expert Settings (Impostazioni avanzate).

Per modificare le impostazioni avanzate:

1. Dalla schermata **Favorites** (Preferiti), selezionare il preferito del quale si desiderano modificare le impostazioni avanzate.
2. Nella finestra pop-up, fare clic su **Expert settings** (Impostazioni avanzate). Viene visualizzata la finestra **Expert settings** (Impostazioni avanzate).
3. Continuare con...

Modifica della velocità per il cambio di canale

- Trascinare il cursore sulla velocità preferita.



Nota

Se si seleziona **Fast** (Veloce) o **Very fast** (Molto veloce), è possibile che Prestigo invii comandi a una velocità maggiore rispetto a quella supportata dal dispositivo.

Definizione della modalità di passaggio da un canale all'altro

1. Nella **casella a discesa Start with button (Inizia con il pulsante)**, selezionare la funzione che precede il numero del canale.
- e/o -
2. Nella **casella a discesa End with button (Termina con il pulsante)**, selezionare la funzione che segue il numero del canale.
3. Fare clic su **OK**.
Viene visualizzata una finestra a comparsa.
4. Selezionare se si desidera applicare queste impostazioni avanzate a tutti i preferiti simili del dispositivo.
5. Dalla schermata **Favorites** (Preferiti), fare clic su **Done** (Fine).
Le impostazioni delle attività sono state salvate. Viene nuovamente visualizzata la schermata **Favorites** (Preferiti).

Personalizzazione dei pulsanti di opzione

I pulsanti di opzione sono i pulsanti visualizzati sul display di Prestigo. È possibile definire quali funzioni assegnare ai diversi pulsanti di opzione visualizzati.

Per personalizzare i pulsanti di opzione:

1. Selezionare la scheda **Devices** (Dispositivi).
2. Fare clic sul dispositivo da modificare.
Viene visualizzata la scheda **Edit the Device** (Modifica il dispositivo).
3. Fare clic su **Customize softbuttons** (Personalizza pulsanti di opzione).
Viene visualizzata la pagina **Customize softbuttons** (Personalizza pulsanti di opzione).
4. Continuare con...

Aggiunta di un pulsante di opzione

1. Trascinare il cursore su uno spazio vuoto in una delle schermate.
Vengono visualizzati un bordo verde e un + verde.



2. Fare clic per aggiungere un pulsante di opzione.
Viene visualizzato un elenco di funzioni.
3. Selezionare la funzione che si desidera aggiungere.
La funzione viene aggiunta come pulsante di opzione.
4. Fare clic su **Save** (Salva).
I pulsanti di opzione sono personalizzati.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit the Device** (Modifica dispositivo).
5. Fare clic su **Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Devices** (Dispositivi).

Eliminazione di un pulsante di opzione

1. Posizionare il cursore sul pulsante di opzione da eliminare.
Viene visualizzato un pulsante di **eliminazione** a comparsa.
2. Fare clic sul pulsante di **eliminazione** a comparsa.
Il pulsante di opzione viene eliminato.
3. Fare clic su **Save** (Salva).
I pulsanti di opzione sono personalizzati.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit the Device** (Modifica dispositivo).
4. Fare clic su **clic su Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Devices** (Dispositivi).



Suggerimento

È anche possibile eliminare un pulsante di opzione selezionando **Delete** (Elimina) nel menu contestuale. Per gli utenti Windows: **fare clic con il** pulsante di opzione destro. Per gli utenti Mac: **fare clic con il pulsante e premere Ctrl** sul pulsante di opzione.

Ridenominazione di un pulsante di opzione

1. Fare doppio clic sul pulsante di opzione da rinominare.
Ora, è possibile modificare il campo **Name** (Nome).
2. Modificare il nome del pulsante di opzione.
3. Fare clic all'esterno del campo **name** (Nome).
Il pulsante di opzione è stato rinominato.
4. Fare clic su **clic su Save** (Salva).
I pulsanti di opzione sono personalizzati.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit the Device** (Modifica dispositivo).
5. Fare clic su **clic su Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Devices** (Dispositivi).

Spostamento dei pulsanti di opzione

1. Selezionare il pulsante di opzione da spostare e trascinarlo in un'altra posizione.
I pulsanti si accendono nella nuova posizione.
2. Fare clic su **Save** (Salva).
I pulsanti di opzione sono personalizzati.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit the Device** (Modifica dispositivo).
3. Fare clic su **clic su Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Devices** (Dispositivi).

Modifica dei comandi del volume

Normalmente, il volume viene controllato con i comandi del volume del dispositivo stesso, se disponibili. Tuttavia, in alcune situazioni, se lo si desidera, è possibile definire un altro dispositivo per controllare il volume. Ad esempio, è possibile utilizzare il ricevitore come dispositivo di uscita audio per il televisore. Tramite la modifica dei comandi del volume, è possibile controllare il volume del televisore con i comandi del volume del ricevitore.



Nota

Assicurarsi che i dispositivi audio da utilizzare come comandi del volume, vengano aggiunti a Prestigo.

Per modificare i comandi del volume:

1. Selezionare la scheda **Devices** (Dispositivi).
2. Fare clic sul dispositivo di cui si desiderano modificare i comandi del volume.
Viene visualizzata la pagina **Edit the Device** (Modifica dispositivo).
3. Fare clic su **Change volume controls** (Modifica comandi del volume).
4. Nella casella a discesa, selezionare il dispositivo con cui si desidera controllare il volume.

5. Fare clic su **Save** (Salva).
I comandi del volume vengono modificati.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit the Device** (Modifica un'attività).
 6. Fare clic su **Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Devices** (Dispositivi).
-

Riparazione di un pulsante

Se un pulsante di Prestigo non funziona, è possibile ripararlo tramite il telecomando del dispositivo.

1. Selezionare la scheda **Devices** (Dispositivi).
2. Fare clic sul dispositivo di cui si desidera riparare un pulsante.
Viene visualizzata la pagina **Edit the Device** (Modifica dispositivo).
3. Fare clic su **Repair a button** (Ripara un pulsante).
4. Fare clic sul pulsante dell'immagine Prestigo.
- oppure -
Fare clic sulla schermata dell'immagine Prestigo e selezionare un pulsante di opzione.
5. Puntare il telecomando del dispositivo verso Prestigo.
Se non si dispone di un telecomando del dispositivo, fare clic su *I do not have a remote control for my [device]* (Non dispongo di un telecomando per [device]).
6. Sul telecomando del dispositivo, premere il pulsante da riparare.
Il pulsante viene riparato da Configo.
7. Sulla scheda **Edit the Device** (Modifica dispositivo), fare clic su **Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Devices** (Dispositivi).

Durante l'esecuzione del passaggio 5 della riparazione di un pulsante, se non si dispone di un telecomando del dispositivo ...

1. Scollegare Prestigo.
 2. Selezionare il dispositivo di cui si desidera riparare un pulsante.
 3. Premere il pulsante della **Guida** di Prestigo.
 4. Premere **Continue** (Continua).
 5. Scegliere **There is a button that does not work** (Pulsante non funzionante).
-

- | | |
|---|---|
| 6. Tenere premuto il pulsante di Prestigo da riparare fino a quando funziona correttamente. Per riparare un pulsante di opzione, selezionare Show buttons (Mostra pulsanti).
Sul display di Prestigo, è possibile visualizzare la ricerca delle opzioni disponibili. | Se sono stati copiati tutti i pulsanti dal telecomando, ricollegare Prestigo e selezionare <i>Copy the Buttons of Your Remote Control</i> (Copia pulsanti del telecomando).
- oppure -
Se il pulsante è stato copiato in Configo, ricollegare Prestigo e selezionare <i>Copy the Buttons of Your Remote Control</i> (Copia pulsanti del telecomando). |
| 7. Rilasciare il pulsante di Prestigo quando il dispositivo reagisce. Il pulsante è riparato. | Se il dispositivo non reagisce, ricollegare Prestigo e selezionare <i>Copy the Buttons of Your Remote Control</i> (Copia pulsanti del telecomando). |
| 8. Per riparare un altro pulsante, fare clic su Yes (Sì).
- oppure -
Se non si desidera riparare un altro pulsante, fare clic su No . | |
-

Attività

Attività

Le attività consentono di attivare o disattivare molti dispositivi con **un solo comando**, mentre tutti i pulsanti necessari al funzionamento dei dispositivi diventano disponibili. Ad esempio, per guardare DVD si dovrebbe normalmente:

- Accendere il televisore.
- Accendere il DVD.
- Accendere il sistema audio surround.

Quando si seleziona un'attività, i pulsanti di Prestigio funzionano per i dispositivi che sono parte dell'attività.

È possibile effettuare anche un ulteriore passaggio delle attività e definire **ogni passaggio** normalmente necessario e sostituirlo con un solo comando.



Prima, è necessario *aggiungere i dispositivi*, quindi aggiungere le attività.



Add an Activity (Aggiungi un'attività)



Eliminazione di un'attività



Modifica di un'attività:

- *Rinomina*
- *Aggiunta di preferiti*
- *Personalizzazione di funzioni aggiuntive*
- *Definizione delle impostazioni delle attività*
- *Editing avanzato*

Aggiunta ed eliminazione di un'attività

Aggiunta di un'attività

È possibile aggiungere:

- Fino a 6 attività per il telecomando **Prestigo SRU6006** ,
- Fino a 8 attività per il telecomando **Prestigo SRU6008** ,
- Fino a 15 attività per il telecomando **Prestigo Touch SRT8215** .

Per aggiungere un'attività, attenersi alla procedura riportata di seguito:

1. Selezionare la scheda **Activities** (Attività).
2. Fare clic su **Add an Activity** (Aggiungi un'attività).
Viene visualizzata la procedura guidata per l'**aggiunta di un'attività**.
3. Nell'elenco a discesa **Activity** (Attività), selezionare l'attività da aggiungere.
L'elenco delle attività è creato in base ai *dispositivi aggiunti*.
Se più dispositivi che possono eseguire una determinata operazione sono disponibili su Prestigo, viene specificata l'attività, ad esempio: visione di DVD (lettore DVD) o visione di DVD (console videogiochi).
4. Se necessario, dal menu a discesa **Volume buttons** (Pulsanti del volume), selezionare il dispositivo con cui si desidera controllare il volume.
5. Se necessario, dal menu a discesa **dal menu a discesa Picture** (Immagine), selezionare il dispositivo sul quale si desidera visualizzare l'immagine.
6. Fare clic su **Save** (Salva).
Configo definisce le azioni nell'attività e le salva in Prestigo.
7. Fare clic su **Done** (Fine).
L'attività viene aggiunta.
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Activities** (Attività).
Ora, è possibile scollegare Prestigo in tutta sicurezza e provare l'attività aggiunta utilizzando Prestigo. In caso di problemi con un pulsante, è possibile utilizzare il *pulsante Help* di Prestigo.



Come procedere successivamente

Se si desidera utilizzare altri pulsanti per accendere o spegnere il dispositivo, accedere a *Activity Settings* (Impostazioni attività).

- oppure -

Per aggiungere più azioni all'attività, ad esempio sintonizzare la TV direttamente sul canale di ingresso corretto, accedere alla pagina *Input Selection* (Selezione ingresso) (tramite il pulsante di selezione dell'ingresso della pagina *Activity Settings* [Impostazioni attività]).

- oppure -

Per un controllo totale sull'attività, consultare la sezione *Advanced Editing* (Editing avanzato).

Eliminazione di un'attività

1. Selezionare la scheda **Activities** (Attività).
2. Trascinare il cursore sull'attività da eliminare.
Viene visualizzato un pulsante di **eliminazione** a comparsa.

3. Fare clic sul pulsante **Delete** (Elimina) a comparsa.
Viene visualizzata una finestra a comparsa.
4. Fare clic su **Yes** (Sì).
L'attività viene eliminata.
- oppure -
Fare clic su **No**.
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Activities** (Attività) senza eliminare l'attività.



Suggerimento

È anche possibile eliminare un'attività selezionando l'opzione **Delete** (Elimina) nel menu contestuale. Per gli utenti Windows: **fare clic con il pulsante destro** sull'attività. Per gli utenti Mac: **fare clic con il pulsante e premere Ctrl** sull'attività.

Modifica attività

Modifica di un'attività

Dopo l'aggiunta di un'attività, è possibile modificarla, ad esempio, modificare il nome dell'attività o riprogrammarla.


Nella scheda **Activities** (Attività), è sufficiente fare clic sul pulsante dell'attività da modificare e cambiare uno dei seguenti aspetti:




Ridenominazione dell'attività.




Aggiunta, modifica, eliminazione o ridisposizione dei canali preferiti dell'attività

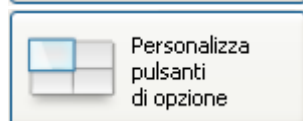


Aggiunta, eliminazione o ridenominazione dei pulsanti di opzione dell'attività



Configurazione della modalità di attivazione/disattivazione dei dispositivi utilizzati nell'attività e della scelta dell'ingresso corretto da parte del dispositivo.

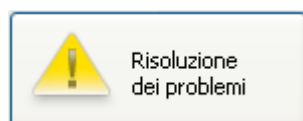

Verifica di questa pagina in caso di problemi con l'attività.



*Utilizzare la funzione *Advanced editing* (Editing avanzato) per controllare tutte le operazioni relative a un'attività.*

Ridenominazione di un'attività

Per ridenominare un'attività:

1. Selezionare la scheda **Activities** (Attività).
2. Fare clic sull'attività di cui si desidera modificare il nome.
Viene visualizzata la pagina **Edit an Activity** (Modifica un'attività).
3. Fare clic sul nome dell'attività accanto alla relativa immagine.
Ora, è possibile modificare il campo **Name** (Nome).
4. Modificare il nome dell'attività.
5. Fare clic all'esterno del campo **Name** (Nome).
Il nome dell'attività viene modificato.
6. *Continuare a modificare l'attività.*
- oppure -
Fare clic su **Done** (Fine).
La modifica del nome viene salvata in Prestigo.
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Activities** (Attività).

Preferiti per le attività

Se si dispone di **Prestigo Touch** (SRT8215), è possibile aggiungere i preferiti durante la modifica delle attività. È possibile aggiungere fino a 200 preferiti in totale. I preferiti delle attività sono collegati ai dispositivi di quell'attività. Ad esempio, i preferiti dell'attività "Watch TV" (Visione programmi TV) sono gli stessi dei preferiti del decoder.
Sfogliare i preferiti facendo clic sulle frecce.

Per impostare i preferiti:

1. Selezionare la scheda **Activities** (Attività).
2. Fare clic sull'attività alla quale si desidera aggiungere i preferiti.
Viene visualizzata la pagina **Edit an Activity** (Modifica un'attività).
3. Fare clic sul pulsante **Favorites** (Preferiti).
Viene visualizzata la pagina **Favorites** (Preferiti). Le pagine della schermata **Favorites** (Preferiti) fanno riferimento alle pagine **Favorites** (Preferiti) su **Prestigo Touch**.
4. Continuare con...

Aggiunta di un preferito



Suggerimento

Il numero massimo di preferiti che si possono aggiungere è 200. Se si desidera aggiungere un altro preferito, è necessario prima eliminarne uno.

1. Trascinare il cursore su uno spazio vuoto in una delle schermate. Vengono visualizzati un bordo verde e un + verde.



2. Fare clic per aggiungere un preferito. Viene visualizzata una finestra pop-up.
 3. Inserire il numero di canale.
 4. Aggiunta di un'icona canale
 1. Inserire il nome del canale e fare clic su **Search** (Cerca).
 2. Selezionare l'icona che si desidera aggiungere al canale selezionato.
- oppure -
 1. Fare clic su **Import (Importa)**. Viene visualizzata la finestra Open (Apri).
 2. Sfogliare il contenuto del computer, selezionare l'immagine che si desidera utilizzare per questo preferito e fare clic su **OK**.
 5. Nella finestra pop-up, fare clic su **Done** (Fine). Il preferito viene aggiunto alla schermata.
 6. Ripetere i passaggi dal 2 al 5 per aggiungere altri preferiti.
 7. Nella schermata **Favorites** (Preferiti), fare clic su **Save** (Salva). I preferiti sono stati impostati. Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit an Activity** (Modifica un'attività).
 8. Fare clic su **Done** (Fine). Viene nuovamente visualizzata la scheda **Activities** (Attività).
-



Suggerimento

È possibile fare clic sul pulsante **Expert settings** (Impostazioni avanzate) nella schermata Favorites (Preferiti) per effettuare la sintonizzazione del cambio canale.

Modifica di un preferito

1. Fare clic su un preferito.
 2. Modifica di un preferito
 - Modificare il numero del canale.
 - Fare clic sul pulsante **Modify icon** (Modifica icona) e modificare l'icona del canale.
 3. Nella schermata **Favorites** (Preferiti), fare clic su **Save** (Salva).
-

I preferiti sono stati impostati.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit an Activity** (Modifica un'attività).

4. Fare clic su **Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Activities** (Attività).
-

Eliminazione di un preferito

1. Trascinare il cursore sul preferito da eliminare.
Viene visualizzato un pulsante di **eliminazione** a comparsa.
 2. Fare clic sul pulsante a comparsa **Delete** (Elimina).
Viene visualizzata una finestra a comparsa.
 3. Fare clic su **Yes** (Sì).
Il preferito è stato eliminato.
- oppure -
Fare clic su **No** per ritornare alla pagina **Favorites** (Preferiti) senza eliminare il preferito.
 4. Nella schermata **Favorites** (Preferiti), fare clic su **Save** (Salva).
I preferiti sono stati impostati.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit an Activity** (Modifica un'attività).
 5. Fare clic su **Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Activities** (Attività).
-



Suggerimento

È anche possibile eliminare un preferito selezionando **Delete** (Elimina) nel menu contestuale. Per gli utenti Windows: **fare clic con il pulsante destro del mouse** sul preferito. Per gli utenti Mac: **fare clic con il pulsante** e premere Ctrl sul preferito.

Spostamento dei preferiti

1. Selezionare il preferito da spostare e trascinarlo in un'altra posizione.
I preferiti cambiano posizione.
 2. Nella schermata **Favorites** (Preferiti), fare clic su **Save** (Salva).
I preferiti sono stati impostati.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit an Activity** (Modifica un'attività).
 3. Fare clic su **Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Activities** (Attività).
-



Suggerimento

Se si desidera spostare il preferito in un'altra pagina, trascinarlo con la freccia di scorrimento per scorrere fino alla pagina in cui si desidera trascinare il preferito.

Preferiti - Impostazioni avanzate per le attività

Se si usano i preferiti e si desidera ottimizzare il modo in cui Prestigo cambia canale, è possibile modificare la velocità di cambio di canale o le opzioni di cambio di canale in Expert Settings (Impostazioni avanzate).

Per modificare le impostazioni avanzate:

1. Dalla schermata **Favorites** (Preferiti), selezionare il preferito del quale si desiderano modificare le impostazioni avanzate.
2. Nella finestra pop-up, fare clic su **Expert settings** (Impostazioni avanzate). Viene visualizzata la finestra **Expert settings** (Impostazioni avanzate).
3. Continuare con...

Modifica della velocità per il cambio di canale

- Trascinare il cursore sulla velocità preferita.



Nota

Se si seleziona **Fast** (Veloce) o **Very fast** (Molto veloce), è possibile che Prestigo invii comandi a una velocità maggiore rispetto a quella supportata dal dispositivo.

Definizione della modalità di passaggio da un canale all'altro

1. Nella **casella a discesa Start with button (Inizia con il pulsante)**, selezionare la funzione che precede il numero del canale.

- e/o -
2. Nella **casella a discesa End with button (Termina con il pulsante)**, selezionare la funzione che segue il numero del canale.
3. Fare clic su **OK**.
Viene visualizzata una finestra a comparsa.
4. Selezionare se si desidera applicare queste impostazioni avanzate a tutti i preferiti o a tutti i preferiti simili dell'attività.
5. Dalla schermata **Favorites** (Preferiti), fare clic su **Done** (Fine). Le impostazioni delle attività sono state salvate. Viene nuovamente visualizzata la schermata **Favorites** (Preferiti).

Personalizzazione dei pulsanti di opzione per le attività

I pulsanti di opzione sono i pulsanti visualizzati sul display di Prestigo. È possibile definire quali funzioni assegnare ai diversi pulsanti di opzione visualizzati.

I pulsanti di opzione per le attività sono i pulsanti dei vari dispositivi utilizzati nell'attività.

Per personalizzare i pulsanti di opzione per le attività:

1. Selezionare la scheda **Activities** (Attività).
2. Fare clic sull'attività da modificare.
Viene visualizzata la pagina **Edit an Activity** (Modifica un'attività).
3. Fare clic su **Customize softbuttons** (Personalizza pulsanti di opzione).
Viene visualizzata la pagina **Customize softbuttons** (Personalizza pulsanti di opzione).
4. Continuare con...

Aggiunta di un pulsante di opzione

1. Trascinare il cursore su uno spazio vuoto in una delle schermate.
Vengono visualizzati un bordo verde e un + verde.



2. Fare clic per aggiungere un pulsante opzione.
Viene visualizzato un elenco di funzioni.
 3. Selezionare la funzione che si desidera aggiungere.
La funzione viene aggiunta come pulsante di opzione.
 4. Fare clic su **Save** (Salva).
I pulsanti di opzione sono personalizzati.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit an Activity** (Modifica un'attività).
 5. Fare clic su **Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Activities** (Attività).
-

Eliminazione di un pulsante di opzione

1. Posizionare il cursore sul pulsante di opzione da eliminare.
Viene visualizzato un pulsante di **eliminazione** a comparsa.
 2. Fare clic sul pulsante di **eliminazione** a comparsa.
Il pulsante di opzione viene eliminato.
 3. Fare clic su **Save** (Salva).
I pulsanti di opzione sono personalizzati.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit an Activity** (Modifica un'attività).
 4. Fare clic su **Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Activities** (Attività).
-



Suggerimento

È anche possibile eliminare un pulsante di opzione selezionando **Delete** (Elimina) nel menu contestuale. Per gli utenti Windows: **fare clic con il** pulsante di opzione destro. Per gli utenti Mac: **fare clic con il pulsante e premere Ctrl sul** pulsante di opzione.

Ridenominazione di un pulsante di opzione

1. Fare doppio clic sul pulsante di opzione da rinominare.
Ora, è possibile modificare il campo **Name** (Nome).
 2. Modificare il nome del pulsante di opzione.
 3. Fare clic all'esterno del campo **name** (Nome).
Il pulsante di opzione è stato rinominato.
 4. Fare clic su **Save** (Salva).
I pulsanti di opzione sono personalizzati.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit an Activity** (Modifica un'attività).
 5. Fare clic su **Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Activities** (Attività).
-

Spostamento dei pulsanti di opzione

1. Selezionare il pulsante di opzione da spostare e trascinarlo in un'altra posizione.
I pulsanti si accendono nella nuova posizione.
 2. Fare clic su **Save** (Salva).
I pulsanti di opzione sono personalizzati.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit an Activity** (Modifica un'attività).
 3. Fare clic su **Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Activities** (Attività).
-

Impostazioni delle attività

Impostazioni delle attività

Tramite le impostazioni, è possibile modificare la modalità di accensione o spegnimento dei dispositivi utilizzati o del passaggio a uno specifico ingresso.

1. Selezionare la scheda **Activities** (Attività).
 2. Fare clic sull'attività di cui si desiderano modificare le impostazioni.
Viene visualizzata la pagina **Edit an Activity** (Modifica un'attività).
 3. Fare clic su **Settings** (Impostazioni).
Viene visualizzata la pagina **Settings** (Impostazioni) per l'attività selezionata.
 4. Selezionare il dispositivo di cui si desiderano modificare le impostazioni.
 5. Modificare le impostazioni del dispositivo.
 6. Fare clic su **Save** (Salva).
 7. Fare clic su **Save** (Salva).
Le impostazioni delle attività vengono salvate.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit an Activity** (Modifica un'attività).
 8. Fare clic su **Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Activities** (Attività).
-

Selezione dell'ingresso

Da qui, è possibile modificare o definire le impostazioni per la selezione dell'ingresso.

Ad esempio, se si dispone di un televisore e di un lettore DVD, quando si accendono entrambi i dispositivi, il televisore non passa automaticamente al canale adatto per guardare i DVD. È necessario premere alcuni pulsanti sul telecomando del televisore.

Suggerimento

Si consiglia di utilizzare le apposite funzioni per la selezione dell'ingresso. Ad esempio, per i ricevitori, aggiungere pulsanti di opzione separati per le funzioni del sintonizzatore, DVD, TV, ecc.

Queste informazioni vengono utilizzate da Configo per configurare le attività.

Per modificare la selezione dell'ingresso:

1. Selezionare la scheda **Activities** (Attività).
2. Fare clic sull'attività di cui si desiderano modificare le impostazioni.
Viene visualizzata la pagina **Edit Activity** (Modifica attività).
3. Fare clic su **Settings** (Impostazioni).
Viene visualizzata la pagina **Settings** (Impostazioni) per l'attività.
4. Fare clic su **Input Selection** (Selezione dell'ingresso) per il dispositivo desiderato.
Viene visualizzata la pagina **Input Selection** (Selezione ingresso).
5. Continuare con...

Aggiunta di un'azione

1. Sull'immagine Prestigo, fare clic sui **pulsanti** normalmente utilizzati per selezionare l'ingresso desiderato.
L'azione viene aggiunta all'elenco delle **azioni** .
 2. Fare clic su **Save** (Salva).
Le impostazioni **Input Selection** (Selezione dell'ingresso) vengono modificate.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit Activity** (Modifica attività).
 3. Fare clic su **Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Activities** (Attività).
-

Modifica dei dettagli dell'azione

1. Dall'elenco delle **azioni** , fare clic con il **pulsante destro** (o fare clic con il pulsante e premere **Ctrl** per gli utenti Mac) sull'azione desiderata.
 2. Nel menu **contestuale** , fare clic sull'opzione **Details** (Dettagli).
Viene visualizzata una finestra a comparsa.
 3. Modificare la durata della pressione di un pulsante tramite l'apposita casella. Il valore predefinito è "auto".
 4. Fare clic su un punto al di fuori della finestra pop-up.
La finestra pop-up si chiude e la durata viene modificata.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Input Selection** (Selezione ingresso).
 5. Fare clic su **Save** (Salva).
Le impostazioni **Input Selection** (Selezione dell'ingresso) vengono modificate.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit Activity** (Modifica attività).
 6. Fai clic su **Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Activities** (Attività).
-

Eliminazione di un'azione

1. Nell'elenco **Actions** (Azioni), selezionare l'azione da eliminare.
 2. Fare clic sul pulsante **Delete** (Elimina) .
L'azione viene eliminata.
 3. Fare clic su **Save** (Salva).
Le impostazioni **Input Selection** (Selezione dell'ingresso) vengono modificate.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit Activity** (Modifica attività).
 4. Fai clic su **Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Activities** (Attività).
-



Suggerimento

È anche possibile eliminare un'azione **facendo clic con il pulsante destro** (o **facendo clic con il pulsante e premendo Ctrl** per gli utenti Mac) e selezionando l'opzione **Remove** (Rimuovi) nel menu contestuale.

Aggiunta di un ritardo

Un ritardo è il tempo trascorso tra due azioni di un'attività. Un ritardo può essere utile quando, ad esempio, il televisore richiede qualche minuto per accendersi completamente o quando il lettore DVD deve caricare un DVD prima della riproduzione.

1. Fai **Insert a Delay** (Inserisci ritardo).
Viene aggiunto un ritardo all'elenco delle **azioni**.
 2. Modificare il ritardo tramite l'apposita casella.
 3. Fai **clik su Save** (Salva).
Le impostazioni **Input Selection** (Selezione dell'ingresso) vengono modificate.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit Activity** (Modifica attività).
 4. Fai **clik su Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Activities** (Attività).
-

Spostamento delle azioni

1. Nell'elenco delle **azioni**, scegliere l'azione da spostare.
 2. Trascinare l'azione nella posizione desiderata nell'elenco delle **azioni**.
Le azioni sono state riordinate.
 3. Fai **clik su Save** (Salva).
Le impostazioni **Input Selection** (Selezione dell'ingresso) vengono modificate.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit Activity** (Modifica attività).
 4. Fai **clik su Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Activities** (Attività).
-



Suggerimento

È anche possibile riordinare le azioni **facendo clic con il pulsante destro** (o **facendo clic con il pulsante e premendo Ctrl** per gli utenti Mac) su un'azione e selezionando le opzioni **Move up** (Sposta su) o **Move down** (Sposta giù) nel menu contestuale.

Risoluzione dei problemi di un'attività

Per la risoluzione dei problemi di un'attività:

1. Selezionare la scheda **Activities** (Attività).
2. Fare clic sull'attività di cui si desiderano modificare le impostazioni.
Viene visualizzata la pagina **Edit Activity** (Modifica attività).
3. Fare clic su **Troubleshoot** (Risoluzione dei problemi).
Viene visualizzata la pagina **Troubleshooting** (Risoluzione dei problemi).
4. Nell'elenco a discesa, indicare il problema riscontrato.
La soluzione viene visualizzata sotto l'elenco a discesa.

5. Fare clic su **Take me to this screen** (Visualizza schermata).
Configura e visualizza la schermata da cui è possibile risolvere il problema.
-

Editing avanzato

Nella sezione Advanced Editing (Editing avanzato), è possibile programmare un'attività personalizzata. Modificare la macro in base alle preferenze personali.

Ad esempio, se si desidera accendere il televisore sempre su un canale specifico. Oppure, se si desidera guardare un DVD, si programma l'attività in modo che il vassoio del lettore DVD si apra sempre all'esecuzione dell'attività; in questo modo, è necessario solo inserire il disco.

Un esempio più avanzato consiste nel cambiare attività, dalla visione di DVD alla visione di programmi TV. È possibile programmare la visione dei programmi TV in modo che il dispositivo per la riproduzione DVD venga spento quando si cambia attività.

Per modificare l'attività:

1. Selezionare la scheda **Activities** (Attività).
2. Fare clic sull'attività di cui si desiderano modificare le impostazioni.
Viene visualizzata la pagina **Edit an Activity** (Modifica un'attività).
3. Fare clic su **Advanced** (Avanzate).
Viene visualizzata la pagina **Advanced** (Avanzate).
4. Continuare con...

Aggiunta di un'azione

1. Dalle schede, scegliere il dispositivo per il quale si desidera aggiungere un'azione.
 2. Sull'immagine Prestigo, fare clic sul **pulsante** per il quale si desidera aggiungere l'azione.
Il pulsante e la relativa azione vengono aggiunti all'elenco delle **azioni**.
 3. Fare clic su **Save** (Salva).
Le modifiche all'elenco delle azioni sono state salvate.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit an Activity** (Modifica un'attività).
 4. Fare clic su **Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Activities** (Attività).
-



Suggerimento

Per aggiungere un pulsante di opzione all'elenco delle azioni, fare clic sulla schermata dell'immagine Prestigo. Verrà visualizzato un elenco a comparsa. Fare clic su una funzione del pulsante di opzione da aggiungere all'elenco delle **azioni**.

Eliminazione di un'azione

1. Nell'elenco Actions (Azioni), selezionare l'azione da eliminare.
 2. Fare clic sul pulsante Delete (Elimina).
L'azione viene eliminata.
 3. Fare clic su Save (Salva).
Le modifiche all'elenco delle azioni sono state salvate.
Viene nuovamente visualizzata la pagina Edit an Activity (Modifica un'attività).
 4. Fare clic su Done (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda Activities (Attività).
-



Suggerimento

È anche possibile eliminare un'azione **facendo clic con il pulsante destro** (o **facendo clic con il pulsante e premendo Ctrl** per gli utenti Mac) e selezionando l'opzione **Delete** (Elimina) nel menu contestuale.

Aggiunta di un ritardo

Un ritardo è il tempo trascorso tra due azioni di un'attività. Un ritardo può essere utile quando, ad esempio, il televisore richiede qualche minuto per accendersi completamente o quando il lettore DVD deve caricare un DVD prima della riproduzione.

1. Fare clic su **Insert a Delay** (Inserisci ritardo).
Viene aggiunto un ritardo all'elenco delle **azioni**.
 2. Modificare il ritardo tramite l'apposita casella.
 3. Fare clic su **Save** (Salva).
-

Le modifiche all'elenco delle azioni sono state salvate.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit an Activity**
(Modifica un'attività).

4. Fare clic su **Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Activities** (Attività).
-

Spostamento delle azioni

1. Nell'elenco delle **azioni**, scegliere l'azione da spostare.
 2. Trascinare l'azione nella posizione desiderata nell'elenco delle **azioni**.
Le azioni sono state riordinate.
 3. Fare clic su **Save** (Salva).
Le modifiche all'elenco delle azioni sono state salvate.
Viene nuovamente visualizzata la pagina **Edit an Activity**
(Modifica un'attività).
 4. Fare clic su **Done** (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda **Activities** (Attività).
-



Suggerimento

È anche possibile riordinare le azioni **facendo clic con il pulsante destro** (o **facendo clic con il pulsante e premendo Ctrl** per gli utenti Mac) su un'azione e selezionando le opzioni **Move up** (Sposta su) o **Move down** (Sposta giù) nel menu contestuale.

Modifica dei dettagli dell'azione

1. Dall'elenco delle azioni, fare clic con il pulsante destro (o fare clic con il pulsante e premere Ctrl per gli utenti Mac) sull'azione desiderata.
 2. Nel menu contestuale, fare clic sull'opzione Details (Dettagli).
Viene visualizzata una finestra a comparsa.
 3. Modificare la durata della pressione di un pulsante tramite l'apposita casella. Il valore predefinito è "auto".
 4. Fare clic su un punto al di fuori della finestra pop-up.
La finestra pop-up si chiude e la durata viene modificata.
 5. Fare clic su Save (Salva).
Le modifiche all'elenco delle azioni sono state salvate.
Viene nuovamente visualizzata la pagina Edit an Activity (Modifica un'attività).
 6. Fare clic su Done (Fine).
Viene nuovamente visualizzata la scheda Activities (Attività).
-

Preferenze

Preferenze

Per modificare le preferenze:

1. Nella barra dei menu , selezionare **Preferences** (Preferenze).
Viene visualizzata la finestra **Preferences** (Preferenze).
2. Continuare con...

Aggiornamenti software automatici:

1. Selezionare la casella di controllo per attivare gli aggiornamenti automatici.
- oppure -
Deselezionare la casella di controllo per disattivare gli aggiornamenti automatici.
 2. Fare clic su **Save** (Salva).
Le preferenze sono state modificate.
-

Gestione energetica

1. Per Prestigo (SRU6006 e SRU6008)
Modificare le impostazioni di timeout per la retroilluminazione tramite il cursore.
Con le impostazioni di timeout per la retroilluminazione, è possibile determinare quanti secondi resterà attivata la retroilluminazione.
 2. - oppure -
 3. Per Prestigo Touch (SRT8215)
Modificare le impostazioni di timeout per la retroilluminazione del display e quella dei tasti tramite i cursori.
Con le impostazioni di timeout per la retroilluminazione, è possibile determinare quanti secondi resterà attivata la retroilluminazione.
 1. Modificare le **impostazioni di luminosità** tramite il cursore.
Con le impostazioni della luminosità, è possibile determinare il grado di luminosità della retroilluminazione.
 2. Fare clic su **Save** (Salva).
Le preferenze sono state modificate.
-



Avviso

Impostando il timeout e la luminosità della retroilluminazione su un'impostazione di maggiore durata e intensità rispetto a quelle predefinite, la batteria di Prestigo si consumerà più rapidamente.

Audio:

1. Per Prestigo Touch (SRT8215)
Modificare le impostazioni dell'audio del clic tramite il cursore.
L'audio del clic dei pulsanti fornisce un feedback riguardo al tocco dei pulsanti sul touch screen. Con questa impostazione audio, è possibile determinare il volume dell'audio.
 2. Fare clic su **Save** (Salva).
Le preferenze sono state modificate.
-

Lingua:

1. Dal menu a discesa Remote Control Language (Lingua telecomando), selezionare la lingua preferita per Prestigo.
 2. Dal menu a discesa Application Language (Lingua applicazioni), selezionare la lingua preferita per l'applicazione Configo.
 3. Fare clic su **Save** (Salva).
-

Le preferenze sono state modificate.

Reimpostazione di Prestigo (Reimpostazione completa)

4. Fare clic su Full reset (Reimpostazione completa) per ripristinare le impostazioni predefinite di Prestigo.
Viene visualizzata una finestra a comparsa che mostra l'avanzamento della Reimpostazione.
 5. Fare clic su Save (Salva).
Le preferenze sono state modificate.
-

Avviso

Quando si esegue tale istruzione, vengono ripristinate le impostazioni predefinite di Prestigo. Di conseguenza, tutte le impostazioni (attività e dispositivi aggiunti, ecc.) andranno perdute.

Uso di Prestigo


Informazioni dettagliate su Prestigo

Scopri tutto quello che puoi fare con il tuo telecomando Prestigo (SRU6006 - SRU6008)!	Scopri tutto quello che puoi fare con il tuo telecomando Prestigo (SRT8215)!
<p>Guarda la guida del tuo telecomando SRU6006 o SRU6008 sul PC:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nella barra dei menu di Configo, selezionare la guida di SRU6006 o SRU6008. Viene visualizzata la schermata Tutorial (Guida).2. Utilizzare i pulsanti Pause (Pausa), Back (Indietro) e Forward (Avanti) per spostarsi all'interno della guida.	<p>Guarda la guida del tuo telecomando SRT8215 sul display di Prestigo Touch:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Innanzitutto, configurare uno o più <i>dispositivi e attività</i> con Configo.2. Scollegare Prestigo Touch. Viene visualizzato un messaggio sul display di Prestigo Touch.3. Premere Continue (Continua) per avviare la guida di SRT8215. - oppure - Premere Skip (Ignora) se non si desidera guardare la guida.4. Seguire le istruzioni sullo schermo per spostarsi all'interno della guida.
<p>Nell'immagine seguente, è possibile visualizzare la spiegazione dei pulsanti principali di Prestigo .</p>	<p>Nell'immagine seguente, è possibile visualizzare la spiegazione dei pulsanti principali di Prestigo Touch.</p>



Per ulteriori informazioni sul pulsante Help, consultare la sezione *Usa del pulsante Help di Prestigo*.


Pulsante di accensione

In base alla modalità corrente, il pulsante di **accensione**  può eseguire diverse operazioni.


- Per **Prestigo** (SRU6006 e SRU6008)
Nella schermata **Home**, nell'elenco **Devices** (Dispositivi) e in quello **Activities** (Attività):



Per **Prestigo Touch** (SRT8215)

Nella scheda **Devices** (Dispositivi) e in quella **Activities** (Attività), dalla schermata **Home**:

premere  per accedere al menu di **spegnimento** e spegnere tutti i dispositivi accesi al momento.

Per tornare alla schermata di provenienza:

- Premere il pulsante **Back**.
- oppure -
- Premere  una seconda volta.

- Nella pagina **Device** (Dispositivo),  rappresenta la funzione di questo dispositivo.
 - Nella pagina **Activity** (Attività),  spegne tutti i dispositivi utilizzati nell'attività.
-

Pulsante Input

In base alla modalità corrente, il pulsante **Input** può eseguire diverse operazioni.

- Per **Prestigo** (SRU6006 e SRU6008)
Nella schermata **Home**, l'elenco **Devices** (Dispositivi) e l'elenco **Activities** (Attività), il pulsante Input mostra come proseguire.

Per **Prestigo Touch** (SRT8215)
Nella scheda **Devices** (Dispositivi) e nella scheda **Activities** (Attività), dalla schermata **Home**, il pulsante Input mostra come proseguire.
 - Nella pagina **Device** (Dispositivo), premendo il pulsante Input vengono inviate le funzioni AV (se il pulsante è così definito dall'utente).
 - Nella pagina **Activity** (Attività), premendo il pulsante Input viene visualizzato il menu Input (Ingresso). In questo menu, vengono visualizzati tutti gli ingressi che sono definiti nei dispositivi dell'attività. Utilizzare il pulsante di **scorrimento** per scorrere le diverse pagine (se necessario) e un pulsante di **selezione** per eseguire il segnale di ingresso.
-

Il pulsante Help su Prestigo.

In base alla modalità corrente, il pulsante **Help** mostra diversi contesti di guida.

- Per **Prestigo** (SRU6006 e SRU6008)
Nella schermata **Home**, l'elenco **Devices** (Dispositivi) e l'elenco **Activity** (Attività), il pulsante Help visualizza le istruzioni necessarie.

Per **Prestigo Touch** (SRT8215)
Nella scheda **Devices** (Dispositivi) e nella scheda **Activities** (Attività), nella schermata **Home**, il pulsante Help visualizza le istruzioni necessarie.
 - A livello di un **dispositivo** o di un'**attività**, il pulsante Help consente di identificare e risolvere i possibili problemi, ad esempio, nelle sezioni *Riparazione di un pulsante* (per i dispositivi) e *Modifica dei comandi del volume*. Questi sono solo alcuni degli esempi di ciò che Prestigo è in grado di fare.
-

Inserimento delle batterie

Per inserire le batterie in Prestigo:

1. Aprire il vano batterie sul retro di Prestigo.
2. Inserire le batterie AA in dotazione (3 pz)
Considerare la direzione corretta +/- per le batterie.
3. Chiudere il vano batterie.
Ora, è possibile iniziare a utilizzare Prestigo.

Per lo smaltimento delle batterie, consultare le istruzioni sullo *smaltimento del vecchio prodotto* nella sezione Informazioni legali.

Selezione di un dispositivo

Su **Prestigo** (SRU6006 e SRU6008)

1. Attivare **Prestigo**.
2. Accedere alla schermata **Home**.



Nota

Se non sono disponibili attività definite, l'elenco dei dispositivi viene visualizzato come homepage.

3. Selezionare **Devices** (Dispositivi) con un *pulsante di selezione* accanto allo schermo.
Viene visualizzato l'elenco **Devices** (Dispositivi).
4. Selezionare un **[Device]** con un pulsante di selezione.
Viene visualizzata la pagina **[Device]**.

Su **Prestigo Touch** (SRT8215)

1. Attivare **Prestigo Touch**.
 2. Accedere alla schermata **Home**.
 3. Selezionare la scheda **Devices** (Dispositivi) sul touch screen.
 4. Selezionare un **[Device]** sul touch screen.
Viene visualizzata la pagina **[Device]**.
-

Avvio o conclusione di un'attività

Avvio di un'attività

Su **Prestigo** (SRU6006 e SRU6008):

1. Attivare **Prestigo**.
 2. Accedere alla schermata **Home**.
 3. Selezionare **Activities** (Attività) con un *pulsante di selezione*.
Viene visualizzato l'elenco **Activities** (Attività).
-

4. Selezionare una **[Activity]** con un pulsante di selezione.
Viene creato l'elenco delle **azioni** di **[Activity]**.

Su **Prestigo Touch** (SRT8215):


1. Attivare **Prestigo Touch**.
2. Accedere alla schermata **Home** .
3. Selezionare la scheda **Activities** (Attività) sul touch screen.
4. Selezionare una **[Activity]** sul touch screen.
Viene creato l'elenco delle **azioni** di **[Activity]**.

Suggerimento

Se uno dei dispositivi per l'attività non funziona correttamente, utilizzare il pulsante Help di Prestigo per risolvere il problema.

Conclusione di un'attività

Per concludere un'attività:


1. Attivare **Prestigo**.
2. Premere  su **Prestigo**.
Tutti i dispositivi utilizzati nell'attività vengono disattivati.
Viene nuovamente visualizzato l'elenco delle **attività** su Prestigo.

Selezionare un preferito su Prestigo Touch

Per selezionare un preferito su **Prestigo Touch** (SRT8215):

1. Attivare **Prestigo Touch**.
2. Accedere alla schermata Home.
3. Selezionare la scheda **Devices** (Dispositivi) o **Activities** (Attività) sul touch screen.
Viene visualizzato l'elenco **Devices** (Dispositivi) o **Activities** (Attività).
4. Selezionare un **[Device]** o un **[Activity]** sul touch screen.
Viene visualizzata la pagina **[Device]** o **[Activity]**.

5. Selezionare la scheda **Favorites** (Preferiti) sul touch screen.
Viene visualizzato l'elenco dei **preferiti**.

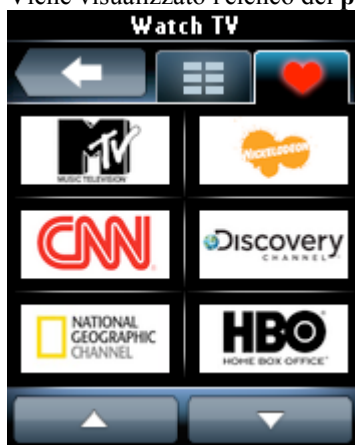

6. Selezionare un preferito.
Il dispositivo passa al canale preferito.

Informazioni legali

Norme WEEE

Smaltimento di prodotti obsoleti



Il prodotto è coperto dalla Direttiva europea 2002/96/EC. Inoltre, il prodotto funziona con batterie coperte dalla Direttiva europea 2006/66/EC. Pertanto, il prodotto o le batterie non devono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata del prodotto e delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.



Avviso

La batteria integrata non deve essere esposta a temperature eccessivamente alte quali luce solare, fuoco e così via.

Conformità FCC

USA

Questo dispositivo è conforme alle Norme FCC, Parte 15. Il funzionamento è subordinato alle due seguenti condizioni:

- Questo dispositivo non deve causare interferenze nocive
- Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero provocare effetti indesiderati.



Nota

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai requisiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi delle Norme FCC, parte 15. Tali limiti sono concepiti per fornire ragionevole protezione da interferenze dannose per l'utilizzo domestico.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza. Se installata o utilizzata diversamente da quanto previsto dalle istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non si garantisce che tali interferenze non possano verificarsi in una particolare installazione.

Nel caso l'apparecchiatura provocasse interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, determinabili con l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle misure seguenti:

- Cambiare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa diversa da quella a cui è connesso il ricevitore.
- Per assistenza, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV specializzato.



Attenzione

In caso di modifiche o interventi sul prodotto che non siano stati specificamente approvati dall'ente responsabile della conformità, all'utente può essere revocato il diritto di utilizzare l'apparecchio.

Notice for Canada / Remarque pour le Canada

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme Canadienne NMB-003.

Domande frequenti

Domande frequenti

Telecomando Prestigo

Come si esce dalla guida integrata di Prestigo?

Premere nuovamente il pulsante Help.

Alla pressione di un pulsante Prestigo si riavvia, come si può fare?

Sostituire le batterie con un nuovo set di batterie, preferibilmente alcaline.

Alla pressione di un pulsante, sull'LCD di Prestigo viene visualizzata un'immagine capovolta o mossa, cosa si può fare?

Sostituire le batterie con un nuovo set di batterie, preferibilmente alcaline.

È possibile riparare un pulsante che non funziona correttamente?

Sì, premere il pulsante Help sul telecomando. Sul touch screen selezionare l'opzione "One button is not working" (Uno dei tasti non funziona) e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Prima di riparare un pulsante visualizzato sullo schermo mentre si utilizza il dispositivo, selezionare l'opzione "Show buttons" (Mostra pulsanti) per visualizzare tutti i pulsanti sullo schermo.

Se non è possibile riparare il pulsante mediante la funzionalità Help (Guida), verrà richiesto di collegare il telecomando al computer. Una volta collegato, è possibile selezionare il pulsante che non funziona correttamente. Seguire le istruzioni sullo schermo per individuare il pulsante dal telecomando originale.

Durante la riparazione di un pulsante sullo schermo resta visualizzato il messaggio "Repair a button" (Ripara un pulsante), cosa si può fare?

Prima di riparare/copiare un pulsante, assicurarsi che la batteria del telecomando originale sia completamente carica.

Come si effettua la reimpostazione di Prestigo?

Consultare la sezione *Reset your Prestigo* (Reimpostazione di Prestigo) in *Preferences* (Preferenze) per informazioni sul ripristino completo del telecomando.

Telecomando Prestigo - Utilizzo dei dispositivi

Quando si preme il pulsante Input, sull'LCD non vengono visualizzati gli ingressi (sorgenti). Per quale motivo?

Durante l'utilizzo di un dispositivo, alla pressione del pulsante *Input* viene immediatamente inviato il comando di ingresso standard per tale dispositivo. Tale comando, solitamente consente di passare da un ingresso all'altro oppure visualizza un menu sul televisore in cui l'utente può selezionare un ingresso. Le funzioni di ingresso cosiddette discrete, sono visualizzabili nell'elenco dei pulsanti di opzione.

Quando si utilizza un'attività, alla pressione del pulsante *Input* sullo schermo viene visualizzato un menu che contiene tutte le funzioni di ingresso definite delle periferiche utilizzate.

È possibile modificare la funzionalità del pulsante fisico Input?

Sì, è possibile modificare/riparare il codice IR inviato dalla pressione del pulsante, mediante la funzionalità "Help" di Prestigo.
In caso si desideri copiare tale codice IR specifico dal telecomando originale, collegare Prestigo al computer, selezionare il dispositivo e scegliere "Edit device" (Modifica il dispositivo) > "Repair a button" (Ripara un pulsante).

Perché i tasti volume del dispositivo controllano la periferica sbagliata?

Avviare Configo, fare clic sul dispositivo per il quale si desidera modificare i pulsanti volume e quindi fare clic su "Change volume controls" (Modifica comandi volume) per selezionare gli altoparlanti da utilizzare per il dispositivo .

È possibile modificare la funzionalità del pulsante di accensione?

Sì, è possibile modificare/riparare il codice IR inviato dalla pressione del pulsante, mediante la funzionalità "Help" di Prestigo.
In caso si desideri copiare tale codice IR specifico dal telecomando originale, collegare Prestigo al computer, selezionare il dispositivo e scegliere "Edit device" (Modifica il dispositivo) > "Repair a button" (Ripara un pulsante).

Il pulsante di accensione di un dispositivo riconosciuto dal processo "Add device" (Aggiungi dispositivo) non funziona (Passaggio 2 di 2). Cos'è successo?

Mediante il pulsante "Help" di Prestigo è possibile controllare e modificare l'opzione del database riconosciuta inizialmente. Se il pulsante di *accensione* continua a non funzionare, è comunque possibile copiare il pulsante mediante Configo.

Nota: se si copia il pulsante mediante Configo, le informazioni del database riconosciute inizialmente vengono perse. Per riparare nuovamente questo pulsante mediante la funzionalità "Help" di Prestigo, eliminare e aggiungere nuovamente il dispositivo.

Telecomando Prestigo - Utilizzo delle attività

È possibile aggiungere un pulsante di opzione a un'attività?

Sì, innanzitutto verificare che tale pulsante sia disponibile per il relativo dispositivo, quindi fare clic sull'attività e poi su "Customize soft buttons" (Personalizza pulsanti di opzione). È ora possibile aggiungere i pulsanti di opzione al dispositivo.

È possibile modificare il comportamento del pulsante Input di un'attività?

No, in un'attività se si preme questo pulsante viene visualizzato il menu Input (Ingresso).

Quali funzioni vengono visualizzate nel menu Input (Ingresso) di un'attività?

Nelle schermate relative agli ingressi vengono elencati tutti gli ingressi definiti per i dispositivi che partecipano all'attività.

Cosa si può fare quando uno dei dispositivi non utilizza l'ingresso (sorgente) corretto all'avvio di un'attività?

Utilizzare la funzionalità "Help" di Prestigo per aggiungere l'ingresso specifico all'elenco delle azioni dell'attività (macro) avviate al lancio dell'attività

- oppure -

Utilizzare Configo per adattare manualmente l'**elenco delle azioni dell'attività**. Avviare Configo, selezionare l'attività e premere "Edit" (Modifica). Nella schermata successiva, fare clic sul pulsante *Advanced* (Avanzate). È adesso possibile aggiungere il pulsante di ingresso corretto all'azione avviata al lancio di questa attività.

- oppure -

Per alcuni dispositivi è necessario eseguire il comando tenendo premuto il pulsante per un breve periodo di tempo. Per simulare questa azione nell'elenco azioni dell'attività, selezionare l'attività in Configo e fare clic sul pulsante *Advanced* (Avanzate).

Fare clic con il pulsante destro sul comando Input (ingresso) e selezionare "Details" (Dettagli). Aumentare la **durata** del segnale, come desiderato.

È possibile modificare i comandi di volume per l'attività?

No, i pulsanti volume vengono assegnati quando si crea l'attività. Ricreare l'attività e selezionare gli altoparlanti che si desidera utilizzare nella schermata "Add activity" (Aggiungi un'attività).

È possibile modificare l'elenco delle macro/azioni attività?

Sì, fare clic sull'attività in Configo. Quindi fare clic sul pulsante "Advanced" (Avanzate). La macro (elenco azioni) può contenere fino a 12 azioni.

Quando si inizia un'attività i dispositivi impiegano un lungo tempo per avviarsi. È possibile ridurre tali tempi di avvio?

Sì, selezionare e modificare l'attività in Configo. Fare clic sul pulsante "Advanced" (Avanzate).

È possibile aggiungere/rimuovere le azioni dall'elenco e modificare i ritardi per ottimizzare e ridurre l'elenco azioni eseguito all'avvio dell'attività.

È possibile modificare il comportamento del pulsante di accensione di un'attività?

No, quando si preme il pulsante di *accensione* in un'attività, Prestigo spegne i dispositivi che partecipano all'attività.

Se uno dei dispositivi non è stato spento correttamente, per spegnerlo provare a selezionare una funzione diversa nelle impostazioni dell'attività. Per farlo, fare clic sull'attività, quindi su "Settings" (Impostazioni) e selezionare il dispositivo che non si spegne. Nella schermata successiva, selezionare il comando da utilizzare per spegnere il dispositivo.

Come si fa a spegnere tutti i dispositivi utilizzati in un'attività appena avviata?

All'avvio dell'**attività**, è possibile premere il pulsante di *accensione* per spegnere tutti i dispositivi coinvolti.

- oppure -

Tornare all'elenco **Activities** (Attività) o **Devices** (Dispositivi) e premere il pulsante di accensione per aprire la schermata del menu "Power Off" (Spegnimento).

Premere i pulsanti dei dispositivi che si desidera spegnere.

- oppure -

Tornare al menu Devices (Dispositivi), selezionare un **dispositivo** e premere il pulsante di accensione per spegnerlo. Ripetere la procedura per tutti i dispositivi necessari.

Come individuare i dispositivi utilizzati dall'attività?

Per visualizzare l'elenco dei dispositivi utilizzati per l'attività, fare clic sull'attività e quindi su *Settings* (Impostazioni).

Applicazione Configo

Il telecomando originale non funziona più. Perché il dispositivo non si spegne quando utilizzo Prestigo per rilevare automaticamente le sue impostazioni?

Si tratta di un problema comune che si verifica quando si aggiungono televisori Panasonic e decoder Nokia. Tale problema potrebbe verificarsi anche con altri dispositivi.

Se non si dispone del telecomando originale o di un telecomando universale funzionante per questo dispositivo, provare a premere il pulsante di accensione di Prestigo per ciascuna opzione e verificare se gli altri pulsanti funzionano.

Se si dispone del telecomando del televisore Panasonic, provare a eseguire il riconoscimento automatico o utilizzare il telecomando.

Cosa si può fare quando il telecomando originale non viene riconosciuto (Processo Aggiungi dispositivo - Passaggio 2)?

Verificare che la **distanza** tra il telecomando originale e Prestigo sia compresa tra 10 e 30 cm. Puntare il telecomando originale in direzione del ricevitore IR sul lato anteriore di Prestigo (puntare in direzione della finestra IR lucida).

- oppure -

Alcuni dispositivi (decoder, ricevitori satellitari e via cavo, televisori) vengono forniti con un telecomando universale, in grado di controllare diversi dispositivi. Verificare che il telecomando sia impostato su una **modalità o impostazione** che consenta di controllare il dispositivo (ad esempio, televisore, DVD) che si desidera aggiungere.

- oppure -

È possibile che vi sia un'**interferenza** generata da un'altra sorgente di raggi infrarossi.

Di seguito sono riportate le possibili sorgenti di raggi infrarossi e le procedure da seguire:

- La luce diretta del sole o fonti di luce intensa nelle vicinanze (televisori al plasma, lampade fluorescenti, ecc.) contengono onde infrarossi. Questo fenomeno può interferire con la nostra applicazione. Evitare di tenere Prestigo alla luce diretta del sole. Spegnerne tutte le lampade fluorescenti o, se non è possibile, allontanare Prestigo. Spegnerne il televisore al plasma se si trova nella stessa stanza.
- IrDA (portatile, telefono cellulare, PDA): le porte IrDA trasmettono periodicamente raggi infrarossi. Questo fenomeno può interferire con la nostra applicazione. Posizionare Prestigo all'altro lato del portatile o (meglio) disattivare temporaneamente la porta IrDA.
- IR da altri telecomandi, giocattoli, cuffie wireless: assicurarsi che altri utenti non stiano utilizzando dispositivi a infrarossi nella stessa stanza durante l'acquisizione di dati dal telecomando originale.

Come si può fare ad aggiungere un dispositivo se non si dispone del telecomando originale funzionante (Aggiungi dispositivo - Passaggio 2)?

È possibile aggiungere il dispositivo tramite la funzionalità di rilevamento automatico. Selezionare il collegamento "Non dispongo di un telecomando funzionante" al passaggio 2 della procedura guidata **Add device** (Aggiungi dispositivo).

In caso di errore o di scelta errata in uno dei passaggi di questa modalità, terminare comunque l'aggiunta del dispositivo e rimuoverlo successivamente. Provare nuovamente ad aggiungere il dispositivo.

È possibile aggiungere una PS3, WII all'elenco dei dispositivi?

Come la maggior parte dei dispositivi audio/video (99%) disponibili sul mercato, Prestigo si basa su segnali infrarossi. Fanno eccezione i dispositivi Bose (RF) e Sony PS3 (Bluetooth). Tali dispositivi possono essere aggiunti e controllati se forniti insieme a un ricevitore o dongle IR.

Il dispositivo WII (RF) non può essere aggiunto all'elenco dispositivi di Prestigo.

È possibile aggiungere una Soundbar, un sistema di intrattenimento Living Sound all'elenco dei dispositivi?

Sì, quando si *aggiunge il dispositivo*, come tipo di dispositivo selezionare "Home Theater System" (Sistema Home Theater). Verificare che il telecomando originale sia impostato sulla modalità "Amplifier" (Amplificatore), "A/V receiver" (Ricevitore A/V) o "Tuner" (Sintonizzatore) quando si esegue il passaggio 2 di 2: Riconoscimento automatico del telecomando.

Come si fa ad aggiungere una funzione "Input" (Ingresso) all'elenco dei pulsanti di opzione sull'LCD?

In Configo, fare clic sul dispositivo per il quale manca la funzione. Quindi fare clic su "*Customize soft buttons*" (Personalizza pulsanti di opzione). Fare clic su una cella vuota per aggiungere un pulsante e scegliere una funzione di ingresso dall'elenco. Ripetere tale procedura per ogni funzione che si desidera aggiungere al display.

Nel caso in cui la funzione di ingresso che si desidera aggiungere non sia presente nell'elenco e si stanno utilizzando delle attività, aggiungere altre funzioni di ingresso al display (ad esempio, Input 1 [Ingresso 1]). Fare clic su Save (Salva). Quindi selezionare "*Repair a button*" (Ripara un pulsante). Fare clic sul display del telecomando e selezionare la funzione aggiunta dall'elenco. Quindi copiare il pulsante corretto dal telecomando originale. In questo modo la funzione di ingresso verrà inserita nel menu Input (Ingresso) di tutte le attività.

In che modo è possibile modificare il nome di un dispositivo, attività o pulsante di opzione che non entra nel display di Prestigo?

Per un **dispositivo o un'attività**, fare clic sul pulsante del dispositivo/attività in Configo. Nella schermata [Device] o [Activity], fare clic sul relativo nome per modificarlo.

Per un **pulsante di opzione**, fare clic sul dispositivo o sull'attività alla quale appartiene e quindi su "*Customize soft buttons*" (Personalizza pulsanti di opzione). Fare doppio clic su uno qualsiasi dei pulsanti di opzione per rinominarli.

È possibile copiare un pulsante dal telecomando remoto a un pulsante di opzione?

Sì, durante la copia dei pulsanti dal telecomando originale, fare clic sul display dell'immagine di Prestigo visualizzata. Immettere il nome del pulsante di opzione e confermare premendo **Enter** (Invio) sulla tastiera.

Cosa indica l'opzione "Favorites" (Preferiti)?

Consente di aggiungere i canali preferiti a **Prestigo Touch SRT8215**. Quando si utilizza Prestigo, è sufficiente toccare l'icona del canale nella scheda "Favorites" (Preferiti) e Prestigo invia il numero canale corretto al televisore o al decoder.

Come si aggiungono i canali preferiti?

Verificare che **Prestigo Touch SRT8215** sia collegato al computer e selezionare un dispositivo per il cambio dei canali (ad esempio, televisore, decoder, ecc.). Premere il pulsante *Favorites* (Preferiti) per aprire la schermata "Edit Favorites" (Modifica Preferiti) per questo dispositivo. È possibile selezionare una delle 6 aree a cui aggiungere un canale preferito. Aggiungere il numero e l'icona del canale.

Applicazione Configo - Per Windows

Cosa fare quando viene visualizzato il messaggio di errore "File exists" (File già esistente) durante l'aggiornamento di Configo?

È possibile risolvere tale problema eliminando i file temporanei:

- In Windows XP, tali file si trovano solitamente nella directory C:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Temp.
- In Windows Vista, tali file si trovano solitamente nella directory C:\Users\UserName\AppData\Local\Temp.

Quando collego Prestigo, Configo si interrompe/blocca; cosa si può fare?

Utilizzare un programma di pulizia del registro e riavviare il sistema.

Applicazione Configo - Per Mac

Cosa fare quando viene visualizzato il messaggio di errore "The operation cannot be completed because the item 'libURCPlugin_dionysus.dylib' is in use." (Impossibile completare l'operazione perché l'elemento 'libURCPlugin_dionysus.dylib' è attualmente usato da un'altra applicazione) quando si tenta di sovrascrivere una versione precedente di Configo nella cartella Applications (Applicazioni)?

Non è possibile sovrascrivere il file perché è ancora in esecuzione un'applicazione di background che avvia automaticamente Configo quando si collega Prestigo.

- Philips consiglia di utilizzare la funzione "Automatic updates" (Aggiornamenti automatici) di Configo. Verificare che questa funzione sia attivata nella finestra Preferences (Preferenze) di Configo.
 - In alternativa, aprire "Activity Monitor" (Controllo attività), selezionare il processo Configo e fare clic su "Quit" (Esci). Quindi provare nuovamente a sovrascrivere la versione precedente di Configo.
-

Helpdesk

Land	Telefonnummer
Österrike	0810000205
Belgien	078250145
Tjeckien	800142840
Danmark	35258759
Finland	0923113415
Frankrike	0805025510
Tyskland	08000007520
Grekland	080031221280
Irland	18007445477
Italien	800088774
Luxemburg	04066615644
Nederländerna	08000230076
Norge	22708111
Polen	008003111318
Portugal	0800780903
Ryssland	88002000880
Slovakien	0800004537
Spanien	900800655
Sverige	0857929100
Schweiz	0844800544
UK	08003316015