

Het telefoonboek weergeven

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een contactpersoon en bekijk de beschikbare informatie.

Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op  om het telefoonboek te openen.
- 2 Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek.
- 3 Druk op  om het nummer te bellen.

Berichten beluisteren die zijn opgenomen op het antwoordapparaat (alleen voor CD565)

- Druk op  om het antwoordapparaat in de stand-bymodus in/uit te schakelen.
- Afspelen starten/stoppen: druk op .
- Volume aanpassen: druk op  / .
- Terugspoelen:
Tijdens het afspelen van een bericht drukt u op  om het bericht opnieuw vanaf het begin af te spelen.
Tijdens de eerste seconde van het huidige bericht drukt u op  om het vorige bericht af te spelen.
- Vooruitspoelen: druk op  om naar het volgende bericht te gaan.
- Het huidige bericht verwijderen: druk op .

Opmerking

- Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Antwoordapparaat in de gebruikershandleiding.

ECO-modus

De **ECO**-modus verlaagt het zendvermogen van de handset en het basisstation.

- 1 Druk op **menu**.
- 2 Selecteer **[GEAVANC.INST]** > **[ECO]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer de nieuwe instelling en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.
↳ **ECO** wordt in plaats van  weergegeven in de stand-bymodus.

Opmerking

- Wanneer de **ECO**-modus is geactiveerd, kan het verbindingsbereik tussen de handset en het basisstation worden verkleind.

Problemen oplossen

Geen kiestoon

- Controleer de telefoonaansluitingen.
De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

Het signaalpictogram knippert.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

Als op de handset **[AFGEMELD]** wordt weergegeven, meldt u de handset aan.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Welkom bij Philips

Registreer uw product op www.philips.com/welcome.

Hulp nodig?

Gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw nieuwe telefoon hebt ontvangen.

On line hulp

www.philips.com/support

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze handleiding zonder schriftelijke toestemming van de copyrighthouder is verboden. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren.



CE 0168

Gedrukt in China

CD560-565_NL_QSG_V1.3

Registreer uw product op www.philips.com/welcome. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning.

CD560
CD565



Snelstartgids


- 1 Aansluiten
- 2 Installeren
- 3 Genieten

PHILIPS

Wat zit er in de doos?



Handset




Basisstation met
montagebeugel voor de CD560

OF




CD565



Telefoonsnoer*



Stroomvoorziening



Gebruiksaanwijzing



Garantie



Snelstartgids

Opmerking



- In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoonaansluiting steken.
- In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets en laders met adapters.

Let op

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen en adapter

1



Aansluiten Het basisstation aansluiten

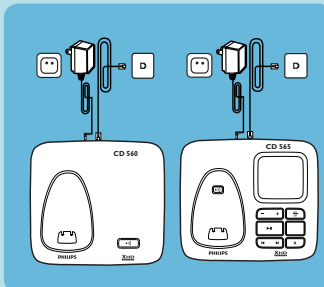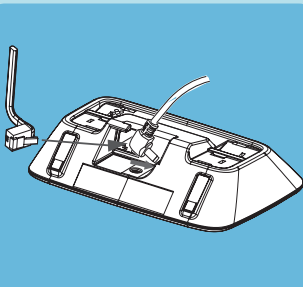

- 1 Sluit de uitgangstekker van de adapter aan op de onderzijde van het basisstation.
- 2 Sluit de adapter aan op een standaardstopcontact.
- 3 Sluit het telefoonsnoer aan op telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation en op de telefoonaansluiting op de wand.

2

Installeren De handset installeren

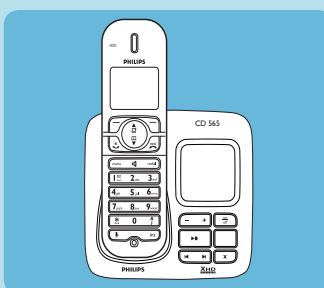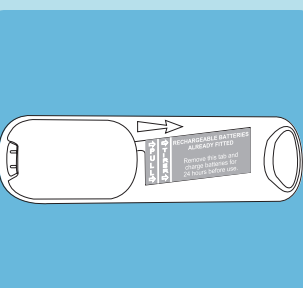

- 1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.
- 2 Plaats de handset op het basisstation om het opladen te starten.

Uw telefoon configureren (indien nodig)

- 1 Wanneer het welkomstbericht wordt weergegeven, selecteert u uw land en drukt u op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ De landinstelling wordt opgeslagen.
- 2 Stel de datum en de tijd in.
↳ De telefoon is nu klaar voor gebruik.

3

Genieten

Bellen

- 1 Druk op en toets het telefoonnummer in, of:
- 2 Toets het telefoonnummer in en druk op om het nummer te bellen.

Een gesprek aannemen

Wanneer de telefoon overgaat, Druk op of om het gesprek aan te nemen.

Een gesprek beëindigen

Druk op

Het volume van de luidspreker aanpassen

Druk op of om het volume aan te passen tijdens een gesprek.

De beltoon van de handset instellen

- 1 Druk op menu.
- 2 Selecteer **[PERS. INSTEL.] > [MELODIE] > [BELTONEN]** en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Kies een beltoon en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Een vermelding toevoegen

- 1 Druk op menu.
- 2 Selecteer **[TELEFOONBOEK] > [NWE GEGEVENS]** en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Voer de naam in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer het nummer in en druk op **[BEWAAR]** om te bevestigen.