

**PHILIPS**

**Smart Speaker**

PS402

# Návod pre užívateľov



Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Obsah

---

<b>1</b>	<b>Dôležité</b>	<b>1</b>
	Bezpečnosť	1
	Upozornenie	1

---

<b>2</b>	<b>Váš bezdrôtový reproduktor</b>	<b>3</b>
	Úvod	3
	Čo nájdete v krabici	3
	Prehľad hlavnej jednotky	4

---

<b>3</b>	<b>Začíname</b>	<b>5</b>
	Pripojenie napájania	5
	Aplikácia „Domovská stránka Google“	6
	Ako používať	6

---

<b>4</b>	<b>Môžete tiež použiť ako reproduktor BLUETOOTH</b>	<b>7</b>
	Pripojenie zariadenia Bluetooth	7
	Prehrávanie z pripojeného zariadenia Bluetooth	8
	Odpojenie zariadenia	8
	Opätovné pripojenie zariadenia	8
	Nastavenie hodín	8
	Nastavenie budíka alebo časovača	8
	Bezdrôtové nabíjanie	9
	Pohotovostný režim	9

---

<b>5</b>	<b>Iné funkcie</b>	<b>10</b>
	Nastavenie hlasitosti	10

---

<b>6</b>	<b>Nastavenie zvuku</b>	<b>10</b>
----------	-------------------------	-----------

---

<b>7</b>	<b>Riešenie problémov</b>	<b>11</b>
	Všeobecné problémy	11

# I Dôležité

## Bezpečnosť

### Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto reproduktora.
  - Nikdy neumiestňujte tento reproduktor na iné elektrické zariadenia.
  - Tento reproduktor chráňte pred priamym slnečným žiarením, otvoreným ohňom alebo teplom.
- 
- Používajte iba príslušenstvo určené výrobcom.
  - Na reproduktor neukladajte žiadne zdroje nebezpečnosti (napr. zapálené sviečky).
  - Ak váš reproduktor navlhne, pred ďalším použitím ho očistite mäkkou suchou handričkou a potom ho nechajte úplne vyschnúť na dobre vetranom mieste.

### Poznámka

- Typový štítok je umiestnený na ľavej strane reproduktora.

## Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

## Zhoda s predpismi



Spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/30/EÚ.

Vyhľadanie o zhode nájdete na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Starostlivosť o životné prostredie

### Likvidácia starého výrobku



Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že na výrobok sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ.



Smernica 2013/56/EÚ hovorí, že výrobok nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Dôrazne vám odporúčame, aby ste váš výrobok odniesli na oficiálne zberné miesto alebo do servisného strediska spoločnosti Philips, kde odborník vyberie nabíjateľnú batériu. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a nabíjateľných batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nelikvidujte produkt a nabíjateľné batérie spolu s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a nabíjateľných batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.



## Upozornenie




### Informácie o životnom prostredí

Všetky nepotrebné obaly boli vynechané. Snažili sme sa, aby bolo obal možné ľahko vytriediť na tri materiály: kartón (krabica), polystyrén, pokiaľ ide o likvidáciu ochrannej penovej fólie.

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa penového materiálu (vypchávkou) a polyetylénu (vrecia, materiály, vybité batérie a staré zariadenie).

## 2 Váš bezdrôtový reproduktor

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu, ktorú ponúka spoločnosť Philips, zaregistrujte svoj výrobok na stránke [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

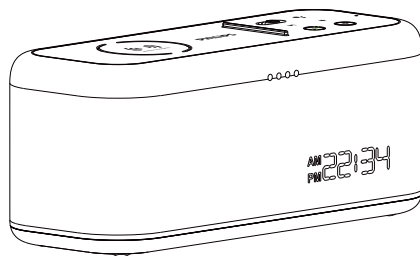

- Reproduktor
- Adaptér
- Tlačené materiály



### Úvod









Spolu s týmto reproduktorom si môžete vychutnať zvuk zo zariadení s podporou Bluetooth alebo prehrávať sieťové zvukové zdroje.

### Čo nájdete v krabici

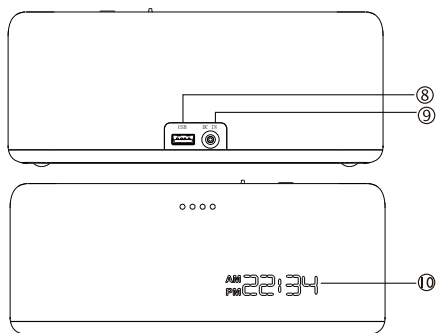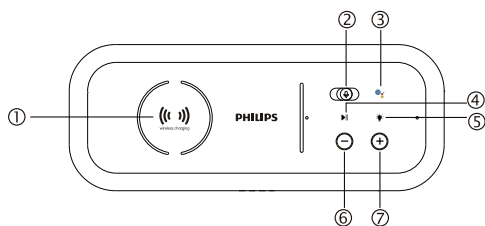Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

# Prehľad hlavnej jednotky



- ① **Bezdrôtové nabíjanie** 
  - Bezdrôtové nabíjanie
- ② **Stíšiť** 
  - Mikrofón zapnutý alebo vypnutý
- ③ **Stlačiť pre hovor** 
  - Stlačiť pre hovor (Krátke stlačenie)  
Zapnuté/Vypnuté Sieť v pohotovostnom režime (Dlhé stlačenie 3s)
- ④ **Prehrať/Pozastaviť** 
  - Prehrať/Pozastaviť/Ukončiť pohotovostný režim/zastaviť časovač/budík (Krátke stlačenie)
  - Po úspešnom overení otvorte Bluetooth (dlhé stlačenie 3s)
  - Prejdite do pohotovostného režimu (dlhé stlačenie 10s)
- ⑤ **Režim** 
  - Nastavenie jasnosti svetla hodín (krátko stlačenie)
  - Nastavenie jasnosti spodného svetla (dvojité stlačenie)
  - Prepínanie formátu zobrazenia času (dlhé stlačenie 3s)
- ⑥ **Hlasitosť** 
  - 1 krok dole (krátko stlačenie)
  - postupné uberanie (dlhé stlačenie 3s alebo 3s+)
- ⑦ **Hlasitosť** 
  - 1 krok dole (krátko stlačenie)
  - postupné pridávanie (dlhé stlačenie 3s alebo 3s+)
- ⑧ **USB nabíjací port**
  - Nabíjate si svoje mobilné zariadenia
  - Max. výstup 5V 1A prúdu
- ⑨ **Konektor napájacieho adaptéra**
  - DC IN 15V 2,5A
- ⑩ **Hodiny / panel displeja**
  - Zobrazíť aktuálny čas
  - Automatické nastavenie a zobrazenie po pripojení k sieti
- ⑪ **[ + ]+[  ] Obnovenie továrenských nastavení.**
  - (Dlhé stlačenie 12s)

# 3 Začíname


Postupujte vždy podľa pokynov v tejto kapitole.

## Pripojenie napájania

### ! Upozornenie

- Riziko poškodenia výrobku! Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane rádia.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri odpojení zástrčky striedavého prúdu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy netáhajte za kábel.

Pripojte napájací adaptér k sieťovej zásuvke.

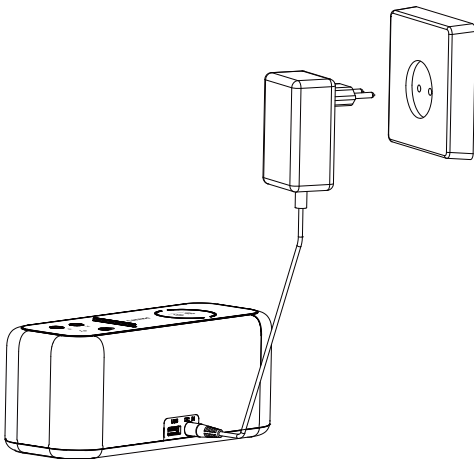


## Aplikácia „Domovská stránka Google“

- 1 Jednotku umiestnite čo najbližšie k smerovaču bezdrôtovej siete LAN.
  - Vytvorte bezdrôtové pripojenie z vášho smartfónu/iPhone k smerovaču bezdrôtovej siete LAN.
  - Poznamenajte si SSID a heslo (šifrovací kľúč) pripojeného smerovača bezdrôtovej siete LAN. Niektoré smerovače bezdrôtovej siete LAN majú viac SSID. Podrobnosti nájdete v návode na použitie smerovača bezdrôtovej siete LAN.
  - V iPhone aktivujte funkciu BLUETOOTH. „Domovská stránka Home“ používa na identifikáciu jednotky funkciu BLUETOOTH.

- 2 Nastavte Wi-Fi® pomocou aplikácie.
  - Zapnite jednotku.
  - Klepnutím spustíte „Domovská stránka Google“.
  - Podľa pokynov v aplikácii nastavte jednotku na Wi-Fi. Nastavte jednotku na rovnaké pripojenie Wi-Fi k smartfónu/iPhone


### Aplikácia „Domovská stránka Google“

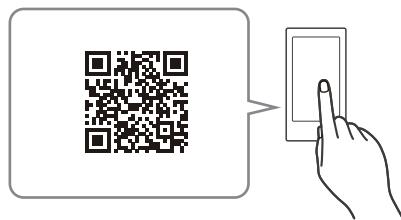


<https://www.google.com/cast/setup/>

Google Home

## Ako používať

Hovor s asistentom Google. Konverzáciu môžete začať vyslovením „Ok Google“ alebo krátkym stlačením .

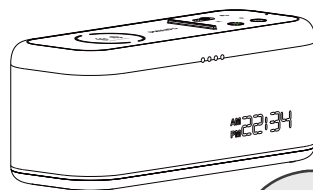

Ok Google,  
Prehrajte si nejakú  
hudbu



Iste, v službe Google  
Play Music je nejaká  
hudba






## 4 Môžete tiež použiť ako reproduktor BLUETOOTH

S týmto reproduktorom môžete počúvať zvuk zo zariadení s podporou Bluetooth a prehrávať hudbu cez Bluetooth.

### Pripojenie zariadenia Bluetooth

#### Poznámka

- Uistite sa, že je na vašom zariadení povolená funkcia Bluetooth a či je zariadenie nastavené tak, aby bolo viditeľné pre všetky ostatné zariadenia Bluetooth.
- Akákoľvek prekážka medzi týmto reproduktorom a zariadením Bluetooth môže znížiť prevádzkový dosah.
- Chráňte pred akýmkoľvek iným elektronickým zariadením, ktoré môže spôsobiť rušenie.
- Prevádzkový dosah medzi týmto reproduktorom a zariadením Bluetooth je približne 3 metre.

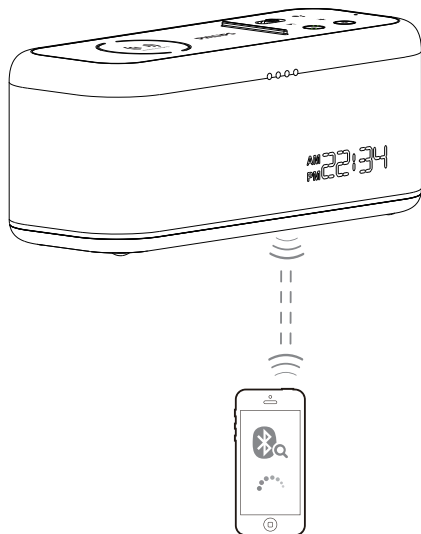

- Po úspešnom nastavení siete Wi-Fi môžu používatelia otvoriť párovanie BT pomocou hlasu: „Ok, google otvorí bluetooth“/„Ok, google bluetooth párovanie“. Reproduktor bude čakať na spárovanie iného zariadenia Bluetooth. Vytvorte BLUETOOTH nastavenie smartfónu alebo iného zariadenia, nájdite a vyberte názov zariadenia, ktoré ste nastavili pre Wi-Fi.
- Ak je postup párovania úspešný, stav čakania na párovanie sa uvoľní. Reproduktor sa zmení na stav pripojenia BT.
- Ak pri párovaní BT nemôžete nájsť prístroj objektu do 3 minút, reproduktor zhasne. Môžete to však zmeniť cez ovládanie Google.
- Keď je Bluetooth pripojené alebo odpojené, bude vydávaný tón.

## Prehrávanie z pripojeného zariadenia Bluetooth

Po úspešnom pripojení Bluetooth prehraje zvuk z pripojeného zariadenia.

- Zvukové sa vysielajú zo zariadenia Bluetooth do reproduktora.
- Ak chcete prehrávanie pozastaviť alebo obnoviť, stlačte tlačidlo **▶|**.



Tip

- Na ovládanie prehrávania môžete použiť aj zariadenie Bluetooth.

## Odpojenie zariadenia



- Vypnite Bluetooth na vašom zariadení;
- Presuňte zariadenie za hranicu komunikačného dosahu.

## Opätovné pripojenie zariadenia

- Keď zapnete reproduktor,
- Ak to nefunguje, vyberte názov svojho zariadenia Bluetooth v ponuke Bluetooth a spustíte pripájanie znova.

## Nastavenie hodín

Automatické nastavenie a zobrazenie po pripojení k sieti.

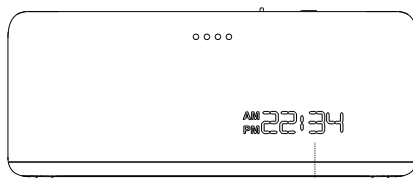


- Dlhým stlačením  po odbru 3 sekúnd nastavíte formát 12/24 hodín.

## Nastavenie budíka alebo časovača


Asistent Google môžete nastaviť ako budík/časovač.

- Vstupný kľúč: **▶|** Krátke stlačenie Počas zvonenia budíka stlačte tlačidlo Stlačiť a potom Zastaviť budík.

## Bezdrôtové nabíjanie

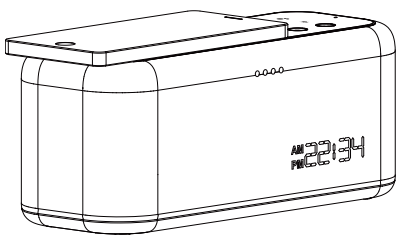

- Farba teplá biela: normálne/nabíjanie dokončené.
- Farba oranžová: nabíjanie.
- Oranžová farba bliká: chyba nabíjania.

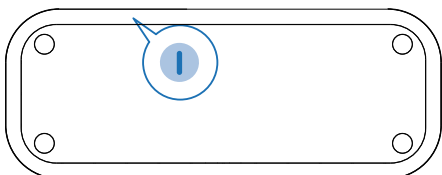

## Pohotovostný režim

- Pohotovostný režim siete

Modul			Popis
Svetlo GVA	Spodné svetlo	hodiny	
VYPNUTÉ	VYPNUTÉ (Žiadne bezdrôtové nabíjanie)	Zapnuté	Po overení
VYPNUTÉ	VYPNUTÉ (Žiadne bezdrôtové nabíjanie)	-- -- (bliká)	Stav obnovenia
-	Zapnuté (bezdrôtové nabíjanie)	-	Stále zapnuté

- Podmienky spustenia
  1. Overenie totožnosti Google bolo úspešné.
  2. Žiadna operácia (vrátane použitia tlačidiel a kľúčových slov) po dobu 15 minút - automaticky prejde do pohotovostného režimu siete.
- Stav ukončenia
  1. Akákoľvek operácia používateľa (vrátane prebudenia hlasom, ovládania tlačidla alebo ovládania aplikácie).
  2. Výkon reproduktora je regulovaný do 2W.
- **Režim pozastavenia**

Podmienka: Napájanie je zapnuté
- Prevádzka:
  1. Pozastaviť: Podržte stlačené ►► 10s+
  2. Zrušiť pozastavenie: stlačte ►►
- Popis:
  1. Zastavenie nabíjania USB; Bezdrôtové nabíjanie je stále v prevádzke, ale spodné osvetlenie je vypnuté;
  2. Výkon reproduktora je regulovaný do 0,5W.

## 5 Iné funkcie

### Nastavenie hlasitosti

Počas prehrávania hudby stlačte **-/+** na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

#### ! Tip

- Stlačením a podržaním **-/+** môžete hlasitosť nepretržite zvyšovať alebo znižovať.
- Keď hlasitosť dosiahne maximum, reproduktor pípne dvakrát.

## 6 Nastavenie zvuku

#### ☰ Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Menovitý výstupný výkon (Zosilňovač)	2 x 8W
Akustická frekvenčná odpoveď	60-20000Hz
Ovládač reproduktora	2 x 1,5" plný rozsah, 8Ω
Vylepšenie basu	1 x pasívny žiarič
Verzia Bluetooth	V4.2
Profily podporované Bluetooth	AVRCP V1.5, A2DPI.2
Frekvenčné pásmo Bluetooth / Výstupný výkon	2,402GHz~2,480GHz ISM pásmo / BDR: 7 ± 2dBm EDR: 4 ± 2dBm
USB výstup nabíjania	5V, 1A
Napájanie	100-240V~ 50-60Hz (vstup stried. prúd)
výstup jednosmer. prúd	15V = 2,5A
Podpora bezdrôtového napájania	Maximálny výkon okolo 10W
Pohotovostný režim WIFI	< 2W
spotreba energie Pohotovostný režim	< 0,5W
spotreba energie	(zobrazenie hodín vypnuté)
Rozmery	
- Hlavná jednotka (Š x V x H)	223 x 87 x 94mm
Hmotnosť	
- Hlavná jednotka	1,01kg

## VŠEOBECNÝ POPIS EUT:

- Max.e.i.r.p.: IEEE 802.11a: 17,97dBm  
IEEE 802.11n(HT20): 16,94dBm  
IEEE 802.11n(HT40): 15,86dBm  
IEEE 802.11ac(VHT20): 17,93dBm  
IEEE 802.11ac(VHT40): 16,96dBm  
IEEE 802.11ac(VHT80): 16,92dBm
- BT(2402-2480MHz): 8,07dBm  
BT LE(2402-2480MHz): 9,00dBm  
WIFI 2,4GHz(2412-2472MHz): 19,94dBm  
WIFI 5GHz(5150-5250MHz): 17,93dBm  
WIFI 5GHz(5250-5350MHz): 17,97dBm  
WIFI 5GHz(5470-5725MHz): 17,92dBm  
WIFI 5GHz(5725-5850MHz): 13,84dBm
- Vo všetkých členských štátoch EÚ je prevádzka 5150-5350MHz obmedzená iba na použitie v interiéri



## 7 Riešenie problémov

### Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opraviť systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú problémy, predtým, ako požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce položky. Ak problém pretrváva, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Pri kontaktovaní spoločnosti Philips sa uistite, či máte zariadenie po ruke a či máte k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

## Všeobecné problémy

### Vybité

- Nabite reproduktor.

### Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť tohto výrobku.
- Nastavte hlasitosť na pripojenom zariadení.
- Skontrolujte, či sa vaše zariadenie Bluetooth nachádza v účinnom prevádzkovom rozsahu.

### Po stlačení ľubovoľného klávesu reproduktor nereaguje.

- Vypnite napájanie a znova ho zapnite.



2019 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všetky práva vyhradené.

Tento výrobok bol vyrobený spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited a spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited. nesie za tento výrobok záruku. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie.

TAPS402\_00\_UM\_V 1.0

