

DECT 121

Handleiding



Laadt handset(s) in 24 uur
op voor gebruik.

PHILIPS

Inhoudsopgave

Display van de handset	2	Belvolume instellen	12
DECT 121 installeren	3	Hoornvolume luider / zachter zetten	12
DECT 121 handset en basisstation	5	Duur van het flashsignaal instellen (R-toets)	13
DECT 121 toetsen	6	De belmodus instellen	13
Bediening van de DECT 121	7	Toetstonen activeren / deactiveren	13
Een gesprek aannemen	7	PIN-code veranderen	14
Een gesprek beëindigen	7	De standaardinstellingen herstellen	14
Een telefoonnummer bellen	7	Problemen oplossen	15
Bellen naar een andere handset	7	Milieu en veiligheid	16
Voorkiezen	7		
Activeren / deactiveren van de toetsenvergrendeling	7		
Een nummer in het telefoonboek opslaan	8		
Bellen met het telefoonboek	8		
Wijzigingen in het telefoonboek aanbrengen / een nummer wissen	8		
Alle nummers van het telefoonboek in 1 keer wissen	9		
Een gesprek doorverbinden	9		
De laatste 10 gebelde nummers bellen	9		
Het geluid van de handset uitzetten	9		
Een nummer uit de bellijst oproepen	10		
De volledige bellijst wissen	10		
Programmeren van de berichtenbox	10		
De berichtenbox binnen gaan	11		
De baby beltoets programmeren	11		
De baby beltoets activeren / deactiveren	11		
Instellen van uw voorkeuren	12		
Instellen van de beltoon	12		

Bij deze verklaart Philips dat deze DECT 121xx voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Philips heeft de batterijen/accu's en de verpakkingen van de apparatuur gemerkt met standaardsymbolen om te stimuleren dat deze worden gerecycled en volgens de milieuvorschriften worden verwijderd.



Batterijen/accu's mogen niet bij het huisvuil worden goedgevoerd.




Het groene puntsymbool betekent dat er een financiële bijdrage werd geleverd aan de nationale instellingen voor hergebruik en recycling.

De  markering bevestigt dat de technische bepalingen overeenkomstig de Richtlijn 1999/5/EC voor de bescherming van de gebruiker tegen elektromagnetische storingen en radiogolven werden nageleefd.

Display van de handset

Sommige symbolen verschijnen bovenaan het display, afhankelijk van de modus waarin de telefoon zich bevindt.



N.B. : Wanneer u de handset voor de eerste keer gebruikt moet de batterij soms eerst enkele minuten worden opgeladen, voordat de symbolen op het display kunnen worden weergegeven.

De symbolen hebben de volgende betekenis:



De handset bevindt zich binnen de reikwijdte van het basisstation. Wanneer het symbool knippert is de handset bijna buiten bereik van het basisstation. Het symbool verdwijnt als de handset volledig buiten bereik is.



De telefoon bevindt zich in programmeermodus.



In gesprek. De telefoon is in gebruik.



Gesprek doorverbinden is geactiveerd.



De microfoon staat uit.



Het telefoonboek is geopend.



De beltoon staat uit.



De Babybeltoets programmeren.



Het toetsenbord is op slot gezet.



Er staan onbeantwoorde gesprekken in de lijst*.



Er staan berichten op uw voicemail.



Batterij-status : vol of leeg

* afhankelijk van het soort abonnement.

N.B. : de gespreksduur verschijnt op het display als het gesprek afgelopen is.

DECT 121 installeren

LAAD DE DECT 121 VÓÓR GEBRUIK 24 UUR OP.
GEBRUIK ALLEEN OPLAADBARE BATTERIJEN / ACCU'S.

DECT 121 uitpakken

De verpakking van de DECT 121 bevat:

Een basisstation DECT 121



, een handset DECT 121



een gebruiksaanwijzing



, een garantieboekje



2 oplaadbare batterijen, 1 telefoonsnoer, 1 netsnoer. Wanneer de inhoud van de verpakking onvolledig is, dient u zich onmiddellijk naar de plaats van aankoop te wenden. (Opmerking: in het pakket DECT 121 met meerdere handsets treft u één of meer bijkomende handsets en laders met netsnoeren aan, evenals bij behorende oplaadbare batterijen. (De laders kunnen aan de muur worden bevestigd.)


Muurbevestiging

De bijkomende handsetopladers van het pakket DECT 121 met meerdere handsets kunnen aan de muur worden bevestigd.

Plaats de metalen pennen verticaal met 90 mm tussenruimte, bevestig de schroeven.

Laat een klein (3 mm) beetje ruimte over tussen de schroeven en de muur.


U kunt nu het basisstation aan de schroeven ophangen en het voedingssnoer en telefoonsnoer aansluiten.

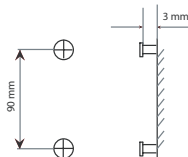


DECT 121 installeren

1. Sluit het voedingssnoer en de telefoonsnoer aan op het basisstation.

Wanneer u een breedband DSL internet installatiepakket heeft, zorg er dan voor dat u een DSL filter rechtstreeks aangesloten heeft op elke wandcontactdoos in huis en let erop dat modem en telefoon zijn aangesloten op de juiste filteraansluiting (1 specifieke voor elk).

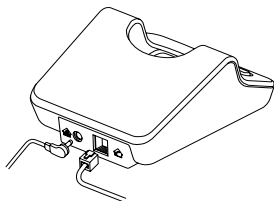


2. Sluit het voedingssnoer en de telefoonsnoer aan op het stopcontact en de wandcontactdoos. Gebruik altijd de meegeleverde snoeren.



3. Schuif het batterijcompartiment open.

4. Plaats de 2 batterijen zoals aangegeven. Let op de juiste polariteit.


5. Sluit het batterijcompartiment.

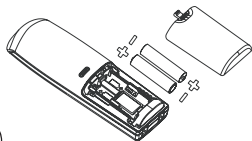



Gebruik voor het vervangen van de batterijen uitsluitend oplaadbare NiMH-batterijen. De optimale batterijcapaciteit wordt bereikt nadat u de batterijen 3 maal volledig heeft opgeladen en ontladen. De garantie geldt niet op batterijen en andere componenten met een gelimiteerde levensduur, noch voor slijtage die gebruikelijk is bij normaal gebruik.

Duur van het stand-by gebruik: ongeveer 100 uur. Gespreksduur: ongeveer 10 uur.

6. Plaats de handset in het basisstation en laad deze 24 uur op. Een pieptoon geeft aan dat de handset correct op het basisstation of de oplader is geplaatst.



DECT 121 handset en basisstation

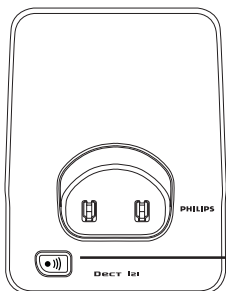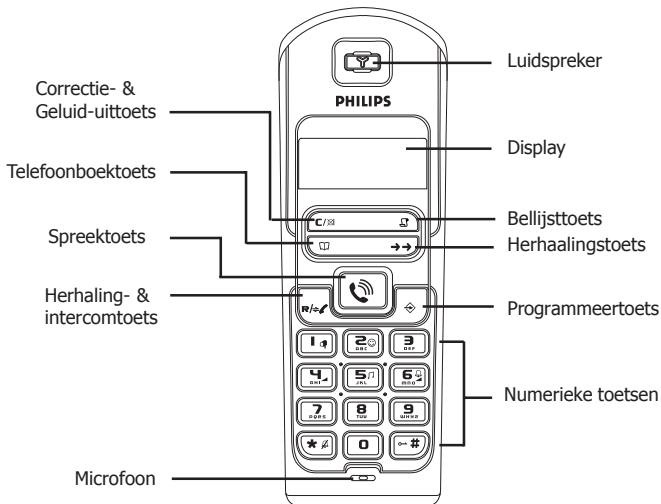

Paging-toets

De Paging-toets stelt u in staat een zoekgeraakte handset terug te vinden. Druk op de toets totdat de handset begint te rinkelen. Wanneer u de handset heeft gevonden, drukt u op de beltoets op de handset.

DECT 121 toetsen

Handset-toetsen



Open de lijst met bellers. Druk meerdere keren op de toets om door de lijst heen te lopen.



Open de lijst met laatstgebelde nummers. Druk meerdere keren op de toets om door de lijst heen te lopen.



Correctietoets

- om een cijfer te wissen.
- om opnieuw een nummer in te toetsen
- lang indrukken om het display te wissen (gesprekslijst, telefoonboek, laatstgebelde nummers)
- om de microfoon tijdens een gesprek uit te zetten



Telefoonboek. Druk meerdere keren op de toets om door de lijst heen te lopen.



Spreektoets. Indrukken om gesprek aan te nemen, te beginnen of te beëindigen.



Houd ingedrukt om de voicemail te bellen.



Activeer/De-activeer Babytoets.



Het instellen van het volume van de telefoonhoorn.



De beltoon instellen.



Het volume van de beltoon instellen.



Programmeertoets. Om instellingen te wijzigen en op te slaan.



Herhaling- & intercomtoets - Flashprogramma, houd ingedrukt om naar een andere handset te bellen (pakket DECT 121 met meerdere handsets).



- lang indrukken om toetsenbord op slot te zetten/vrij te geven.



* - lang indrukken om beltoon te activeren/deactiveren.

Bediening van de DECT 121

Een gesprek aannemen



Druk de **Spreektoets** in.

Een gesprek beëindigen



Druk de **Spreektoets** in.

Een telefoonnummer bellen




Druk de **Spreektoets** in.



Voer het telefoonnummer in.

Bellen naar een andere handset (pakket DECT 121 met meerdere handsets)



Houd de **toets R** en voer het nummer van de handset in (1 tot 4) tot de andere handset rinkelt.



Neem het gesprek aan op de andere handset.

Voorkiezen



Voer eerst het telefoonnummer in.



Druk de **Spreektoets** in.

N.B. met de DECT 121 kunt u maximaal 18 cijfers intoetsen.



Druk bij een verkeerd ingevoerd cijfer op de **Correctietoets** om het verkeerde teken te wissen.

Activeren / deactiveren van de toetsenvergrendeling



Houd de toets # ingedrukt om de toetsen te vergrendelen.



Houd de toets # ingedrukt om de toetsen te ontgrendelen.
Opmerking: u kunt met vergrendelde toetsen nog steeds oproepen aannemen.

Een nummer in het telefoonboek opslaan



U kunt 10 nummers in het telefoonboek opslaan.
Druk de **Programmeertoets** in.



Druk de **Telefoonboektoets** in.
Een geheugenlocatie verschijnt op de display. Houd ingedrukt om een andere geheugenlocatie te kiezen.



Geef het nummer in.



Druk de **Programmeertoets** in om het nummer op te slaan.



Tip: druk op de **Correctietoets** om wijzigingen aan te brengen wanneer u een fout heeft gemaakt.

Bellen met het telefoonboek



Druk de **Telefoonboektoets** in. Het eerste telefoonnummer wordt getoond.



Druk zo vaak als nodig op de toets om de gegevens op te vragen.
Of



Druk op de geheugentoets om het gewenste nummer te selecteren.



Druk op de **Spreektoets** om het telefoonnummer in te toetsen.
Of



Druk op de **Correctietoets** in om te stoppen zonder te bellen.

Wijzigingen in het telefoonboek aanbrengen / een nummer wissen



Druk op de **Programmeertoets**.



Druk op de **Telefoonboektoets**.

Houd de toets ingedrukt tot het gewenste nummer is aangegeven.



Gebruik de **Correctietoets** en de **Cijfertoetsen** om wijzigingen aan te brengen.



Druk op de **Programmeertoets** om te bevestigen.



Alle nummers van het telefoonboek in 1 keer wissen

Druk de **Programmeertoets** in.

Druk **0**.



Druk de **Telefoonboektoets** in.



Bevestig uw invoer met de **Programmeertoets**.

Een gesprek doorverbinden (pakket DECT 121 met meerdere handsets)

U kunt een extern gesprek doorverbinden naar een andere handset.

Tijdens het gesprek:

Houd de toets **R** ingedrukt en voer het nummer van de handset in (1 tot 4). De andere handset gaat rinkelen. Het gesprek wordt in de wacht gezet. Men kan nu een gesprek tussen twee handsets voeren.



Beide personen met handsets kunnen met elkaar spreken. Druk de **Spreektoets** in om het gesprek door te verbinden.

Of



Druk weer op **R** indien de andere handset niet opneemt.

Of



Druk op de **Correctietoets** om over te schakelen tussen de conferentiemodus en een oproep van buitenaf.

De laatste 10 gebelde nummers bellen



Druk de **Herhalingstoets** in. Op het display verschijnt het laatstgebeld telefoonnummer. Druk nogmaals op de toets om het hier voor gekozen nummer te zien.



Druk de **Spreektoets** in om het telefoonnummer in te toetsen.

Of



Druk op de **Correctietoets** om de lijst te verlaten.



Lang drukken op de **Correctietoets** wist het nummer.

Het geluid van de handset uitzetten

Tijdens een gesprek:

Druk op de **toets Geluid-uit**. De display geeft het icoon Geluid-uit aan.

Druk opnieuw op de **toets Geluid-uit** om het geluid weer aan te zetten.



Een nummer uit de bellijst oproepen

Om de functie Bellijst te gebruiken moet u zich eerst abonneren op de dienst Caller Display (identificatie van de oproeplijn of CLI). Uw DECT 121 slaat de nummers van 10 onbeantwoorde oproepen op. Het symbool  op het display laat zien of er onbeantwoorde oproepen zijn.



Druk op de **Bellijsttoets**. De display toont de laatste beller. Houd deze toets ingedrukt om te scrollen door de lijst van onbeantwoorde oproepen.



Druk op de Spreektoets om het telefoonnummer in te toetsen. Of



Druk de Correctietoets in om de Bellijst te verlaten.



Lang indrukken wist het huidige nummer en toont het volgende nummer op het display. *N.B. Het eerst ingevoerde nummer wordt gewist wanneer het geheugen vol is.*

De volledige bellijst wissen



Druk de **Programmeertoets** in.



Druk **0**.



Druk de **Bellijsttoets** in.



Bevestig uw invoer met de **Programmeertoets**.

Programmeren van de berichtenbox

Sommige netwerkproviders bieden een voicemaildienst aan. U kunt de toets **1** programmeren voor rechtstreekse toegang tot uw berichtenbox.



Druk op de **Programmeertoets**.



Druk op **8** en voer daarna uw 4-cijferige PIN-code in (verwijs naar p.14 voor het instellen van uw PIN).



Druk op de **Programmeertoets**.



Voer het telefoonnummer van de berichtenbox van uw netwerk in (contacteer uw netwerkprovider om het nummer te kennen).



Druk op de **Programmeertoets** om dat nummer op te slaan.

De berichtenbox binnen gaan



Druk op de **Programmeertoets**.

Druk op **1**. Luister naar de berichten in de berichtenbox van uw netwerk.

De baby beltoets programmeren

Met de Baby beltoets kunt u een nummer opslaan dat met ongeacht welke toets kan worden gebeld (behalve de programmeertoets).



Druk op de **Programmeertoets**.



Druk op **3** en voer daarna uw 4-cijferige PIN-code in (verwijs naar p.14 voor het instellen van uw PIN).



Druk op de **Programmeertoets**.



Voer het nummer in dat u wilt gebruiken als Baby beltoets.



Wanneer hier reeds een nummer was opgeslagen kunt u het wijzigen met behulp van de **Correctietoets** en de **Cijferstoetsen**.



Druk op de **Programmeertoets** om het nummer op te slaan.

De baby beltoets activeren / deactiveren



Druk op de **Programmeertoets**.



Druk op **2** en voer daarna uw 4-cijferige PIN-code in (verwijs naar p.14 voor het instellen van uw PIN).



Druk op de **Programmeertoets** om uw instelling in het geheugen op te slaan en druk nogmaals om de Baby beltoets te activeren. Wanneer de Baby beltoets is geactiveerd, worden het Baby belnummer en het BB icoon op het display weergegeven.

Instellen van uw voorkeuren

Instellen van de beltoon



U heeft de keuze uit 6 belmelodieën.
Druk de **Programmeertoets** in.



Druk op **5**. De huidige instelling wordt op de display aan- en weergegeven (bijvoorbeeld 1/6).

Voer uw melodiekeuze in 1, 2, ... of 6. U hoort de geselecteerde melodie.



Bevestig uw invoer met de **Programmeertoets**.

Belvolume instellen



U heeft de keuze uit 3 instellingen voor het belvolume.
Druk de **Programmeertoets** in.



Druk op **6**. De huidige instelling wordt op de display aan- en weergegeven (bijvoorbeeld 1/3).

Voer het gewenste belvolume in: 1 (zacht), 2 (medium) of 3 (luid). Het geselecteerde belvolume wordt op de display aangegeven.



Bevestig uw invoer met de **Programmeertoets**.

Waarschuwing: wij bevelen sterk aan de handset ver van uw oor te houden terwijl hij rinkelt.

Hoornvolume verhogen/verlagen



U heeft de keuze uit 3 instellingen voor het hoornvolume.
Druk de **Programmeertoets** in.



Druk **4**. De huidige instelling wordt getoond (bijv. 1/3).

Voer het gewenste hoornvolume in: 1 (zacht), 2 (middel) of 3 (luid).



Bevestig uw invoer met de **Programmeertoets**.

Duur van het flashsignaal instellen (R-toets)

Om toegang te krijgen tot speciale diensten (aankloppen, gesprek doorschakelen enz.) met R+1, R+2 en R+3 kan het noodzakelijk zijn het flashsignaal (kort/lang), afhankelijk van de telefoonaansluiting (ISDN, hoofdaansluiting, telefooninstallatie), in te stellen.



Druk de **Programmeertoets** in.



Druk cijfertoets **R** in.



Selecteer 1,2, ..., of 7.



Bevestig uw invoer met de **Programmeertoets**.

De volgende flashsignaal-instellingen zijn beschikbaar :

1 = 80 ms ; 2 = 100 ms ; 3 = 120 ms ; 4 = 180 ms

5 = 250 ms ; 6 = 300 ms ; 7 = 600 ms

Refereer aan uw PABX gebruikershandleiding om de flash-tijd in te stellen.

De belmodus instellen



Druk de **Programmeertoets** in.



Druk de * in.



Druk op 1 (pulse) of 2 (toon).



Bevestig uw invoer met de **Programmeertoets**.

Puls bellen wordt gebruikt in de landen waar DTMF bel-capaciteit beschikbaar is, of waar het oude PABX gebruikt wordt.

Het geluid van de toetsen activeren/deactiveren



Druk de **Programmeertoets** in.



Druk op **7** om het geluid van de toetsen te activeren/deactiveren.



Bevestig uw invoer met de **Programmeertoets**.

PIN code veranderen

De PIN code is een 4-cijferig wachtwoord, waarmee de handset en basisstation beveiligd worden tegen onbevoegd gebruik. De standaard PIN code is 0000.



Druk de **Programmeertoets** in.

Druk **1**. Voer de standaard 4 cijferige PIN code in.



Druk de **Programmeertoets** in.

Voer uw nieuwe 4-cijferige PIN code in.



Druk de **Programmeertoets** in.

Voer de nieuwe 4-cijferige PIN code opnieuw in.



Druk de **Programmeertoets** in om de PIN code op te slaan.

Waarschuwing: wanneer u een verkeerde PIN-code invoert hoort u bij alle instellingen waarvoor de PIN-code moet worden ingevoerd een lange pieptoon en keert de telefoon terug naar de stand-bymodus. U moet dan de instelling opnieuw opstarten en de correcte PIN-code invoeren.

De standaardinstellingen herstellen

Hiermee herstelt u de oorspronkelijke instellingen van de telefoon.



Druk de **Programmeertoets** in.

Druk **9**. Voer uw 4-cijferige PIN code in.



Bevestig uw invoer met de **Programmeertoets**.

Problemen oplossen

www.philips.com/support

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
- Geen kiestoon wanneer u de -toets indrukt.	- Het basisstation is niet correct op de stroomvoorziening of op het telefoonnet aangesloten. - Te ver van het basisstation verwijderd. - De batterij is zwak (het laadsymbool van de batterij verschijnt op het display).	- Controleer de steekverbindingen (pag.4). Reset het apparaat door het netsnoer gedurende enkele seconden uit het stopcontact te trekken en vervolgens weer in het stopcontact te steken. - Ga dichterbij het basisstation toe. - Laad de batterij op, ten minste 24 uur (pagina 4).
- -Symbool knippert.	- Te ver van het basisstation verwijderd.	- Ga dichterbij het basisstation toe.
- Wanneer de handset in de oplader wordt gezet, klinkt er geen pieptoon.	- De handset werd niet correct in de oplader van het basisstation gezet. - De oplaadcontacten zijn vuil.	- Neem de handset uit het basisstation en plaats deze weer terug. - Maak de contacten schoon met een schone, droge doek.
- Het batterijsymbool blijft zwak, hoewel de handset 24 uur werd opgeladen.	- De batterij van de handset is defect.	- Koop bij uw PHILIPS-dealer nieuwe, oplaadbare batterijen.
- Er verschijnen geen symbolen op het display.	- De batterij is leeg.	- Controleer de steekverbindingen (pag. 4). - Laad de batterij op (pag.4).
- Slechte geluidskwaliteit (kraken, te zacht, echo, enz.).	- Stoorfactoren door elektrische apparaten in de nabijheid. - Het basisstation staat in een ruimte met dikke muren. - De handset is te ver van het basisstation verwijderd.	- Installeer, indien mogelijk, het basisstation op een andere plaats. - Installeer het basisstation in een andere ruimte. - Ga dichterbij het basisstation toe. - Verlaag het hoornvolume
- De nummerweergave tijdens een gesprek.	- Deze dienst is niet geactiveerd.	- Controleer uw abonnement bij uw netwerk. Philips kan geen garantie geven op het gebruik via een ISDN-aansluiting of via een telefooninstallatie.
- De telefoon rinkelt tijdens een gesprek.	- Er wordt een gesprek doorverbonden.	- Druk de spreektoets in om het gesprek, wanneer u dat wenst, over te nemen.
- Geen nummerweergave/slechte geluidskwaliteit/slechte verbinding breedbandkwaliteit DSL internet.	- DSL filter/ splitter ontbreekt of onvoldoende aantal filters. - modem en/of telefoon onjuist aangesloten DSL filter slot. - defect DSL filter.	- Zorg dat u 1 DSL filter rechtstreeks op elke contactdoos in het huis hebt aangesloten. - zorg dat modem en telefoon op de juiste filter zijn aangesloten. - Filters kunnen defect zijn. Vervang ze en test opnieuw.

Milieu en veiligheid

Veiligheidsinformatie

Deze apparaatuitvoering kan tijdens een stroomstoring niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer.

Elektrische voeding

Dit product heeft een voeding nodig van 220-240 Volt met eenfasige wisselstroom, met uitzondering van IT-installaties overeenkomstig de norm EN 60-950.

LET OP

Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

Telefoonaansluiting

De spanning in het telefoonnet wordt als TNV-3 (Telecommunications Network Voltages) overeenkomstig de bepaling in de norm EN 60-950 geclassificeerd.

Veiligheidsinstructies

Houd de handset uit de buurt van vloeistoffen. Demonteer noch de handset noch het basisstation. U zou met gevaarlijke spanningen in aanraking kunnen komen. De oplaadcontacten en de batterij mogen niet met geleidende voorwerpen in aanraking komen.

Milieubescherming

Let bij het verwijderen van het verpakkingsmateriaal, de verbruikte accu's telefoon altijd op de plaatselijke, geldende voorschriften.

Conformiteit

We, PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT121xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user) Safety : EN 60950-1 (10/2001)
SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2: (effective use of the radio spectrum) Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date: 04/03/2005

Le Mans



CE 0682

Product Quality Manager
Home Communication

Dit product is uitsluitend bestemd voor aansluiting op het analoge telefoonnet van het land dat is aangegeven op de sticker onderaan het basisstation.

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



NL

3 111 285 2367 1