

PHILIPS

Slušalice

Seriya 6000

TAH6506



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna sigurnosna pravila	2
	Sigurnost u pogledu sluha	2
	Opće informacije	2
2	Vaše Bluetooth slušalice preko uha	3
	Što se nalazi u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4
3	Početak korištenja	5
	Punjenje baterije	5
	Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom	5
4	Uporaba vaših slušalica	6
	Spajanje slušalica s Bluetooth uređajem	6
	Veza s više točaka	6
	Upravljanje pozivima i glazbom	7
5	Tehnički podaci	8
6	Napomena	9
	Izjava o sukladnosti	9
	Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije	9
	Izvadite ugrađenu bateriju	9
	Usklađenost s EMF-om	9
	Informacije o okolišu	10
	Obavijest o usklađenosti	10
7	Zaštitni znakovi	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11
8	Česta pitanja	12

1 Važna sigurnosna pravila

Sigurnost u pogledu sluha



Opasnost

- Kako biste izbjegli oštećivanje sluha, ograničite vrijeme tijekom kojeg koristite slušalice i podesite glasnoću na sigurnu razinu. Što je razina glasnoće veća, to bi trajanje slušanja trebalo biti kraće.

Prilikom uporabe slušalica se obavezno pridržavajte sljedećih smjernica.

- Slušajte na razumnoj razini glasnoće tijekom razumnog vremenskog razdoblja.
- Pazite kako ne biste neprekidno povećavali razinu glasnoće kako vam se sluh prilagođava.
- Ne povećavajte razinu glasnoće toliko visoko da ne čujete što se zbiva oko vas.
- U potencijalno opasnim situacijama trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu.
- Pretjerano snažan zvučni tlak iz slušalica i naglavnih slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Ne preporučuje se korištenje naglavnih slušalica koja prekrivaju oba uha tijekom vožnji, što u nekim zemljama može biti i protuzakonito.
- Radi vlastite sigurnosti izbjegavajte ometanje od strane glazbe ili telefonskih poziva dok ste u prometu ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Kako biste izbjegli oštećenje ili kvar:



Oprez

- Slušalice ne izlažite pretjeranoj toplini.
- Pazite da vam slušalice ne padnu.
- Slušalice ne izlažite kapanju i prskanju tekućine.
- Nemojte dopustiti da se slušalice urone u vodu.
- Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva.
- Ako ih je potrebno očistiti, upotrijebite mekanu krpu, prema potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili razrijeđenom blagom sapunicom.
- Ugrađena baterija se ne smiju izlagati velikoj toplini kao što je sunčevo zračenje, vatra ili sl.
- Zamjena baterije neispravnog tipa koja može oštetiti zaštitni graničnik;
- Ako bateriju bacite u vatru ili vruću pećnicu, mehanički je drobite ili režete bateriju, može doći do eksplozije;
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature može rezultirati eksplozijom ili istjecanjem zapaljive tekućine ili plina;
- Baterija podvrgnuta izuzetno niskom tlaku zraka koji može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tekućine ili plina.
- Nikada ne koristite slušalice dok upravljate motornim vozilom, vozite bicikl, trčite ili hodate u prometnim područjima. To je opasno a često i protuzakonito.

O temperaturama rada i pohrane te vlažnosti

- Temperatura rada: 0°C (32°F) do 40°C (104°F)
- Temperatura skladištenja: -10°C (14°F) do 45°C (113°F)
- Vлага rada: 8% - 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Vлага pohrane: 5% - 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Maksimalna visina rada: 3000 m
- U uvjetima visoke ili niske temperature trajanje baterije može biti kraće.

2 Vaše Bluetooth slušalice preko uha

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na adresi www.philips.com/support.

Pomoću ovih bežičnih slušalica preko uha tvrtke Philips možete:

- uživati u praktičnim bežičnim handsfree pozivima;
- uživati u glazbi i bežično njome upravljati;
- prebacivati između poziva i glazbe.
- uživati u prigušenju buke.



Vodič za brzi početak



Globalno jamstvo




Sigurnosni letak

Što se nalazi u kutiji




Philips Bluetooth slušalice, Philips TAH6506



USB-C kabel za punjenje (samo za punjenje)



Audio kabel

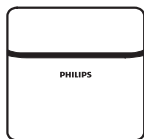


Kućište za nošenje

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosno računalo, PAD, Bluetooth prilagodnici, MP3 reproduktori itd.) koji podržavaju Bluetooth i kompatibilni su sa slušalicama (pogledajte "Tehnički podaci" na stranici 8).

Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica

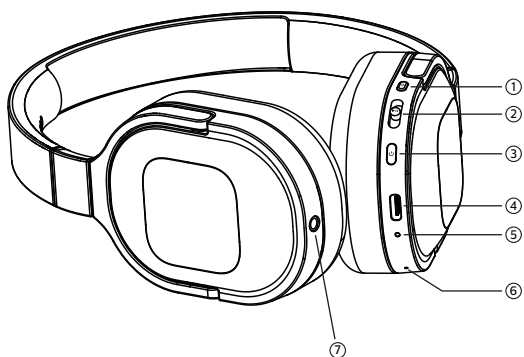

- ① Gumb ANC načina rada
- ② Višenamjenski gumb (MFB)
- ③ Gumb za uključivanje
- ④ USB-C
- ⑤ LED indikator (bijela / plava)
- ⑥ Glasovni mikrofoni
- ⑦ Zvučni priključak od 3,5 mm

3 Početak korištenja

Punjenje baterije



Napomena

- Prije prvog korištenja slušalica bateriju puniti 2 sati kako biste postigli optimalan kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Kako biste izbjegli oštećenja koristite samo izvorni USB kabel za punjenje.
- Završite poziv prije punjenja slušalica, jer će spajanje slušalica na punjenje isključiti slušalice.

Spojite isporučeni USB kabel za punjenje na:

- USB utor za punjenje tipa C na slušalicama i;
- punjač/USB priključak na računalu.

↳ Tijekom punjenja LED svijetli crveno a isključi se kada se slušalice u potpunosti napune.



Savjet

- Punjenje obično traje 2 sata.

Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom

Uparite slušalice s mobilnim telefonom prije prve uporabe. Uspješnim uparivanjem uspostavlja se jedinstvena šifrirana veza između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pohranjuju posljednjih 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najranije upareni uređaj se zamjenjuje novim.

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i držite gumb  5 sekundi sve dok plava i bijela LED lampica ne počnu naizmjenično treptati.
 - ↳ Slušalice ostaju u načinu uparivanja 5 minuta.
- 3 Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li uključena njegova funkcija Bluetooth.
- 4 Uparite slušalice s mobilnim telefonom. Detaljne informacije potražite u korisničkom priručniku mobilnog telefona. Sljedeći primjer navodi kako upariti slušalice s mobilnim telefonom.
 - ↳ Aktivirajte Bluetooth na vašem mobilnom telefonu, odaberite **Philips TAH6506**.



Philips TAH6506

4 Uporaba vaših slušalica

Spajanje slušalica s Bluetooth uređajem

- 1 Uključite mobilni telefon / Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i otpustite gumb za uklj./isklj. kako biste uključili slušalice.
 - ↳ Plava LED lampica se uključi na 2 sekunde.
 - ↳ Slušalice se ponovno automatski povezuju s posljednje povezanim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem.



Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate funkciju Bluetooth, morate ručno ponovno povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



Napomena

- Ako se slušalice ne uspiju povezati s posljednje spojenim Bluetooth uređajem u roku od 5 minute, prebacit će se u način uparivanja, a zatim, ako se još uvijek ne povežu s nijednim kojim Bluetooth uređajem nakon 3 minute slušalice se automatski isključe.

Žičana veza

Slušalice možete koristiti i s isporučenim zvučnim kabelom. Spojite isporučeni audio kabel na slušalice i vanjski audio uređaj.



Savjet

- Kada se koristi linijski način rada funkcijski gumbi bit će onemogućeni.

Veza s više točaka

Uparivanje

- Uparivanje slušalica s 2 uređaja, npr. mobitel i prijenosno računalo.

Prebacivanje između uređaja

- U bilo kojem trenutku, glazbu možete slušati samo s 1 uređaja. Drugi povezani uređaj služi za telefonski poziv.
- Pauzirajte zvuk s jednog uređaja, a zatim započnite reprodukciju zvuka s drugog uređaja.



Napomena

- Tijekom reprodukcije zvuka s uređaja 1, primanje poziva s uređaja 2 automatski će zaustaviti reprodukciju uređaja 1. Poziv će se automatski preusmjeriti na slušalice.
- Po završetku poziva automatski će se nastaviti reprodukcija s uređaja 1.

Upravljanje pozivima i glazbom

Uključivanje/isključivanje

Zadatak	Gumb	Rad
Uključivanje slušalica	Gumb za uključivanje / isključivanje	Pritisnite i zadržite gumb 2 sekunde.
Isključivanje slušalica	Gumb za uključivanje / isključivanje	Pritisnite i zadržite gumb 2 sekunde. → Plava LED lampica je uključena i postupno se isključuje.

Upravljanje glazbom

Zadatak	Gumb	Rad
Reproducirajte ili pauzirajte glazbu	MFB	Jednom pritisnite
Prilagodba glasnoće.	MFB	Gurnite prema gore / dolje
Slijedeći zapis.	MFB	Gurnite prema gore i zadržite 1 sek.
Prethodni zapis.	MFB	Gurnite prema dolje i zadržite 1 sek.

Upravljanje razgovorom

Zadatak	Gumb	Rad
Uspostava / prekid poziva	MFB	Pritisnite jednom
Odbijanje poziva	MFB	Pritisnite i zadržite 1 sek.
Odgovaranje na novi poziv tijekom poziva.	MFB	Pritisnite jednom
Odbijanje novog poziva tijekom poziva.	MFB	Pritisnite i zadržite 1 sek.
Prebacuje poziv prilikom odgovaranja na dva poziva	MFB	Pritisnite jednom
Isključite / uključite zvuk	ANC	Pritisnite jednom

Upravljanje ANC-om

Zadatak	Gumb	Rad
Uklj. / isklj. ANC-a	Gumb ANC načina rada	Pritisnite jednom

Uklj. / isklj. Bluetootha

Zadatak	Gumb	Rad
Uklj. / isklj. Bluetootha	Napajanje	Pritisnite dvaput

Funkcija glasovne pomoći pametnog telefona (npr. aplikacija Google, Siri)

Zadatak	Gumb	Rad
Funkcija buđenja glasovne pomoći pametnog telefona	MFB	Pritisnite i zadržite gumb 1 sekundu

Napomena

- Pogledajte korisnički priručnik za pametni telefon.

Drugi statusni indikatori slušalica

Status slušalica	Indikator
Dok su slušalice u stanju čekanja ili dok slušate glazbu slušalice su povezane s Bluetooth uređajem.	Plava LED lampica polagano treperi.
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED lampica naizmjenice treperi plavo i bijelo.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uređajem.	Bijela LED lampica polagano treperi. Ako se ne može uspostaviti veza slušalica će se isključiti unutar 3 minute.
Niska razina baterije.	Bijela LED lampica treperi sve dok ne nestane napajanja
Baterija napunjena.	Bijela LED lampica se isključ.

Napomena

- Ako slušalice ne nosite dulje od 5 minuta, one će se isključiti.

5 Tehnički podaci

- Vrijeme slušanja glazbe: 30 sati (ANC uključen: 25 sati)
- Vrijeme razgovora: 30 sati (ANC uključen: 25 sati)
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litij-polimerska baterija (300 mAh)
- Inačica Bluetootha: 5.0.
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (Profil bez ruku)
 - A2DP (Napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (Profil daljinskog upravljanja zvučnim i videozapisima)
- Frekvencijski raspon: 2,402–2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Raspon rada: Do 10 metara (33 stopa)
- USB-C priključak za punjenje
- Podržani audio kodek: SBC



Napomena

- Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.

6 Napomena

Izjava o sukladnosti

Ovime, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom. Preporučujemo da svoj proizvod odnesete na službeno mjesto za prikupljanje ili servisni centar tvrtke Philips kako bi stručnjaci izvadili punjivu bateriju.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i punjive baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Izvadite ugrađenu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav prikupljanja/recikliranja elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš vađenjem i odnošenjem baterije na recikliranje prije nego slušalice odložite na zbrinjavanje.

- Prije vađenja baterije provjerite jesu li slušalice odspojene od kabela za punjenje.



Usklađenost s EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), papirna kaša (kutija) i polietilenska pjena (vrećice, zaštitna pjena folija.)

Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o usklađenosti

Uređaj je u skladu s pravilima FCC-a, 15. dio. Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta:

1. Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

FCC pravila

Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s 15. dijelom FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenom okruženju. Ova oprema generira, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama za uporabu, može prouzročiti štetne smetnje radijskim komunikacijama.

Međutim, ne postoji jamstvo da se u određenoj instalaciji smetnje neće pojaviti. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnika se potiče da pokuša ispraviti smetnje pomoću jedne ili više sljedećih mjera:

- Okrenite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Spojite opremu u utičnicu strujnog kruga na kojem nije priključen i prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču iliiskusnom radio / TV tehničaru.

FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu s FCC ograničenjima izloženosti zračenju određenima za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije se nalaziti na istom mjestu niti raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

Opmez: Korisnika se upozorava da promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za korištenje opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijamnike koji su izuzeti od dozvole za usklađenost s inovacijama, znanošću i ekonomskim razvojem u Kanadi. Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje; (2) ovaj uređaj mora moći prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje bi mogle nepoželjno utjecati na njegov rad.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu s Kanadskim ograničenjima izloženosti zračenju određenima za nekontrolirana okruženja.

Ovaj odašiljač ne smije se nalaziti na istom mjestu niti raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

7 Zaštitni znakovi

Bluetooth

Bluetooth® oznaka i logotipi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane Top Victory Investment Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google je zaštitni znak tvrtke Google LLC.

Google asistent nije dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.

8 Česta pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina napunjenosti baterije je niska.
Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice s Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na Bluetooth uređaju i nakon što uključite slušalicu uključite Bluetooth uređaj.

Kako poništiti uparivanje.

Pritisnite i držite tipku Power + ANC 3 sek., LED svijetli plavo, a zatim se isključí.

Čujem, ali ne mogu upravljati glazbom na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauziranje/preskakanje unaprijed/unazad).

Provjerite podržava li Bluetooth audio izvor AVRCP (pogledajte "Tehnički podaci" na stranici 8).

Razina glasnoće slušalica je preniska.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati razinu glasnoće sa slušalicama putem sinkronizacije glasnoće. U tom slučaju morate prilagoditi glasnoću Bluetooth uređaja kako biste podesili odgovarajuću glasnoću.

Bluetooth uređaj ne može pronaći slušalice.

- Slušalice su možda povezane s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga pomaknite izvan dometa.
- Uparivanje se možda poništilo ili su slušalice prethodno bile uparene s drugim uređajem. Ponovno uparite slušalice s Bluetooth uređajem kao što je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Prvo uparivanje slušalice s Bluetooth uređajem“ na stranici 6).

Moje Bluetooth slušalice povezane su s Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik vašeg mobilnog telefona. Odaberite slušanje glazbe putem slušalica.

Kvaliteta zvuka je loša i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Punjenje vaših slušalica.

Za daljnju podršku posjetite www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana.
Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.
Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke
Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je
proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong
Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong
Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom. Svi drugi
nazivi tvrtki i proizvoda mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih
tvrtki s kojima su povezani.

UM_TAH6506_00_HR_V1.0

