

PHILIPS

Linea V

Draadloze design-telefoon (M350)
Draadloze design-telefoon met antwoordapparaat (M355)



Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support

In gesprek

- Telefoonboek
- De herhaallijst weergeven.
- Pas het volume aan.
- Terugbellen (afhankelijk van het netwerk).
- Oproepen beëindigen.
- Een pauze invoegen (ingedrukt houden).
- De luidspreker in-/uitschakelen
- De microfoon in-/uitschakelen

Stand-by

- Het hoofdmenu openen.
- De herhaallijst weergeven.
- Telefoonboek
- Gesprekkenlog
- Bellen en oproepen aannemen.
- Ga naar de voicemail van de netwerkprovider (afhankelijk van het netwerk en het land) (ingedrukt houden).
- De handset in- of uitschakelen (ingedrukt houden).
- Bellen via de intercom (ingedrukt houden).
- Het toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen (ingedrukt houden).
- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen via de luidspreker.
- Voor M355: Druk hierop om een nieuw bericht van het antwoordapparaat af te spelen. / Het menu van het antwoordapparaat openen.

Menu's

- Bevestigen / selecteren / Het optiemenu weergeven.
- Annuleren / Terug
- Omhoog/omlaag
- Menu afsluiten.

Tekstinvoer


- Tekst verwijderen.
- Een spatie invoeren
- Wisselen tussen hoofdletters/kleine letters (ingedrukt houden).

! Belangrijke veiligheidsinstructies

Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- MMD Hong Kong Holding Limited verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn RED2014/53/EU.
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.


1 Overzicht

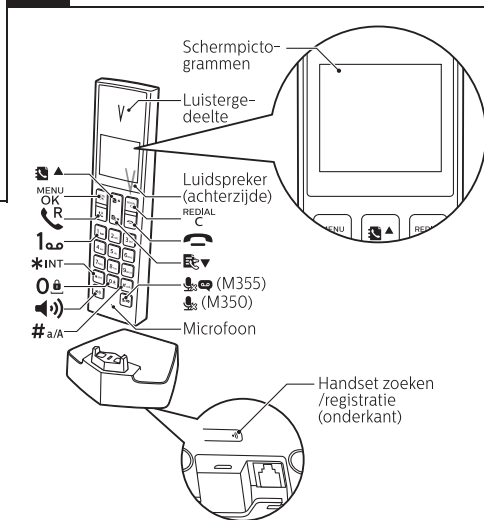

Schermpictogrammen


- Toont de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
- Brandt continu wanneer u door de lijst met inkomende oproepen bladert.
- Dit geeft een uitgaande oproep aan in de herhaallijst.
- Knippert wanneer er een nieuwe gemiste oproep is of wanneer u door nieuwe gemiste oproepen bladert. Brandt continu wanneer u door de bellijst met gelezen gemiste oproepen bladert.
- Knippert wanneer er een oproep binnenkomt. Brandt continu tijdens een gesprek.
- De luidspreker is ingeschakeld.
- Het belsignaal is uitgeschakeld.
- Het alarm is geactiveerd.
- Voor M355: Antwoordapparaat: knippert wanneer er een nieuw bericht is of wanneer het geheugen vol is. Wordt weergegeven wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
- Spraakberichtindicator: knippert wanneer er nieuwe berichten zijn, brandt continu bij beluisterde berichten. * Dit is afhankelijk van het netwerk.
- Wordt weergegeven wanneer u omhoog/omlaag bladert in een lijst of het volume verhoogt/verlaagt.
- Er staan nog meer cijfers aan de rechterkant. Druk op om te lezen.
- De modus ECO+ is geactiveerd.

2 Aansluiten

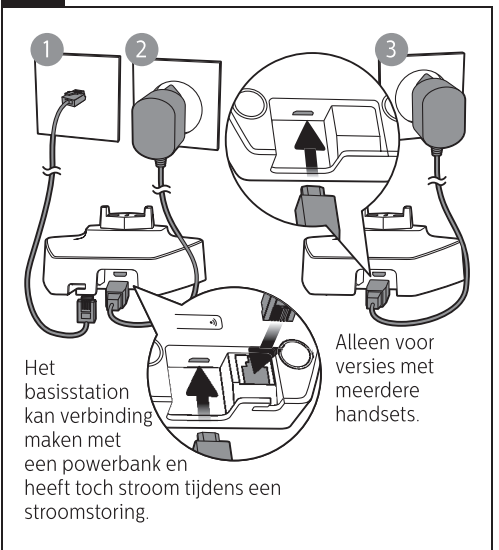


3 Aan de slag

De telefoon configureren

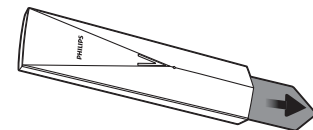

- 1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.
- 2 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
- 3 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 4 Stel de datum en de tijd in.
- 5 Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op / om [am] of [pm] te selecteren (verschilt per land).

De telefoon opladen

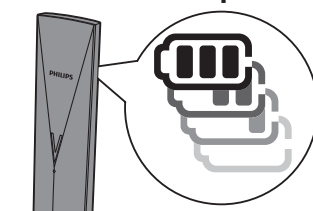

- 8 uur opladen
- Laad uw handset op door deze in het basisstation te plaatsen.
- > 70%
- 10% - 40%
- 40% - 70%
- Knippert: batterij bijna leeg
- Oplopend: apparaat wordt opgeladen

4 Keyfini çıkarın

Telefon Defteri

Kayıt ekleme

- 1 **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Telf.defteri]** > **[Yeni ekle]** öğelerine basın.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Arama kaydından arama yapma

- 1 **☞** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **R** tuşuna basın.

Doğrudan erişim hafızasından arama

Bekleme modunda tuşları basılı tutun. Doğrudan erişim hafızası kullanılabilirliği ülkelere göre değişebilir.

Arama kaydı

Arama kaydından arama yapma

- 1 **☞** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **R** tuşuna basın.

Kayıt kaydetme

- 1 **☞** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **MENU** **OK** > **[Numara kaydet]** seçiminde bulunun.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesinden arama yapma

- 1 **REDIAL** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **OK** tuşuna basın.

Kayıt kaydetme

- 1 **button** tuşuna basın. **REDIAL**.
- 2 Bir kayıt seçin ve **MENU** **OK** > **[Numara kaydet]** seçiminde bulunun.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Telesekreter (yalnızca M355 için)

Telesekreteri açar veya kapatır

- 1 **MENU** **OK** > **[Telesekreter]** > **[Açık/kapalı]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.
 - **[Aç]** > **[Sadece cevap]** telesekreter açık anlamına gelir. Aramalar sadece cevaplanır, mesajlar kaydedilmez.
 - **[Aç]** > **[Cevap ve kyt]** telesekreter açık anlamına gelir. Aramalar cevaplanır ve mesajlar kaydedilir.

Gelen mesajların dinlenmesi

- 1 **MENU** **OK** > **[Telesekreter]** > **[Dinle]** öğelerine basın.

Ahizeyi veya ek ahizeleri kaydetme

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz.

- 1 Ahizde **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Servisler]** > **[Fihrist]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU** **OK** tuşuna basın.

- 3 Baz istasyonundaki **☞** tuşuna basın ve 10 saniye basılı tutun.
- 4 Sistem PIN kodunu (0000) girin.
- 5 PIN'i onaylamak için **MENU** **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır.

Not

- Ön ayarlı PIN 0000'dir.
- Ahize ve baz ünitesi GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: ahizenin kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Ahizeyi GAP uyumlu başka bir baz ünitesine kaydetmek için ilgili baz ünitesinin kayıt prosedürünü takip edin.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilir ve orijinal PIN'i/parolayı geri alabilirsiniz.

- 1 **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Servisler]** > **[Sıfırla]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Teknik veriler

Pil

Philips: 2 x AAA NIMH 1,2V Şarj edilebilir 300mAh pil
Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.

Adaptör (Baz ünitesi ve şarj cihazı)

| | Giriş: | Çıkış: |
|--------------|-----------------|--------|
| SPPS: | 100-240 V~ | 5 Vdc |
| SSY050050-EU | 50/60 Hz 200 mA | 500 mA |

Alternatif güç kaynağı

Güç bankası: çıkış: 5 Vdc 500 mA (minimum)

50 girişli telefon defteri
20 girişli arama kaydı
Konuşma süresi: 10 saat
Bekleme süresi: 180 saat
RF çıkış gücü: < 24 dBm
Frekans Bandı: 1880 MHz ~ 1900 MHz

Not

Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.



Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.



UMS_M350-355
01_22_23_tr_V1.0

Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

? Sıkça sorulan sorular

Ahizemde [Ariyor...] veya [Kullanılmıy.] veya [El cihazını Kaydet] görüntüleniyor. Ne yapmalıyım?

- Baz ünitesinin güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Ahize baz ünitesiyle eşleşmemiştir. Ahizeyi baz ünitesine kaydedin.

Ahizeyi veya ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

- Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını silmek için **MENU** **OK** > **[Servisler]** > **[Kaydı sil]** seçeneğine erişin ve işlemi tekrar deneyin.
- Kayıt işlemi başarısız olursa güç adaptörünün fişini baz ünitesinden çıkarın ve yeniden takın. 15 saniye bekleyin, ardından kayıt işlemi tekrarlayın.

Karşılama ekranında yanlış bir ülke seçtim, ne yapmam gerekir?

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarları ("Varsayılan ayarların geri yüklenmesi" bölümüne göz atın) na sıfırlayın.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için **☞** tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 3 Ekranda aşağıdaki seçeneklerden biri görüntülenir:

| |
|---|
| [Telefooninst.] > [Taal] |
| [Phone setup] > [Language] |
| [Réglages] > [Langue] |
| [Telefon-Setup] > [Sprache] |
| [Config. telef.] > [Lingua] |
| [Config. telef.] > [Idioma] |
| [Config. tel.] > [Idioma] |
| [Tlfn ayarları] > [Dil] |

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.
- 5 Kendi dilinizi seçin.

Arama sırasında ahize ile baz ünitesi arasında bağlantı kayboluyor veya ses kesiliyor.


- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Ahizeyi baz ünitesine tekrar kaydedin.

Pil çok hızlı bitiyor.

- Pil tamamen şarj edilmemiştir. Ahizeyi şarj cihazında en az 8 saat veya ahize üzerindeki pil simgesi sabit olana ve tam çubuk göstergesi çıkana kadar tutun.
- Piller eski veya arızalı olabilir. Aynı teknik özelliklere sahip yeni şarj edilebilir pil satın alarak bunlarla değiştirin.
- ECO+ modunun devrede olup olmadığını kontrol edin. Bekleme süresini artırmak için kapatın.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.
- Telefon, DSL (sayısal abone hattı) bağlantısından parazit alıyordur. Parazit sesini önlemek için bir DSL filtresi takın. DSL filtresi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

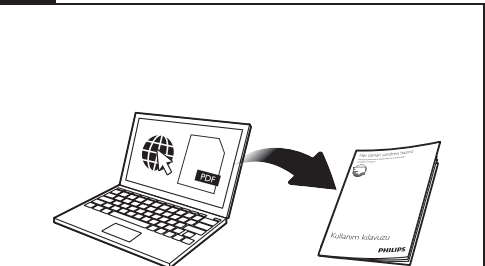

www.philips.com/support

Kullanıcı talimatlarına çevrimiçi erişebilmek için baz istasyonunun altında bulunan ürün etiketinin üzerinde yazan referans model numarasını kullanın.