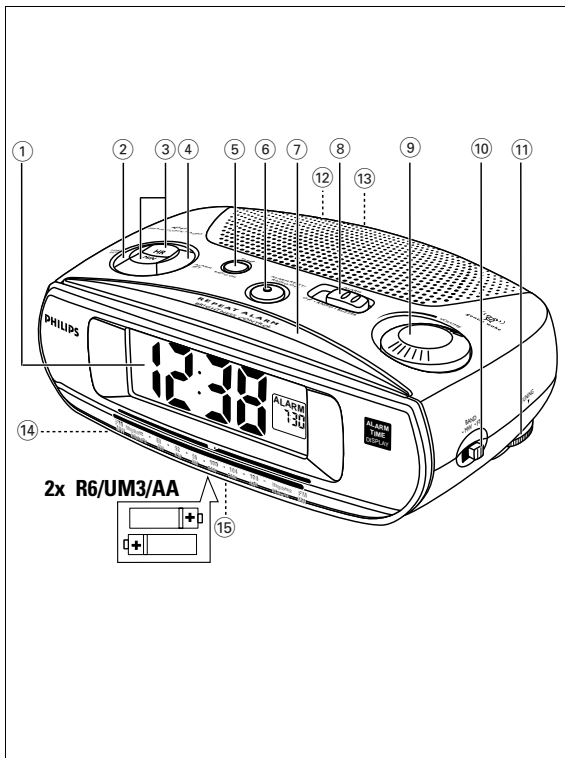


Clock Radio

AJ3011



PHILIPS



I Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio AJ 3011 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2, SFF 10
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

NL

Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.



Nederlands

TOETSSEN

- 1 **Display** - geeft de tijd/ de wektijd weer (kleine display) en geeft informatie over het apparaat
- 2 **TIME SET** - om de klok in te stellen
- 3 **HR, MIN** - om het uur (HR) en de minuten (MIN) in te stellen voor de klok/ wektijd
- 4 **ALARM SET** - om de wekker in te stellen
- 5 **SLEEP / RADIO ON**
 - om de inslaapfunctie in te schakelen en de inslaaptijd in te stellen
 - om de radio aan te zetten
- 6 **ALARM RESET/ RADIO OFF**
 - om de wekker voor 24 uur uit te zetten
 - om de radio/ de inslaapfunctie uit te schakelen
- 7 **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
 - om de wekker voor een periode van 8-9 minuten uit te zetten
 - om de sterkte van de displayverlichting te wijzigen
 - om de inslaapfunctie uit te schakelen
- 8 **ALARM** - om de manier van wekken te kiezen OF/ RADIO/ BUZZER
- 9 **VOLUME** - om het geluidsniveau in te stellen
- 10 **BAND** - om het golfgebied te kiezen: FM-MW (of LW)
- 11 **TUNING** - om af te stemmen op een radiozender
- 12 **Draadantenne** - om de FM-ontvangst te verbeteren
- 13 **Netsnoer** - voor de netvoeding
- 14 **RESET** - druk indien het apparaat op geen enkele toets reageert
- 15 **Batterijk** - voor de back-up-batterijen

Het typeplaatje en het productienummer vindt u op de onderkant van het apparaat.

BASISFUNCTIES

STERKTE VAN DE DISPLAYVERLICHTING

Druk één of meerdere keren op **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.

→ De sterkte van de displayverlichting verandert als volgt:

HELDER → GEDIMD → HELDER...

Nuttige tips :

Wanneer een wekker of de inslaapfunctie ingeschakeld is, kan de displayverlichting niet ingesteld worden.

INSTELLEN VAN DE KLOK

Voor het weergeven van de tijd in het display wordt een 24-uurssysteem gebruikt.

- 1 Houd **TIME SET** langer dan 2 seconden ingedrukt om het instellen van de klok te beginnen.
 - De tijd wordt weergegeven en knippert.
- 2 Druk herhaaldelijk op **HR** of **MIN** of houd de toets ingedrukt om het uur respectievelijk de minuten in te stellen. Laat **HR** of **MIN** los zodra u de gewenste tijdsinstelling bereikt heeft.
- 3 Druk, nadat u het uur en de minuten ingesteld heeft, op **TIME SET** om de ingestelde tijd te bevestigen.
 - De tijd op de klok begint ook, 60 seconden nadat u deze ingesteld heeft, automatisch te lopen.

Nuttige tips :

Als u op **ALARM SET** drukt tijdens het instellen van de tijd dan schakelt het display over naar het instellen van de wektijd.

INSTALLATIE

NETVOEDING EN DEMONSTRATIEPROGRAMMA

- 1 Controleer of de netspanning aangegeven op het typeplaatje op de onderkant van het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie.
- 2 Steek de netstekker in het stopcontact. De netvoeding is nu ingeschakeld en in het display verschijnt het **PHILIPS-demonstratieprogramma**.
 - **PH..IL.IPS** loopt keer op keer over het display.
- Druk op **TIME SET** om het demonstratieprogramma af te sluiten en om te beginnen met het instellen van de tijd.

Nuttige tips :

Als de back-up-batterijen voor stroomuitval in het apparaat zitten dan verschijnt ook het **PHILIPS-demonstratieprogramma** in het display.

- 3 Trek de netstekker uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal wilt uitschakelen.

BACK-UP BIJ STROOMUITVAL

Als de stroom uitvalt, wordt de hele klokradio uitgeschakeld. Zodra er weer stroom is, verschijnt in het display het **PHILIPS-demonstratieprogramma**, en moet u de tijd opnieuw instellen.

Om te voorkomen dat de instellingen van de klok en de wekker verloren gaan in geval de stroom onderbroken wordt, kunt u twee 1,5-voltbatterijen, type **R06, UM3** of **AA** (niet bijgeleverd) in het batterijk plaatsen; de batterijen dienen nu als back-up-voeding echter enkel voor het bewaren van de instellingen van de klok en de wekker. (De achtergrondverlichting, de wekker en de radio werken niet)

- 1 Open het batterijk om er de batterijen in te plaatsen zoals aangegeven door de symbolen + en - binnenin het batterijk. Plaats het klepje van het batterijk terug.
- 2 Steek de stekker in het stopcontact.
 - Vervang de batterijen minstens eenmaal per jaar of zo vaak als nodig.
 - Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of verschillende types batterijen door elkaar.

Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de juiste manier ingeleverd worden.

RADIO

- 1 Druk eenmaal op **SLEEP / RADIO ON** om de radio aan te zetten.
- 2 Kies het golfgebied met de **BAND**-schakelaar.
- 3 Stem af op de gewenste radiozender met **TUNING**
- 4 Stel het geluid in meting **VOLUME**.
- 5 Druk op **ALARM RESET / RADIO OFF** om uit te schakelen.

Verbeteren van de radio-ontvangst:

FM: rol de draadantenne helemaal uit en richt deze voor de beste ontvangst.

MW (of LW): hiervoor wordt een ingebouwde antenne instellen van de klok te beginnen. gebruik. Richt de antenne door het apparaat te draaien.

INSTELLEN VAN DE WEKKER

Algemeen

Als u de wekker wenst te gebruiken dan moet u eerst de wektijd instellen.

U kunt kiezen tussen twee manieren om gewekt te worden: door de zoemer of door de radio. In het display van de wekker blijft de wektijd de hele tijd staan en de wekindicator verschijnt als u de wekker gezet heeft.

Instellen van de wektijd en de manier van wekken

- 1 Houd **ALARM SET** langer dan 2 seconden ingedrukt om het instellen van de wekker te beginnen.
 - **ALARM** en de cijfers van de wektijd knipperen.
- 2 Druk herhaaldelijk op **HR** of **MIN** of houd de toets ingedrukt om het uur respectievelijk de minuten in te stellen. Laat **HR** of **MIN** los zodra u de gewenste tijdsinstelling bereikt heeft.
- 3 Druk op **ALARM SET** om de ingestelde wektijd te bevestigen.

HET WEKSIGNAAL HERHALEN

Met deze optie gaat de wekker om de 8 à 9 minuten opnieuw af.

- 1 Druk terwijl de wekker afgaat op, **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
→ In het display knippert de gekozen wekindicator in afwachting dat de wekker opnieuw afgaat.
- 2 U kunt dit desgewenst herhalen.

INSLAAPFUNCTIE

Over de inslaapfunctie

Dit apparaat heeft een ingebouwde timer, die het apparaat automatisch uitzet na een door u ingestelde periode. Voor de duur van de inslaaptijd kunt u kiezen uit vier mogelijkheden: 60, 30, 15 minuten en uit.

Instellen van de inslaapfunctie

- 1 Druk op **SLEEP / RADIO ON** om de radio aan te zetten.
- 2 Druk binnen 1 seconde nogmaals één of meerdere keren op **SLEEP / RADIO ON** om de gewenste inslaaptijd te kiezen.
→ In het display verschijnt achtereenvolgens: **'SLEEP'** en de verschillende inslaaptijden: **SL : 60, SL : 30, SL : 15** en **OFF** (uit).
- 3 Om de inslaapfunctie uit te schakelen drukt u ofwel op:
 - **ALARM RESET / RADIO OFF**
 - **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
 - of één of meerdere keren op **SLEEP / RADIO ON** tot **'SLEEP'** uit het display verdwijnt.

Met het oog op het milieu...

Wij hebben het verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk beperkt zodat het gemakkelijk in twee materialen te scheiden is: karton (doos), polyethyleen (zakken, beschermfolie). Uw systeem bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycled en hergebruikt kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal en oude apparatuur kunt inleveren.

Het display functioneert niet correct/ het apparaat reageert op geen enkele toets

- *Elektrostatische ontlading*
- Druk op de RESET-toets aan de bovenkant met een balpen of haal het netsnoer uit het stopcontact en sluit even later weer aan

Af en toe gekraak bij FM-ontvangst

- *Zwak signaal*
- Verplaats de draadantenne

Slechte MW-ontvangst

- *Zwak radiosignaal*
- Draai het apparaat om de ontvangst te verbeteren en let erop dat het apparaat op een geschikte (niet-metalen) ondergrond staat



Constant gekraak/ gefluit bij AM- (MW- of LW-) ontvangst

- *Elektrische storingen van tv's, computers, tl-lampen, gsm's enz.*
- Zet het apparaat uit de buurt van andere elektrische apparatuur

De wekker werkt niet

- *De wektijd/ de manier van wekken is niet ingesteld*
- Zie hoofdstuk INSTELLEN VAN DE WEKKER
- *Het volume staat te zacht voor RADIO*
- Zet het volume harder
- *Er is niet afgestemd op een zender voor RADIO*
- Stem af op een zender

✓ **Suggerimenti utili :**

- *Se si preme **TIME SET** durante l'impostazione dell'ora di sveglia, il display tornerà all'impostazione dell'ora dell'orologio.*
- *Non è possibile l'impostazione dell'ora di sveglia durante la chiamata attiva o quando la ripetizione della sveglia è attivata.*
- 4 Per selezionare il modo preferito di sveglia, impostare il selettore **ALARM** a **RADIO** o **BUZZER** (cicalino). Il display visualizza rispettivamente () or ().
- Se è stato selezionato il modo radio, assicurarsi di aver regolato il volume sufficientemente alto da svegliare!
- Il dolce volume di sveglia del cicalino gradualmente aumenta in qualche secondo.

COME SPEGNERE LA SVEGLIA

Vi sono tre modi per spegnere la sveglia. A meno che la sveglia non venga azzerata completamente, **l'opzione di ripristino sveglia 24 ore** viene selezionata automaticamente dopo 59 minuti, dall'ora in cui la sveglia scatta per la prima volta.

RIPRISTINO SVEGLIA 24 ORE

Se si desidera arrestare la sveglia immediatamente ma si desidera anche conservare la stessa impostazione di sveglia per il giorno successivo:

- Premere **ALARM RESET / RADIO OFF**.
- Si udirà un suono di beep che conferma l'attivazione del ripristino a 24 ore. L'indicatore di sveglia rispettivo rimane nel display.

ANNULLARE LA SVEGLIA COMPLETAMENTE

Per annullare la sveglia impostata prima che scatti, o durante la chiamata:

- Impostare il selettore **ALARM** a **OFF** (spento).
- L'indicatore della sveglia selezionata scompare dal display.

MANUTENZIONE

- Se l'apparecchio non deve essere usato per un lungo periodo di tempo, estrarre la spina dalla presa di rete a muro e rimuovere le batterie di riserva.
- Non esporre l'apparecchio all'umidità, alla pioggia, alla sabbia o all'eccessivo calore prodotto da attrezzature di riscaldamento oppure alla diretta luce del sole.
- Per pulire l'apparecchio, usare una pelle di daino morbida leggermente inumidita. Non usare nessun agente di pulizia che contenga alcool, ammoniaca o abrasivi poiché questi potrebbero danneggiare la cassa.

RETTIFICA DEI GUASTI

Nel caso si verifichi un guasto, controllare i punti elencati qui di seguito prima di portare l'apparecchio per la riparazione. Se non si è in grado di rettificare un problema seguendo questi suggerimenti, consultare il rivenditore o il centro di assistenza. Non aprire l'apparecchio: pericolo di scossa elettrica.

AVVERTENZA: *In nessuna circostanza si deve tentare di riparare l'apparecchio da se stessi poiché, ciò ne invaliderebbe la garanzia.*

Problema

- *Possibile causa*
- Rimedio

Assenza di suono/ alimentazione

- *Volume non regolato*
- Regolare il volume

No illuminazione posteriore del display

- *La spina di rete non è collegata bene*
- Collegare bene la spina di rete

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.