

# İçindekiler

## Genel

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>Genel Bilgiler.....</b>                 | <b>100</b> |
| Kurulum önlemleri .....                    | 100        |
| Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ..... | 100        |
| Disklerin temizlenmesi .....               | 100        |
| Geri dönüşüm hakkında .....                | 100        |

## Ürüne Genel Bakış

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Ana Ünite.....</b>              | <b>101</b>     |
| <b>Uzaktan kumanda.....</b>        | <b>102~104</b> |
| Uzaktan kumandanın kullanımı ..... | 104            |

## Bağlantılar

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Temel Bağlantılar .....</b>                                              | <b>105~108</b> |
| 1. Adım: Hoparlörlerin yerleştirilmesi .....                                | 105            |
| 2. Adım: hoparlörleri ve subwoofer bağlanması .....                         | 106            |
| 3. Adım: TV'ye bağlama .....                                                | 107            |
| Seçenek 1: Scart soketini kullanarak .....                                  | 107            |
| Seçenek 2: HDMI uyumlu bir televizyona bağlantının gerçekleştirilmesi ..... | 107            |
| 4. Adım: FM/MW antenlerinin bağlanması.....                                 | 108            |
| 5. Adım: Güç kablosunun bağlanması .....                                    | 108            |
| <b>Opsiyonel Bağlantılar.....</b>                                           | <b>109</b>     |
| Analog ses/görüntü cihazının sesinin bağlanması .....                       | 109            |

## Temel Kurulum

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>Başlarken .....</b>                            | <b>110~114</b> |
| 1. Adım: DVD sisteminin açılması .....            | 110            |
| Eco Power bekleme moduna alarak kapatmak .....    | 110            |
| 2. Uygun görüntüleme kanalının bulunması .....    | 110            |
| 3. Adım: Dil tercihlerinin ayarlanması .....      | 111            |
| Ekran üzeri gösterim (OSD) dili .....             | 111            |
| DVD oynatımı için Ses, Altyazı ve Menü dili ..... | 111~112        |
| 4. TV'nin ayarlanması .....                       | 112            |
| Uygun renk sisteminin seçilmesi .....             | 112            |
| TV Ekranını Ayarlama .....                        | 113            |
| 5. Adım: Hoparlörlerin kanallarını ayarlama.....  | 114            |

## Disk Oynatma/Çalma

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Disk işlemleri.....</b>                            | <b>115~122</b> |
| Oynatılabilir diskler .....                           | 115            |
| Disk oynatma .....                                    | 115            |
| Temel oynatma kontrolleri .....                       | 116            |
| Farklı tekrarlar/karıştır fonksiyonlarını seçme ..... | 116            |
| Disk parçalarını programlama .....                    | 117            |

# İçindekiler

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Video diskleri (DVD/VCD/ SVCD) için diğer oynatma özellikleri ..... | 117 |
| Disk Menüsünün Kullanılması .....                                   | 117 |
| Çalma/oynatma bilgilerini görüntüleme .....                         | 118 |
| Oynatmaya, son durdurulan noktadan devam edilmesi .....             | 118 |
| Yakınlaştırma .....                                                 | 118 |
| Altyazı dilinin değiştirilmesi (Yalnızca DVD'lerde) .....           | 118 |
| Ses dosyası dilinin değiştirilmesi .....                            | 119 |
| Kamera açısının değiştirilmesi .....                                | 119 |
| Oynatım Kontrolü (Sadece VCD) .....                                 | 119 |
| Önizleme fonksiyonu (Yalnızca VCD/SVCD'lerde) .....                 | 119 |
| MP3/ JPEG/ Windows Media™ Audio disklerinin çalınması .....         | 120 |
| JPEG görüntü dosyasının gösterilmesi (slayt gösterisi) .....        | 121 |
| Önizleme fonksiyonu .....                                           | 121 |
| Görüntüyü yakınlaştırma .....                                       | 121 |
| Resmi döndürme / ters çevirme .....                                 | 121 |
| Aynı anda MP3 müzik çalıp JPEG resimleri oynatmak .....             | 122 |
| Bir DivX diskin yürütülmesi .....                                   | 122 |

## USB

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>USB İşlemleri .....</b>                                  | <b>123</b> |
| USB flaş sürücü veya USB haıza kartı okuyucudan çalma ..... | 123        |

## Kurulum Seçenekleri

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>DVD Sistem Menüsü Seçenekleri .....</b> | <b>124~131</b> |
| DVD kurulum menüsüne erişim .....          | 124            |
| Genel Kurulum Sayfası .....                | 125            |
| Ses Kurulum Sayfası .....                  | 126~127        |
| Görüntü Ayarları Sayfası .....             | 128~129        |
| Tercih Kurulum Sayfası .....               | 130~131        |

## Radıyo Ayarlama

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>Radıyo İşlemleri .....</b>                 | <b>132~133</b> |
| Radıyo istasyonlarının ayarlanması .....      | 132            |
| Radıyo istasyonlarının kaydedilmesi .....     | 132            |
| Otomatik kurulumun kullanılması .....         | 132            |
| Otomatik hafızanın kullanımı .....            | 133            |
| Manuel hafızanın kullanımı .....              | 133            |
| Haızadaki bir radıyo istasyonunu seçme .....  | 133            |
| Hafızadaki bir radıyo istasyonunu silme ..... | 133            |

## Diğer Bilgiler

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ses ve Ses Seviyesi Denetimleri .....</b>               | <b>134</b>     |
| Surround ses seçme .....                                   | 134            |
| Dijital ses etkilerini seçme .....                         | 134            |
| Ses seviyesi denetimi .....                                | 134            |
| <b>Özellikler .....</b>                                    | <b>135</b>     |
| 'Philips' TV'nin uzaktan kumandayla kontrol edilmesi ..... | 135            |
| Yazılım güncellemeleri .....                               | 135            |
| <b>Sorun Giderme .....</b>                                 | <b>136~138</b> |
| <b>Sıkça Sorulan Sorular (USB) .....</b>                   | <b>139</b>     |
| <b>Sözlük .....</b>                                        | <b>140~141</b> |
| <b>Özellikler .....</b>                                    | <b>142</b>     |
| <b>Language Code .....</b>                                 | <b>143</b>     |

## Genel Bilgiler

### DİKKAT!

Bu cihazda kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça bulunmamaktadır. Lütfen bakım işlemlerini kalifiye personele yaptırınız.


### Kurulum önlemleri

#### Uygun bir yer bulunması

- Seti düz, sert ve hareketsiz bir yüzeye yerleştirin. Seti, halı gibi yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin.
- Seti, ısınmasına neden olabilecek başka cihazların (örneğin alıcı veya amfi) üzerine yerleştirmeyin.
- Setin altına hiçbir şey (örneğin CD'ler, dergiler) koymayın.
- Bu cihazı AC prizinin yakınına, AC fişine kolayca ulaşabilecek bir konuma yerleştirin.

#### Havalandırma yeri

- Cihazı, içten aşırı ısınmasını önleyecek şekilde yeterli havalandırma olan bir yere yerleştirin. Aşırı ısınmayı önlemek için setin arka tarafında ve üstünde en az 10 cm (4 inç), ve sol ve sağ yanlardan en az 5 cm (2 inç) boşluk bırakın.

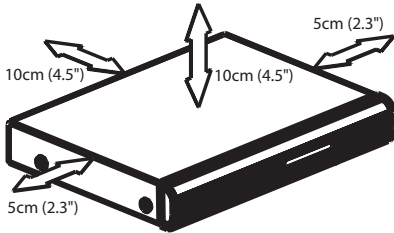

#### Yüksek sıcaklıklara, neme, sıvılara ve toza maruz bırakmayın

- Cihaz, sıvı damlaması veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlike yaratabilecek hiçbir eşya (örneğin sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.

### Cihazla birlikte verilen aksesuarlar

- 1 pasif subwoofer
- 2 ön hoparlör ve standları
- 2 arka hoparlör
- 1 orta hoparlör
- 1 uzaktan kumanda ve pilleri
- 1 scart kablosu
- 1 FM anten kablosu
- 1 MW halka anten
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

### Disklerin temizlenmesi


Bir diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi kullanın ve diski ortadan kenarlara doğru düz bir çizgi üzerinden temizleyin.

### DİKKAT!

Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik maddeleri veya diskler için kullanılan antistatik spreyler kullanmayın.

### Geri dönüşüm hakkında

Bu kullanma talimatları, çevre dostu kağıda basılmıştır. Bu elektronik aygıt için kullanılan malzemelerin büyük çoğunluğu geri dönüşümde kullanılabilir. Eski bir cihazı atacaksanız, lütfen bir geri dönüşüm merkezine veriniz. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski cihazın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket ediniz.

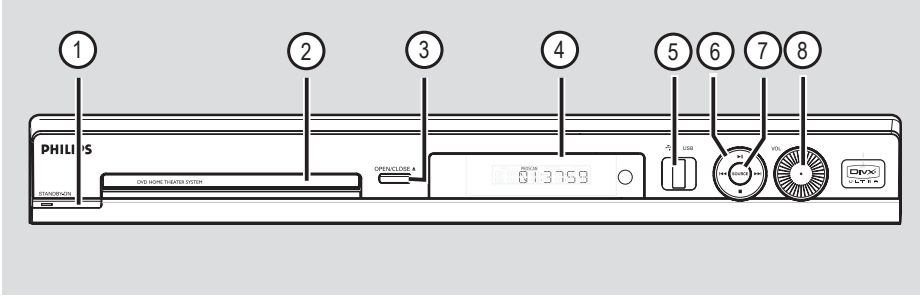

① **STANDBY ON** ⏻

- Sisteminizi açar veya Eco Power bekleme moduna alarak kapatır.

② **Disk tepsisi**

③ **OPEN CLOSE** ▲

- Disk tepsisini açar/kapatır.

④ **Sistem ekran paneli**

⑤ **USB portu**

- USB flaş sürücü veya USB hafıza kartı okuyucu için giriş.

⑥ **▶|| (PLAY PAUSE)**

- DİSK: çalmayı/oynatmayı başlatır/duraklatır.
- TUNER: ilk ayarların yapılması için otomatik radyo kurulumunu başlatır.

■ (STOP)

- İşlemden çıkış sağlar.
- DİSK: çalmayı/oynatmayı durdurur.
- TUNER: hafızadaki mevcut radyo istasyonlarını silmek için bu düğmeyi basılı tutun.

◀◀/▶▶

- DİSK: önceki/sonraki parçaya geçer veya bu düğme basılı tutulduğunda geri/ileri arama yapar.
- TUNER: önceden ayarlanan bir radyo istasyonunu seçer.

⑦ **SOURCE**


- İlgili aktif kaynak modunun seçilmesini sağlar: DISC, TUNER (FM/MW), TV veya AUX.

⑧ **VOL**

- Ses seviyesini ayarlar.

## Uzaktan kumanda

Türkisch

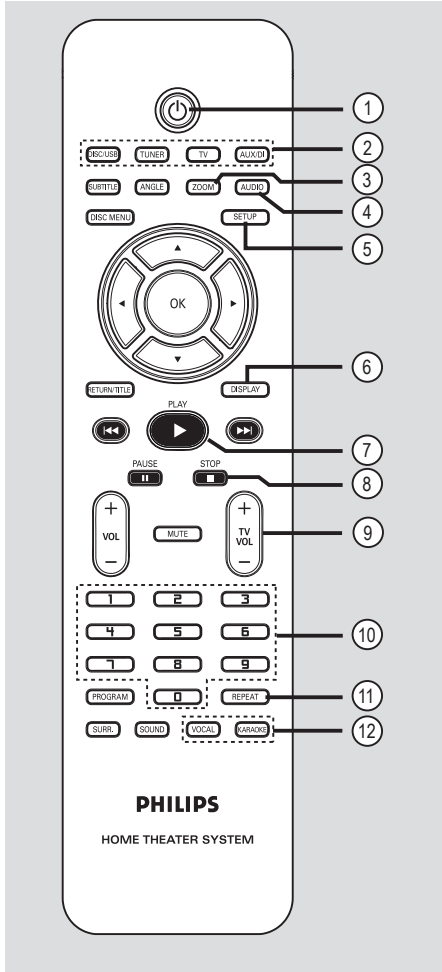

### ①

- Sisteminizi açar veya Eco Power bekleme moduna alarak kapatır.

### ② Kaynak tuşları

- **DISC/USB:** USB veya DISC moduna geçer.
- **TUNER:** FM ve MW bantları arasında geçiş yapar.
- **TV:** TV moduna geçer.
- TV'nin sesi, bağlı hoparlör sistemi yardımıyla duyulacaktır.
- **AUX/DI:** DVD sistemine bağlı harici cihaza geçer.

### ③ ZOOM

- TV ekranındaki görüntüyü büyütür.

### ④ AUDIO

- Ses dilinin (DVD) veya ses kanalının (CD) seçilmesini sağlar.

### ⑤ SETUP

- Sistem menüsüne giriş/çıkış sağlar.

### ⑥ DISPLAY

- Geçerli durumu ya da disk bilgilerini görüntüler.

### ⑦ PLAY ►

- DISC: çalmayı/oyunlatmayı başlatır.
- TUNER: ilk ayarların yapılması için otomatik radyo kurulumunu başlatır.

### ⑧ STOP ■

- Bir işlemten çıkar.
- DISK: çalmayı/oyunlatmayı durdurur.
- DISK: disk tepsisini açmak veya kapatmak için bu düğmeyi basılı tutun.
- TUNER: önceden ayarlı geçerli radyo istasyonunu silmek için bu düğmeyi basılı tutun.

### ⑨ TV VOL + –

- TV ses seviyesini ayarlar (yalnızca Philips markalı TV'lerde).

### ⑩ Sayısal Tuştakımı (0-9)

- Diskten parça/başlık numarasının seçilmesini sağlar.
- Hafızadaki radyo istasyonlarından birinin numarasının girilmesini sağlar.

### ⑪ REPEAT

- Çeşitli tekrarlama modlarını seçer; tekrarlama modunu kapatır.

### ⑫ VOCAL / KARAOKE

- Bu modelde mevcut değildir.

## Uzaktan kumanda (devamı)

### 13 SUBTITLE

- DVD altyazı dilinin seçilmesini sağlar

### 14 ANGLE

- DVD disk kamera açısının seçilmesini sağlar (eğer varsa).

### 15 DISC MENU

- DVD için, diskin içerikleri menüsüne girer veya menüden çıkar.
- VCD/SVCD için, toplu menüye girer.

### 16 ◀▶▶▶▼

- DİSK: menüde hareket yönünün seçilmesini sağlar.
- DİSK: hızlı arama için sol veya sağ düğmesine, yavaş arama için aşağı veya yukarı düğmesine basın.
- TUNER: radyo frekansını yukarı/aşağı ayarlamak için yukarı veya aşağı tuşuna basın.
- TUNER: Otomatik aramayı başlatmak için sol veya sağ tuşuna basın.

### 17 OK

- Seçimi onaylar.

### 18 RETURN/TITLE (DÖN/BAŞLIK)

- DVD için, bir önceki menüye döner.
- Sadece VCD sürüm 2.0 için; Oynatma sırasında, disk başlık menüsünü gösterir veya ana menüye döner.

### 19 ◀◀◀ / ▶▶▶

- DİSK: hızlı ileri sarma ve geri arama için bu tuşu basılı tutun.
- TV: önceki/sonraki kanalın seçimini sağlar (yalnızca Philips marka TV'ler).
- TUNER: önceden ayarlanan bir radyo istasyonunu seçer

### 20 PAUSE II


- DİSK: oynatımı ve kare kare oynatımı duraklatır.

### 21 VOL + -

- Ses seviyesini ayarlar.

### 22 MUTE

- Sesi kısar ya da tekrar açar.

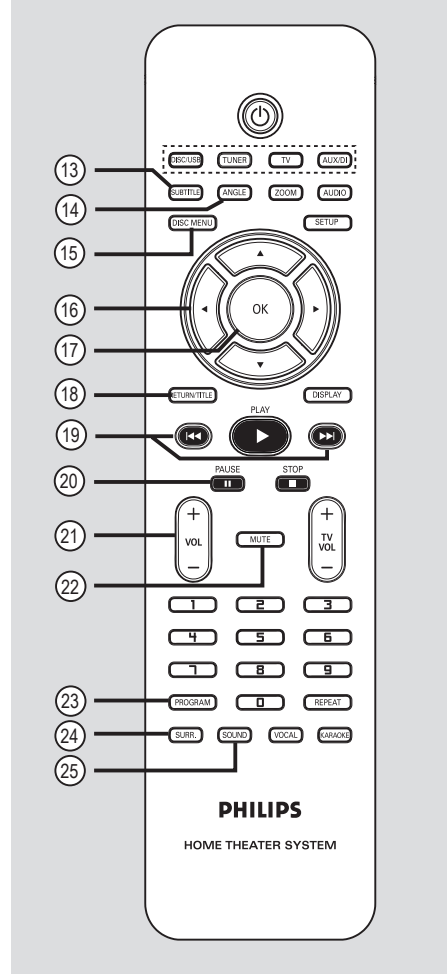

Turkish

### 23 PROGRAM

- DİSK: programlamayı başlatır.
- TUNER: hafızaya otomatik/manuel programlamayı başlatmak için basılı tutun.

### 24 SURR.


- çok kanallı surround veya stereo modunun seçilmesini sağlar

### 25 SOUND

- Ses efekti seçer.


## Uzaktan kumanda (devamı)

### Uzaktan kumandanın kullanımı

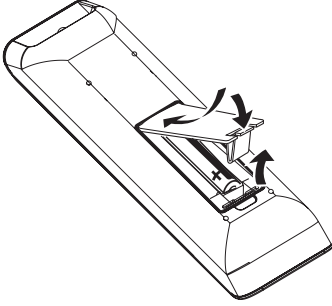

Türkisch


- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Bölme içindeki işaretlere (+ -) göre, R03 veya AAA tipi iki pil takın.
- 3 Kapağı kapatın.
- 4 Uzaktan kumandayı, doğrudan ön paneldeki uzaktan algılayıcıya (IR) yöneltin.

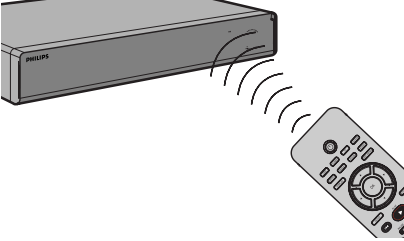

- 5 **DISC/USB, TUNER, TV** veya uzaktan **AUX/DI** kumandadaki tuşuna basarak kontrol etmek istediğiniz kaynağı seçin.
- 6 İstenilen fonksiyonu seçin (örneğin **◀◀**, **▶▶**).

#### Dikkat!

- Pil biterse veya kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.
- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni yada karbon ve alkalin, vs.).
- Pillerde kimyevi maddeler bulunur, bu yüzden doğru biçimde tahliye edilmelidir.

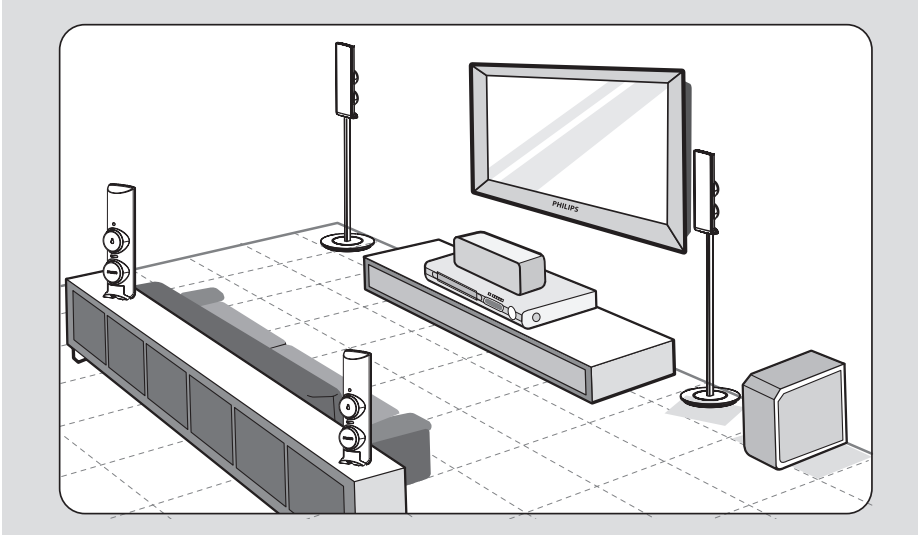

### 1. Adım: Hoparlörlerin yerleştirilmesi

Philips Ev Sinema Sisteminin kurulumu kolaydır. Ancak sistemin doğru şekilde yerleştirilmesi, optimum ses deneyimini elde etmek için önemlidir.

- 1 Ön sol ve sağ hoparlörleri TV'den eşit uzaklıkta olacak ve dinleme konumuna yaklaşık 45 derece açı yapacak şekilde yerleştirin.
- 2 Merkez kanalın sesinin yayılması için orta hoparlörü TV'nin veya DVD sisteminin üzerine yerleştirin.
- 3 Arka hoparlörleri birbirlerine bakacak şekilde kulak yüksekliği seviyesinde yerleştirin veya duvara monte edin.
- 4 Subwoofer'ı odanın köşesine yerleştirin. TV'ye en az bir metre mesafeye yerleştirin.


#### Faydalı İpuçları:

- Burada gösterilen yerleşim şeması, mükemmel sistem performansı sağlayacak bir kılavuzdur. Oda düzeniniz için daha uygun ve keyif alacağınız ses deneyimi sağlayacak başka yerleşim seçenekleri de bulabilirsiniz.
- Manyetik paraziti önlemek için ön hoparlörleri TV'nizin çok yakınına yerleştirmeyin.
- Arka hoparlörler REAR LEFT (arka sol) ve REAR RIGHT (arka sağ) olarak işaretlenmiştir.
- Ön hoparlörler FRONT LEFT (ön sol) ve FRONT RIGHT (ön sağ) olarak işaretlenmiştir.

**İPUCU:** Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

## Temel Bağlantılar (devamı)

Türkisch

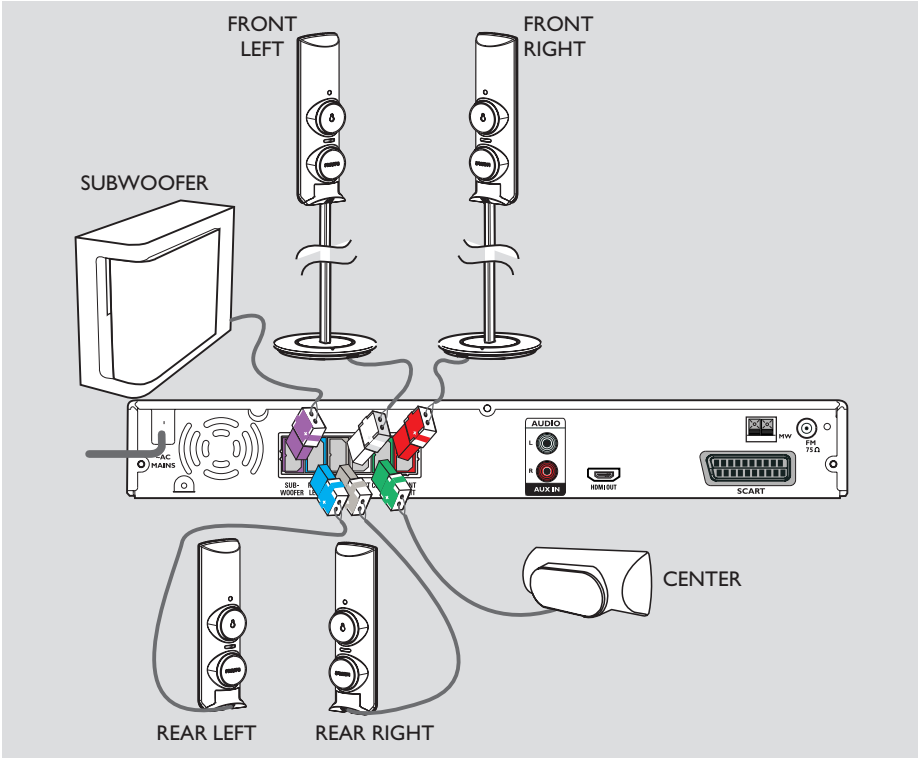

### 2. Adım: hoparlörleri ve subwoofer bağlanması


- hoparlörlerini DVD sisteminin arkasındaki eşleşen hoparlör soketlerine bağlayın. Fiş ve soket renklerinin aynı olduğundan emin olun.

*Faydalı İpuçları:*

– Parazitleri önlemek için hoparlörleri, DVD sisteminin, AC adaptörünün, TV veya diğer radyasyon kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.

**İPUCU:** Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

## Temel Bağlantılar (devamı)

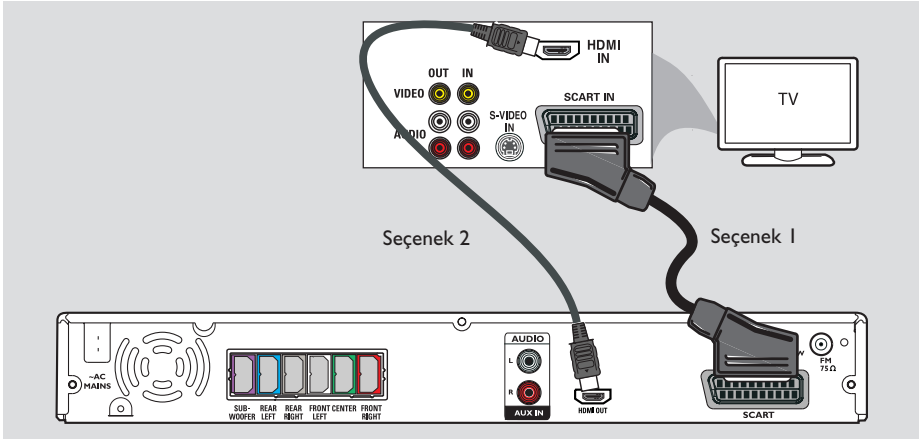

Turkish

### 3.Adım:TV'ye bağlama

Bu bağlantı, bu DVD sisteminden görüntü alabilmenizi sağlar. Video bağlantısını gerçekleştirmek için aşağıdaki seçeneklerden **birini** uygulamanız yeterlidir.

- Standart bir TV için 1 numaralı seçeneği uygulayın.
- HDMI televizyon için 2 numaralı seçeneği uygulayın.

#### ÖNEMLİ!

**DVD sistemini doğrudan TV'ye bağlayın.**

*Faydalı İpucu:*

- Scart veya HDMI bağlantısını kullanıyorsanız, TV seyredirken ses çıkışı hoparlörlerden almak için uzaktan kumandanızdaki TV düğmesine basın.

#### Seçenek 1: Scart soketini kullanarak

- DVD sistemi üzerindeki **SCART** soketini, TV üzerindeki ilgili SCART giriş soketine bağlamak için scart kablosunu kullanın.

#### Seçenek 2: HDMI uyumlu bir televizyona bağlantının gerçekleştirilmesi

HDMI (High Definition Multimedia Interface-Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi), görüntü kalitesinde herhangi bir kayıp olmadan dijital video aktarımı sağlayan bir dijital arabirimdir.

- 1 HDMI uyumlu bir cihaz (örneğin, HDMI TV, DHCP uyumlu DVI TV) üzerindeki HDMI IN girişine bu DVD sistemi üzerindeki **HDMI OUT** çıkışını bağlamak için HDMI kablosu (ürünle birlikte verilmemektedir) kullanın.
- 2 Gerekli bağlantı, kurulum ve ayarları tamamladıktan sonra, optimum HDMI ses ve video ayarları için bkz. 'Ses Ayarı Sayfası ve Video Ayarı Sayfası'.


*Faydalı İpuçları:*

- Uygun bir adaptör kullanıldığında, HDMI geriye dönük olarak bazı DVI aygıtıyla uyumlu hale gelir.
- DVI aygıtı bağlandığında, ses aktarımı için ek bir ses kablosu gerekir.
- Eski DVI uyumlu cihazların çoğunluğu HDCP uyumlu değildir ve oynatma mümkün olmaz.

**İPUCU:** Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

## Temel Bağlantılar (devamı)

Türkisch

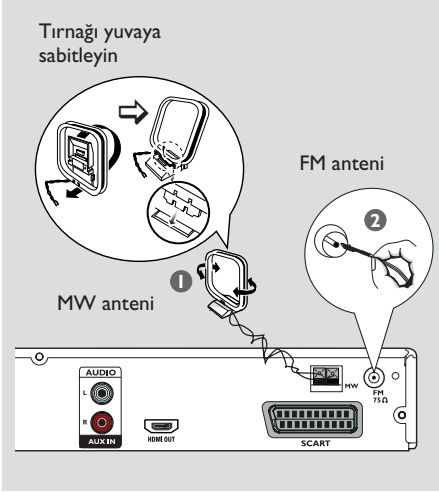


### 4. Adım: FM/MW antenlerinin bağlanması

- 1 Birlikte gelen MW halka anteni **MW** yuvasına bağlayın. MW halka anteni rafa yerleştirin veya bir kaide ya da duvara monte edin.
- 2 Birlikte verilen FM antenini **FM** yuvasına bağlayın. FM antenini açın ve uçlarını duvara sabitleyin.

Daha iyi FM stereo alımı için, harici FM anteni bağlayın (birlikte verilmez).

*Faydalı İpuçları:*

- Optimum sinyal alımı için antenlerin yerlerini ayarlayın.
- İstenmeyen parazitleri engellemek için, antenleri TV, VCR veya diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzağa yerleştirin.

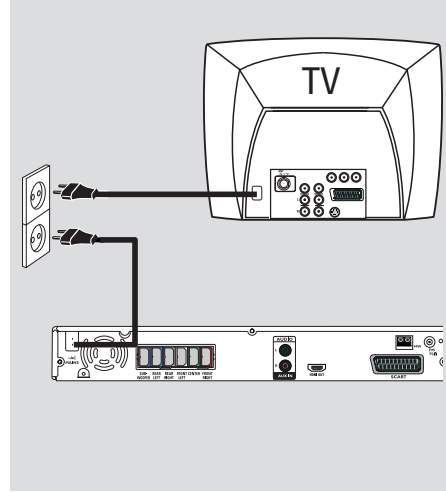

### 5. Adım: Güç kablosunun bağlanması

**Tüm bileşenler doğru bağlandıktan sonra, AC güç kablosunu elektrik prizine takın.**


DVD sistemindeki Eco Power LED'i yanar. Güç açık iken herhangi bir değişiklik veya bağlantı yapmayın.

*Faydalı İpuçları:*

- Tanıtım bilgileri ve gerilim değerleri için ürünün arkasında ya da altında bulunan tip plakasına başvurun.

**İPUCU:** Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

## Opsiyonel Bağlantılar

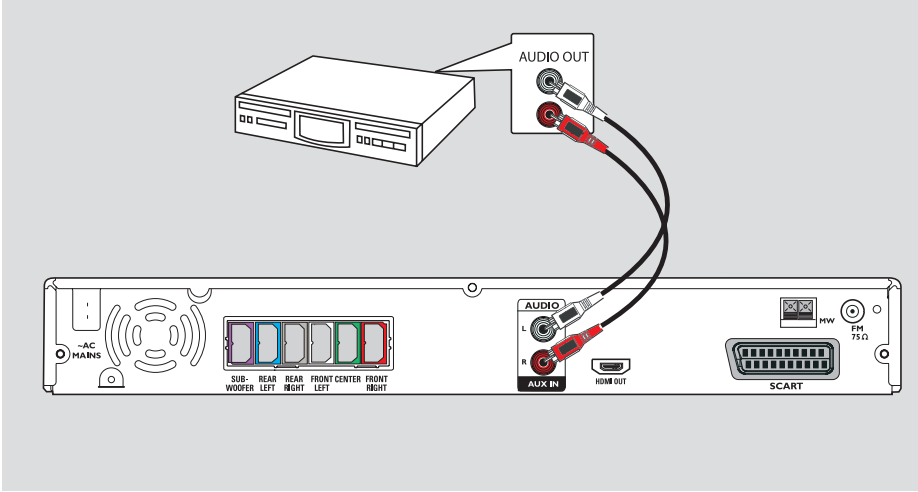

Turkish

### Analog ses/görüntü cihazının sesinin bağlanması

Çok kanallı surround ses özelliklerinden yararlanmak için, analog ses/görüntü cihazının (örneğin VCR, Kablo/Uydu Alıcısı veya TV) ses çıkışını bu Ev Sineması Ses Sistemine bağlayabilirsiniz.

- DVD sistemindeki **AUX IN** soketlerini analog ses/görüntü cihazının AUDIO OUT soketlerine bağlamak için bir ses kablosu kullanın (kırmızı/beyaz - birlikte verilmez).

Sesi duyabilmek için, oynatmak/çalmak istediğiniz kaynağı seçmek için **AUX/DI** tuşuna basın.

*Faydalı İpucu:*


– Bağlı olan video cihazının (VCR gibi) resmini görmek için cihazın VIDEO OUT yuvasını TV'nin VIDEO IN yuvasına bağlayın ve TV üzerinde doğru giriş kanalını seçin.

**İPUCU:** Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

# Başlarken


## 1.Adım: DVD sisteminin açılması

- Seçim yapmak için ön paneldeki **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın:  
DISC → FM → MW → TV → AUX → DI → DISC ....

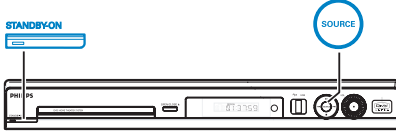

Veya

- Uzaktan kumandadaki **DISC/USB, TUNER, TV** veya **AUX/DI** tuşuna basın.  
→ USB algılanmamışsa, **DISC/USB** düğmesi DISC ve USB modları arasında geçiş yapmayı sağlar.  
→ FM ve MW bantları arasında geçiş yapmak için **TUNER** düğmesini kullanın.

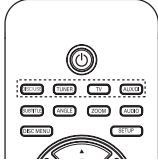

## Eco Power bekleme moduna alarak kapatmak

- STANDBY ON** (⏻) tuşuna basın.  
→ Ekran kapanır.

## 2.Adım: Uygun görüntüleme kanalının bulunması

### Başlamadan önce...

Devam etmeden önce, gerekli tüm bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

- Gösterge panelinde "DISC" yazısı belirene kadar **SOURCE** tuşuna basın.
- TV'yi açın ve uygun video girişi kanalına geçin. Televizyonda mavi DVD arkaplan ekranını görmelisiniz.  
→ TV'nizde 1. Kanala gelebilir, daha sonra Video Girişi kanalını ekranda görene kadar TV uzaktan kumandanızın Channel Down tuşuna basabilirsiniz.  
→ Uzaktan kumandanızın  tuşuna sürekli basabilirsiniz.  
→ Bu kanal çoğunlukla en düşük ve en yüksek kanallar arasında yer alıp FRONT, A/V IN, VIDEO olarak adlandırılabilir. Daha fazla bilgi için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

### 3.Adım: Dil tercihlerinin ayarlanması

Dil seçenekleri, bulunduğunuz ülke ya da bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kullanıcı el kitabında gösterilen resimlere karşılık gelmeyebilir.

#### Ekran üzeri gösterim (OSD) dili

DVD sistemi OSD (Ekran Üzeri Gösterim) dili, DVD disk dilinde gerçekleştirdiğiniz değişikliklerden etkilenmeden, ayarladığınız şekilde kalacaktır.

- 1 'DISC' modundayken, uzaktan kumandanın **SETUP** tuşuna basın.  
→ { **General Setup Page** } (Genel Ayarlar Sayfası) görüntülenir.
- 3 ▲▼ tuşlarını kullanarak { **OSD Language** } (OSD Dili) seçeneğini işaretleyin, daha sonra ► tuşuna basın.




- 4 İstedığınız dili seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

#### DVD oynatımı için Ses,Altyazı ve Menü dili

DVD oynatma için tercih ettiğiniz dil ayarını seçebilirsiniz. Eğer seçilen dil DVD üzerinde kayıtlıysa, DVD sistemi diski otomatik olarak bu dilde oynatacaktır. Aksi takdirde, disk üzerindeki varsayılan dil kullanılacaktır.

- 1 Oynatımı (varsa) durdurmak için ■ tuşuna iki kez basın ve ardından **SETUP** tuşuna basın.
- 2 { **Preference Page** } (Tercih Sayfası) seçeneğini seçmek için, ► tuşuna art arda basın.
- 3 ▲▼ tuşlarını kullanarak aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyin, daha sonra ► tuşuna basın.

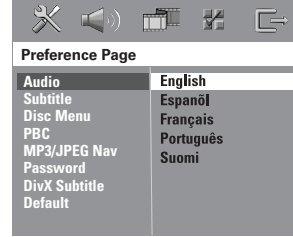

#### { **Audio** } (Ses)

Seçeneği, DVD oynatma için tercih edilen dili seçer.

#### { **Subtitle** } (Altyazı)

Seçeneği, DVD oynatma için tercih edilen altyazı dilini seçer.

#### { **Disc Menu** } (Disk Menüsü)

Seçeneği, DVD oynatma için tercih edilen disk menüsü dilini seçer.

- 4 İsteddiğiniz dili seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

## Başlarken (devamı)

- 4 İstedığınız dili seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

İstedığınız dil listede yoksa, { **Others** } (**Diğerleri**) seçeneğini seçin 4 haneli dil kodu XXXX'i (bkz. son sayfa) girmek için uzaktan kumanda üzerindeki **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın ve **OK**'e basın.

- 5 Diğer ayarlar için 3~4 adımlarını tekrarlayın.

*Faydalı İpuçları:*

- DVD oynama sırasında, uzaktan kumanda üzerindeki **AUDIO** ve **SUBTITLE** düğmelerini kullanarak dili ve altyazı dilini değiştirebilirsiniz. Ancak bu işlem, burada yapmış olduğunuz varsayılan ayarlarını değiştirmez.
- Bazı DVD'lerde altyazı/ses/menü dili sadece DVD disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir.


Türkisch

## 4.Adım: TV'nin ayarlanması

### Uygun renk sisteminin seçilmesi

DVD sistemi, DVD ve TV'nin renk sistemleri birbirleriyle uyumlu olmalıdır. Bu sistemde ancak bu koşulda bir DVD oynatılabilir. TV sistemini değiştirmeden önce TV'nin renk sistemini öğrenin.

- 1 'DISC' modunda iken, uzaktan kumanda üzerindeki **SETUP** tuşuna basın.
- 2 ► tuşuna art arda basarak { **Video Setup Page** } (Görüntü Ayarları Sayfası) seçeneğini seçin.
- 3 { **TV Type** } (TV Türü) seçeneğini seçmek için ▼ tuşuna ve ardından ► tuşuna basın.

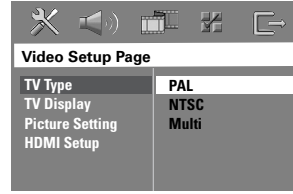

#### { **PAL** }

Eğer bağlı televizyon PAL renk sistemine sahipse, bu seçeneği seçin. NTSC formatındaki diskten görüntü sinyallerini değiştirip PAL biçiminde çıkmasını sağlayacaktır.

#### { **NTSC** }

Eğer bağlı televizyon NTSC renk sistemine sahipse, bu seçeneği seçin. PAL formatındaki diskten görüntü sinyallerini değiştirip NTSC biçiminde çıkmasını sağlayacaktır.

#### { **Multi** }

Eğer bağlı televizyon hem PAL hem de NTSC renk sistemleri ile uyumluysa (çoklu sistem), bu seçeneği seçin. Çıkış formatı, disk üzerindeki görüntü sinyali ile uyumlu olacaktır.

**İPUCU:** Altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır. Menüde önceki maddeye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.


## Başlarken (devamı)

- 4 Seçeneklerden birini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.  
→ Seçimi (varsa) onaylamak için TV'de gösterilen talimatları izleyin.  
→ TV ekranı boş/bozuk görüntü verirse, otomatik olarak düzelmesi için 15 saniye bekleyin.

### TV Ekranını Ayarlama


DVD Kaydedicisinin en boy oranını, bağlı TV'nin türüne göre ayarlayın. Diskin, seçtiğiniz formatı destekliyor olması gerekmektedir. Aksi takdirde, TV ekran ayarı oynatım sırasında görüntüyü etkilemez.

- 1 'DISC' modunda iken, uzaktan kumanda üzerindeki **SETUP** tuşuna basın.
- 2 ► tuşuna art arda basarak { **Video Setup Page** } (Görüntü Ayarları Sayfası) seçeneğini seçin.
- 3 { **TV Display** } (TV Ekranı) seçeneğini seçmek için ▼ tuşuna ve ardından ► tuşuna basın.

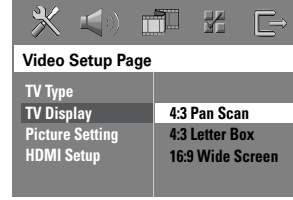

#### { 4:3 Pan Scan }

Klasik bir TV'ye sahipseniz ve görüntünün her iki tarafının, ekranınıza uyacak şekilde düzenlenmesini ve biçimlendirilmesini istiyorsanız, bu seçeneği seçin.



#### { 4:3 Letter Box }

Klasik bir TV'ye sahipseniz, bu seçeneği seçin. Bu durumda, ekranın üst ve alt tarafında siyah bantların bulunduğu geniş bir ekran görüntülenecektir.



#### { 16:9 Wide Screen }

Eğer geniş ekran TV'ye sahipseniz, bu seçeneği seçin.



- 4 Seçeneklerden birini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

## Başlarken (devamı)


### 5.Adım: Hoparlörlerin kanallarını ayarlama

Bekleme sürelerini (yalnızca merkez ve surround hoparlörler) ve her hoparlörün ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlamalar sesi, ortamınıza ve kurulumunuza göre optimize etmenizi sağlar.


#### Başlamadan önce...

Disk oynatımını durdurmak için STOP tuşuna iki kere basın veya disk tepsiden çıkarın. Aksi takdirde, ayarlara erişilemez.

- 1 'DISC' modunda iken, uzaktan kumanda üzerindeki **SETUP** tuşuna basın.
- 2 ► tuşuna art arda basarak { **Audio Setup Page** } (Ses Ayarları Sayfası) seçeneğini seçin.
- 3 { **Speakers Volume** } (Hoparlör Ses Seviyesi) seçeneğini vurgulamak için q tuşuna basın ve ardından u tuşuna basın.

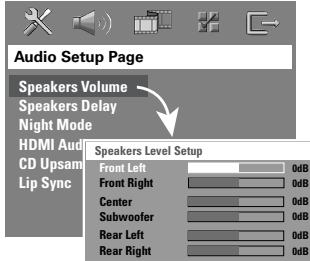

- 4 Her hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için (-6dB ~ +6dB) ◀▶ tuşlarına basın ve onaylamak için OK tuşuna basın.
- 5 { **Speakers Delay** } (Hoparlör Beklemesi) seçeneğini vurgulamak için ▲▼ tuşlarına ve ardından ► tuşuna basın.

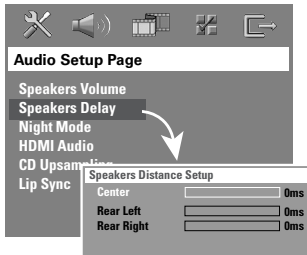

- 6 ◀▶ tuşlarını kullanarak surround ses sisteminizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılaması için bekleme sürelerini (0 ms ~ 15 ms) arasında ayarlayabilirsiniz.

- 7 Onaylamak için OK tuşuna basın.

#### Faydalı İpuçları:

- Gecikme süresinde 1 ms değerindeki bir artış/azalma, mesafede 30 cm değerinde değişiklik eşittir.
- Arka hoparlörler dinleyiciye ön hoparlörlerden daha yakın olduğunda daha uzun bekleme süresi ayarları kullanın
- Her hoparlörün ses seviyesine daha iyi karar verebilmeniz için otomatik olarak test sinyali verilir.

Türkisch

**İPUCU:** Menüde önceki maddeye dönmek için ◀ tuşuna basın.  
Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

## Disk işlemleri

### Oynatılabilir diskler



DVD ev sinema sisteminiz, aşağıdaki diskleri çalar/oyunatır:

- Dijital Çok Amaçlı Diskler (DVD'ler)
- Video CD'ler (VCD'ler)
- Süper Video CD'leri (SVCDs)
- Sonlandırılmış DVD+Kaydedilebilir [Tekrar Yazılabilir] (DVD+R[W])
- CD-R(W) üzerindeki Audio Kompakt Diskler (CD'ler).
- MP3/ Windows Media™ Ses diskleri, CD-R(W) üzerindeki resim (Kodak, JPEG) dosyaları.
  - ISO 9660/UDF formatı
  - 3072 x 2048'e kadar JPEG çözünürlük desteği
  - Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları (ortalama 128 kbps)
- CD-R[W]/DVD+R[W] üzerindeki DivX dosyaları:
  - DivX 3/4/5/6, DivX Ultra
  - QPEL'yi (Quarter Pixel) destekler.

#### DVD diskleri için bölge kodları

DVD diskleri ve oynatıcıları bölgesel kısıtlamalarla tasarlanmıştır. Diski oynatmadan önce, diskin oynatıcınızla aynı bölge için üretilmiş olduğundan emin olun. Bu DVD sisteminin bölge kodu, arka panel üzerinde belirtilmiştir.

#### ÖNEMLİ!

- Bir düğmeye basıldığında TV ekranında yasak işareti (Ø ya da X) görünürse, geçerli diskte veya geçerli anda bu fonksiyonun kullanılmadığı anlamına gelmektedir.
- Disk tepsisine diskten başka bir nesne yerleştirmeyin. Bu, disk oynatıcının işlevlerini bozabilir.

### Disk oynatma

- 1 Gösterge panelinde "DISC" yazısı belirene kadar **SOURCE** tuşuna basın (veya uzaktan kumandanın **DISC/USB** tuşu).
- 2 DVD sistemi için TV'yi Video In (video girişi) kanalına alın (örneğin, 'EXT', '0', 'AV').  
→ Televizyonda mavi DVD arka plan ekranını görmelisiniz.
- 3 Disk tepsisini açmak ve disk yüklemek için **OPEN CLOSE** ▲ tuşuna basın ve disk tepsisini kapatmak için tekrar aynı tuşa basın.  
→ Disk etiketinin yukarıya baktığından emin olun. Çift yüzlü diskleri, oynatmak istediğiniz yüzü yukarıya gelecek şekilde yerleştirin.
- Disk tepsisini açık kapatmak için uzaktan kumandadaki **STOP** ■ tuşunu basılı da tutabilirsiniz.
- 4 Oynatma otomatik olarak başlar.  
→ Daha fazla oynatma/çalma seçenekleri ve özelliği için aşağıdaki sayfalara göz atın.

#### Faydalı İpuçları:

- Bazı diskleri oynatmak konusunda sorun yaşıyorsanız, diski çıkarın ve yeni bir disk deneyin. Uygun olmayan şekilde biçimlendirilmiş diskler, bu DVD sisteminde oynatılamayacaktır.

**İPUCU:** Diskin yapılandırması ve özellikleri veya kullanılan kayıt ve yazma yazılımının koşulları nedeniyle bazı diskler bu DVD kaydedicide oynatılamaz.

## Disk işlemleri (devamı)

### Temel oynatma kontrolleri

#### Oynatmayı duraklatma

- Oynatma sırasında, ►|| (PLAY PAUSE ) veya uzaktan kumandanın || tuşuna basın.  
→ Duraklatma modundayken, bir sonraki hareketsiz görüntüyü görüntülemek için || tuşuna sürekli olarak basabilirsiniz (sadece video oynatımı için).  
→ Oynatmayı devam ettirmek, ►|| tuşuna (veya uzaktan kumandanın **PLAY ►** tuşuna) tekrar basın.

#### Başka bir parça/başlık seçme

- ◀◀ / ▶▶ (PREV / NEXT) tuşlarına basın ya da parça/başlık numarası girmek için **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın.  
→ Eğer parça tekrarlama modu etkinse, aynı parçayı/başlığı tekrarlamak için ◀◀ tuşuna tekrar basın.

#### Geri/ileri Arama

- ◀◀ / ▶▶ (PREV / NEXT) tuşlarını basılı tutun.  
→ Arama sırasında, arama hızını azaltmak/artırmak için ◀◀ / ▶▶ tuşlarına art arda basın.  
→ Normal oynatmaya devam etmek için, ►|| tuşuna (ya da uzaktan kumanda üzerindeki **PLAY ►** tuşuna) tekrar basın.

#### Oynatımı Durdurma

- ■ tuşuna basın.

#### Faydalı İpucu:

– Bu enerji tasarrufu özelliğiyle, diskin oynatılması durduktan sonra 30 dakika süreyle hiçbir tuşa basılmazsa, sistem otomatik olarak Eco Power bekleme moduna geçer.

### Farklı tekrarlar/karıştır fonksiyonlarını seçme

- Disk oynatılırken, tekrar oynatma modlarından birini seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki **REPEAT** tuşuna art arda basın.

#### DVD

- RPT ONE (bölümü tekrarla)
- RPT TT (başlığı tekrarla)
- SHUFFLE (rastgele çalma)
- RPT SHF (rastgele çalmayı tekrarla)
- RPT OFF (tekrarlama modundan çık)

#### VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (parçayı tekrarla)
- RPT ALL (diski tekrarla)
- SHUFFLE (rastgele çalma)
- RPT SHF (rastgele çalmayı tekrarla)
- RPT OFF (tekrarlama modundan çık)

#### MP3/DivX/Windows Media™ Audio

- RPT ONE (parçayı tekrarla)
- RPT ALL/FLD (klasörü tekrarla)
- SHUFFLE (rastgele çalma)
- RPT OFF (tekrarlama modundan çık)

#### Faydalı İpucu:

– PBC modundayken, VCD'lerde çalma tekrarlama işlemi gerçekleştirilemez.

**İPUÇU:** Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelerle başvurun.

## Disk işlemleri (devamı)

### Disk parçalarını programlama


(Resim CD'si/MP3 için geçerli değil)  
Parça oynatma sırasını programlayarak bir diskin içeriğini istediğiniz sırada oynatabilirsiniz.

- 1 Uzaktan kumanda üzerindeki **PROGRAM** tuşuna basın.  
→ Programlama menüsü görünür.

| Program : Track (01 - 17) |    |       |
|---------------------------|----|-------|
| 1                         | 04 | 6 --  |
| 2                         | 10 | 7 --  |
| 3                         | 11 | 8 --  |
| 4                         | -- | 9 --  |
| 5                         | -- | 10 -- |
| Exit Start Next           |    |       |

- 2 Geçerli parça/bölüm numaralarını girmek için **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın.
- 3 İmleci bir sonraki konuma götürmek için **◀▶▲▼** tuşlarını kullanın.
- Eğer programlanacak parça sayısı ondan fazlaysa, sonraki program sayfasına geçmek için ekrandaki { **Next** (Sonraki) } seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın (ya da uzaktan kumanda üzerindeki **▶▶** tuşuna basın).
- Parçayı/başlığı programlama menüsünden çıkarmak için, parçayı/başlığı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Daha sonra, ekrandaki { **Start** } (Başlat) seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basarak oynamayı başlatın.  
→ Seçili parçalar, programlanmış sırada gösterilmeye başlar.
- 5 Program menüsünden çıkmak için, menüdeki { **Exit** } (Çık) seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

### Video diskleri (DVD/VCD/ SVCD) için diğer oynatma özellikleri

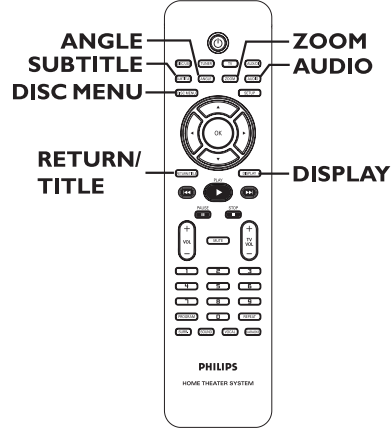

Turkish

### Disk Menüünün Kullanılması

Disk formatına bağlı olarak, diski yüklediğinizde TV'de bir menü görüntülenebilir.

#### Bir oynatma özelliği ya da maddesini seçmek için

- **◀▶▲▼** tuşlarını ya da uzaktan kumanda üzerindeki **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın, daha sonra **OK** tuşuna basarak oynamayı başlatın.

#### Menüye erişmek ya da menüyü kaldırmak için

- Uzaktan kumanda üzerindeki **DISC MENU** tuşuna basın.

**İPUCU:** Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir.  
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelerle başurun.

## Disk işlemleri (devamı)

### Çalma/oynatma bilgilerini görüntüleme

DVD menüsü disk oynatım bilgilerini (örneğin, başlık veya bölüm sayısı, geçen oynatım süresi, ses/altyazı dil) gösterebilir ve bazı işlemler disk oynatımını engellemeden yapılabilir.

- 1 Oynatım sırasında **DISPLAY** tuşuna basın.  
→ Varolan disk bilgileri TV ekranında belirir.

#### DVD

| Menu ▶                |            |
|-----------------------|------------|
| Title                 | 02/02      |
| Chapter               | 02/14      |
| Audio                 | 5.1CH      |
| Subtitle              | Off ▼      |
| Bitrate               | ■■■■■■■■■■ |
| Title Elapsed 0:29:17 |            |

#### VCD/SVCD

| Menu ▶                |               |
|-----------------------|---------------|
| Track                 | 01/02         |
| Disc Time             | 0:49:17       |
| Track Time            | 0:03:43       |
| Repeat                | Off ▼         |
| Time Disp.            | Total Elapsed |
| Bitrate               | ■■■■■■■■■■    |
| Total Elapsed 0:29:17 |               |

- 2 Bilgilere göz atmak için ▲▼ tuşlarına basın ve erişmek için **OK** tuşuna basın.
- 3 Numarayı/zamanı girmek için **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın veya seçim yapmak için ▲▼ tuşlarına basın ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.  
→ Oynatım, seçilen zamana veya başlığa/bölüme/parçaya göre değişecektir.

### Oynatmaya, son durdurulan noktadan devam edilmesi

Bu DVD sistemi, en son durduğu noktadan disk gösterimine devam etme özelliğine sahiptir (sadece, menüsüz olarak kaydedilmiş son 10 disk için kullanılabilir).

- 1 Oynatılan son 10 diskten birini yükleyin.
- 2 Gösterge panelinde "LOADING" mesajı belirdiğinde, **PLAY ▶** (ya **▶II**) tuşuna basarak, son durdurulan noktadan oynatmayı devam ettirin.

### Tekrar başlatma modunu iptal etmek için

- ■ tuşuna iki kere basın.

### Yakınlaştırma

Bu işlev TV ekranındaki resmi büyütmenizi, ve büyütülmüş resimde gezinmenizi sağlar.

- 1 Zoom faktörünü seçmek için, oynatma sırasında uzaktan kumanda üzerindeki **ZOOM** tuşuna art arda basın.  
→ Yakınlaştırılmış görüntü üzerinde hareket etmek için ◀▶▲▼ tuşlarını kullanın.  
→ Oynatmaya devam edilecektir.
- 2 Orijinal boyuta geri dönmek için arka arkaya **ZOOM**'a basın.

### Altyazı dilinin değiştirilmesi (Yalnızca DVD'lerde)

Bu işlem sadece birden fazla altyazı dili seçeneği içeren DVD'lerde mümkündür; DVD'yi oynatırken dili değiştirebilirsiniz.

- Farklı altyazı dillerini seçmek için **SUBTITLE** tuşuna art arda basın.

**İPUÇU:** Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelerle başvurun.

## Disk işlemleri (devamı)

### Ses dosyası dilinin değiştirilmesi

Bu işlem sadece birden fazla ses dosyası dili seçeneği içeren DVD'lerde mümkündür; DVD'yi oynatırken dili değiştirebilirsiniz.

- Mevcut ses dillerini seçmek için **AUDIO** tuşuna art arda basın.

### VCD için – ses kanalının değiştirilmesi

- Diskte bulunan mevcut ses kanallarını seçmek için **AUDIO** tuşuna art arda basın (STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT ya da MIX MONO).

### Kamera açısının değiştirilmesi

Bu seçenek sadece farklı kamera açılarıyla kaydedilmiş sekanslar içeren DVD'lerde mümkündür. Bu işlev, görüntüyü farklı açılardan görmenizi sağlar.

- Mevcut kamera açılarını seçmek için **ANGLE** tuşuna art arda basın.

### Oynatım Kontrolü (Sadece VCD)

Oynatım Kontrolü (PBC), ekrandaki menüyü kullanarak etkileşimli Video CD oynatmanızı sağlar. Bu fonksiyona, 'Tercih Sayfası' menüsü üzerinden de erişilebilir.


### Oynatım Kontrolü (PBC) özelliğine sahip VCD'ler için (yalnızca sürüm 2.0)

- Oynatma/çalma sırasında, disk başlık menüsüne veya ana menüye dönmek için **RETURN/TITLE** tuşuna basın.

### Önizleme fonksiyonu (Yalnızca VCD/ SVCD'lerde)

Bu fonksiyon, VCD/SVCD içeriğini görüntülemenizi sağlar.

- 1 **DISC MENU** tuşuna basın.

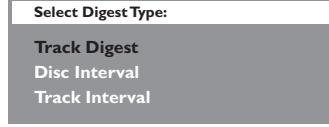


- 2 Seçeneklerden birini seçmek için **▲▼** tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basın.

{ **Track Digest** (Parça Buketi) }  
Ekranda aynı anda altı farklı parçayı görüntüleyin. Disk üzerindeki parçalara hızlı bir biçimde göz gezdirmenize izin verir.

{ **Disc Interval** (Disk Aralığı) }  
Tüm disk, altı küçük fotoğraf halinde görüntüleyin. Disk altı eşit parçaya bölerek bu parçaları ekranda görüntüler.

{ **Track Interval** (Parça Aralığı) }  
Tek bir parçanın içeriğini, altı küçük fotoğraf halinde görüntüleyin. Tek bir parçayı altı eşit parçaya bölerek bu parçaları ekranda görüntüler. Bu özellik sadece oynatma/çalma modundayken kullanılabilir.

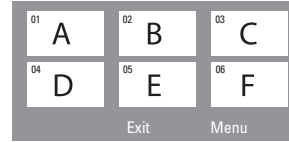

- Önceki ya da sonraki sayfaya gitmek için, **◀▶** tuşlarına basın.
  - Ana menüye dönmek için, ekranda { **Menu** } (Menü) seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
  - Seçilen küçük fotoğraf üzerinde **OK** tuşuna basarak, oynatmayı seçilen yerden başlatın.
- 3 Önizleme menüsünden çıkmak için, ekrandaki { **Exit** } (Çık) seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

## Disk işlemleri (devamı)

### MP3/ JPEG/ Windows Media™ Audio disklerinin çalınması

Bu DVD sistemi, CD-R/RW diski ya da ticari CD üzerine kaydedilmiş MP3, JPEG ve Windows Media™ Audio dosyalarının çoğunu çalabilir.


#### Başlamadan önce...

TV'nizi açın ve kaydedici için doğru Video Giriş kanalını ayarlayın. (Bkz. bölüm "Uygun görüntüleme kanalının bulunması").

#### 1 Disk takın.

→ Dizin/dosya yapılandırmasının karışıklığına bağlı olarak diski okuma süresi 30 saniyeyi geçebilir.

→ TV ekranında film adı menüsü görüntülenir.

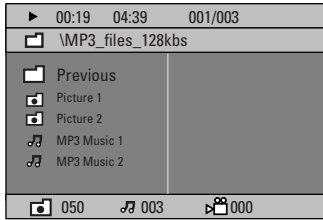

#### 2 Eğer disk ana menüsünde birden fazla klasör varsa, ▲▼ tuşlarını kullanarak istediğiniz klasörü seçin ve klasörü açmak için OK tuşuna basın.

#### 3 Parça/dosya seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın ve oynatmayı başlatmak için OK tuşuna basın. → Oynatım seçilen dosyadan başlayarak klasörün sonuna dek devam eder.

Oynatım sırasında:

- Bulunulan klasörde bir başka parça/dosya seçmek için ◀◀/ ▶▶ tuşlarına basın.
- Bir müzik parçasını geri/ileri hızlı aramak için ◀◀/ ▶▶ üzerine basılı tutun.
- Aynı diskteki başka bir klasörü seçmek için ▲ tuşuna basarak kök menüye dönün, ardından da seçiminiz yapmak için ▲▼ tuşlarına basıp onaylamak için OK tuşuna basın.
- Çeşitli oynatma modlarına erişim sağlamak için REPEAT tuşuna basın.
- 4 Oynatmayı durdurmak için ■ tuşuna basın.

Faydalı İpucu:

– MP3/JPEG diski yüklediğinizde klasörleri atlamak için, Tercih Kurulum Sayfası'ndaki MP3/JPEG NAV ayarını aşağıdaki şekilde yapın: { Without Menu } (Menüsüz).

**İPUCU:** Diskin yapılandırması ve özellikleri veya kullanılan kayıt ve yazma yazılımının koşulları nedeniyle bazı diskler bu DVD kaydedicide oynatılamaz.

## Disk işlemleri (devamı)

### JPEG görüntü dosyasının gösterilmesi (slayt gösterisi)

#### Başlamadan önce...

TV'nizi açın ve kaydedici için doğru Video Giriş kanalını ayarlayın. Bkz. "Uygun görüntüleme kanalının bulunması" bölümü.

- Fotoğraf diskini takın (Kodak Fotoğraf CD'si, JPEG).  
→ Kodak diskinde slayt gösterimi otomatik olarak başlar.  
→ JPEG diskinde, fotoğraf menüsü TV'de görüntülenecektir. Slayt gösterisini başlatmak için **PLAY** ► (ya da ► **II**) tuşuna basın.

#### Önizleme fonksiyonu

- ① Oynatma sırasında, **■** tuşuna basın.  
→ TV'de 12 küçük fotoğraf görüntülenecektir.



- ② Önceki/sonraki sayfada diğer fotoğrafları görüntülemek için **◀◀** / **▶▶** tuşlarına basın.
- ③ **◀▶▲▼** tuşlarını kullanarak fotoğraflardan birini işaretleyin ve **OK** tuşuna basarak oynatmayı başlatın.
- ④ Fotoğraf CD'si menüsüne geri dönmek için **DISC MENU** tuşuna basın.

#### Görüntüyü yakınlaştırma

- ① Oynatma sırasında, farklı zoom faktörlerini seçmek için **ZOOM** tuşuna basın.
- ② Yakınlaştırılmış görüntü üzerinde hareket etmek için **◀▶▲▼** tuşlarını kullanın.

Faydalı İpucu:

– Bu özellik DivX disk ile kullanılamaz.

#### Resmi döndürme / ters çevirme

- Oynatma sırasında, TV'deki görüntüyü ters çevirmek / döndürmek için **◀▶▲▼** tuşlarını kullanın.

▲ : resmi dikey olarak ters çevirir

▼ : resmi yatay olarak ters çevirir

◀ : fotoğrafı saatin ters yönünde döndürür

▶ : fotoğrafı saat yönünde döndürür

#### Desteklenen dosya biçimi:

- Dosya uzantısı **\*.JPEG** değil, **\*.JPG** olmalıdır.
- Cihaz sadece DCF-standart hareketsiz resimleri veya JPEG resimleri gösterebilir, örnek: TIFF. Hareketli resimleri, Hareketli JPEG, aşamalı JPEG ve diğer formatları veya resim formatlarını veya ses ile ilişkilendirilmiş resimleri gösteremez.
- Bir diskte çok sayıda parça/resim varsa, DVD sisteminizin disk içeriğini TV'de göstermek için daha uzun zamana ihtiyacı olabilir.
- Tek seferde taramalı JPEG dosyalarının görüntülenmesi, normal JPEG dosyalarına göre daha fazla zaman alır.

**İPUÇU:** Diskin yapılandırması ve özellikleri veya kullanılan kayıt ve yazma yazılımının koşulları nedeniyle bazı diskler oynatıcıda oynatılamaz.

## Disk işlemleri (devamı)

### Aynı anda MP3 müzik çalıp JPEG resimleri oynatmak

Disk hem MP3 müzik dosyaları, hem de JPEG görüntü dosyaları içeriyorsa, müzikli slayt gösterisi oluşturabilirsiniz.

- 1 Müzik ve resimlerin bulunduğu bir MP3 diskini takın.
- 2 Menüde MP3 parçasını seçin ve çalmayı başlatmak için **PLAY ►** (ya da **►II**) tuşuna basın.
- 3 MP3 müzik çalınması sırasında, **◀▶▲▼** tuşlarına basarak disk menüsünden bir klasör seçin ve **PLAY ►** (ya da **►II**) tuşuna basın.  
→ Klasörün sonuna kadar görüntü dosyaları görüntülenecektir.
- 4 Aynı anda oynatımdan çıkmak için **DISC MENU** tuşuna ve ardından **■** tuşuna basın.

#### Faydalı İpuçları:

- MP3 disklerinizi dinlerken arada bir “atlama” olması normaldir.
- Dijital içeriklerin Internet’ten indirme sırasında kalitelerinin düşmesinden dolayı MP3/DivX oynatımında ekranın arada piksel piksel olması normaldir.
- Çoklu oturma CD’lerinin ancak ilk oturumu çalınabilir.

### Bir DivX diskin yürütülmesi

Bu DVD sistemi, bilgisayarınızdan CD-R/RW, DVD±R/±RW disklerine kopyalayabileceğiniz DivX filmlerinin oynatılmasını destekler (bkz. ‘Genel Ayarlar Sayfası - { DivX(R) VOD code }’).

- 1 DivX diski takın.
- 2 DivX film harici altyazılar içeriyorsa, seçim yapabilmemiz için TV’de altyazı menüsü görüntülenecektir.
- Bu durumda, uzaktan kumandanın **SUBTITLE** düğmesine basarak altyazı gösterimini açabilir veya kapatabilirsiniz.
- 3 Çalmayı/oynatmayı başlatmak için **PLAY ►** (ya da **►II**) tuşuna basın.

#### Oynatım sırasında:

- DivX diskte birden fazla dilde altyazı dahili olarak bulunuyorsa, gösterim sırasında altyazıyı değiştirmek için **SUBTITLE (ALTYAZI)** düğmesine basabilirsiniz.
- Geri/ileri hızlı arama için uzaktan kumandanın **◀ / ►** tuşlarını kullanın.
- Zaman Arama menüsü görüntülenene kadar **DISPLAY** tuşuna basın, oynatma/çalmanın başlayacağı zamanı tuşlayın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.  
→ Oynatma, girilmiş olan zamana atlar.

#### Faydalı İpuçları:

- Aşağıdaki dosya adı uzantılarına sahip altyazı dosyaları (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) desteklenmektedir, fakat bunlar dosya gezinme menüsünde görüntülenmezler.
- Altyazı dosya adı, filmin dosya adıyla aynı olmalıdır.
- Altyazılarda en çok 45 karakter görüntülenebilir.


**İPUCU:** Diskin yapılandırması ve özellikleri veya kullanılan kayıt ve yazma yazılımının koşulları nedeniyle bazı diskler oynatıcıda oynatılamaz.

## USB İşlemleri


### USB flaş sürücü veya USB hafıza kartı okuyucudan çalışma

Bu DVD sistemi, USB flaş sürücüdeki veya USB hafıza kartı okuyucudaki veri dosyalarına (JPEG, MP3 veya Windows Media™ Audio) erişebilir ve görüntüleyebilir. Veriyi düzenlemek ve kopyalamak mümkün değildir.

- 1 Ön paneldeki USB portuna bir USB flaş sürücü veya USB hafıza kartı okuyucu takın.

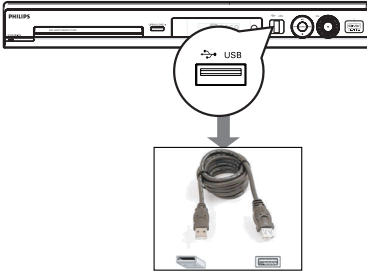

- 2 Cihaz algılandığında, TV'de 5 (beş) saniye süreyle bir ileti belirecektir.

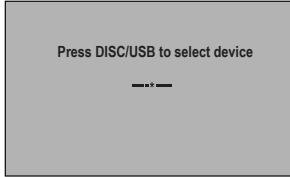

- 3 Sürücüdeki veriye erişmek için, uzaktan kumandadaki **DISC/USB** düğmesine basın.  
→ Cihaz sayısı, farklı kart okuyuculara göre değişebilir.  
→ Kart okuyucu bağlı cihazların sadece birine erişebilir.
- Oynatma sırasında disk moduna geri dönmek için **DISC/USB** düğmesine basabilirsiniz.
- 4 USB Cihazını çıkarmadan önce, oynatmayı durdurmak için **■** düğmesine basın veya disk moduna geçmek için **DISC/USB** düğmesine basın.

Faydalı İpucu:

- USB aygıtı, USB bağlantı noktasına oturmuyorsa, bir USB uzatma kablosu gereklidir.


### USB cihazının uyumluluğu


- USB portu USB flaş sürücü veya USB hafıza kartı okuyucu dışındaki USB cihazlarının bağlantısını desteklememektedir.
- USB portundan DVD sistemine veri kaydı veya kopyası yapmak mümkün değildir.
- Kopya korumalı içerikler oynatılamaz.


## DVD Sistem Menüsü Seçenekleri

### DVD kurulum menüsüne erişim

BU DVD sisteminin ayarları TV'den yapılır. Bununla DVD sisteminin kendi gereksinimlerinize uygun biçimde özelleştirebilmeniz amaçlanmıştır.

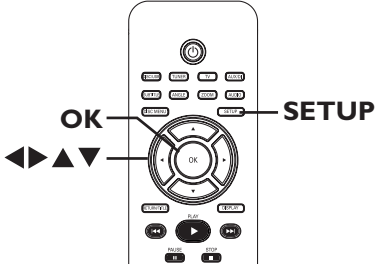


- 1 'DISC' modunda iken, **SETUP** tuşuna basın.  
→ Kurulum menüsü görünür.
  - 2 ◀▶ tuşlarına basarak kurulum menü sayfalarından birini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 
- 3 Eğer { Preference Page } (Tercih Sayfası) seçeneğine erişim sağlayamıyorsanız, **SETUP** tuşuna basarak menüden çıkın. **SETUP** düğmesine tekrar basmadan önce **STOP** (■) tuşuna iki kez basın.
  - 4 Bir kurulum seçeneğini seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın, erişim sağlamak için ▶ tuşuna basın.
  - 4 Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin, onaylamak ve önceki seçilen maddeye geri dönmek için **OK** tuşuna basın.  
→ Seçenekler hakkında talimatlar ve açıklamalar ilerideki sayfalarda verilmektedir.  
→ Menüdeki seçim soluk görünüyorsa, bu özelliğin kullanılamaz olduğunu veya geçerli olan durumda değiştirilemeyeceğini gösterir.
  - 5 Çıkmak için, **SETUP** tuşuna basın.

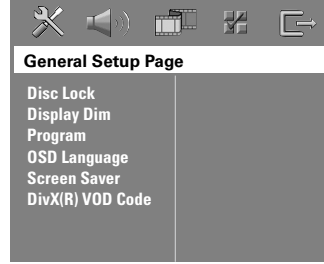


bkz. sayfa  
125



bkz. sayfa  
126~127

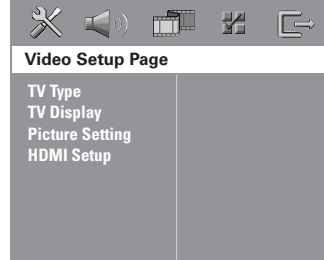

bkz. sayfa  
128~129

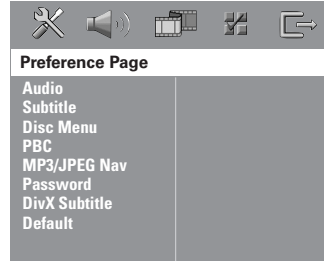

bkz. sayfa  
130~131

## DVD Sistem Menüsü Seçenekleri (devamı)

### Genel Kurulum Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

#### Disc Lock (Disk Kilidi)

Bütün diskler, üreticileri tarafından sınıflandırılmış veya kodlanmış değildir. Belli bir diskin oynatılmasını engellemek için o diski kilitleyebilirsiniz. 40'a kadar disk kilitlenebilir.

- { **Lock** } (Kilitle) – Mevcut diskin oynatılmasını engellemek için bu seçeneği seçin. Kilitli bir diske sonradan erişmek için 6 haneli bir şifre gerekir. '136900' varsayılan şifredir. (bkz. 'Tercihler Kurulum Sayfası - { Parola }').
- { **Unlock** } (Kilidi Kaldır) – Tüm diskler oynatılabilir.

#### Display Dim Ekran Parlaklığı

DVD sistemi gösterge panelinin parlaklığını ayarlar.

- { **100%** } – Tam parlaklık.
- { **70%** } – Orta düzeyde parlaklık.
- { **40%** } – En düşük parlaklığa sahip görünüm.

#### Program

Parça programlama menüsüne erişim sağlar. Bkz. 'Disk parçalarını programlama' bölümü.

#### OSD language (OSD dili)

DVD sistemi ekran üzeri gösterimi için tercih edilen dili seçer.

#### Screen Saver (Ekran Koruyucu)

Ekran koruyucu, TV ekran cihazınızın zarar görmesini engelleyecektir.

- { **On** } (Açık) – Oynatma 15 dakikadan daha uzun bir süre için durdurulduğunda ya da duraklatıldığında, TV ekranını kapatır.
- { **Off** } (Kapalı) – Ekran koruyucu fonksiyonunu devre dışı bırakır.

#### DIVX(R) VOD code (DIVX® VOD kodu)

Philips, DivX® VOD hizmeti ile video kiralayabilmenizi veya satın alabilmenizi sağlayan DivX® VOD (İstek Üzerine Video) kayıt kodunu size verir. Kayıt kodunu görmek için ► tuşuna, çıkmak için **OK** tuşuna basın.

[www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod) adresindeki DivX® VOD hizmetinden video kiralamak veya satın almak için kayıt kodunu kullanın. Talimatları uygulayın ve DVD sisteminde oynatmak için videoyu bilgisayarınızdan bir CD-R/RW diskine kaydedin.

**Not:** DivX® VOD'den indirilen videoların tümü yalnız bu DVD sisteminde oynatılabilir. Daha fazla bilgi için "www.divx.com/vod" adresini ziyaret edin.

## DVD Sistem Menüsü Seçenekleri (devamı)

### Ses Kurulum Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

#### Speakers Volume

Hoparlör Ses Seviyesi

Hoparlör ses seviyesi ayarları menüsüne erişim sağlayın. 34 tuşlarını kullanarak, bağlı her cihaz için -6dB ile +6dB arasında ayarlayın.

#### Speakers Delay

Hoparlör Beklemesi

Hoparlör mesafesi ayarları menüsüne erişim sağlayın. 34 tuşlarını kullanarak, duyma konumu ve mesafeye göre orta ve arka hoparlörler için bekleme zamanlarını ayarlayın.

**Not:** Gecikme süresinde 1ms değerindeki bir artış/azalma, mesafede 30cm değerinde değişikliği eşittir. Arka hoparlörler dinleyiciye ön hoparlörlerden daha yakın olduğunda daha uzun bekleme süresi ayarları kullanın

#### Night Mode

(Gece Modu)

Bu mod alçak seste çalmayı optimize eder. Yüksek sesli çıkışlar yumuşatılacak, düşük sesli çıkışlar ise duyulabilir bir seviyeye yükseltilecektir. Bu özellik yalnızca Dolby Digital modlu DVD video diskler için kullanılabilir.

{ **On** } (Açık)

– Gece modunu açar.

{ **Off** } (Kapalı)

– Gece modu özelliğini kapatır. Surround sesin tam dinamik aralığının keyfini çıkarabilmek için bu seçeneği seçer.

#### HDMI Audio

(Ses)

Bu ayar sadece TV veya diğer görüntü cihazları bağlantısı için DVD sisteminizin HDMI OUT jakını kullanıyorsanız gereklidir. (bkz. Seçenek 2: HDMI uyumlu bir televizyona bağlanarak).

**Not:** DVD sistemi ve giriş cihazının iletişim kurması ve başlatılması bir süre alabilir.

{ **Off** } (Kapat)

– Ses çalma formatı HDMI bağlantısı tarafından desteklenmiyorsa bu seçeneği seçin (örn: projektör, SACD). HDMI ses çıkışını kapatacaktır.

{ **PCM** }

– Ses sinyallerini doğrusal PCM (2 kanallı) sinyallerine çevirmek için bu seçeneği seçin.

{ **All** }

– HDMI bağlantısıyla çoklu kanal ses çıkışının keyfini yaşamak için bu seçeneği seçin.

**Not:** HDMI bağlantısını kullanarak SACD veya kopyalama kontrollü DVD-Ses CPPM (Çalınabilir Ortam için İçerik Koruması) kaynaklarını dinlemek mümkün değildir.

## DVD Sistem Menüsü Seçenekleri (devamı)

### Ses Kurulum Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

#### CD Upsampling (CD Örneklemeye Kalitesini Arttırma)

Bu özellik, daha iyi bir ses kalitesi için müzik CD'nizin, ileri dijital sinyal işleme yöntemleri kullanılarak daha üst bir örneklemeye hızına dönüştürülmesini sağlar. CD örneklemeye özelliğinin etkinleştirilmiş olması durumunda, sistem otomatik olarak stereo moduna geçecektir.

{ **Off** } (Kapalı)

– CD örneklemeye özelliğini devre dışı bırakır.

{ **88,2 kHz (X2)** }

– CD örneklemeye hızlarını, orijinal hızın iki katına çıkartmak için bu seçeneği seçin.

**Not:** Uzaktan kumanda üzerindeki SURR. düğmesine basarak çok kanallı modu seçtiğinizde, CD örneklemeye özelliği devre dışı kalacaktır.

#### Lip Sync (Lip Sync Fonksiyonu)

Bu özelliği, ses çıkışını video oynatımıyla senkronize etmek amacıyla geciktirmek için kullanabilirsiniz. Bu işlem, bazı LCD monitör ve projektörleri kullanırken gerekli olabilir.

Lip sync (Dudak senkronu) ayar menüsüne giriş. Ses çıkışının gecikme zamanını (0 - 200 ms) ayarlamak için ◀ ▶ düğmelerini kullanın.

Turkish

## DVD Sistem Menüsü Seçenekleri (devamı)

### Görüntü Ayarları Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

#### TV Type (TV Türü)


Bağlı TV için uygun olan renk sistemini seçer. Çeşitli disk türlerinin (PAL ya da NTSC diskleri) bu DVD sisteminde oynatılabilmesini sağlayacaktır.

- { **PAL** } – PAL sistemli TV için.
- { **NTSC** } – NTSC sistemli TV için.
- { **Multi** } (Çoklu) – Hem PAL hem de NTSC sistemleriyle uyumlu TV için.

#### TV Display (TV Ekranı)

Görüntü şekli TV'nize uyacak şekilde ayarlanabilir.


- { **4:3 Letter Box** } – Üstte ve altta siyah barların bulunduğu 'geniş ekran' için.
- { **4:3 Pan Scan** } – Kenarların uygun şekilde düzenlendiği tam yükseklikte görüntü için.
- { **16:9 Wide Screen** } – Geniş ekran TV için (çerçeve oranı 16:9).



#### Picture Setting (Resim Ayarı)

Bu DVD sisteminin önceden tanımlanmış üç adet resim rengi ayarı ile kendinizin tanımlayabileceği bir adet kişisel ayarı vardır.

- { **Standard** } (Standart) – Orijinal renk ayarı.
- { **Bright** } (Parlak) – Canlı renk ayarı.
- { **Soft** } (Yumuşak) – Sıcak renk ayarı.
- { **Personal** } (Kişisel) – Görüntü rengi ayarınızı özelleştirmek için bu seçeneği seçin. ◀ ▶ tuşlarını kullanarak kişisel tercihleriniz için en uygun ayarları yapın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın. Ortalama bir ayar için, { 0 } seçeneğini seçin.



{ **Brightness** } (Parlaklık)  
Rengi parlaklaştırmak için bu değeri artırın, tam tersi için azaltın.

{ **Contrast** } (Karşıtlık)  
Rengi keskinleştirmek için bu değeri artırın, tam tersi için azaltın.

{ **Tint** } (Ton)  
Görüntünün renk aşamasını değiştirmek için bu değeri artırın ya da azaltın.

{ **Color** } (Renk)  
Rengi geliştirmek için bu değeri artırın, tam tersi için azaltın.

## DVD Sistem Menüsü Seçenekleri (devamı)

### Görüntü Ayarları Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

#### HDMI Setup HDMI Ayarları

Diskten oynatma için görünüşü ve görüntü kalitesini geliştirecek görüntü ayarlarını sağlar. Bu özellik, sadece DVD sisteminiz HDMI uyumlu bir TV/ cihaza bağlı ise kullanılabilir.

{ HDMI Video }

- HDMI video çıkış kalitesini yükseltmek için, bağlı TV/cihaz kapasitesine uygun video çözünürlüğünü seçer.

{ **480p** }

NTSC TV için 480 satırda tek seferde çıkış.

{ **576p** }

PAL TV için 576 satırda tek seferde çıkış.

{ **720p** } - (HDMI TV bağlıysa)

720 satıra tek seferde çıkış yukarı ölçekleme.

{ **1080i** } - (HDMI TV bağlıysa)

1080 satıra geçmeli çıkış yukarı ölçekleme.

{ **Auto** }

Video çıkışı otomatik olarak ekranın desteklediği çözünürlüğü kullanacaktır.

**Not:** Çözünürlüğün desteklenmemesinden dolayı TV'de görüntü yoksa, DVD sistemi ve TV'nizi bağlamak için kompozit video kablосunu kullanın. Kompozit video için giriş kanalını düzeltmek için TV'nizi açın ve çözünürlük ayarını 480p/576p olarak ayarlayın.

{ **Wide Screen Format** } – Uygun bir ekran görünümü seçer. Bu özellik sadece { **TV Display - 16:9 Wide Screen** } (TV Görüntüsü - 16:9 Geniş Ekran) seçeneğini seçtiğinizde kullanılabilir.

{ **Superwide** } (Süpergeniş)

4:3 fotoğraf diskini geniş ekran TV'de, doğrusal olmayan uzatma (ekranın ortası kenarlarına göre daha az uzatılır) ile görüntülemek için bu seçeneği seçin.

{ **4:3 Pillar Box** }

4:3 fotoğraf diskini geniş ekran TV'de, uzatma olmadan görüntülemek için bu seçeneği seçin. Ekranın her iki yanında siyah sütunlar görünecektir.

{ **Off** }

Bu seçenek seçildiğinde en/boy oranı ayarı yapılamaz.

**Not:** HDMI TV'niz önceden ayarlı { 480p } veya { 576p } değerlerine döndüğünde { **Wide Screen Format** } (Geniş Ekran Formatı) özelliği devre dışı kalacaktır.

## DVD Sistem Menüsü Seçenekleri (devamı)

### Tercih Kurulum Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

#### Audio (Ses)

DVD oynatma için tercih edilen dili seçer.

#### Subtitle (Altyazı)

DVD oynatma için tercih edilen altyazı dilini seçer.

#### Disc Menu (Disk Menüsü)

DVD oynatma için tercih edilen disk menüsü dilini seçer.

**Not:** Eğer seçilen konuşma/altyazı/disk menüsü dili DVD'de bulunmuyorsa, diskin varsayılan dil ayarları kullanılacaktır.

#### PBC

Oynatım Kontrolü özelliği sadece VCD/SVCD'ler içindir. PBC (Oynatım Kontrolü), ekrandaki menüyü izleyerek, etkileşimli Video CD (2.0) oynatmanızı sağlar.

{ **On** } (Açık)

– VCD/SVCD'yi taktığınızda, TV'de izin menüsü (eğer varsa) görüntülenecektir.

{ **Off** } (Kapalı)

– VCD/SVCD izin menüsünü atlayacak ve doğrudan en baştan oynatmaya başlayacaktır.

#### MP3/JPEG Nav

MP3/JPEG Gezici, yalnızca disk menüyle kaydedilmişse, ayarlanabilir. Kolay gezinti için farklı ekran menüleri seçmenizi sağlar.

{ **Without Menu** } (Menüsüz) – MP3/Resim diskindeki tüm dosyaları görüntüler.

{ **With Menu** } (Menülü) – MP3/Resim diskindeki klasör menüsünü görüntüler.

**Not:** Bu DVD sistemi dizinde sadece 648 dosya/klasör gösterebilir.

#### Password (Parola)

Disk Kilidi için kullanılır. Ebeveyn Denetimi ve Disk Kilidi için aynı şifre kullanılır. Yasaklanmış bir diski oynatmak için, şifre istendiğinde altı haneli parolanızı girin. Varsayılan parola '136900'dür. Parolanın değiştirilmesi.

1) Parola değiştirme menüsüne girmek için **OK** tuşuna basın.

2) Uzaktan kumanda üzerindeki **0-9 sayısal tuş takımını** kullanarak mevcut parolayı { Old Password (Eski Parola) } seçeneğine girin.

**Not:** Bu işlemi ilk kez gerçekleştirirken ya da şifrenizi unuttuğunuzda '136900' girin.

3) Yeni altı haneli parolanızı { New Password (Yeni Parola) } seçeneğine girin.

4) Yeni altı haneli parolayı { Confirm PWD (Parola Onayla) } seçeneğine girin.

5) Onaylamak ve menüden çıkmak için **OK** tuşuna basın.

## DVD Sistem Menüsü Seçenekleri (devamı)

### Tercih Kurulum Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

#### **DIVX Subtitle** (DIVX Altyazı )

Kayıtlı DivX altyazısını destekleyen yazı tipini seçer.

- { **Standard** } (Standart) – DVD sisteminde bulunan Latin yazı tiplerinin standart bir listesi görüntülenir.
- { **Others** } (Diğerleri) – Diğer uygun yazı tipleri görüntülenir.

#### **Default** (Varsayılan)

Bu özellik Disk Kilidi parolası hariç tüm kurulum menü seçeneklerini varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamanızı sağlar. Varsayılanlara sıfırlamayı onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Turkish

# Radyo İşlemleri

## ÖNEMLİ!

FM ve MW antenlerinin bağlı olduğundan emin olun.

## Radyo istasyonlarının ayarlanması

- 1 Gösterge panelinde "FM" yazısı belirene kadar **SOURCE** tuşuna basın (veya uzaktan kumandanın **TUNER** tuşu).
- 2 Uzaktan kumanda üzerindeki ◀/▶ tuşlarına kısaca basın.  
→ Yeterli sinyal gücüne sahip bir radyo istasyonu bulunana kadar, gösterge ekranında "SEARCH" (Ara) > veya <" mesajı gösterilecektir.
- 3 Gerekliyse, istenen radyo istasyonunu bulana kadar 2. adımı tekrarlayın.
- 4 Zayıf bir sinyalle alınan bince ayarını yapmak için, optimum alıma ulaşılan kadar ▲/▼ tuşlarına art arda ve kısa kısa basın.

### Faydalı İpucu:

– Eğer FM radyo istasyonu RDS verileri aktarıyorsa, RDS ismi görüntülenecek ve kaydedilecektir.

## Radyo istasyonlarının kaydedilmesi

Hafızada 40 FM ve 20 MW radyo istasyonunu saklayabilirsiniz. Radyo istasyonlarını programlamanın üç farklı yolu bulunmaktadır:


- Otomatik kurulumun kullanılması (yalnızca ilk kurulumda)
- Otomatik hafızanın kullanılması
- Manuel hafızanın kullanılması

### Faydalı İpuçları:

- 20 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmadığında, sistem otomatik olarak kaydetme modundan çıkacaktır.
- Stereo sinyal algılanamazsa veya radyo kurulumu sırasında beşten az (5) istasyon bulunursa, "PLEASE CHECK ANTENNA" (LÜTFEN ANTENİ KONTROL EDİN) mesajı görüntülenir.

## Otomatik kurulumun kullanılması

Bu özellik, yalnızca radyo istasyonlarının ilk programlamasında kullanılabilir. Radyo moduna geçtiğinizde, radyo istasyonlarının kurulumunu gerçekleştirmeniz istenecektir. Düğmeye bir kez dokunduğunuzda, mevcut tüm radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilecektir.

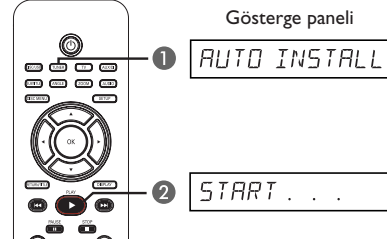


- 1 **TUNER** tuşuna basın.  
→ "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (Otomatik Kurulum Play Tuşuna Basın) mesajı görüntülenir.
- 2 Gösterge ekranında "START ..." mesajı gösterilene kadar **PLAY** ▶ tuşuna basın.  
→ Sistem, aramaya FM bandından başlayacak ve MW bandıyla devam edecektir.  
→ Yeterli sinyal gücüne sahip tüm radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilecektir.  
→ İşlem tamamlandığında, son kaydedilen radyo istasyonu çalınacaktır.

## Radio İşlemleri (devamı)

### Otomatik hafızanın kullanımı

Önceden ayarlı tüm radyo istasyonlarını kaydetmek veya yeniden kurmak için otomatik ön ayar özelliğini kullanın.

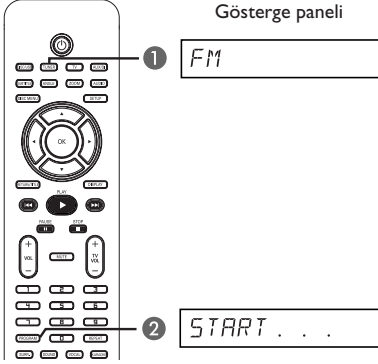

- 1 "FM" veya "MW" bandını seçmek için **TUNER** tuşuna basın.
- 2 Gösterge ekranında "START ..." mesajı görüntülenene kadar **PROGRAM** tuşuna basın.  
→ Önceden hafızaya alınmış tüm radyo istasyonları değiştirilecektir.

### Manuel hafızanın kullanımı

Sadece sevdiğiniz radyo istasyonlarını kaydetmek için manuel ön ayar özelliğini kullanın.

- 1 İstediğiniz radyo istasyonunu ayarlayın (bkz. "Radyo istasyonlarının ayarlanması").
- 2 **PROGRAM** tuşuna basın.
- 3 Geçerli radyo istasyonunu kaydetmek istediğiniz hafıza numarasını seçmek için **◀◀** / **▶▶** tuşlarını kullanın.
- 4 Kaydetmek için **PROGRAM** tuşuna tekrar basın.

### Hafızadaki bir radyo istasyonunu seçme


- 1 "FM" veya "MW" bandını seçmek için **TUNER** tuşuna basın.
- 2 Hafızadaki bir kanalı seçmek için **◀◀** / **▶▶** tuşlarını kullanın (ya da uzaktan kumandadaki sayısal tuş takımını kullanın).  
→ Dalga bandı, hafıza numarası ve radyo frekansı gösterge panelinde görüntülenir.

### Hafızadaki bir radyo istasyonunu silme

- 1 Tuner modunda iken hafızadaki bir radyo istasyonunu seçmek için, uzaktan kumanda üzerindeki **◀◀** / **▶▶** tuşlarını kullanın.
- 2 "FM/MW X DELETED" mesajı görüntülenene kadar **■** tuşunu basılı tutun.  
→ X hafıza numarasıdır.  
→ Radyo istasyonu çalmaya devam eder ancak hafıza listesinden silinmiştir.  
→ Önceden ayarlı diğer radyo kanalları değişikliğe uğramaz.

## Ses ve Ses Seviyesi Denetimleri

Türkisch

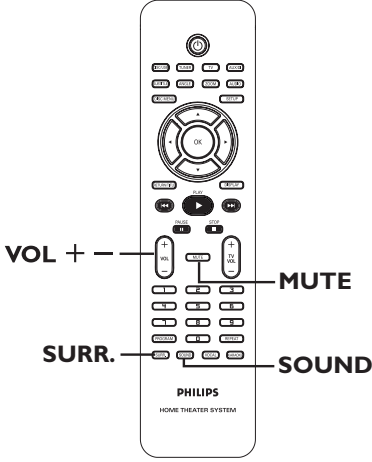

### Surround ses seçme

- **SURR** tuşuna basın. seçim: DOLBY+PL II (çok kanallı) veya STEREO.
  - Çeşitli surround ses modlarının kullanılabilirliği diskte bulunan sese bağlıdır.
  - Orta ve arka hoparlörler yalnızca çok kanallı surround modunda çalıştırılabilir.
  - Mevcut Çok kanallı çıkış modlarında şunlar vardır: Dolby Digital, DTS (Dijital Sinema Sistemleri) Surround ve Dolby Pro Logic II.
  - Stereo yayın veya kayıtlar, surround modunda yürütüldüğünde bazı surround kanal etkilerini yaratabilir. Ancak, mono (tek kanallı ses) kaynaklar surround hoparlörlerden hiç ses vermez.

*Faydalı İpucu:*

- Sistem ayarlar menüsü açıksa surround ses modunu seçemezsiniz.

### Dijital ses etkilerini seçme

Disk içeriğinizle eşleşen veya çaldığınız müzik stiline sesini en iyi hale getiren önceden ayarlı dijital ses etkisini seçin.

- Kullanılabilir ses efektini seçmek için **SOUND** tuşuna basın.

Film disklerini oynatırken ya da TV modunda iken, şunların arasından seçim yapabilirsiniz: CONCERT, DRAMA, ACTION veya SCI-FI.

Müzik disklerini çalarken ya da TUNER veya AUX/DI modunda iken, şunların arasından seçim yapabilirsiniz: ROCK, DIGITAL, CLASSIC veya JAZZ.

*Faydalı İpucu:*

- Düz ses çıkışı için, CONCERT veya CLASSIC seçeneğini seçin.

### Ses seviyesi denetimi


- Ses seviyesini artırmak ya da azaltmak için, uzaktan kumanda üzerindeki **VOL + / -** tuşlarına basın.
  - “VOL MIN” minimum ses seviyesi, “VOL MAX” ise maksimum ses seviyesidir.

#### Geçici olarak ses seviyesini kapatmak için

- Uzaktan kumanda üzerindeki **MUTE** tuşuna basın.
  - Çalma sessiz devam eder ve “MUTE” mesajı görüntülenir.
  - Ses seviyesini geri yüklemek için **MUTE** seçeneğine tekrar basın veya ses seviyesini yükseltin.

## 'Philips' TV'nin uzaktan kumandayla kontrol edilmesi

DVD sisteminin uzaktan kumandası 'Philips' marka TV'nizin temel özelliklerini kontrol etmenizi sağlar.

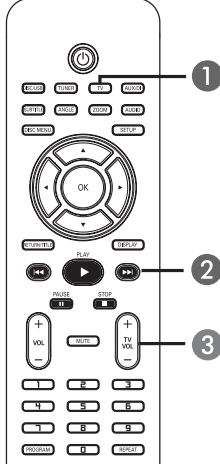

- 1 Gösterge panelinde "TV" yazısı belirene kadar **SOURCE** tuşuna basın (veya uzaktan kumandanın TV tuşu).
- 2 TV kanalını seçmek için, **◀◀** / **▶▶** tuşlarını veya sayısal tuş takımını (0-9) kullanın.
- 3 TV'nin ses seviyesini ayarlamak için **TV VOL** **+** / **-** tuşlarına basın.

## Yazılım güncellemeleri

Philips, kullanım deneyiminizi geliştirmek için düzenli olarak yazılım güncellemeleri yayınlacaktır.

### Başlamadan önce ...

DVD sisteminin geçerli yazılımı sürümünü kontrol edin:

- 1) Disk tepsisini açmak için **OPEN CLOSE** **▲** tuşuna basın.
- 2) Uzaktan kumandanın **DISPLAY** tuşuna basın.

- 1 Philips'in '[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)' web sitesini ziyaret ederek en son yazılım güncellemelerinin bulunup bulunmadığını kontrol edin. Yazılımı CD-R diskine yükleyin.
- 2 Disk tepsisini açmak için **OPEN CLOSE** **▲** tuşuna basın.
- 3 CD-R diskini yakın takın ve **OPEN CLOSE** **▲** tuşuna basın.  
→ Dahili yazılım otomatik olarak yazıcıya yüklenecektir.

### ÖNEMLİ!

Güç kaynağı güncelleme esnasında kesilmemelidir!

## Sorun Giderme

### UYARI

Hiçbir koşulda sisteminizi kendiniz onarmaya çalışmayın; bu garantinizi geçersiz kılacaktır. Elektrik çarpma riski olduğundan sistemi açmayın.

Bir arıza olursa, sistemi onarıma götürmeden önce aşağıda belirtilen noktaları denetleyin. Bu ipuçlarıyla sorunu çözemezseniz, yardım için satıcınızı veya Philips'i arayın.

| Sorun                                               | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Güç yok.</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>– AC güç kablosunun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.</li><li>– Gücü açmak için DVD sisteminin önündeki  (STANDBY ON) tuşuna basın.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Görüntü yok.</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>– Uygun Video In kanalını seçmek için TV kullanım kılavuzuna başvurun. DVD ekranını görene kadar TV kanalını değiştirin.</li><li>– Disk modunu seçmek için DISC/USB düğmesine basın.</li><li>– Eğer bu durum tek seferde tarama özelliği açılırken söz konusu olursa, otomatik düzelme için 15 saniye bekleyin.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tamamen bozuk ya da siyah/ beyaz görüntü.</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>– Eğer bu durum 'TV TYPE (Tv Türü)' ayarı yapılırken söz konusu olursa, otomatik düzelme için 15 saniye bekleyin.</li><li>– Video bağlantısını kontrol edin.</li><li>– Bazen hafif bir görüntü bozukluğu oluşabilir. Bu arıza değildir.</li><li>– Diski temizleyin.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ses yok veya bozuk.</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>– Ses düzeyini ayarlayın.</li><li>– Hoparlör bağlantı ve ayarlarını denetleyin.</li><li>– Ses kablolarının bağlı olduğundan emin olun ve DVD sisteminden dinlemek istediğiniz cihazı seçmek için doğru giriş kaynağını seçmek üzere SOURCE düğmesine basın (örneğin, TV veya AUX/DI).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hoparlörlerden surround ses etkisi gelmiyor.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>– SURR. tuşuna basın ve uygun surround ses ayarını seçin.</li><li>– Oynatmakta olduğunuz kaynağın surround ses özelliğine (DTS, Dolby Digital, vs.) sahip olduğundan emin olun.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor.</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>– Herhangi bir fonksiyon tuşuna basmadan önce , , ), kaynağı seçin (örneğin, DISC/USB, TUNER).</li><li>– Uzaktan kumandayı sisteme yaklaştırın.</li><li>– Pilleri yenileriyle değiştirin</li><li>– Uzaktan kumandayı doğrudan IR algılayıcısına yöneltin.</li><li>– Pillerin doğru takılmış olup olmadıklarını kontrol edin.</li></ul> |

## Sorun Giderme (devamı)

| Sorun                                                                          | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DVD sistemi oynatmayı başlatmıyor.</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>– Oynatılacak yüzü aşağıya bakacak şekilde okunabilir bir disk takın. DVD+R/CD-R sonlandırılmalıdır.</li><li>– Disk üzerinde çizik ya da leke olup olmadığını kontrol edin.</li><li>– Sistem kurulum menüsü ekranını kapatmak için SETUP tuşuna basın.</li><li>– Ebeveyn kontrolü sınıflandırma düzeyini değiştirmek ya da diski oynatmaya açmak için parolayı girmeniz gerekebilir.</li><li>– Sistem içinde nem yoğunlaşmış olabilir. Diski çıkarın ve sistemi yaklaşık bir saat için kapalı tutun.</li></ul> |
| <b>Ekran en/boy oranı, TV ekranı ayarlanmış olsa dahi değiştirilemez.</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>– En/boy oranı, DVD disk üzerinde sabittir.</li><li>– TV'ye bağlı olarak, en/boy oranının değiştirilmesi mümkün olmayabilir.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Açılar, Altyazılar ve Çoklu Dil gibi bazı özellikler etkinleştirilemez.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>– Bu özellik DVD ile kullanılamayabilir.</li><li>– Bu DVD'de ses ya da altyazı dili değiştirilemez.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kurulum/sistem menüsündeki bazı maddeler seçilemiyor.</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Sistem kurulum menüsünü seçmeden önce STOP tuşuna iki kez basın.</li><li>– Diske bağlı olarak, menüdeki bazı maddeler seçilemez.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DivX filmler oynatılamıyor.</b>                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>– DivX dosyasının, DivX onaylı enkoderi ile 'Home Theater' moduna göre kodlanmış olduğundan emin olun.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sinyal alımı zayıf.</b>                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>– Eğer sinyal çok zayıfsa, anteni ayarlayın ya da daha iyi sinyal alabilmek için harici bir anten bağlayın.</li><li>– Sistemle TV'niz ya da VCR cihazınız arasındaki mesafeyi artırın.</li><li>– Uygun frekansı ayarlayın.</li><li>– Anteni, parazite neden olabilecek her türlü ekipmandan uzaklaştırın.</li></ul>                                                                                                                                                                                            |
| <b>DVD sistemi çalışmıyor.</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>– Güç kablosunu birkaç dakika için fişten çekin. Güç kablosunu tekrar takın ve normal bir biçimde çalıştırmayı deneyin.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Sorun Giderme (devamı)

| Sorun (USB/HDMI/MP3 DIRECT)                   | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USB flaş sürücünün içeriği okunamıyor.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>– USB flaş sürücü biçimi sistemle uyumlu değil.</li><li>– Sürücü, DVD sistemi tarafından desteklenmeyen, farklı bir dosya sistemi (örn. NTFS) ile biçimlendirilmiş.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>USB flaş sürücüsünün yavaş çalışması.</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>– Büyük boyutlu dosyaların veya yüksek hafızalı USB flaş sürücünün okunması ve TV'de görüntülenmesi daha uzun sürer.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>HDMI ses çıkışı yok.</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Ses kaynağı cihaz sadece DVI/HDCP (Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruma) uyumluysa, HDMI çıkışından ses duyamazsınız</li><li>– HDMI bağlantısından SACD veya kopya denetimli DVD-Ses kaynakları için çıkış almak mümkün değildir.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>HDMI video çıkışı yok.</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>– HDMI bağlantısı sadece HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection - Yüksek Bant Genişlikli Dijital İçerik Koruması) özellikli HDMI bulunan cihazlarda gerçekleştirilebilir. Eğer bir DVI konektörüne (HDCP donanımlı) bağlanmak istiyorsanız ayrı bir adaptöre (DVI - HDMI) ihtiyacınız olacaktır.</li><li>– Bu DVD sisteminin çözünürlüğünün HDMI kullanarak bağlanmış olduğunuz cihazın çözünürlüğüyle aynı olduğundan emin olun. Bkz. HDMI ayarı.</li></ul> |

## Sıkça Sorulan Sorular (USB)

### USB aygıtının içeriğinin görüntülenmesi neden bu kadar uzun sürüyor?

- Bunun nedeni, çok sayıda dosya olması (>500 dosya/klasör) veya dosyaların boyutu (>1MB) olabilir.
- Aygıtta, sistemin okumaya/görüntülemeye çalıştığı desteklenmeyen başka dosyalar bulunuyor olabilir.

### Desteklenmeyen aygıtlar (örneğin USB fare, klavyeler) sisteme bağlanırsa ne olur?

- Aygıt, sistemi dengesiz hale getirebilir. Desteklenmeyen aygıtı çıkartın ve güç kablosunu çekin. Ana güç kablosunu tekrar bağlamak için birkaç dakika bekleyin ve sistemi tekrar açın.

### Bir USB Sabit Disk bağlarsam ne olur?

- Yüksek saklama kapasitesi, dosyalar arasında gezinmeyi oldukça zorlaşacağı için Sabit Disk desteklenmez. Müzik dosyalarını (mp3) ve fotoğrafları (jpg) bir flash sürücüye aktarın.

### Sistem portatif USB müzikçalarımı neden algılayamıyor?

- Portatif müzik çalar, içeriğe (örneğin parça listesi) erişmek için sisteminizde ilgili bir yazılım bulunmasına ihtiyaç duyabilir.

### Sistem hangi dosya türlerini destekliyor?

- Sadece FAT16 ve FAT32 desteklenir, NTFS desteklenmez.

### Dosya adı neden bilgisayarımda gösterilenden farklı (örneğin, biri “Good Bye. jpg”, “Good\_B~1.jpg” olarak gösteriliyor)?

- Dosya adı uzunluğu, aygıtın sadece sekiz (8) karakter destekleyen dosya sistemi (FAT16) tarafından sınırlanmaktadır.
- İşletim sistemi dosya sistemini dönüştürebildiğinden, bilgisayar tam dosya adını gösterebilir.

### Eşzamanlı USB ve Disk yürütme mümkün mü?

- Bellek sınırlaması nedeniyle mümkün değil. Ek olarak, işlevsel olması ve kolay kullanılabilmesi için farklı bir kullanıcı arabirimi de gerekli olacaktır.

### Aygıttaki fotoğrafları neden döndüremiyorum?

- USB aygıttaki fotoğrafları döndürebilmeniz için, jpeg fotoğraf içinde EXIF adı verilen “özel” bir dosyanın bulunması gerekir. Bu EXIF bilgisi, USB aygıtınız tarafından oluşturulmamış olabilir ya da düzenleme programları kullanarak fotoğrafı başka aygıtlarda düzenlerken veya kopyalarken silinmiş olabilir.

### Sistem neden bazı müzik dosyalarımı, fotoğraflarımı veya filmlerimi çalamıyor/gösteremiyor?

- Müzik dosyaları, farklı formatta olmaları ve farklı kodlama bit hızlarına sahip olmaları nedeniyle çalınamıyor olabilir. Benzer şekilde, fotoğrafların çözünürlüğü sistemin desteklediğinden daha düşük veya yüksek olabilir.

## Sözlük

**Analog:** Sayılara dönüşmemiş ses. Dijital sesin belirli sayısal değerleri varken, analog ses değişir. Bu yuvalar sesi, sol ve sağ olmak üzere iki kanaldan gönderir.

**En boy oranı:** Görüntülenen resmin dikey ve yatay boyut oranı. Geleneksel TV yatay - dikey oranı 4:3 şeklindeyken, geniş ekran oranı 16:9 şeklindedir.

**Bit hızı:** Belirli uzunluktaki bir müziği kapsayacak veri miktarı; saniye başına kilobit veya kbps cinsinden ölçülür. Veya, kayıt yapmayı tercih ettiğiniz hızdır. Genelde, bit hızı veya kayıt hızı arttıkça, ses kalitesi de artar. Ancak, yüksek bit hızları diskte daha fazla yer tutar.

**Bölüm:** DVD'deki görüntü veya şarkının başlıklardan daha küçük olan bölümleridir. Bir başlık, birkaç bölümden oluşur. Her bölüme, aradığınız bölümü bulmanızı sağlayan bir bölüm numarası verilir.

**Disk menüsü:** DVD'ye kaydedilecek görüntü, ses, alt yazı, çoklu aç vb. arasından seçim yapmak için hazırlanmış bir ekrandır.

**DivX:** DivX kodu, dijital video boyutlarını yüksek görüntü kalitesinin korunarak Internet üzerinden gönderilebilmesini sağlayan ve DivX, Inc. şirketi tarafından geliştirilerek patent başvurusu yapılmış, MPEG-4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir.

**Dolby Digital:** Dolby Laboratories tarafından geliştirilen, altı kanallı dijital sese (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, orta ve subwoofer) sahip olan surround ses sistemidir.

**Dolby Surround Pro Logic II:** Bu, Dolby Surround program malzemelerinde daha iyi mekan ve yönlendirme özellikleri sağlayan geliştirilmiş bir matris kod çözme teknolojisidir; özellikle surround ses etkisinin motorlu araç seslerinde belirgin biçimde oluşturulması için ideal olup, geleneksel stereo müzik kayıtlarında son derece inandırıcı üç boyutlu bir ses alanı oluşturur. Geleneksel surround ses programları Dolby Surround Pro Logic II enkoderlerle tam olarak uyumlu olmasına karşın, film sesleri ayrı sağ ve sol surround kanalları dahil olmak üzere, Pro Logic II'nin tüm özelliklerini kullanacak biçimde kodlanabilir. (Bu tür malzemeler geleneksel Pro Logic dekoderlerle de uyumludur).

**DTS:** Dijital Sinema Sistemleri. Bu bir surround ses sistemidir, ancak Dolby Digital sisteminden farklıdır. Bu formatlar farklı şirketler tarafından geliştirilmiştir.

**HDMI:** Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam Arabirimi (HDMI), sıkıştırılmamış yüksek çözünürlüklü video ve dijital çok kanallı ses ileten, yüksek hızlı dijital bir arabirimdir. Gürültüden tamamiyle arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI ile geriye dönük olarak uyumludur. HDMI standartlarının da gerektirdiği gibi; HDCP (Yüksek Bant Genişliğinde Dijital İçerik Koruma) olmadan HDMI veya DVI ürünleriyle bağlantı, görüntü veya sesin sağlanamamasıyla sonuçlanır.

**HDCP** (Yüksek Bant Genişliğinde Dijital İçerik Koruma) farklı cihazlar arasında dijital içeriğin güvenli bir şekilde iletimini sağlayan bir düzenlemedir (telif hakkını korumak için).

**JPEG:** Çok yaygın bir hareketsiz görüntü formatıdır. Joint Photographic Expert Group tarafından piyasaya sürülen, yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde küçük bir düşüş gösteren hareketsiz görüntü verisi sıkıştırma sistemi.

**MP3:** Ses verisi sıkıştırma sistemine sahip dosya formatı. "MP3", Motion Picture Experts Group I (veya MPEG-I) Audio Layer 3 kısaltmasıdır. Bir CD-R veya CD-RW, MP3 formatını kullanarak normal bir CD'ye oranla 10 kat daha fazla veri içerebilir.

**Çok Kanallı:** DVD'ler, her ses parçası bir ses alanı oluşturacak şekilde biçimlendirilir. Çok Kanallı terimi, bir veya daha fazla kanal içeren ses parçalarını tanımlar.

**Oynatma kontrolü (PBC):** Video CD veya SVCD'de oynatmayı kontrol etmek için kayıtlı sinyaldir. PBC'yi destekleyen Video CD veya SVCD'de kayıtlı menü ekranlarını kullanarak etkileşimli oynatma ve aramanın keyfine varabilirsiniz.

**Bölge kodu:** Disklerin yalnızca atanan bölgelerde yürütülmesini sağlayan sistemdir. Bu cihaz, yalnızca bölge kodlarıyla uyumlu diskleri oynatır. Cihazın bölge kodunu ürün etiketine bakarak bulabilirsiniz. Bazı diskler birden çok bölgeyle (veya TÜM bölgeler ile) uyumludur.

**Surround:** Dinleyenin çevresine birden çok hoparlör yerleştirilerek tam bir gerçeklik duygusu vermek için üç boyutlu ses alanları oluşturan sistemdir.

**Başlık:** DVD'deki film veya müzik kısımlarından en uzun olanıdır. Her başlığa, aradığınız başlığı bulmanızı sağlayan bir başlık numarası verilir.

**VIDEO ÇIKIŞ yuvası:** DVD görüntülerini TV'ye gönderen, DVD sisteminin arkasındaki sarı yuva.

## Özellikler

### AMPLİFİKATÖR BÖLÜMÜ

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Çıkış Gücü             | 500 W                  |
| - Ön                   | 75 W kanallı           |
| - Arka                 | 75 W kanallı           |
| - Orta                 | 100 W                  |
| - Subwoofer:           | 100 W                  |
| Frekans Tepkisi        | 20 Hz – 20 kHz / –3 dB |
| Sinyal - Parazit Oranı | > 65 dB (CCIR)         |
| Giriş Hassaslığı       |                        |
| - AUX In               | 1000 mV                |

### RADYO BÖLÜMÜ

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ayarlama Aralığı                | FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)<br>MW 531–1602 kHz (9 kHz) |
| 26 dB Sessizleştirme Hassaslığı | FM 20 dB, MW 4µV/m                                    |
| Görüntü Reddetme Oranı          | FM 25 dB, MW 28 dB                                    |
| IF Reddetme Oranı               | FM 60 dB, MW 45 dB                                    |
| Sinyal - Parazit Oranı          | FM 60 dB, MW 40 dB                                    |
| AM Baskı Oranı                  | FM 30 dB                                              |
| Dalgalı Parazit                 | FM Mono 3%<br>FM Stereo 3%<br>MW 5%                   |
| Frekans Tepkisi                 | FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB                            |
| Stereo Bölme                    | FM 26 dB (1 kHz)                                      |
| Stereo Eşliği                   | FM 23,5 dB                                            |

### DİSK BÖLÜMÜ

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Lazer Tipi            | Yarı iletken                                                                 |
| Disk Çapı             | 12cm / 8cm                                                                   |
| Video Çözme           | MPEG-1 / MPEG-2 / DivX 3/4/5/5 ve Ultra                                      |
| Video DAC             | 12 Bit                                                                       |
| Sinyal Sistemi        | PAL / NTSC                                                                   |
| Video Formatı         | 4:3 / 16:9                                                                   |
| Video S/N             | 65 dB                                                                        |
| Kompozit Video Çıkışı | 1.0 Vp-p, 75 W                                                               |
| S-Video Çıkışı        | Y - 1.0 Vp-p, 75Ω<br>C - 0.286 Vp-p, 75Ω                                     |
| Ses DAC               | 24 Bit / 192 kHz                                                             |
| Frekans Tepkisi       | 4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)<br>4 Hz – 22 kHz (48 kHz)<br>4 Hz – 44 kHz (96 kHz) |

### ANA ÜNİTE

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Güç Kaynağı Seviyesi | 220 – 240 V; 50/60 Hz |
| Güç Tüketimi         | 150 W                 |
| Eco Standby gücü:    | < 1 W                 |
| Boyutlar (g x y x d) | 435 x 55 x 328,8 mm   |
| Ağırlık              | 2,96 kg               |

### HOPARLÖRLER

#### Ön hoparlörler

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Sistem               | 2 yollu, kapalı kutu sistemi                    |
| Empedans             | 8 Ω                                             |
| Hoparlör sürücüler   | 1 x 76 mm (3") woofer                           |
| Frekans tepkisi      | 120 Hz - 20 kHz                                 |
| Boyutlar (g x y x d) | 249,8 x 1104 x 249,8 mm (kaide dahil yükseklik) |
| Ağırlık              | her biri 3,3 kg                                 |

#### Ön Kulaklık

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Sistem               | 2 yollu, kapalı kutu sistemi |
| Empedans             | 8 Ω                          |
| Hoparlör sürücüler   | 1 x 76 mm (3") woofer        |
| Frekans tepkisi      | 120 Hz - 20 kHz              |
| Boyutlar (g x y x d) | 100 x 359 x 99 mm            |
| Ağırlık              | her biri 1,15 kg             |

### ORTA ÖN/ ARKA HOPARLÖRLER

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Sistem               | 2 yollu, kapalı kutu sistemi |
| Empedans             | 4 Ω                          |
| Hoparlör sürücüler   | 1 x 76 mm (3") woofer        |
| Frekans tepkisi      | 120 Hz - 20 kHz              |
| Boyutlar (g x y x d) | 239 x 99,6 x 69,4 mm         |
| Ağırlık              | her biri 0,72 kg             |

### SUBWOOFER

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Empedans             | 4 Ω                  |
| Hoparlör sürücüler   | 152 mm (6") woofer   |
| Frekans tepkisi      | 30 Hz – 120 Hz       |
| Boyutlar (g x y x d) | 194 x 266 x 339,5 mm |
| Ağırlık              | 3,64 kg              |

Özellikler, önceden bilgilendirilmeden değiştirilebilir.

## Language Code

English

|                             |      |                             |      |                       |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 | Inupiaq                     | 7375 | Pushto                | 8083 |
| Afar                        | 6565 | Irish                       | 7165 | Russian               | 8285 |
| Afrikaans                   | 6570 | Íslenska                    | 7383 | Quechua               | 8185 |
| Amharic                     | 6577 | Italiano                    | 7384 | Raeto-Romance         | 8277 |
| Arabic                      | 6582 | Ivrit                       | 7269 | Romanian              | 8279 |
| Armenian                    | 7289 | Japanese                    | 7465 | Rundi                 | 8278 |
| Assamese                    | 6583 | Javanese                    | 7486 | Samoa                 | 8377 |
| Avestan                     | 6569 | Kalaallisut                 | 7576 | Sango                 | 8371 |
| Aymara                      | 6589 | Kannada                     | 7578 | Sanskrit              | 8365 |
| Azerhijani                  | 6590 | Kashmiri                    | 7583 | Sardinian             | 8367 |
| Bahasa Melayu               | 7783 | Kazakh                      | 7575 | Serbian               | 8382 |
| Bashkir                     | 6665 | Kernewek                    | 7587 | Shona                 | 8378 |
| Belarusian                  | 6669 | Khmer                       | 7577 | Shqip                 | 8381 |
| Bengali                     | 6678 | Kinyarwanda                 | 8287 | Sindhi                | 8368 |
| Bihari                      | 6672 | Kirghiz                     | 7589 | Sinhalese             | 8373 |
| Bislama                     | 6673 | Komi                        | 7586 | Slovensky             | 8373 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 | Korean                      | 7579 | Slovenian             | 8376 |
| Bosanski                    | 6683 | Kuanyama; Kwanyama          | 7574 | Somali                | 8379 |
| Brezhoneg                   | 6682 | Kurdish                     | 7585 | Sotho; Southern       | 8384 |
| Bulgarian                   | 6671 | Lao                         | 7679 | South Ndebele         | 7882 |
| Burmese                     | 7789 | Latina                      | 7665 | Sundanese             | 8385 |
| Castellano, Español         | 6983 | Latvian                     | 7686 | Suomi                 | 7073 |
| Catalán                     | 6765 | Letzeburgesch;              | 7666 | Swahili               | 8387 |
| Chamorro                    | 6772 | Limbungan; Limburger        | 7673 | Swati                 | 8383 |
| Chechen                     | 6769 | Lingala                     | 7678 | Svenska               | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 | Lithuanian                  | 7684 | Tagalog               | 8476 |
| 中文                          | 9072 | Luxembourgish;              | 7666 | Tahitian              | 8489 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 | Macedonian                  | 7775 | Tajik                 | 8471 |
| Church Slav; Slavonic       | 6785 | Malagasy                    | 7771 | Tamil                 | 8465 |
| Chuvash                     | 6786 | Magyar                      | 7285 | Tatar                 | 8484 |
| Corsican                    | 6779 | Malayalam                   | 7776 | Telugu                | 8469 |
| Česky                       | 6783 | Maltese                     | 7784 | Thai                  | 8472 |
| Dansk                       | 6865 | Manx                        | 7186 | Tibetan               | 6679 |
| Deutsch                     | 6869 | Maori                       | 7773 | Tigrinya              | 8473 |
| Dzongkha                    | 6890 | Marathi                     | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English                     | 6978 | Marshallese                 | 7772 | Tsonga                | 8483 |
| Esperanto                   | 6979 | Moldavian                   | 7779 | Tswana                | 8478 |
| Estonian                    | 6984 | Mongolian                   | 7778 | Türkçe                | 8482 |
| Euskara                     | 6985 | Nauru                       | 7865 | Türkmen               | 8475 |
| Ελληνικά                    | 6976 | Navaho; Navajo              | 7886 | Twi                   | 8487 |
| Faroese                     | 7079 | Ndebele, North              | 7868 | Uighur                | 8571 |
| Français                    | 7082 | Ndebele, South              | 7882 | Ukrainian             | 8575 |
| Frysk                       | 7089 | Ndonga                      | 7871 | Urdu                  | 8582 |
| Fijian                      | 7074 | Nederlands                  | 7876 | Uzbek                 | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 | Nepali                      | 7869 | Vietnamese            | 8673 |
| Gallegan                    | 7176 | Norsk                       | 7879 | Volapuk               | 8679 |
| Georgian                    | 7565 | Northern Sami               | 8369 | Walloon               | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 | North Ndebele               | 7868 | Welsh                 | 6789 |
| Guarani                     | 7178 | Norwegian Nynorsk;          | 7878 | Wolof                 | 8779 |
| Gujarati                    | 7185 | Occitan; Provençal          | 7967 | Xhosa                 | 8872 |
| Hausa                       | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish               | 8973 |
| Herero                      | 7290 | Oriya                       | 7982 | Yoruba                | 8979 |
| Hindi                       | 7273 | Oromo                       | 7977 | Zulu                  | 9085 |
| Hiri Motu                   | 7279 | Ossetian; Ossetic           | 7983 |                       |      |
| Hrvatski                    | 6779 | Pali                        | 8073 |                       |      |
| Ido                         | 7379 | Panjabi                     | 8065 |                       |      |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian                     | 7065 |                       |      |
| Interlingue                 | 7365 | Polski                      | 8076 |                       |      |
| Inuktitut                   | 7385 | Português                   | 8084 |                       |      |

Ελληνικά


Polski

Turkish

Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com/support>



Be responsible  
Respect copyrights



HTS3115

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

3139 245 23601



Sgp-0626/12-3