

Clock Radio

AJ3650


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AVVIVO RAPIDO



Thanks for buying **Philips AJ3650 clock radio**.
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

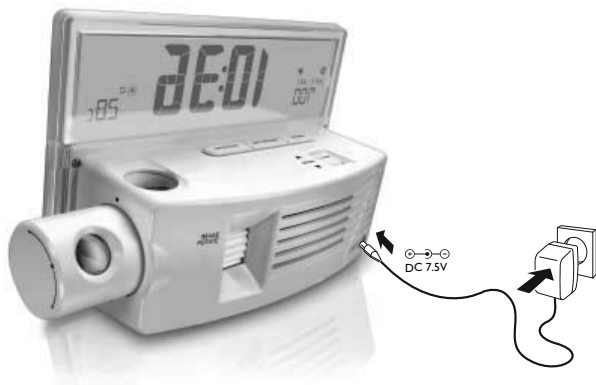


ITALIANO

Passaggio A

Collegamento dell'alimentazione

- Collegare l'alimentatore in dotazione alla presa DC IN dell'apparecchio e alla presa di corrente.

Passaggio B



Utilizzo del sensore per esterni

Il sensore per esterni viene fornito per funzionare con l'unità principale al fine di rilevare e visualizzare la temperatura esterna.

1. Posizionare il sensore in un'area aperta. Il sensore deve essere posizionato a massimo 50 metri dall'unità principale. Accertarsi che le batterie (2 x AA) siano collegate al sensore.
- Se il sensore esterno e l'unità principale vengono utilizzati per la prima volta, premere il tasto **RESET** che si trova sul retro del sensore e il tasto **RESET** sul vano batteria dell'unità principale. A questo punto, l'unità principale inizia a ricevere il segnale dal sensore.
- Per aggiornare in qualsiasi momento la temperatura esterna dal sensore, mantenere premuto il tasto **AUTO SCAN** per 5 secondi.

Temperatura interna

- Premere **DISPLAY** per passare dalla temperatura interna a quella esterna.
- Tenere premuto **DISPLAY** per visualizzare la temperatura interna, quella esterna e il giorno della settimana a rotazione.

Impostazione dell'ora e della sveglia Importante!

Estrarre la striscia di plastica protettiva per attivare la batteria della sveglia (CR2032). La batteria inclusa e installata nell'apparecchio.

Impostazione manuale dell'ora

1. Tenere premuto il pulsante **DATE/SET TIME** per entrare nella modalità di impostazione dell'ora.
2. Tenere premuto o premere più volte **TUNING +/-** per impostare l'anno corrente.
3. Premere **DATE/SET TIME** per confermare.
4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per impostare: mese, data, formato della data, ora, minuti e scarto del fuso orario.

È possibile impostare due orari diversi per la sveglia. Questa funzione può essere utile se voi e il vostro partner dovete alzarvi ad orari diversi. È inoltre possibile impostare suoni diversi per la sveglia. Questi ultimi sono rispettivamente la radio o i suoni della natura.

