



CLASS 1
LASER PRODUCT

PT-BR Guia de Início Rápido

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
CEM210_78_UM_V1.0
310630523462



PHILIPS

- ### Exibir o relógio
- 1 Pressione **MENU/DISP** várias vezes até que o relógio seja exibido.
 - 2 Pressione **MENU/DISP** por 3 segundos.
 - 3 Gire **o** no sentido horário para ajustar a hora atual seja exibida.
 - 4 Pressione **o** para confirmar.
 - 5 Gire **o** no sentido anti-horário para ajustar os minutos.
 - 6 Pressione **o** para confirmar.
- ### Ajustar o relógio
- 1 Pressione **o** para ligar o aparelho.
 - 2 Para desligar o aparelho, pressione **o** por 3 segundos.
- ### Ligar
- 1 Encaixe a moldura.
 - 2 Insira o lado esquerdo do painel no aparelho até fixá-lo.
 - 3 Pressione o lado direito do painel e aperte o orifício esquerdo na direção da coluna esquerda.
 - 4 Solte o painel e fixe o lado esquerdo.
- ### Instalar no painel
- 1 Se o carro não tiver uma unidade de controle interna ou computador de bordo, o computador poderá perder a memória.
 - Se a bateria do carro não for desconectada, para evitar curto-circuito, certifique-se de que não haja fios desencapados tocando um no outro.
 - 2 Retire os dois parafusos na parte superior do aparelho.
 - 3 Remova o suporte para instalação com as ferramentas para desmontagem fornecidas.
 - 4 Verifique se a abertura do painel do carro está dentro destas medidas:
 - 5 Instale o suporte no painel do carro e dobre as abas para fora para fixar o suporte.
 - 6 Coloque o suporte de borracha fornecido sobre a extremidade do parafuso de montagem.
 - 7 Deslize o aparelho pelo painel até ouvir um clique.
 - 8 Reconecte o terminal negativo da bateria do carro.

- ### Cuidado
- Certifique-se de conectar primeiro o fio de aterramento (terra) preto.
- ### Cuidado
- 1 Conecte a antena e o amplificador conforme a ilustração, se aplicável.
 - 2 Retire a extremidade maior do conector padrão fornecido.
 - 3 Verifique cuidadosamente a fiação do carro e conecte-a ao conector padrão fornecido.
 - 4 Encaixe o conector padrão fornecido no aparelho.
- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| 1 verde/preta | Alto-falante esquerdo (traseiro) |
| 2 branco /preta | Alto-falante esquerdo (frontal) |
| 3 cinza/preta | Alto-falante direito (frontal) |
| 4 roxa/preta | Alto-falante direito (traseiro) |
- | | |
|------------|---|
| e VERMELHO | Chave de ignição +12V DC na posição ON/ACC |
| f AZUL | Fio de controle do relé da antena elétrica/automática / fio de controle do relé do amplificador |
| g PRETO | Aterramento |
| h LARANJA | Chave de iluminação |
| i AMARELO | Para bateria de carro de +12V ativada inteiramente |
- ### Nota
- Verifique a conexão do fio antes de montar a unidade no carro.
 - Se rádios pré-sintonizados forem perdidos quando a chave da ignição for DESLIGADA e, em seguida, LIGADA, reconecte os fios vermelhos aos amarelos.

- ### Carros com conectores ISO
- 1 Retire os conectores ISO do painel do carro e conecte-os à extremidade maior do conector padrão fornecido.
 - 2 Conecte a outra extremidade do conector padrão fornecido ao aparelho.
 - 3 Conecte a antena e o amplificador conforme a ilustração, se aplicável. Você pode conectar o áudio do carro ao amplificador usando cabos RCA-RCA (não fornecidos).
- ### Conectar os fios
- 1 Sistema de áudio para carro
 - 2 Controle remoto
 - 3 Suporte de borracha
 - 4 Parafusos
 - 5 Ferramentas para desmontagem
 - 6 Painel frontal
 - 7 Moldura
 - 8 Estojó de transporte do painel frontal
 - 9 Manual do usuário
 - 10 Guia para início rápido
 - 11 Conector padrão
- ### Visão geral das peças
- 1 Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:
- ### Cuidado
- Verifique se todos os fios expostos estão isolados com fita isolante.
- ### Conectar
- | | |
|---|-----------------|
| 1 | ANTENNA |
| 2 | REAR LINE OUT R |
| 3 | REAR LINE OUT L |
- Alto-falante traseiro direito
- Alto-falante traseiro esquerdo

Ouvir rádio




- 1 Pressione **SOURCE** várias vezes para selecionar Tuner.
- 2 Pressione **▲** ou **▼** para selecionar a banda: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]**, ou **[AM2]**.
- 3 Pressione **◀▶** ou **▶▶** para sintonizar manualmente uma estação de rádio.
 - Para pesquisar automaticamente uma estação de rádio, pressione **◀◀** ou **▶▶** por 3 segundos.

Reproduzir arquivos de áudio

- 1 Pressione **▶** no painel frontal para liberá-lo.
- 2 Insira um CD com o lado impresso voltado para cima.
- 3 Feche o painel.
 - ↳ A reprodução é iniciada automaticamente.
 - Para pausar a reprodução do CD, pressione **1 ▶II**.
 - Para reiniciar a reprodução do CD, pressione **1 ▶II** novamente.

Inserir um dispositivo USB

- 1 Abra a tampa com o símbolo **▶** no painel frontal.
- 2 Insira o dispositivo USB na entrada USB.
 - ↳ O aparelho inicia automaticamente a reprodução do dispositivo USB.

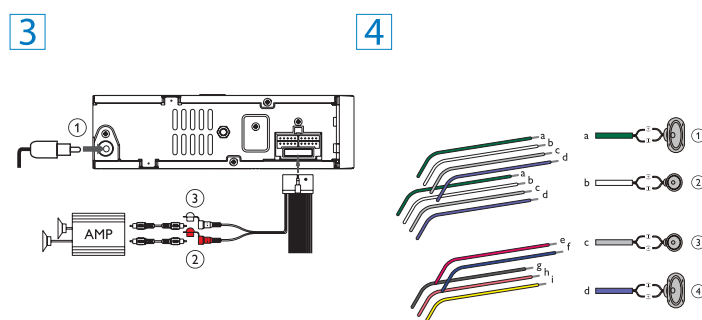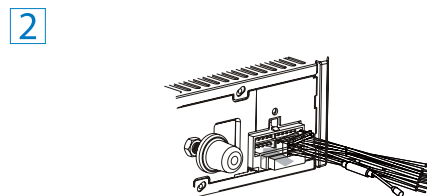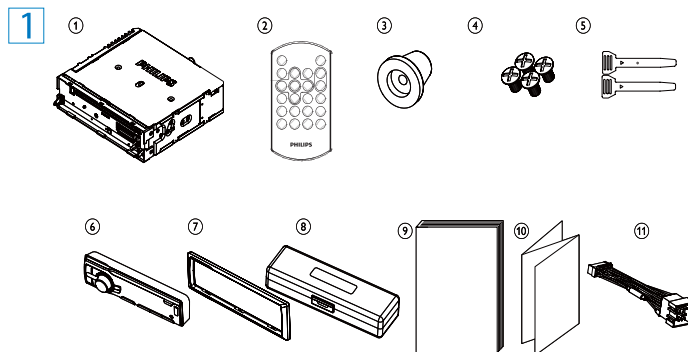

5

