


# 3 Lyt


## Start afspilning af disken

- 1 Tryk på for at åbne diskskuffen.

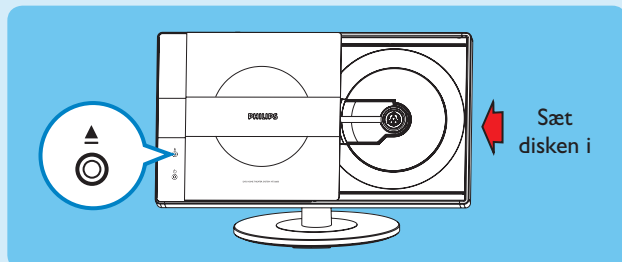


- 2 Sæt en disk i med etiketten mod dig selv.
- 3 Tryk på for at lukke diskskuffen.
- 4 Afspilningen starter automatisk.
- 5 Hvis diskmenuen vises på TV'et, skal du bruge markørtasterne til at vælge på menuen og trykke på **OK** for at starte afspilningen.
- 6 Tryk på for at standse afspilningen.

**Bemærk** Når du trykker på **▶||**-knappen, genoptages afspilningen fra det sted, hvor den stoppede. Afspilningen kan startes fra starten ved at trykke på **◀◀**.

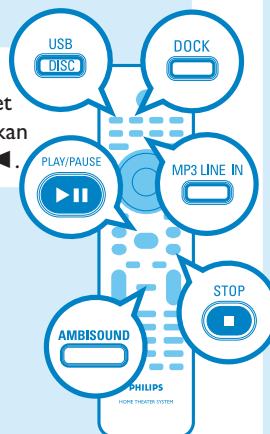

## Afspilning af andre enheder

Stikkene til andre enheder findes i venstre side af hovedenheden.

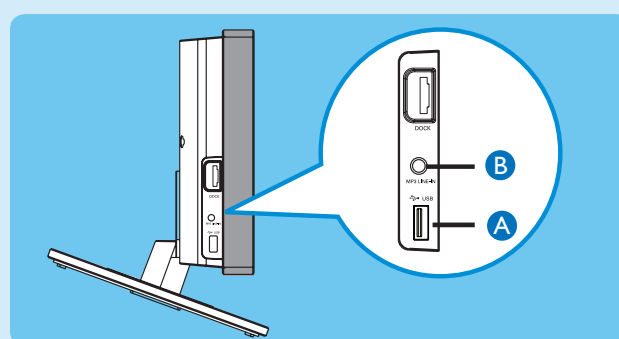

### USB-enhed

- 1 Sæt din USB-enhed i **A**.
- 2 Tryk på **DISC/USB** for at skifte til "USB" -tilstand.
- 3 Tryk på **▶||** for at starte afspilningen.
- 4 Stop afspilningen ved at trykke på **DISC/USB** igen for at skifte til "DISC"-tilstand. Nu kan du tage USB-enheden ud.

### Andre bærbare lydafspillere

- 1 Brug det medfølgende MP3 LINE-IN-kabel til at tilslutte hovedtelefonens udgang på din bærbare lydafspiller til **B**.
- 2 Tryk på **PLAY** på din bærbare lydafspiller.
- 3 Tryk på **MP3 LINE-IN** for at høre afspilningen.

### DOCK (ekstra tilbehør - ikke tilgængelig i Europa)

- Dette er en avanceret funktion, som kun er kompatibel med Philips HTD7001-dockingstationen (ikke tilgængelig i Europa i øjeblikket)


## Behøver du hjælp?

### Brugervejledning

Se i brugervejledningen, der fulgte med Philips DVD Home Theater System.

### Online

Besøg [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)




2007 © Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
I2 NC 3139 245 25483  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

# Lynstartguide



## Hvad følger med?

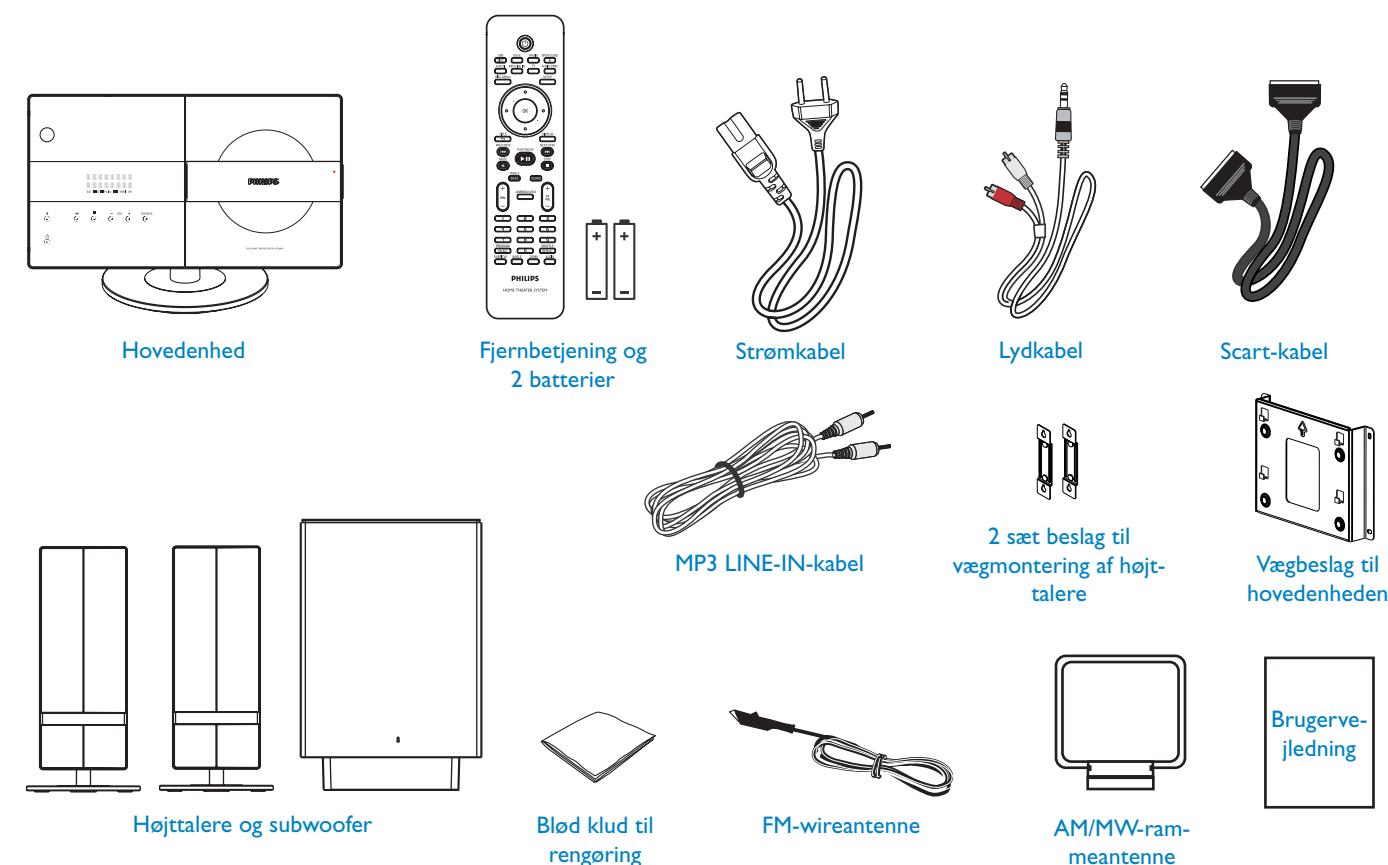


- 1 Tilslut
- 2 Opsætning
- 3 Lyt

# PHILIPS

# I Tilslut


## A Placering

Det er vigtigt at stille højttalersystemet korrekt op for at sikre optimal lyd.

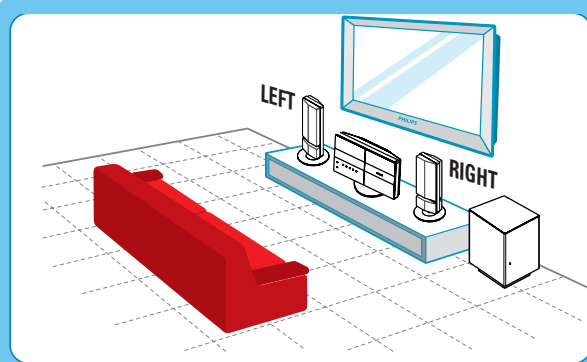


- 1 Placer højttalerne i normal ørehøjde i lige afstand fra TV'et pegende direkte mod lytteområdet.
- 2 Placer subwooferen på gulvet, mindst en meter fra TV'et.

## B Fjern bagbeklædningen fra hovedenheden

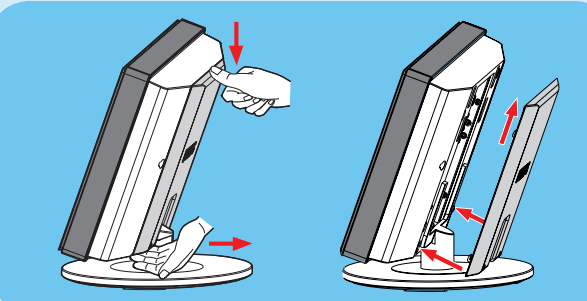


- 1 Skub forsigtigt bagbeklædningen ned fra toppen, og tag den af hovedenheden.
- 2 Når du har foretaget tilslutningerne (se oplysningerne i følgende afsnit), skal du lukke bagbeklædningen ved at sætte tapperne i hullerne og skubbe op.

## C Tilslut højttalerne og hovedenheden til subwooferen

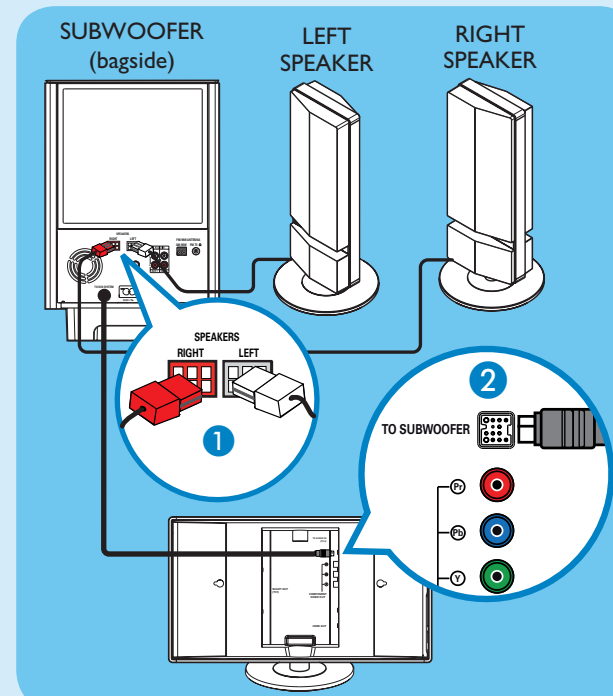

- 1 Tilslut venstre højttaler til stikket SPEAKER LEFT og højre højttaler til SPEAKER RIGHT bag på subwooferen.
- 2 Tilslut stikket TO MAIN UNIT fra subwooferen til stikket TO SUBWOOFER bag på hovedenheden.


## D Tilslut hovedenheden til TV

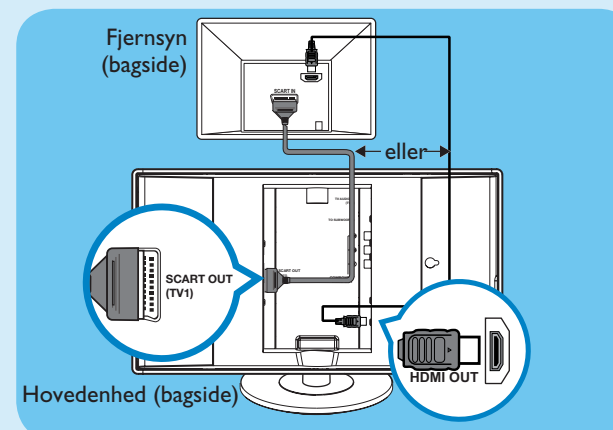

- Brug det medfølgende scart-kabel til at slutte stikket SCART OUT (TV1) på hovedenheden til SCART IN-indgangen på TV'et.
- Hvis TV'et understøtter HDMI, skal du bruge et HDMI-kabel (følger ikke med) til at slutte HDMI OUT til HDMI IN-stikket på TV'et.

## E Tilslut radioantennerne og strømkalet


Hold antennerne væk fra elektroniske enheder for at undgå uønsket interferens.

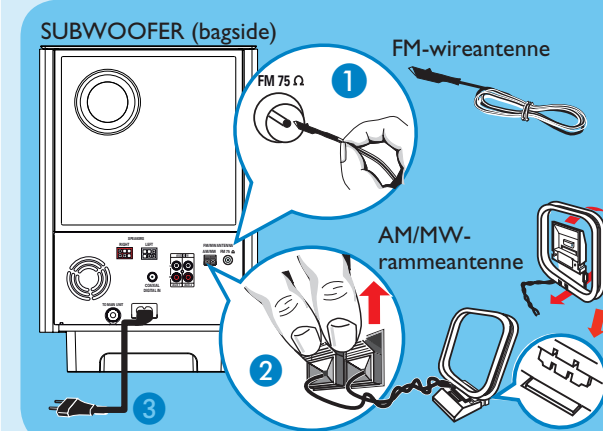

- 1 Slut FM-antennen til inderste ben på FM 75 Ω-stikket. Træk antennen ud for at opnå optimal modtagelse.
- 2 Fold AM/MW-rammeantennen ud, og fastgør kloten i åbningen. Tryk på tilslutningsstedet, og sæt ledningerne i AM/MW-stikkene.
- 3 Sæt strømkalet fra subwooferen i en stikkontakt.

## F Tilslut eventuelt andet lydudstyr fra andre enheder (valgfrit)

Benyt rød og hvide lydkabler (medfølger ikke) for at tilslutte AUDIO IN-AUX1 eller AUX2-stikkene på subwooferen til AUDIO OUT-stik på den tilsluttede enhed (f.eks. DVD-optager, videooptager, kabel-/satellitboks).

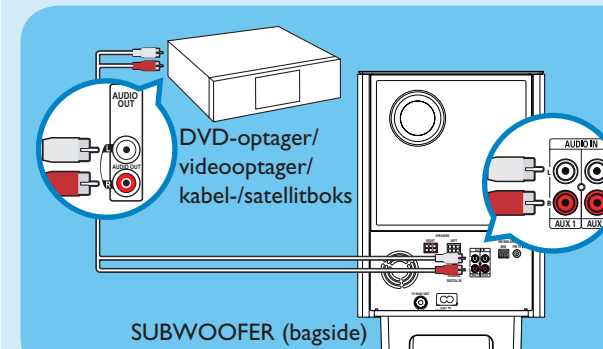

**Bemærk** Tryk på **AUX/DI** på fjernbetjeningen for at vælge 'AUX1' eller 'AUX2', som du vil lytte til.

# 2 Opsætning

## A Sådan finder du TV-kanalen

- 1 Tryk på **⏻** (STANDBY ON) på hovedenheden for at tænde for den.
- 2 Tænd TV'et. Brug TV'ets fjernbetjening til at vælge den rigtige kanal.

**Bemærk** Du finder den rigtige TV-kanal ved at trykke flere gange på knappen **CHANNEL DOWN** på TV'ets fjernbetjening (eller **AV, SELECT, -**), indtil du ser Video in-kanalen.


## B Indstilling af højttalerne

Når du tænder for denne enhed for første gang, bør du se meddelelsen om indstilling af højttalere på TV'et.

- 1 Tryk på **SETUP** på fjernbetjeningen for at komme til General Setup Page' (Grundlæggende opsætning).
- 2 Tryk på pil ned for at fremhæve { **Indstilling af Ambisound** }, og tryk derefter på pil til højre.
- 3 Vælg en af mulighederne herunder, og tryk på højre markørknop.

- { **Room Acoustics** }
- { **Hård** } – hvis der er beton eller trævægge.
- { **Blød** } – hvis der er gardiner, eller et åbent rum.
- { **Højttalerafstand** }
- { **Nær** } – 'X' er under 1,2 meter.
- { **Standard** } – 'X' er mellem 1,2~2 meter.
- { **Fjern** } – 'X' er mere end 2 meter væk.
- { **Lytteposition** }
- { **Nær** } – 'Z' er under 2 meter.
- { **Standard** } – 'Z' er mellem 2~3 meter.
- { **Fjern** } – 'Z' er mere end 3 meter væk.

**Bemærk** De understregede værdier er standardværdier.

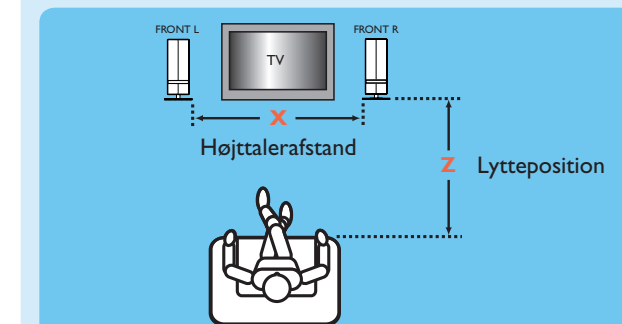

- 4 Vælg den forudindstilling, der passer bedst, og tryk på **OK** for at bekræfte.
- 5 Når det er gjort, skal du trykke på **SETUP** for at forlade menuen.

**Bemærk** Mere detaljerede beskrivelser finder du i den medfølgende brugervejledning.