

Brugermanual

Käyttöoppaita | Uživatelské příručky | Felhasználói útmutatók
Instrukcje obsługi | Použivatelské příručka | Руководство пользователя
Σχχειρίδιο χρήσης

Jukebox

HDD6320
HDD6330
HDD6335



Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
Europe			
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Deutschland	0180 5 007 532	€0.12	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Españal	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Ελληνικά	0 0800 3122 1223	δωρε-ν	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβήκωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	40 6661 5645	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummeret
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
Schweiz	02 2310 2116	Local tariff	Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
Suomi	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
Österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Modellnummer und Seriennummer
North America			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase. Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Asia			
China	4008 800 008	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Hong Kong	2619 9663	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Korea	(02) 5961195/1196	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number

Tervetuloa	1
Tietoja uudesta soittimestasi	1
Lisävarusteet	1
Valinnaiset lisälaitteet	2
Rekisteröi tuotteesi	3
Lisätietoja	3
Liitä ja Lataa	4
Akun virtanäyttö	4
Asenna	4
Siirrä	5
Nauti	5
Virta päälle ja pois	5
Resetointi	5
GoGear soittimen käyttäminen	6
Yleiskatsaus ohjaimiin ja liittimiin	6
Päävalikko	7
Navigointi	7
Järjestä ja synkronoi kuvia ja musiikkia	
Windows Media Soitin	9
Musiikki	9
Kuvat	17
Yksityiskohtaiset tiedot	23
Musiikki moodi	23
Kuvat	28
Radio*	32
Nauhoitus	34
Asetukset	37
Laitteen käyttäminen tiedostojen tallentamiseen ja siirtämiseen	39
Soittimen päivittäminen	40
Firmware-laiteohjelmiston manuaalinen tarkistus:	40
Ongelma tilanteet	42
Soitin hypää joidenkin musiikki kappaleiden yli	42
Windows ei tunnista soitinta	42
Soitin ei käynnisty	42
Siirtämisen jälkeen soittimessa ei ole musiikkia	44

Siirtämisen jälkeen soittimessa ei ole kuvia	44
GoGear soitin jumiutuu	45
Soitin on täynnä ja soittimessa on vähemmän kappaleita kuin odotin	45
Huono radion vastaanotto*	45
Käyttöturvallisuus ja huolto	46
Tekniset tiedot	48
Tuetut kamerat	49

Tervetuloa

Tietoja uudesta soittimestasi

Hankkimallasi uudella laitteella voit nauttia seuraavista ominaisuuksista:

- MP3 ja WMA äänentoistosta
- Kuvien katsominen
- FM radio*
- Nauhoitus: Puhe, FM Radio*, linjatulo

* Lisätietoja seuraavista toiminnoista, katso "Yksityiskohtaiset tiedot" sivulta 23 tästä manuaalista.

Lisävarusteet

Seuraavat lisävarusteet tulevat soittimen mukana:



Kuuloke
(toimitetaan 3
erikokoisen
kumikuvun kanssa)



Yhdistetty laturi /
USB kaapeli



Suojapussi



Euroopalle ja muille alueille:

CD-ROM, mukana Windows Media Soitin, Philipsin Laite Hallinta ohjelma, Philipsin Laitteen Lisäohjelma, Käyttöopas, Opasohjelma, Useimmin, kysytyt kysymykset.



USA:LLE:

Helppo Aloitus CD 1 ja 2, mukana Windows Media Soitin, Philipsin Laite Hallinta ohjelma, Philipsin Laitteen Lisäohjelma, Käyttöopas, Opasohjelma, Useimmin, kysytyt kysymykset.

* FM radio on käytettävissä vain tietyillä alueilla. Ei käytettävissä euroopassa.

Valinnaiset lisälaitteet

Seuraavat lisälaitteet eivät tule soittimen mukana, mutta voit ostaa ne erikseen. Löydät tuotteet menemällä osoitteeseen www.philips.com/GoGearshop (Eurooppa) tai www.store.philips.com (USA).

Telakointialusta



Telakoi ja liitä soitin stereosoittimeesi tai televisioon jakaaksesi musiikin tai katsoaksesi diaesityksiä muiden kanssa.

GoGear ohjaus laatikko



Suojaa soittimesi ja hallitse musiikkiasi.

Digitaalikameran liitin johto.



Siirrä sinun digitaalikameran kuvat soittimeen ja vapauta tilaa digitaalikameraasi.*

**Katso sivulta 49 lista tuetuista kameroista.*

Rekisteröi tuotteesi

Suosittellemme että rekisteröit tuotteesi jotta saat pääsyn ilmaisiin päivityksiin. Rekisteröidäksesi tuotteen, kirjaudu sivulla www.philips.com/register jotta voimme ilmoittaa sinulle uusista päivityksistä heti niiden saapuessa.

Lisätietoja

Mene sivulle www.philips.com/support tai www.usasupport.philips.com (USA)

Syötä tuotekoodi nähdäksesi:

- UKK, Useimmin kysytyt kysymykset
- Uusimmat käyttöoppaat
- Opasohjelmat
- Uusimmat ladattavat PC ohjelmat
- Firmware-Laiteohjelmisto päivitykset

Malli ja tuotekoodi löytyy merkkilapusta tuotteesi takaa.

Liitä ja Lataa

1. Liitä mukana tuleva adaptori/laturi soittimeesi liittämällä se DC-In liittimeen soittimen pohjassa ja laita pistoke seinään.
2. Ensimmäisellä kerralla akku latautuu 4:ssä tunnissa ja 70%:iin tunnissa pika-latauksena.
3. Soittimen akut ovat täysin latautuneet kun lataus animaatio pysähtyy ja  näkyy ruudulla.

Akun virtanäyttö

Arvioidut akun tehotasot Ilmaistaan seuraavasti:



Akku on täysi



Akku on lähes täynnä



Akku on puolillaan




Akku on heikko



Akku on tyhjä

Akun ollessa melkein tyhjä, seuraava virta vähissä varoitusruutu välkkyä ja piippaa. Kun kuulet tupla piippauksen, soitin sammuu alle 60:ssä sekunnissa. Kaikki asetukset ja keskeneräiset nauhoitukset tallennetaan ennen kuin soitin sammuu.

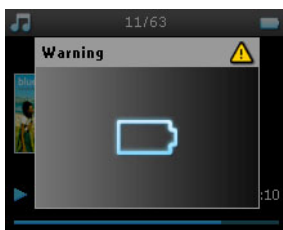

Asenna

1. Laita mukana tuleva CD tietokoneesi CD-asemaan.
2. Seuraa ruudulta tulevia ohjeita asentaaksesi **Windows Media Soitin** (tarvittavat lisä-ohjelmat ovat mukana) ja **Philipsin Laite Hallinta ohjelma**.

TÄRKEÄÄ!

USA:LE: Mukana tulee 2 CD:tä ja molemmat on asennettava.

3. Saatat joutua käynnistämään tietokoneesi uudestaan asetuksen jälkeen.
4. Jos asennointi ohjelma ei käynnisty automaattisesti, selaa CD:tä käyttämällä **Windowsin Resurssienhallinta** ja käynnistä ohjelma tupla-klikkaamalla tiedostoa jonka pääte on **.exe**.

5. Järjestelmävaatimukset:

- Windows® XP (SP2 tai uudempi päivitys)
- Pentium Class 300 MHz prosessori
- 128 MB RAM muistia
- 500 MB vapaata tilaa kovalevyllä
- Internet yhteys
- Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempi
- USB portti

Hukkasitko CD:n? Ei hätää, voit ladata CD:n sisällön tältä sivulta www.philips.com/support tai www.usasupport.philips.com (USA).

Siirrä

Voit siirtää musiikkia ja kuvia soittimeesi käyttämällä **Windows Media Soitin**. Katso lisätietoja "Järjestä ja synkronoi kuvia ja musiikkia Windows Media Soitin" sivulta 9.

Nauti

Virta päälle ja pois

Laittaaksesi virran päälle, paina ja pidä pohjassa **ON/OFF HOLD** liukukosketinta **ON/OFF** asennossa 3 sekuntia, kunnes soitin käynnistyy.

Laittaaksesi virran pois päältä, paina ja pidä pohjassa **ON/OFF HOLD** liukukosketinta **ON/OFF** asennossa 3 sekuntia, kunnes soitin sammuu.

HUOMIO!

Soitin sammuu automaattisesti jos se ei ole käytössä eikä musiikkia soiteta 10:neen minuuttiin. Viimeinen soittotilanne ja ruutu palautuu seuraavalla käynnistyksellä paitsi jos soitin on sammutettu pitkäksi aikaa tai akun taso oli heikko kun soitin sammutettiin.

Resetointi

Jos soittimesi jumituu, älä hätäänny. Yksinkertaisesti paina ja pidä pohjassa **ON/OFF HOLD** liukukosketinta **ON/OFF** asennossa ja paina **VOLUME +** samanaikaisesti. Pidä pohjassa kunnes soitin sammuu.




VINKKI

Nykyinen sisältö säilyy soittimessasi resetoitessasi laitteen.

GoGear soittimen käyttäminen

Yleiskatsaus ohjaimiin ja liittimiin

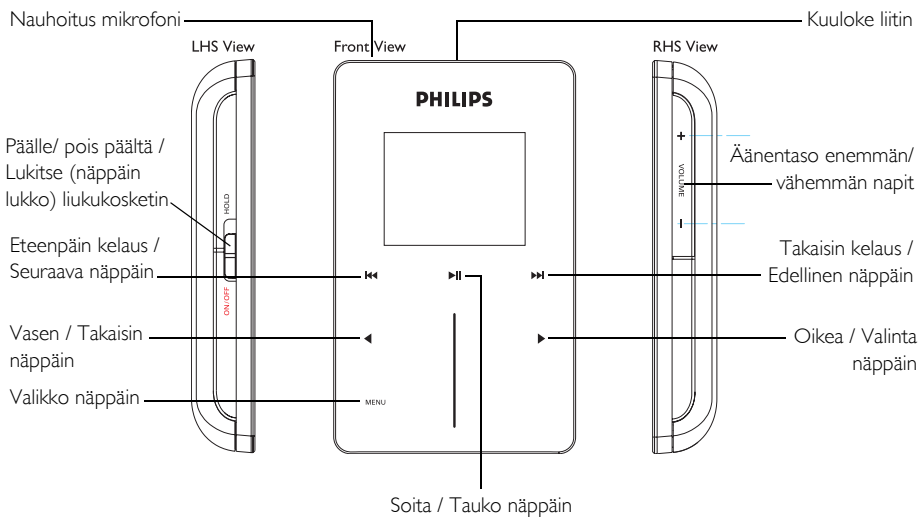

Paina tästä	Tehtävä
ON/OFF HOLD (siirrä alas ja pidä pohjassa 3 sekuntia)	Virta Päälle/Pois
ON/OFF HOLD (siirrä ylös)	Lukitse kaikki kosketus näppäimet
▶	Soita/Keskeytä musiikki kappale Lopeta radion soittaminen
◀◀	Siirry takaisin edelliseen kappaleeseen Nopea takaisinkelaus
▶▶	Hyppää seuraavaan kappaleeseen Nopea eteenpäin kelaus
+ VOLUME -	Säädä äänen voimakkuutta
◀	Palaa edelliseen valikkoon
▶	Valitse valinta Mene seuraavaan valintaan
PYSTYSUORA KOSKETUS VIIVA	Selaa listoja
MENU	Näe lista valikko toiminnoista

Päävalikko

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä soittimen päävalikossa:

Valikko	Tehtävä
MUSIC	Soita digitaalista musiikkiasi
PICTURES	Katso kuvia
RADIO*	Kuuntele radiota
RECORDINGS	Tee tai kuuntele nauhoituksia
SETTINGS	Muokkaa soittimesi asetuksia
NOW PLAYING	Mene soitin ruutuun



VINKKI

Paina ja pidä pohjassa ◀ palataksesi päävalikkoon.

Navigointi

Soittimessasi on kosketus näppäimet jotka vastaavat sormen kosketuksiin. **PYSTYSUORA KOSKETUS VIIVA** (katso kuva) käytetään listojen selaamiseen. Se vastaa seuraaviin sormiliikkeisiin:


Toimenpide	Selitys	Tarkoitus
 Kosketus	Kosketa kevyesti viivan ylä- tai alapäähän	Siirry ylös tai alas askel kerrallaan
 Pidä pohjassa	Paina sormella ja pidä pohjassa viivan ylä- tai alapäätä	Selaa listaa kiihtyvällä nopeudella (Super Selaus)
 Veto	Siirrä sormeasi ylhäältä alas tai alhaalta ylös	Selaa listaa

* FM radio on käytettävissä vain tietyillä alueilla. Ei käytettävissä euroopassa.

 Nopea vetäisy	Vetäise nopeasti ylös tai alas	Lista rullaa nopeasti kuin pyörä (Fly wheel) ja sitten hidastuu hiljalleen
 Kosketus	Kosketa keskelle	Pysäyttääksesi listan selaamisen

SuperSelaus

SuperSelaus mahdollistaa suosikki kappaleittesi löytymisen nopeasti. Nopeasti selatessasi kappale listaa, artisteja, albumeita tai lajityyppejä, SuperSelaus kirjain (ensimmäinen alkukirjain kappaleesta, artistista, albumista tai lajityypistä) näkyy korostettuna jotta näet missä kohtaa listaa olet menossa.

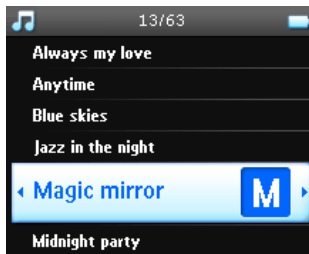

Järjestä ja synkronoi kuvia ja musiikkia Windows Media Soitin


Tämä osuus selvittää tarvittavat perustoiminnot joita seuraamalla voit siirtää musiikkia ja kuvia soittimeesi. Lisätietoja, löydät **Windows Media Soitin Help-toiminnolla** Tietokoneeltasi.

Musiikki


Kappaleen lisääminen Windows Media Soitin kirjastoon

Musiikki kappaleet jotka ovat jo tietokoneellasi

1. Käynnistä **Windows Media Soitin** klikkaamalla seuraavaa ikonia työpöydälläsi.

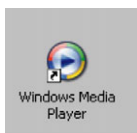

2. Valitse **Kirjasto** valitsin nähdäksesi mediakirjaston.

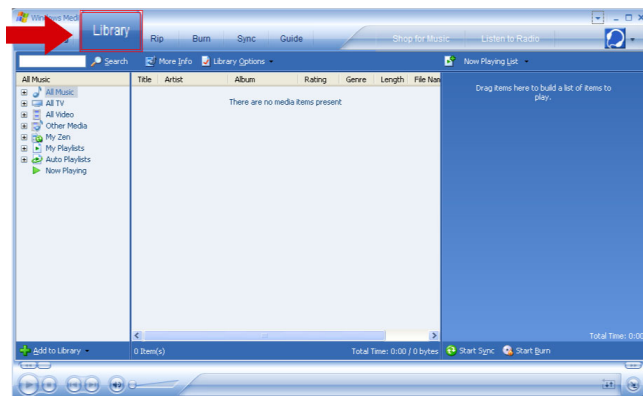

6. Valitse musiikki raidat jotka haluat kopioida ja paina **Rip Music** valikon yläreunassa.
7. Kappaleet konvertoituvat digitaaliseen muotoon ja lisätään automaattisesti **Windows Media Soitin** kirjastoon.

Musiikin ostaminen internetista

Jos haluat ostaa musiikkia internetistä, sinun pitää valita musiikkikauppa.

1. Paina pientä kolmiota ylhäällä oikealla ja valitse **Selaa kaikki internet kaupat**.
2. Valitse kauppa ja seuraa ruudulla näkyviä ohjeita.
3. Kun olet ostanut kappaleen tai albumin, se ilmestyy **Windows Media Soitin** kirjastoon.



Windows Media Soitin kirjaston sisällyksen synkronointi soittimeesi

Kun liität soittimen tietokoneeseesi ensimmäistä kertaa, **Windows Media Soitin** käynnistää **Laite asetus ohjelman**. Voit halutessasi synkronisoida soittimesi automaattisesti tai manuaalisesti.

Automaattinen synkronointi

Kun käynnistät **Windows Media Soitin** ja liität soittimesi tietokoneeseen, soittimesi sisällys päivitetään automaattisesti riippuen synkronointi asetuksista jotka olet valinnut.


Manuaalinen synkronointi

Kun käynnistät **Windows Media Soitin** ja liität sinun soittimesi tietokoneeseen, sisällysten päivitys ei ala ennenkuin sinä olet valinnut sisällykset ja määrännyt missä järjestyksessä ne synkronisoidaan.


Automaattisen synkronoinnin asettaminen

1. Käynnistä **Windows Media Soitin**.
2. Liitä soitin tietokoneeseesi käyttämällä mukana tullutta USB kaapelia.

3. Valitse **Synkronointi** ja klikkaa **Synkronointi säädöt** tai **Aseta Synkronointi**.

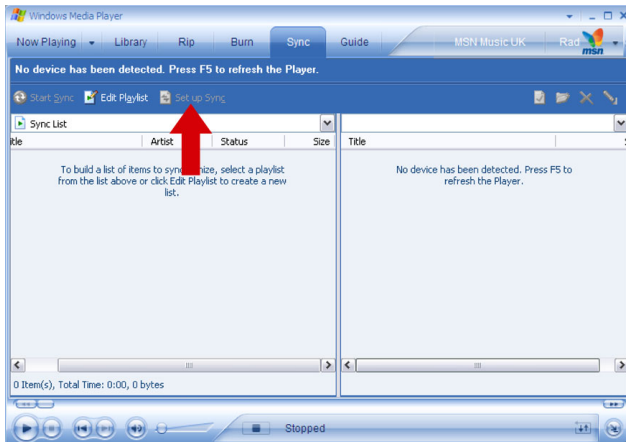


4. **Synkronointi asetukset** ikkuna ilmestyy ruutuun.
5. Valitse **Synkronoi laite automaattisesti** -valinta ruutu.
6. Valitse valinta ruudut jotka kuvaavat soittolistoja ja jotka sinä haluat synkronisoida.
7. Klikkaa **OK**.

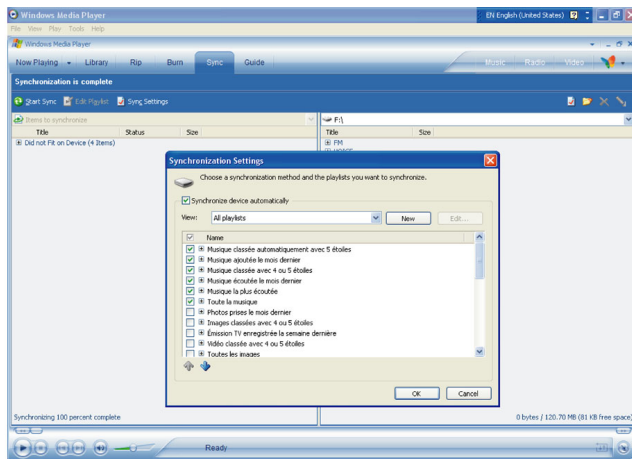


Manuaalisen synkronoinnin asettaminen

1. Käynnistä **Windows Media Soitin**.
2. Liitä soitin tietokoneeseesi käyttämällä mukana tullutta USB kaapelia.
3. Valitse **Synkronointi** valitsin.

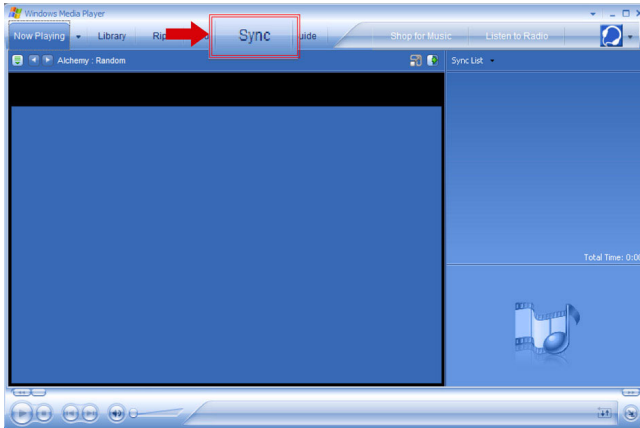


4. Oikean puoleisen paneelin alasveto menuussa, valitse **Philips** tai **Philips GoGear** kohteeksi.

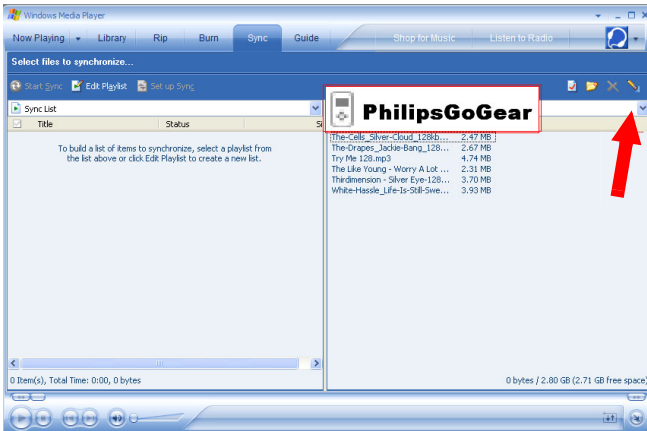


5. Jos ne eivät ole listassa, paina **F5** päivittääksesi listan ja yritä uudelleen.


6. Valitse **Kirjasto** valitsin nähdäksesi mediakirjaston.

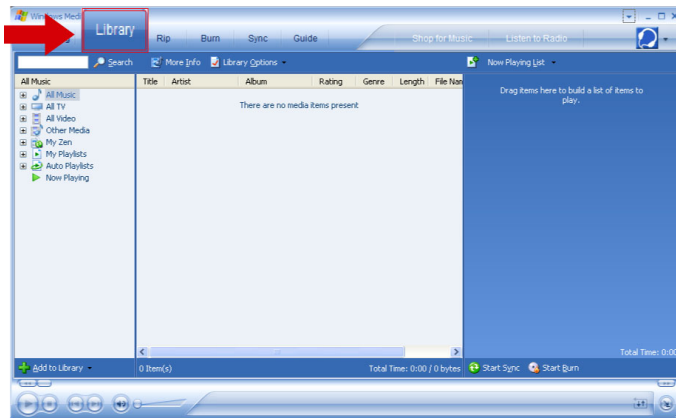


7. Klikkaa korostaaksesi kappale jonka haluat kopioida.
8. Paina hiiren oikeanpuoleista näppäintä kappaleen kohdalla ja valitse **Lisää > Synkronointi listaan**.

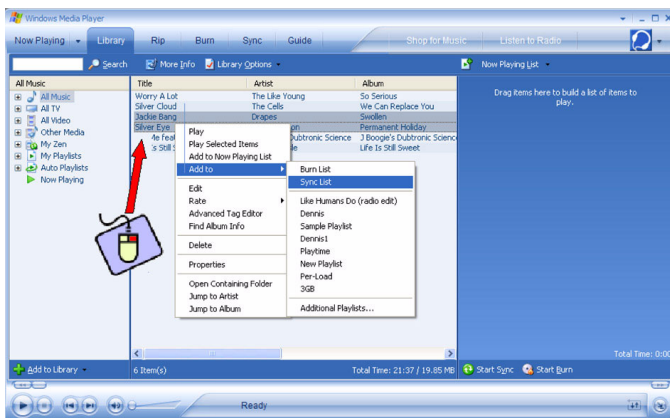

9. Tai vedä ja pudota kappale **Synkronointi listaan** oikean puoleisessa paneelissa.

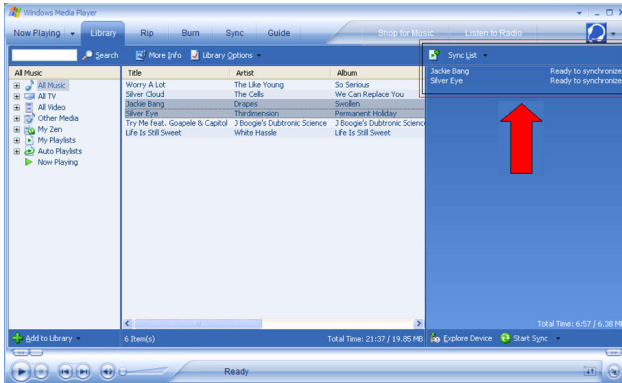

10. Klikkaa **Aloita Synkronointi** nappia ruudun pohjassa aloittaaksesi synkronoinnin. Eteneminen näkyy juuri **Aloita Synkronointi** napin yläpuolella.

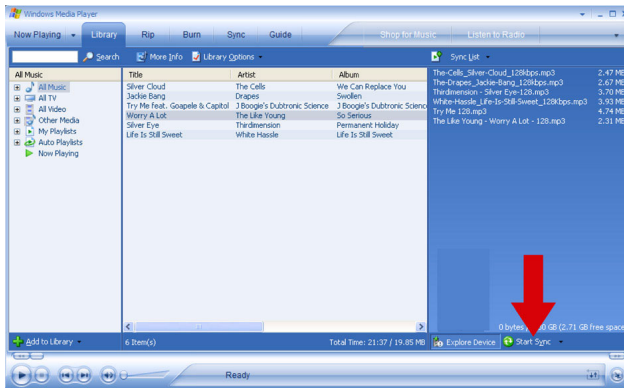

VINKKI

Suosittellemme että käytät aina **Windows Media Soitin** siirtääksesi musiikin soittimeesi. Jos kuitenkin haluat käyttää **Windowsin Resurssienhallinta**, pidä huoli että kopioit musiikin Media/Musiikki kansioon, muuten kappaleet eivät näy eikä soi soittimessasi.

Windows Media Soitin Soittolista

Soittolistan tekeminen

1. Käynnistä **Windows Media Soitin**.
2. Valitse **Kirjasto** valitsin nähdäksesi media kirjaston.
3. Klikkaa korostaaksesi **kappaleen**.
4. Paina hiiren oikeanpuolista näppäintä kappaleen kohdalla ja valitse **Lisää > Lisätyt Soittolista...**
5. **Lisää soittolistaan** valinta ikkunassa, valitse olemassa oleva soittolista tai klikkaa **Uusi** lisätäksesi uuden soittolistan.
6. Kappale jonka valitsit lisätään soittolistaan.



VINKKI


Valitaksesi useamman kappaleen kerrallaan, paina ja pidä pohjassa **<Ctrl>** näppäintä tietokoneesi näppäimistössä, sitten klikkaa ja valitse musiikki raitoja niin monta kuin haluat.

Valitaksesi peräkkäisiä kappaleita listassa, klikkaa ensimmäistä kappaletta, paina ja pidä pohjassa **<Shift>** näppäintä näppäimistölläsi ja klikkaa viimeistä kappaletta listalla jonka haluat valita.

Soittolistojen siirtäminen

Voit siirtää soittolistoja soittimeesi käyttämällä automaattista synkronisointi valintaa **Windows Media Soitin**. (Katso "Automaattisen synkronoinnin asettaminen" sivulta I I -askel askeleelta ohjeen nähdäksesi)

1. Valitse **Synkronointi** valitsin.
2. Valitse **Synkronointi asetukset** tai **Aseta Synkronointi**, valitse **Synkronoi laite automaattisesti** valintaruutu ja valitse soittolistat jotka synkronisoidaan soittimen kanssa.

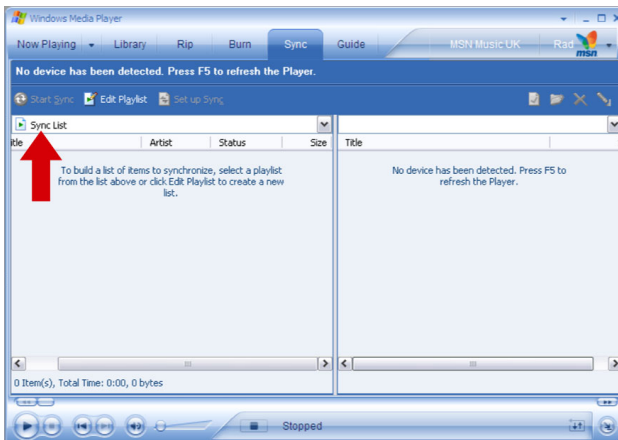

Kappaleiden ja soittolistojen hallinnointi Windows Media Soitin

Poista kappaleita ja soittolistoja Windows Media Soitin kirjastosta

1. klikkaa korostaaksesi kohteen.
2. Paina oikean puolimmaista hiirennappia ja valitse **Poista** poistaaksesi kohteen.



VINKKI

Soittolistoja ei ole mahdollista poistaa **GoGear** soittimesta käyttämällä **Windows Media Soitin**. Voit ainoastaan poistaa soittolistoja itse laitteen kautta tai käyttämällä **Windowsin Resurssienhallinta**.

Poista raitoja soittimesta

Kytke soitin tietokoneeseen. Valitse soittimesta poistettavat kappaleet laitteen paneelilta. Paina tietokoneen näppäimistön **Delete**-näppäintä.

Kappaleiden tietojen muokkaaminen Windows Media Soitin kautta

1. Valitse **Kirjasto** valitsin.
2. Korosta kappale jota haluat muokata, paina oikean puolimmaista hiirennappia ja valitse **Muokkaa**.
3. Muokkaa teksti ruudun sisällä suoraan.

Kappaleiden etsiminen Windows Media Soitin

1. Valitse **Kirjasto** valitsin.
2. Anna etsittävä sana etsintäkenttään.
3. Klikkaa **Etsi** aloittaaksesi etsinnän.
4. Lista kappaleista jotka sisältävät etsittävän sanan tulevat näkyviin.
5. Voit soittaa, siirtää, poistaa, lisätä niitä synkronointi listaan, jne.

Kuvat

TÄRKEÄÄ

Varmista että **Philips Laite Lisä-ohjelma** on asennettu koneeseesi. Tämä lisä-ohjelma on kriittinen kuvien tukemisen käyttöön ottamiseksi soittimesasi. Se on automaattisesti asennettu mukana tulleelta CD:ltä kun klikkaat **Asenna ohjelmisto** ikkunassa.


Tarkistaaksesi onko lisä-ohjelma asennettu, mene **Asetukset** ikkunaan > **Lisää/Poista sovellus** ja tarkista että **Lisä-ohjelma** on listalla.

Kuvien tukemisen käyttöön ottaminen


1. Käynnistä **Windows Media Soitin**.
2. Mene **Työkalut > Asetukset > Soitin**.
3. Varmista **Kuvien käyttö laitteissa** valinta ruutu on valittuna.

Lisää kuvia Windows Media Soitin kirjastoon

1. Käynnistä **Windows Media Soitin**.
2. Valitse **Kirjasto** valitsin nähdäksesi media kirjaston.

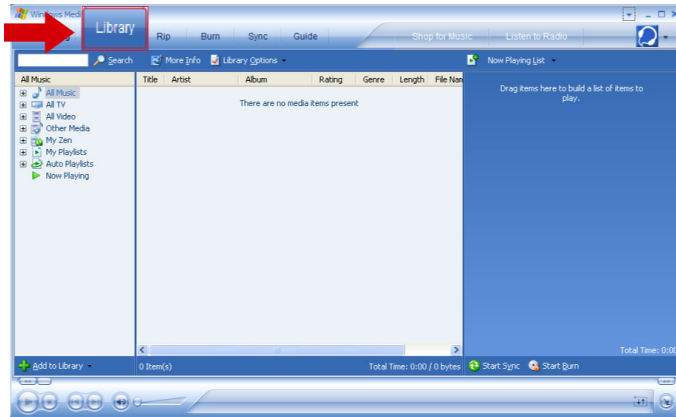

3. Klikkaa **Lisää kirjastoon** ruudun vasemmassa nurkassa.

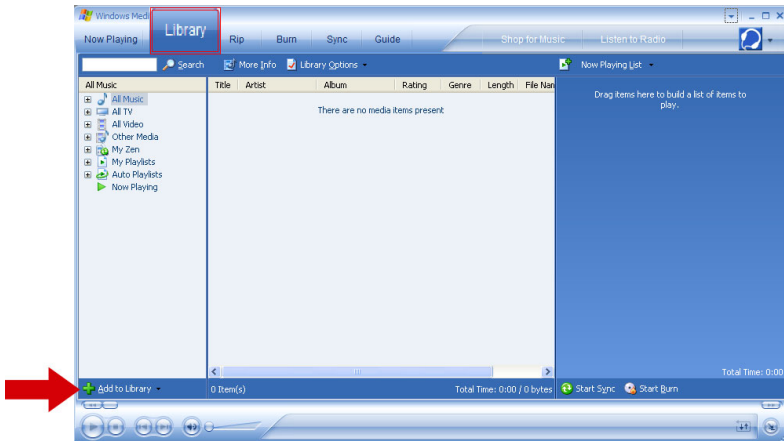


4. Valitse **Lisää Kansio....**
5. Valitse lisättävä kansio jossa olet pitänyt kuviasi ja paina **OK**.

Kuvien siirtäminen soittimeen


TÄRKEÄÄ!

Kuvia voi ainoastaan siirtää käyttämällä **Windows Media Soitin-ohjelmaa**. Jos ne on vedetty ja pudotettu käyttämällä **Windowsin Resurssienhallinta**, ne eivät näy laitteella.

1. Liitä soitin tietokoneeseesi.
2. Käynnistä **Windows Media Soitin**.
3. Valitse **Synkronointi** valitsin.

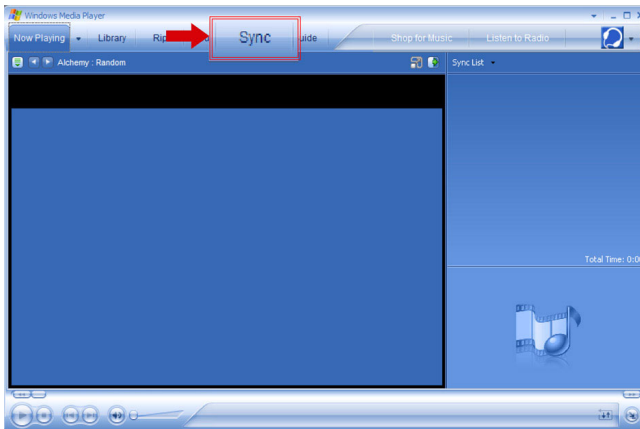


4. Oikella olevan paneelin alasveto menuussa, valitse **Philips** tai **Philips GoGear** kohteeksi.

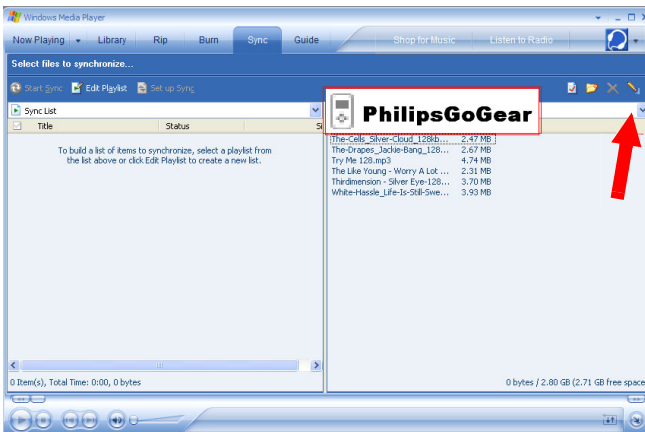


5. Jos kuvat näy listassa, paina **F5** päivittääksesi listan ja yritä uudelleen.

6. Valitse **Kirjasto** valitsin nähdäksesi media kirjaston.

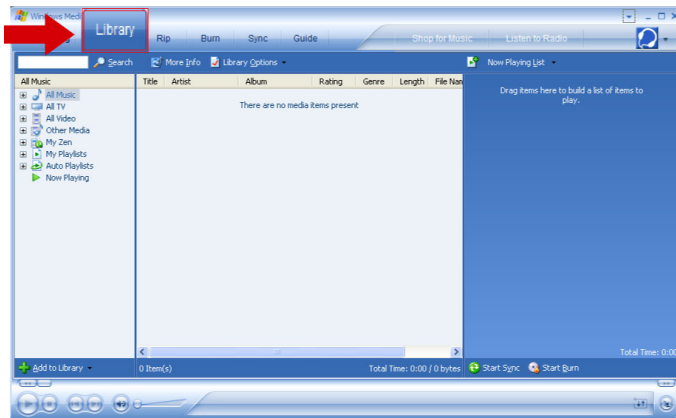


7. Klikkaa **Kaikki Kuvat** vasemmassa paneelissa nähdäksesi kuvat.

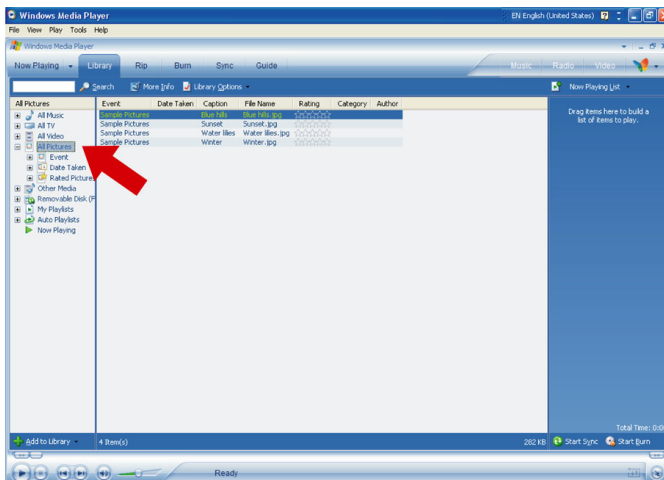


8. Klikkaa korostaaksesi kuva jonka haluat kopioida soittimeesi.


9. Paina hiiren oikeanpuolimmaista nappia kuvan päällä ja valitse **Lisää > Synkronointi Listaan**.

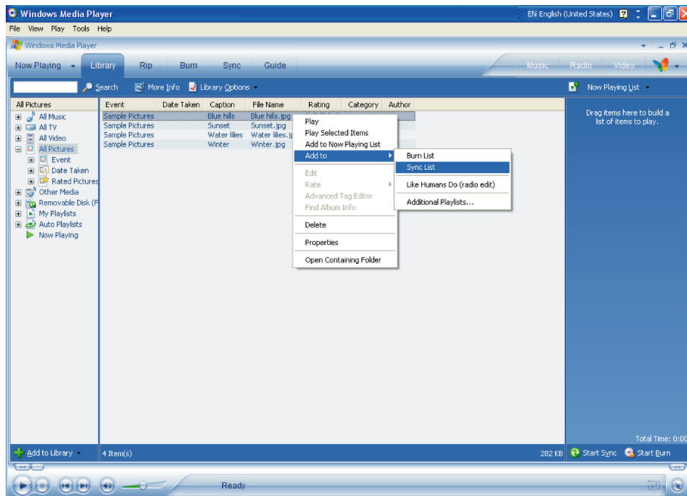

10. Tai vedä ja pudota kuva **Synkronointi Listaan** oikean puoleisessa paneelissa.
11. Klikkaa **Aloita Synkronointi** nappia ruudun pohjalla aloittaaksesi synkronoinnin. Eteneminen näkyy juuri **Aloita Synkronointi** napin yläpuolella.

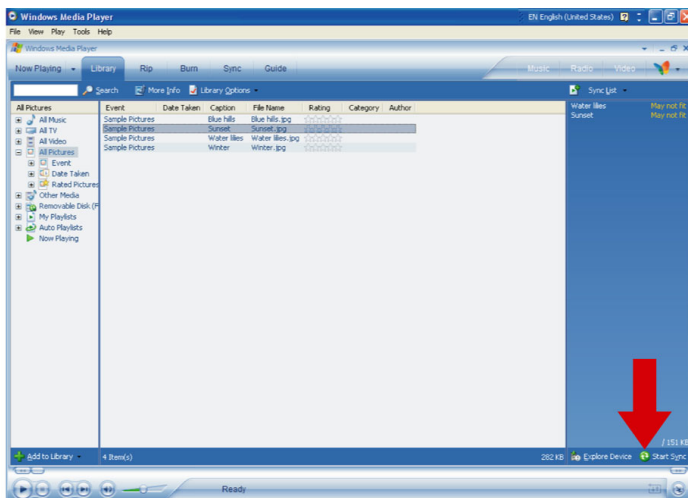

12. Ilmoitusikkuna tulee näkyviin, ilmoittaen synkronoinnin etenemisen.

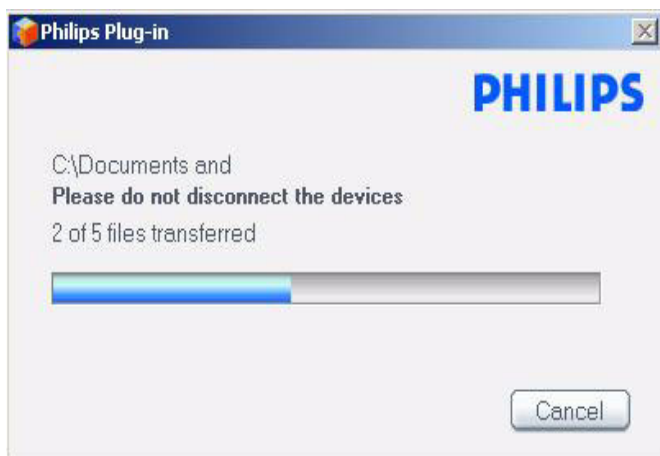

13. Kun ilmoitusikkuna häviää, siirto on valmis ja voit irroittaa laitteen.

Yksityiskohtaiset tiedot


Musiikki moodi

Soittimessasi on valmiina muutamia kappaleita, ja voit siirtää digitaaliset musiikki ja kuva kokoelmasi tietokoneelta soitteesi käyttämällä **Windows Media Soitin**. Lisää tietoja musiikin siirtämisestä löytyy sivulta 9.

Musiikin Etsiminen

1. Päävalikossa, valitse **MUSIIKKI** valitaksesi musiikki moodin. Sinä voit etsiä seuraavista musiikin valinnoista musiikin valinnat:

Musiikki

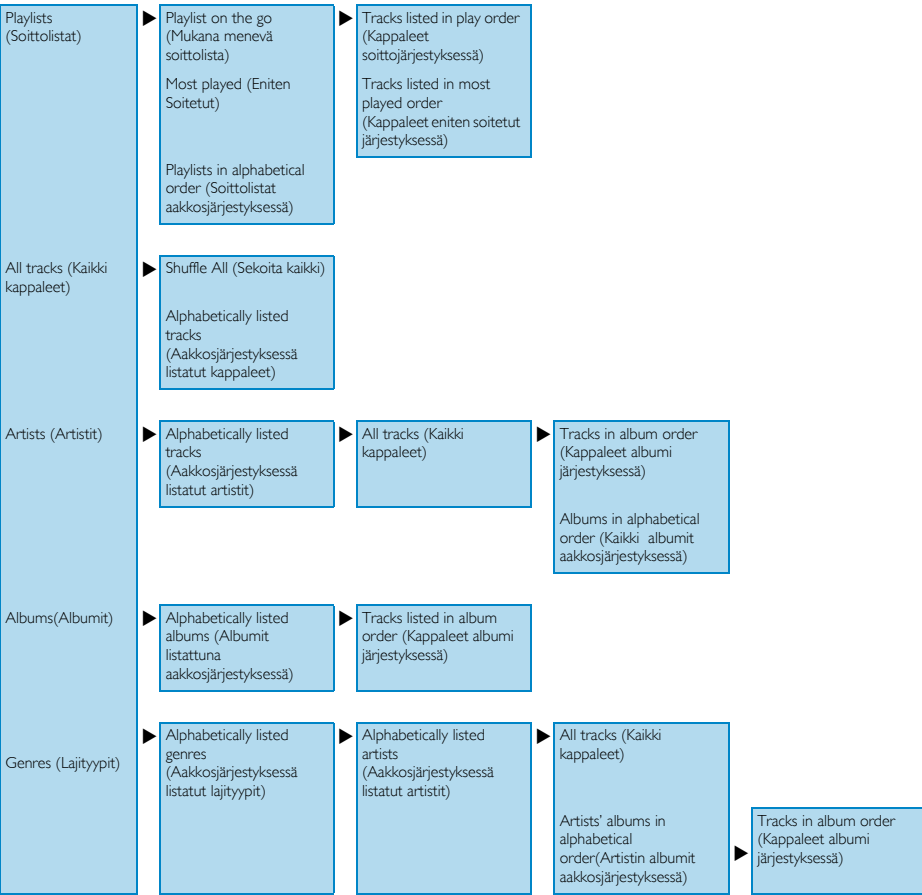

2. Käytä **PYSTYSUORA KOSKETUS VIIVA** selataksesi ylös ja alas asetuksia.
3. Paina ► valitaksesi tai paina ◀ palataksesi edelliselle tasolle.
4. Paina ►|| soittaaksesi valinnan.



VINKKI

Superplay™ mahdollistaa sinulle musiikin tai albumin soittamisen heti missä tilanteessa hyvänsä tasolta 2 tasolle 6 painamalla ►|| valinnassasi.

Hallinta

Musiikin soiton aikana voit tehdä seuraavaa:


Tehtävä	Toimenpide
Soita/Keskeytä musiikki	Paina ►
Mene seuraavaan kappaleeseen	Paina ►►
Mene edellisiin kappaleisiin	Paina ◀◀
Eteenpäin etsintä	Paina ja pidä pohjassa ►►
Taaksepäin etsintä	Paina ja pidä pohjassa ◀◀
Avaa asetukset valikko	Paina MENU
Palaa selaamiseen	Paina ◀

Soitto moodi

Voit asettaa soittimen soittamaan kappaleita satunnaisesti (**Sekoita Kaikki** ) tai toistaen (**Toista Yksi** ) tai (**Toista Kaikki** ) .

1. Päävalikosta, valitse **Asetukset > Soitto moodi**.
2. Käytä **PYSTYSUORA KOSKETUS VIIVA** selataksesi ylös tai alas asetuksiasi.
3. Paina ► valitaksesi asetuksen valinnan.
4. Paina ► uudestaan poistaaksesi valintasi.

Musiikkia soittaessasi näet seuraavan aktiivin soittomoodi ruudun.

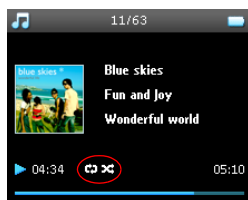



VINKKI

Voit myös valita yllä olevat soittomoodit musiikin soiton aikana painamalla **MENU**.


Ääni asetukset

Voit asettaa soittimesi soittamaan musiikkiraitoja erillisillä EQ (Äänen tasapaino) asetuksilla.

1. Päävalikosta, valitse **Asetukset** > **Ääniasetukset**.

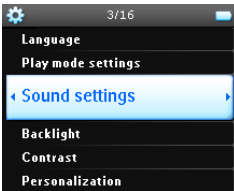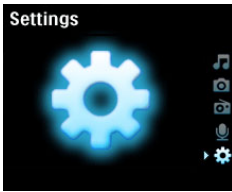

2. Käytä **PYSTYSUORA KOSKETUS VIIVA** selataksesi listalla olevia valintoja: **SRS WOW**, **Rock**, **Funk**, **Tekno**, **HipHop**, **Klassinen**, **Jazz**, **Puhe**, **Erikoisasetukset**, tai **Pois päältä**.

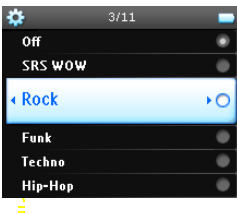

3. Paina ► valitaksesi asetuksen.
4. **Erikoisasetukset** asetus antaa sinulle mahdollisuuden säätää halutun äänen tasapaino asetuksen säätämällä erikseen basson toistoa (**B**), heikko (**L**), keski (**M**), korkea (**H**) ja diskantti (**T**).

Mukana menevä soittolista

Mukana menevä soittolista on soittolista jonka voi tehdä ollessasi menossa jossain.

Kaikki kappaleet näytetään listassa ja soitetään soittolistan soittojärjestyksessä. Uudet kappaleet lisätään automaattisesti listan loppuun.

Kappaleen lisääminen mukana menevän soittolistan

Voit lisätä suosikki kappaleesi, albumisi, artistisi ja lajityyppi **Mukana menevän soittolistaan** kappaleen soidessa.

1. Paina **MENU**.
2. Valitse **Soittolistan lisääminen mukana menevään soittolistaan**.
3. Viesti **[valinnan nimi]** on lisätty mukana menevään soittolistaan näkyä ruudulla.

Vaihtoehtoisesti, voit lisätä kappaleen, albumin, artistin ja lajityypin **Mukana menevään soittolistaan** musiikki kirjastosta.

1. Paina **MENU** ja valitse **Lisääminen mukana menevään soittolistaan**.
2. Viesti **[valinnan nimi]** on lisätty mukana menevään soittolistaan näkyy ruudulla.

Mukana menevään soittolistaan soittaminen

1. Valitse **Musiikki > Soittolista > Mukana menevä soittolista**,
2. Valitse soittolistasi ja paina **▶▶**.

Mukana menevän soittolistan tyhjentäminen

Voit poistaa kaikki kappaleet **Mukana menevästä soittolistasta**.

1. Valitsemalla **Musiikki > Soittolista > Mukana menevä soittolista**,
2. Paina **MENU** ja valitse **Tyhjennä Mukana menevä soittolista**.



VINKKI

Tyhjentää **Mukana menevän soittolistan** mutta ei poista musiikkikiraitoja soittimestasi.

Tallenna mukana menevä soittolista


Voit tallentaa **Mukana menevän soittolistan**. Se tallentuu eri nimellä ja **Mukana menevä soittolista** tyhjennetään.

1. Musiikin soidessa, paina **MENU**.
2. Valitse **Tallenna mukana menevä soittolista**.
3. Viesti **Tallenna mukana menevä soittolista?** näkyy ruudulla.
4. Valitse **Tallenna** vahvistaaksesi toiminnon.
5. Viesti **Mukana-menevä--soittolista tallennettu nimellä: Mukana - menevä - soittolista VVVV-KK-PP-XX** näkyy ruudulla.

Kappaleen poistaminen mukana menevältä soittolistalta


Voit poistaa haluamasi kappaleen **mukana menevältä soittolistalta**.

1. Valitse kappale **Musiikki > Soittolistat > Mukana menevä soittolistalta**.
2. Paina **MENU** ja valitse **Poista soittolistalta**.

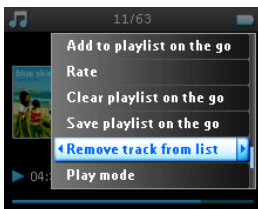


3. Viesti **Poista [kappaleen nimi] soittolistalta?** näkyy ruudulla.

- Valitse **Poista** poistaaksesi kappaleen **Mukana menevältä soittolistalta**.

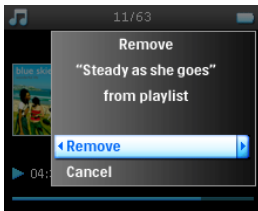

- Viesti **[kappaleen nimi]** on poistettu soittolistoilta! näkyy ruudulla.

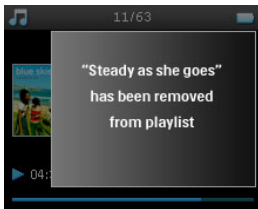

HUOMIO!

Kappale poistetaan ainoastaan soittolistalta, eikä sitä poisteta soittimesta.

Eniten soitetut

Voit soittaa sinun 100 eniten soittamaasi kappaletta valitsemalla tämän soittolistan.

- Päävalikosta, valitse **Musiikki** > **Soittolistat** > **Eniten soitetut**.
- Lista näyttää 100 eniten soittimella soittamaasi kappaletta. Ensimmäisenä oleva kappale on eniten soittamasi kappale.
- Voit resetoita laskurin nollaan, menemällä **Asetukset** > **Musiikki kirjasto asetukset** > **Resetoi soittelaskuri**.

Muut soittolistat

Voit siirtää soittolistoja soittimeen käyttämällä **Windows Media Soitin**. Katso lisätietoja osiosta **Windows Media Soitin** sivulta 16.

Soittolista poistaminen soittimesta

Soittimesta ei voi poistaa soittolistaa käyttämällä **Windows Media Soitin**. Suosittelemme että teet sen käyttämällä soittimen soittolistan poisto toimintoa.

- Soita poistettava soittolista.
- Paina **MENU**.
- Valitse **Poista soittolista**.
- Viesti **Poista [soittolistan nimi]**? näkyy ruudulla.
- Valitse **Poista**.
- Viesti **[soittolistan nimi] poistetaan!** näkyy ruudulla.


Musiikkikappaleiden arvostelu

Voit arvostella kappaleet 1-5 tähdellä

Jos haluat arvostella kappaleen joka on juuri soimassa, paina **MENU** ja valitse **Arvostele**. Sitten arvostele kappale 1-5:llä tähdellä.

Voit myös arvostella kappaleen joka ei ole juuri nyt soimassa.

1. Valitse kappala musiikki kirjastosta.
2. Paina **MENU** ja valitse **Arvostele**.
3. Sitten voit arvostella kappaleen 1-5 tähdellä.

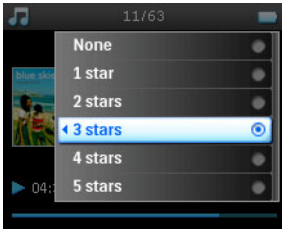

4. Seuraavan kerran kun liität soittimen tietokoneeseesi ja käynnistät **Windows Media Soitin**, kappaleittesi arvostelut **Windows Media Soitin** päivitetään soittimessa olevilla tiedoilla.

Nyt Soimassa

Voit selata musiikkikirjastoasi tai kuvia musiikin kuuntelun aikana.

Mennäksesi takaisin soittoruutuun, paina ◀ mennäksesi takaisin päävalikkoon ja valitse **Nyt Soimassa**.



Kuvat

Voit katsella suosikkikuviasi soittimella. Selatessasi kuviasi, voit kuunnella musiikkia tai radiota samaan aikaan.

Kuvien siirtäminen soittimeesi

Tietokoneeltasi

Voit siirtää kuvia tietokoneeltasi soittimeesi käyttämällä **Windows Media Soitin**. Katso "Järjestä ja synkronoi kuvia ja musiikkia Windows Media Soitin" sivulta 9 nähdäksesi lisätietoja.


Kamerasta

Soitin toimii myös kuvien tallennuslaitteena. Voit liittää sen digitaaliseen kameraasi* ja siirtää kuvasi kamerasta soittimeesi.


1. Liitä kamera soittimeesi käyttämällä digitaalikameran liitinkaapelia. (tämä on valinnainen lisälaite joka ei tule soittimen mukana. Katso "Valinnaiset lisälaitteet" sivulta 2 nähdäksesi lisätietoja)
2. Liitä liittimen pienempi pää kameraan ja isompi pää soittimeesi.
3. Laita virta päälle sekä kameraan että soittimeesi.
4. Kun kamera on tunnistettu, soitin siirtyy kamera yhdistetty -moodiin.
5. Viesti **[XX]GB on vapaana. Haluatko kopioida kaikki kuvat kamerasta?** näkyy ruudulla.



6. Paina ► varmistaaksesi valinnan.
7. Viesti **Siirtäminen on kesken. Älä irroita laitetta** näkyy ruudulla.

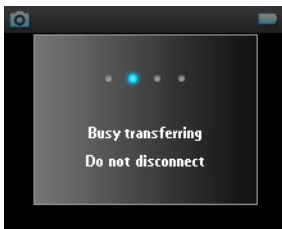

8. Tämän jälkeen tulee ilmoitusikkuna:
Siirto valmis. [lukumäärä] kuvia kopioitiin <uuden kansion nimi>.

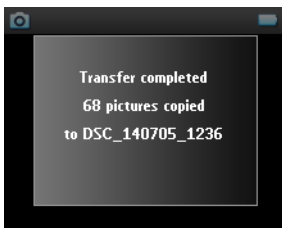

*Katso sivulta 49 lista tuetuista kameroista.

9. Irroita kamera varovasti soittimesta. Soitin palaa **Kuvat** valikkoon.
10. Uusi kuva-albumi luodaan joka kerta kun kuvia ollaan siirtämässä kamerasta soittimeen. Löytääksesi tämän albumin, valitse **Kuvat** päävalikosta
11. Valitse **Kamerasta** albumi katsoaksesi kuvia jotka siirsit kameraltasi.

HUOMIO!

Kun kuvia kamerasta näytetään TV:ssä dia-esityksenä, pienin aikaväli kuvien välillä on 10 sekuntia. Kokoruudun kuvat jotka siirrettiin kamerasta ovat hiukan pienempiä kuin tietokoneelta siirretyt.


Kuvien siirtäminen soittimesta tietokoneeseen

1. Liitä soitin tietokoneeseen.
2. Soitin tunnustetaan Philips tai Philips GoGear nimellä **Windowsin Resurssienhallinta**.
3. Mene **Media > Kuvat > Kamerasta**.
4. Vedä ja pudota kuvasi haluamaasi paikkaan tietokoneellasi .

Kuvien etsiminen soittimessa

Soittimessa kuvat on järjestetty albumeiksi joka muistuttaa **Windows Media Soitin** kuva-albumia.

1. Kun valitset **Kuvat** päävalikosta, niin näet listan kaikista kuva-albumeista.

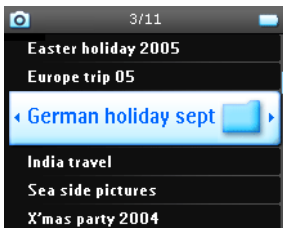

2. Valitse kuva-albumi jonka haluat nähdä. Näet esikatselu kuvakkeet kaikista albumin kuvista.



3. Käytä **PYSTYSUORA KOSKETUS VIIVA** selaukseen ja valitse kuva nähdäksesi sen koko ruudulla.

4. Voit myös selata kuvasi koko ruudulla koskettamalla ylös tai alas **PYSTYSUORA KOSKETUS VIIVA** mennäksesi seuraavaan tai edelliseen kuvaan.



**Katso sivulta 49 lista tuetuista kameroista.*

Diaesitys

Diaesitys näyttää kaikki kuvat albumissa koko ruudulla. Se etenee automaattisesti seuraavaan kuvaan halutun ajan jälkeen. Taustamusiikkia voidaan soittaa halutulta soittolistalta diaesityksen aikana.

Aloita diaesitys

1. Päävalikosta, valitse **Kuvat**.
2. Valitse kuva-albumi jonka haluat nähdä.
3. Voit aloittaa dia-esityksen albumilistasta, esikatselu kuvakkeesta tai kokoruutu näytössä.
4. Paina **MENU** ja valitse **Aloita Diaesitys**.
5. Voit pysäyttää dia-esityksen painamalla ◀.

Diaesityksen musiikki

Voit soittaa taustamusiikkia diaesityksen aikana valitsemalla soittolistan **Diaesitys asetuksissa**. Voit valita minkä tahansa soittolistan diaesityksen aikana.

1. Päävalikosta, valitse **Kuvat**.
2. Paina **MENU** ja valitse **Diaesityksen asetukset** > **Diaesityksen musiikki** ja valitse yksi soittolista.

HUOMIO!

Dia-esityksen aikana et voi keskeyttää, ohittaa tai kelata musiikkia.

Diaesityksen asetusten säätäminen

Voit säätää diaesityksen asetuksia käyttämällä **Diaesityksen asetuksen** valikkoa.

Asetukset	Valinnat	Selitys
Diaesityksen musiikki	Soittolistat aakkosjärjestyksessä/ ei mitään	Valitse minkä soittolistan haluat soivan diaesityksen taustalla
Vaihtotehosteet	Pois/ Pystysuora Pyyhkäisy/ Häivyty	Valitse diaesityksen kuvan vaihto tehosteet
Aika per kuva	4 Sek / 6 Sek / 8 Sek / 10 Sek / 20 Sek	Valitse aika kuvien välillä

Sekoita diaesitys	Päällä / Pois	Valitse kuvat satunnaisesti tai albumi järjestyksessä
Toista diaesitys	Päällä / Pois	Valitse kuvien toisto
TV asetukset	NTSC (USA) / PAL (Eurooppa)	Valitse TV asetukset jotka toimivat TV:ssäsi

TV Diaesitys

Soittimesi tukee TV Diaesitystä.

1. Liitä soittimesi televisioon käyttämällä telakointialustaa. (tämä on valinnainen lisälaite joka ei tule soittimen mukana)
2. Valitse A/V kanava TV:ssäsi.
3. Soittimessasi, valitse **Kuvat** päävalikosta.
4. Valitse albumi jonka haluat nähdä.
5. Paina **MENU**, valitse **Diaesityksen asetukset** > **TV asetukset** ja valitse joko **NTSC** tai **PAL** riippuen mitä moodia TV:si tukee. TV:t euroopassa yleensä tukevat PAL asetusta ja USA:ssa NTSC asetusta.
6. Valitse **Aloita diaesitys**.
7. Kuvat näkyvät TV:n ruudulla.

Radio*

Liitä korvakuuloke

Korvakuuloke toimii radio antennina. Varmista että ne ovat kunnolla liitetty varmistaaksesi optimaalisen vastaanoton.

Valitse sinun FM alueesi

Päävalikosta, valitse **Asetukset** > **Radio asetukset**.

Alue	Taajuus alue	Virityksen askelkoko
Eurooppa	87.5 – 108 MHz	0.05 MHz
Amerikka	87.5 – 108 MHz	0.1 MHz
Aasia (sama kuin Euroopassa)	87.5 – 108 MHz	0.05 MHz


Automaattinen viritys

Päävalikosta, valitse **Radio** siirtyäksesi radio moodiin.


Radio alkaa soittamaan viimeksi soittamaasi asemaa.

* FM radio on käytettävissä vain tietyillä alueilla. Ei käytettävissä euroopassa.

1. Etsiäksesi radio asemia joilla on vahvin signaali sinun alueella, paina **MENU** ja valitse **Automaattinen viritys**.

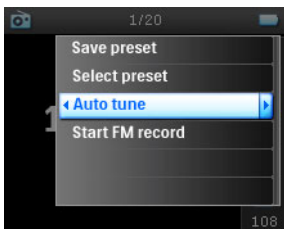

2. Soitin etsii radioasemia joilla on vahvin signaali ja tallentaa ne valmiiksi. Voit asettaa 20 radio asemaa valmiiksi.

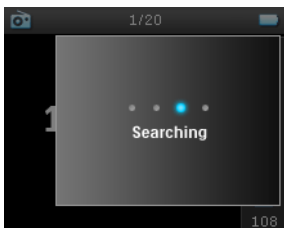


Valmiiksi tallennetun radio aseman kuunteleminen

1. Päävalikosta, valitse **Radio** siirtyäksesi radio moodiin.
2. Paina **◀◀** tai **▶▶** selataksesi valmiiksi asetettuja asemia.

Nopeasti siirtyäksesi tietylle valmiiksi asetetulle asemalla, paina **MENU**, valitse **Valitse valmis asema** ja valitse haluamasi asema listalta.


Manuaalinen viritys

1. Kosketa **PYSTYSUORA KOSKETUS VIIVA** ylä tai ala-osaa viritättäksesi askel kerrallaan.
2. Taajuusmittari ilmaisee muutoksen taajuudessa.
3. Paina ja pidä pohjassa **PYSTYSUORA KOSKETUS VIIVA** ylä/alapäättää etsiäksesi seuraavan/edellisen saatavilla olevan aseman.
4. Viesti **Etsintä käynnissä** näkyy ruudulla ja se pysähtyy kun asema jolla on voimakas signaali löytyy.

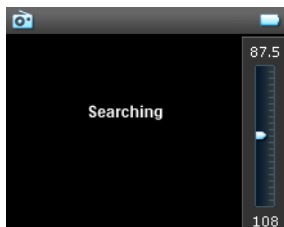


Aseman tallentaminen valmiiksi asetetuksi

1. Radio moodissa, paina **MENU** ja valitse **Tallenna valmiiksi asetettu kanava**.

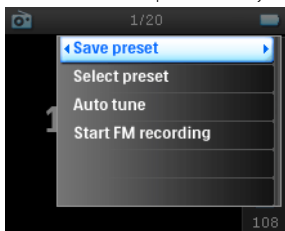

2. Valitse valmiiksi asetetun kanavan numero johon haluat tallentaa kanavan.
3. Paina ► tallentaaksesi aseman.

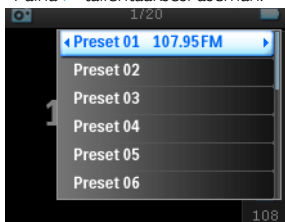

Nauhoitus

Voit tehdä ääni, radio* tai linjatulo nauhoituksia käyttämällä soitintasi.

Mikrofoni nauhoitus


1. Päävalikosta, valitse **Nauhoitukset**.



2. Valitse **Aloita Mikrofoni nauhoitus** aloittaaksesi puheen tallennuksen.




3. Soittimesi näyttää seuraavanlaisen nauhoitusruudun.

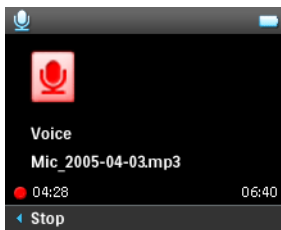

4. Paina ◀ lopettaaksesi ja tallentaaksesi nauhoituksen.
5. soitin näyttää tallennuksen etenemisen.
6. Soittimesi tallentaa nauhoitukset PCM muodossa (.wav tiedostoliitteellä). Löydät tämän tiedoston **Nauhoitukset > Nauhoitus Kirjasto > Mikrofoni nauhoitukset**.

FM Radion nauhoittaminen*

1. Kuunnellessasi radiota, paina **VALIKKO**.
2. Valitse **Aloita FM nauhoitus**.

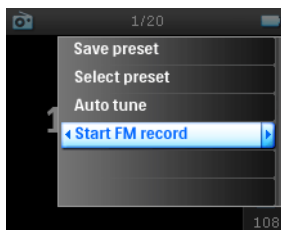

3. Paina ◀ lopettaaksesi ja tallentaaksesi FM nauhoituksen.
4. Soittimesi tallentaa FM radio nauhoitukset PCM muodossa (.wav tiedostoliitteellä). Löydät tämän tiedoston **Nauhoitukset > Nauhoitus kirjasto > FM nauhoitukset**.

* FM radio on käytettävissä vain tietyillä alueilla. Ei käytettävissä euroopassa.

Linjatulon nauhoittaminen

Linjatulon nauhoittamista voi käyttää nauhoittamalla musiikkia digitaalisessa muodossa suoraan ulkoisesta soittimesta.

1. Liitä ulkoinen soitin (kuten kannettava CD-soitin tai stereot) soittimeesi käyttämällä telakointi alustaa. (tämä on valinnainen lisälaite joka ei tule soittimen mukana).
2. Liitä toinen pää linjaulostuloon alustassa ja toinen laitteeseen josta haluat nauhoittaa.
3. Mene päävalikkoon soittimessasi valitse **Nauhoitukset** > **Aloita Linjatulo nauhoitus**.
4. Viesti **Liitä linjatulo** näkyy ruudulla..
5. Paina ► aloittaaksesi linjatulo nauhoituksen, ja samaan aikaan, pistä laite soimaan josta haluat nauhoittaa.
6. Paina ◀ pysäyttääksesi nauhoituksen
7. Your linjatulo nauhoitus tallentuu PCM muodossa (.wav tiedostoliilleellä). Löydät tämän tiedoston **Nauhoitukset** > **Nauhoituskirjasto** > **Linjatulo nauhoitus**.



VINKKI

Voit kuunnella nauhoitusta korvakuulokeilla nauhoituksen aikana.

Soita nauhoitus

Päävalikossa, valitse **Nauhoitukset** > **Nauhoituskirjasto**. Seuraavat valinnat ovat valittavissa:

Nauhoitukset

Mikrofoni nauhoitukset	► Nauhoitukset aikajärjestyksessä
Linjatulo nauhoitukset	► Nauhoitukset aikajärjestyksessä
FM radio nauhoitukset *	► Nauhoitukset aikajärjestyksessä

1. Valitse nauhoitus jota haluat kuunnella.
2. Paina ►|| soittaaksi valitsemasi nauhoituksen.

Nauhoituksen poistaminen


1. Soittamisen aikana, paina **MENU**.
2. Valitse **Poista nauhoitus**.
3. Viesti **Poista [nauhoituksen nimi]?** näkyy ruudulla.
4. Paina ► varmistaaksesi valintasi.
5. Viesti **Nauhoitus [nauhoituksen nimi] poistettu** näkyy ruudulla.

Nauhoituksen siirtäminen tietokoneelle

1. Liitä soitin tietokoneeseesi.
2. Soittimesi tunnistetaan Philips GoGear nimellä **Windowsin Resurssienhallinta**.

* FM radio on käytettävissä vain tietyillä alueilla. Ei käytettävissä euroopassa.


3.    Josta löydät **FM-radio nauhoitukset**, **Linjatulonauhoitukset** ja **Puhenuhoitukset** kansiot.

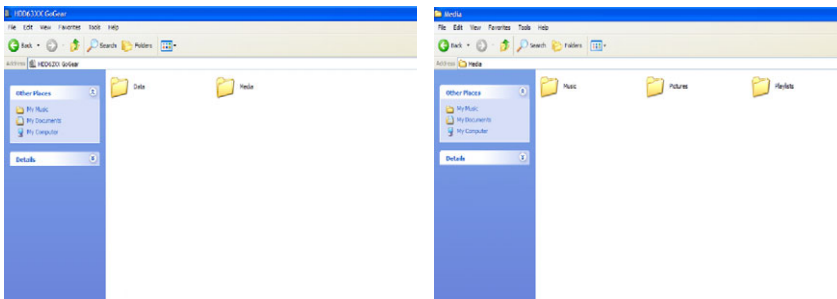

4. Vedä ja pudota tiedostot haluamaasi paikkaan tietokoneellasi.

Asetukset

1. Päävalikossa, valitse **Asetukset**.

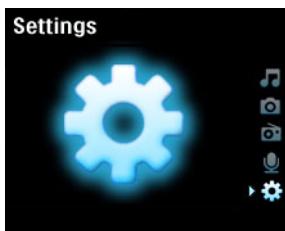

2. Käytä **PYSTYSUORA KOSKETUS VIIVA** Valitaksesi valinnan.
3. Paina ► mene seuraavalle tasolle tai ◀ palataksesi edelliselle tasolle.
4. Paina ► vahvistaaksesi valintasi.
5. Paina ◀ poistuaksesi **Asetukset** valikosta.

Seuraavat valinnat ovat valittavissa:

Asetukset	Valinnat		Selitys
Kieli	English, French, Italian, German, Spanish, Dutch, Swedish, Portuguese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean Japanese		Valitse ruudulla näkyvä kieli
Soitto moodi	Sekoita Kaikki	Päällä/Pois päältä	Laita sekoita Päällä shuffle On soittaaksesi musiikkiraidat satunnaisessa järjestyksessä
	Toisto	Ei Toistoa / Toista Yksi / Toista Kaikki	Valitse toista I tai toista kaikki soittaaksesi valitut kappaleet uudestaan ja uudestaan.
Ääni Asetukset	SRS WOW, Rock, Funk, Tekno, HipHop, Klassinen, Jazz, Puhe, Erikoisasetukset, Pois päältä		Valitse äänentasapaino parhaan mahdollisen laadun saavuttamiseksi
Taustavalon ajastin	10 Sek / 30 Sek / 45 Sek / 60 Sek		Valitse taustavalon päälläolo aika
Kontrasti	Tasot 1 – 6		Valitse kontrastin taso säätääksesi kirkkautta.
Kuviointi	Kuviointi yksi Kuviointi kaksi		Yksilöi soittimesi suosikki kuvioinnillasi
Albumi kuva	Päällä / Pois päältä		Valitse Päällä näyttääksesi albumin kuvia soittamastasi kappaleesta
Uniajastin	15 Min / 30 Min / 60 Min / 90 Min/ 120 Min / Pois päältä		Valitse uniajastin sammuttaaksesi soittimen automaattisesti 15, 30, 60, 90, tai 120 minuutin kuluttua.
Aika ja päiväys	Aseta aika Aseta päiväys Näytä aika otsikkorivillä.	(AM/PM) Päällä/ Pois päältä	Aseta soittimesi päiväys ja kellon aika ja valitse haluatko sen näkyviin.
Klikkaus ääni	Laite	Päällä/ Pois päältä	Aseta klikkaus ääni kun kosket kosketusnäyttöä tai näppäimistöä.
	Korvakuulokkeet	Päällä/ Pois päältä	Aseta klikkaus ääni kuulumaan korvakuulokkeiden kautta kun kosket kosketusnäyttöä tai näppäimistöä.

Tiedot	Tietojen yhteenveto Puhelin keskus numero	Kapasiteetti/ Käytettävissä oleva tila / Firmware- Laiteohjelmisto versio/ Tukiosoite	Näyttää tietoja soittimestasi
Musiikki kirjaston asetukset	Nollaa soittolaskuri		Nollaa soittolaskuri "Eniten Soitetut" kappaleet soittolistassasi
Nauhoitus asetukset	Hiljaisuuden tunnistaminen	Päällä/ Pois päältä	Hiljaisuuden tunnistaminen linjatulo nauhoituksissa jakaa nauhoituksen useaksi eri nauhoitusraidaksi
Radio asetukset	Eurooppa / Amerikka / Aasia		Valitse alue jota haluat käyttää FM radiollasi
Demo moodi	Käynnistä		Käynnistä demo moodi (paina virtanappia 4 sekuntia poistuaksesi tästä moodista)
Tehdas asetukset	Palauta Tehdasasetukset		Palauttaa laitteen vakio tehdas- asetukset

Laitteen käyttäminen tiedostojen tallentamiseen ja siirtämiseen

Voit käyttää soitinta tiedostojen tallentamiseen ja siirtämiseen kopioimalla tiedostoja **Data** kansion soittimestasi käyttämällä **Windowsin Resurssienhallinta**.

Soittimen päivittäminen

Soitinta ohjaa sisäänrakennettu ohjelma jota kutsutaan nimellä firmware-laiteohjelma. Uusia versioita laiteohjelmistosta saattaa tulla saataville sen jälkeen kun olet ostanut soittimesi.

Philipsin Laite Hallinta ohjelma tarkkailee laiteohjelmiston tilaa soittimessasi ja ilmoittaa jos uusi laiteohjelmisto päivitys on saatavilla. Tarvitset internet yhteyden käyttääksesi tätä toimintoa.

Asenna **Philipsin Laite Hallinta ohjelma** mukana tulleelta CD-levyltä tai lataa uusin versio osoitteesta www.philips.com/support tai www.usasupport.philips.com (USA)

Joka kerta kun liität laitteen tietokoneeseen, **Philipsin Laite Hallinta ohjelma** automaattisesti tarkistaa internetin kautta onko uusia päivityksiä saatavilla.

Firmware-laiteohjelmiston manuaalinen tarkistus:

1. Laita soittimesi virta päälle käyttämällä mukana tullutta AC/DC adapteria.
2. Liitä soittimesi tietokoneeseen.
3. Käynnistä **Philipsin Laite Hallinta ohjelma** Käynnistä > Ohjelmat > **Philipsin Laite Hallinta ohjelma**.




Philips Device
Manager

4. Valitse laitteesi.




5. Klikkaa **Päivitä**.


6. **Philipsin Laite Hallinta ohjelma** tarkistaa onko uutta firmware-laiteohjelmistoa saatavilla internetissä ja asentaa sen soittimeesi.

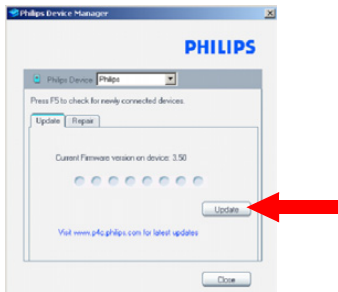

7. Kun **Päivitys on valmis** ilmestyy ruutuun, paina **OK** ja irroita soitin.

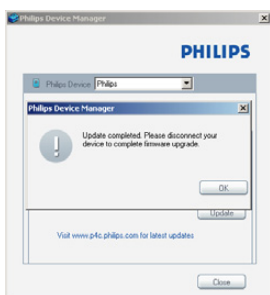

8. Viesti **Päivitetään laiteohjelmisto** näkyy ruudulla.

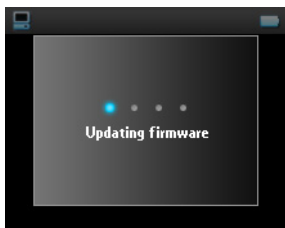

9. Soitin on valmiina käytettäväksi uudelleen käynnistyksen jälkeen.

Ongelma tilanteet

Soitin hyppää joidenkin musiikki kappaleiden yli

Ohitettu kappale saattaa olla suojattu. Luultavasti sinulla ei ole oikeutta/lisenssiä kuunnella ohitettua kappaletta soittimessasi. Tarkista musiikin oikeudet kappaleen tuottajalta.

Windows ei tunnista soitinta

Tarkista että käytät Windows XP käyttöjärjestelmää.

Soitin ei käynnisty

Laitteen akku on saattanut mennä tyhjäksi jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan.

Lataa soittimen akku.

Laitevirheen ilmaantuessa, liitä soitin tietokoneeseen ja käynnistä **laitehallintaohjelma** palauttaaksesi soitin kuntoon.

1. Käynnistä **Philipsin Laite Hallinta ohjelmisto Käynnistä > Ohjelmat > Philipsin Laite Hallinta ohjelmisto**.




**Philips Device
Manager**

2. Valitse laitteesi.
3. Valitse **Korjaa** valitsin.



4. Klikkaa **Korjaa**.

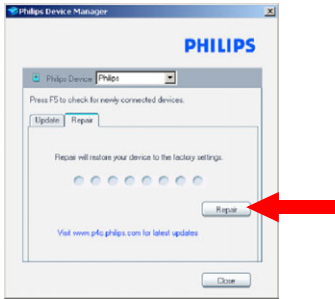


5. Korjaus prosessi alkaa.




TÄRKEÄÄ!

Kaikki soittimen sisällä oleva tieto poistetaan soittimestasi. Joten, on tärkeää että teet varmuuskopion tiedostoistasi soittimessa ennen korjausta. Korjauksen jälkeen, synkronisoi soittimesi uudestaan siirtääksesi musiikit soittimeesi.


6. Paina **Kyllä** jatkaaksesi.

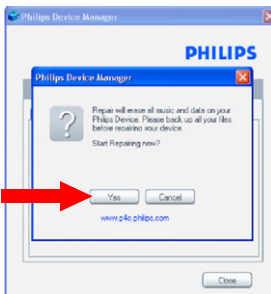

7. Korjauksen loputtua , paina **OK** ja irroita soitin.

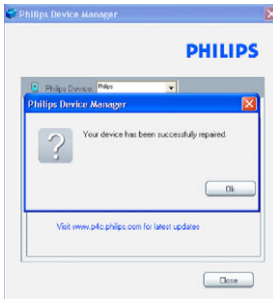

8. Viesti **Päivitetään laiteohjelmisto** näkyy ruudulla.

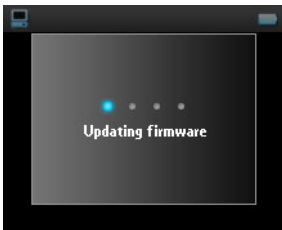

9. Soitin on valmiina käyttöön uudelleen käynnistyksen jälkeen.

Siirtämisen jälkeen soittimessa ei ole musiikkia

Jos et löydä kappaleita jotka olet siirtänyt soittimeesi, tarkista seuraavat asiat:

1. Siirsitkö kappaleet käyttämällä **Windows Media Soitin**? Muilla tavoin siirretyt tiedostot tunnistetaan ainoastaan data tiedostoiksi. Ne eivät ilmesty soittimesi musiikki kirjastoon eikä niitä voi soittaa .
2. Ovatko kappaleesi MP3 tai WMA muodossa? Muut formaatit eivät toimi soittimessa.

Siirtämisen jälkeen soittimessa ei ole kuvia

Jos et löydä kuvia jotka olet siirtänyt soittimeesi, tarkista seuraavat asiat:

1. Siirsitkö kappaleet käyttämällä **Windows Media Soitin**? Muilla tavoin siirretyt tiedostot eivät näy soittimessasi
2. Onko **Philips Laite Lisä-ohjelma** on asennettuna tietokoneeseesi? Heti kun olet siirtänyt kuviasi **Windows Media Soitin**, sinun pitäisi nähdä Philipsin ilmoitusikkuna ruudulla. Jos se ei tule näkyviin, luultavasti lisä-ohjelma puuttuu. Tarkastaaksesi onko lisä-ohjelma asennettu tietokoneeseesi, mene **Asetukset ikkunaan > Lisää/Poista sovellus** ja tarkista jos **Philips Laite Lisä-ohjelma** on listalla. jos ei, Asenna ohjelma uudestaan mukana tulleet CD-levyltä.

3. Olet saattanut irroittaa laitteen liian aikaisin **Windows Media Soitin** tehdyn kuvien siirron jälkeen. Odota aina Philipsin ilmoitusikkuna viestin tulemistä näkyviin ja sulkeutumista ennenkuin irroitat laitteen.
4. Ovatko kuvasi JPEG formaatissa? Muussa formaatissa olevia kuvia ei voi siirtää soittimeesi.

GoGear soitin jumiutuu

1. Tilanteessa jossa soittimesi jumiutuu, älä hätäännä. Yksinkertaisesti paina ja pidä pohjassa **ON/OFF HOLD** liukukosketinta **ON/OFF** asennossa ja paina **VOLUME +** samanaikaisesti. Pidä pohjassa kunnes soitin sammuu.
2. Soittimen sisällä oleva sisältö on tallessa eikä häviä.
3. Jos mitään ei tapahdu, lataa akkua ainakin 4 tuntia ja kokeile käynnistää tai resetoida uudelleen. Jos tämä ei toimi, saatat joutua korjaamaan soittimen **Philipsin Laite Hallinta ohjelma**. (katso sivulta 42)

Soitin on täynnä ja soittimessa on vähemmän kappaleita kuin odotin

Soittimessa on kovalevy muisti kappaleiden tallentamiseen. Tarkista malli numero nähdäksesi todellisen kovalevy koon. Saatat pystyä tallentamaan enemmän kappaleita soittimeesi jos käytät WMA 64kbs formaattia vaihtelevalla bittiarvolla.

Huono radion vastaanotto*

Jos et saa kunnollista vastaanottoa **GoGear** radiossasi, tarkista seuraavat asiat:

1. Varmista että olet liittänyt alkuperäiset korvakuulokkeet **GoGear** soittimeesi oikein.
2. Radio signaali saattaa olla heikko sisätiloissa.

* FM radio on käytettävissä vain tietyillä alueilla. Ei käytettävissä euroopassa.

Käyttöturvallisuus ja huolto

Yleishuolto

Vaurioiden ja toimintahäiriöiden välttäminen :

- Käsittele kiintolevysoitintasi huolella. Käytä iskunkestävää suojapussia.
- Älä altista laitetta lämmityslaitteesta johtuvalle liialliselle lämmölle tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota soitinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä päästä soitinta uppoamaan veteen. Älä altista kuulokeliitäntää tai paristolokeroa vedelle. Vesi voi vahingoittaa laitetta.
- Älä käytä mitään alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Toiminnassa olevat kännykät lähellä voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Ota tiedostoista varmuuskopiot. Varmista, että säilytät alkuperäiset tiedostot hdd-soittimeen ladatuista tiedostoista. Philips ei vastaa menetetyistä sisällöistä, jos tuote vaurioituu tai kiintolevyä ei enää voi lukea tai käyttää.
- Vältä ongelmilta, kun hallitset tiedostoja (esimerkiksi siirtämistä ja poistamista) laitteen mukana toimitetulla ohjelmistolla.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä soitinta aina paikassa, jonka lämpötila on 0-35 °C (32 - 95° F)
- Käytä soitinta aina paikassa, jonka lämpötila on -20-45 °C (-4 - 113° F).
- Soittimen akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Kuunteluturvallisuudesta:



Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kuulokkeiden käyttö kovalla äänenvoimakkuudella voi heikentää kuuloasi. Suosittelemme käytettäväksi kuulokemallia SHE9500 tämän tuotteen kanssa.

Tärkeää (malleissa, joihin sisältyy kuulokkeet):

Philips takaa digisoittimensa parhaan mahdollisen, säännösten mukaisen äänenlaadun vain käytettäessä laitteen mukana toimitettuja alkuperäisiä kuulokkeita. Mikäli tämä tuote on vaihdettava, Philips suosittelee ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään ja tilaamaan Philipsin toimittamaa alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Liikenneturvallisuus:

Älä käytä laitetta ajon tai pyöräilyn aikana, sillä seurauksena voi olla onnettomuus.

Tekijänoikeustiedot

- Kaikki mainitut kaupalliset nimet ovat vastaavien valmistajiensa palvelu-, tuote- tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Internet- ja CD-tallenteiden luvaton kopiointi ja jakelu voi olla tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista.
- Kopiosuojatun materiaalin esim. tietokoneohjelmien, tiedostojen, radio- ja tv-lähetysten ja äänitallenteiden luvaton kopiointi rikkoo kopiosuojaoikeutta ja on siksi laitonta. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen.

Tietojen kerääminen

Philips on sitoutunut kehittämään tämän tuotteen laatua ja parantamaan Philipsin käyttäjien kokemusta. Ymmärtääkseen laitteen käyttö profiilin, laite kerää joitain tietoja/dataa laitteen pysyvälle muistialueelle. Näitä tietoja käytetään laitetta käyttäessäsi mahdollisesti eteesi tulevien ongelmien ja virheiden tunnistamiseen ja havaitsemiseen. Tallennettu data sisältää esimerkiksi, musiikin moodissa musiikin soittamisen keston, viritin moodissa soittamisen keston, kuinka usein akku on ollut heikkona, jne. Tallennettu data ei paljasta laitteessa käytettyä sisällystä tai mediaa tai mistä lataaminen on suoritettu. Laitteeseen tallennettu data avataan ja käytetään VAIN jos käyttäjä palauttaa laitteen Philipsin huoltoon ja AINOASTAAN helpottamaan virheen etsintää ja estämistä. Tallennettu data tulee antaa käyttäjän saataville käyttäjän ensimmäisestä pyynnöstä.

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi.

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Muutokset

Muut kuin valmistajan valtuuttamat muutokset voivat mitätöidä käyttäjän käyttöoikeuden tähän laitteeseen.

Tekniset tiedot

Virtalähde

830 mAh Li-ion sisäinen ladattava akku

Mitat

Moni-jännite laturi / adaptorin: 4 tuntia täysi lataus; 1 tunti nopea lataus

Paino

64 x 104 x 16,8 mm

Kuvaruutu / Näyttö

180 g

Ääni

Valkoinen taustavalo LCD, 220 x 176 pikseliä, 65000 väriä

Kanavaerotin

50 dB

Äänen tasapaino asetukset

Rokki, Pop, Jazzi, Klassinen, Dance, Electronica, Lounge, RnB, Hip Hop, Puhe

Frekvenssi alue

20 - 16 000 Hz

Signaali kohina suhde

> 82 dB

Output Teho (RMS)

2 x 5 mW

Äänen toisto

Soittoaika

15 tuntia*

Pakkaus formaatti

MP3 (8-320 kbps ja VBR)

WAV

WMA (32-192 kbps; Näytetaajuus: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz)

ID3-tagit tuki

Albumi otsikko, lajityyppi otsikko, Musiikkiraidan otsikko ja artistin nimi

Äänen tallennus

Sisään rakennettu mikrofoni

Mono

Tallennus Media

Sisään rakennettu muistikapasiteetti

30GB** micro hdd

Virtin / Vastaanotin / Lähetin

Virittimen taajuuksista: FM***

Liittimet

Korvakuulokkeet 3,5 mm, USB 2.0 , Philipsin telakka liitin, 5V DC

Musiikki ja kuva siirto

Windows Media Soitin 10 avulla

Datan siirto

Windowsin Resurssienhallinta avulla

Järjestelmä vaatimukset

Windows® XP (SP2 tai uudempi päivitys)

Pentium II tai korkeampi

64 MB RAM

100 MB vapaata tilaa kovalevyllä

Internet yhteys

Microsoft Internet Explorer 5.5 tai uudempi

Näytönohjain

Ääniportti

USB portti

*Akun kesto riippuu käytöstavasta.

**Huomioi että joissain käyttöjärjestelmissä kapasiteetti ilmoitetaan "GB":nä, missä $1.0 \text{ GB} = 2^{30} = 1,073,741,824$ bittiä. Siten käyttöjärjestelmän "GB":nä näyttämä kapasiteetti on pienempi johtuen tästä "Gigabyte" base-2 määritelmästä.

*** FM radio on käytettävissä vain tietyillä alueilla. Ei käytettävissä euroopassa.

PHILIPS pidättää oikeuden tehdä suunnittelu ja spesifikaation muutoksia laitteen parantamiseksi ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta.

Tuetut kamerat

- Aiptek Pocket DV-4500
- Canon DIGITAL IXUS II
- Canon DIGITAL IXUS 400
- Canon IXY DIGITAL 500
- Canon PowerShot G3
- Canon PowerShot G5
- Canon PowerShot G6
- Canon PowerShot SD500
- Casio Exilim EX-Z55
- DigiLife 660
- FujiFilm FinePix 420
- FujiFilm FinePix A340
- FujiFilm FinePix F610
- FujiFilm FinePix F700
- FujiFilm FinePix S5000
- Gateway DC-M42
- Gateway DC T-50
- Hewlett-Packard Photosmart M407
- Hewlett-Packard Photosmart R507
- Hewlett-Packard Photosmart R707
- Hewlett-Packard Photosmart 945
- Kodak EasyShare DX4530
- Kodak EasyShare DX7590
- Kodak EasyShare DX7630
- Konica/Minolta DiMAGE F100
- Konica/Minolta DiMAGE Xt
- Konica/Minolta DiMAGE Zi
- Nikon Coolpix 2200
- Nikon Coolpix 3100
- Nikon Coolpix 4300
- Nikon Coolpix E2500
- Olympus CAMEDIA AZ-I
- Olympus C-7000 Zoom
- Olympus Stylus 300 Digital
- Olympus μ -mini Digital
- ORite VC2110
- Panasonic Lumix DMC-FZ10K
- Pentax Optio S40
- Samsung Digimax 360
- Samsung wDigimax 370
- Sony Cyber-shot ϵ DSC-P10
- Sony Cyber-shot DSC-P93
- Sony Cyber-shot DSC-T1
- Sony Cyber-shot DSC-T1
- Sony Cyber-shot DSC-V1
- Sony Cyber-shot U DSC-U10
- Vivitar Vivicam 3345

"Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan käyttö tai levitys tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön lisenssiä.

Sisällöntuottajat käyttävät tähän laitteeseen sisältyvää, Windows Mediaan perustuvaa digitaalisten oikeuksien hallintatekniikkaa (WM-DRM) sisältönsä koskemattomuuden suojaamiseen (suojattu sisältö), jotta niiden immateriaalioikeuksia, tekijänoikeudet mukaan lukien, ei rikottaisi. Tässä laitteessa käytetään WM-DRM-ohjelmistoa suojatun sisällön toistoon. Jos tämän laitteen WM-DRM-ohjelmiston turvallisuus vaarantuu, Microsoft saattaa kumota (joko omasta aloitteestaan tai suojatun sisällön omistajien pyynnöstä) WM-DRM-ohjelmiston oikeuden hankkia uusia käyttöoikeuksia suojatun sisällön kopiointia, näyttöä ja/tai toistoa varten. Kumoaminen saattaa myös rajoittaa laitteesi kykyä siirtää, tallentaa, kopioida, näyttää ja/tai toistaa suojattua sisältöä, joka siihen on tallennettu aikaisemmin. Kumoaminen ei muuta WM-DRM-ohjelmiston kykyä toistaa suojaamatonta sisältöä. Kumottujen WM-DRM-ohjelmistojen luettelo lähetetään laitteeseen aina, kun lataat suojatun sisällön käyttöoikeuden Internetistä tai tietokoneelta. Microsoft voi myös ladata laitteeseesi tällaisen käyttöoikeuden yhteydessä suojatun sisällön omistajien puolesta kumousluetteloja, jotka saattavat estää laitetaasi kopioida, näyttämästä ja/tai toistamasta suojattua sisältöä.

Kumoamisen tapauksessa Philips pyrkii tuomaan saataville ohjelmistopäivityksiä, jotka palauttavat kokonaan tai osittain laitteen kyvyn siirtää, tallentaa, avata, kopioida, näyttää ja/tai toistaa suojattua sisältöä. Tällaisten päivitysten tuominen saataville ei kuitenkaan riipu pelkästään Philipsistä. Philips ei takaa, että tällaisia ohjelmistopäivityksiä on kumoamisen jälkeen saatavissa. Jos päivityksiä ei ole saatavissa, laitteesi ei pysty siirtämään, tallentamaan, kopioidaan, näyttämään ja/tai toistamaan suojattua sisältöä – ei myöskään suojattua sisältöä, joka siihen on tallennettu aikaisemmin.

Lisäksi jos päivityksiä on saatavissa, ne eivät välttämättä takaa, että laitteesi pystyy siirtämään, tallentamaan, kopioidaan, näyttämään ja/tai toistamaan suojattua sisältöä, joka siihen on tallennettu aikaisemmin. Joissakin tapauksissa sisällön siirtäminen tietokoneesta voi olla mahdollista. Muissa tapauksissa joudut mahdollisesti ostamaan aiemmin hankkimasi suojatun sisällön uudelleen.

Yhteenveto: Microsoft, suojatun sisällön omistajat ja suojatun sisällön jakelijat voivat estää sinua käsittelemästä suojattua sisältöä tai rajoittaa sen käsittelyä. Ne voivat myös kumota laitteesi kyvyn siirtää, tallentaa, kopioida, näyttää ja/tai toistaa suojattua sisältöä, myös siinä tapauksessa että olet maksanut sisällöstä ja hankkinut sen itsellesi. Mikään näistä osapuolista ei tarvitse suostumustasi tai Philipsin suostumusta tai hyväksyntää sille, että ne epäävät, estävät tai muulla tavoin rajoittavat mahdollisuuttasi käyttää suojattua sisältöä tai kumoavat laitteesi kyvyn siirtää, tallentaa, avata, kopioida, näyttää ja/tai toistaa suojattua sisältöä. Philips ei takaa, että pystyt siirtämään, tallentamaan, avaamaan, kopioidaan, näyttämään ja/tai toistamaan suojattua sisältöä."



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China