

# Guide de démarrage rapide




Etape A Connexion

Etape B Utilisation

## Contenu de l'emballage?


Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

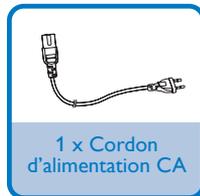

## Etape A Connexion


### Installation des piles

- 1 Ouvrez le compartiment à piles.
- 2 Insérez 6 piles (modèle : R14 / UM2 / C-cells) en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 3 Fermez le compartiment à piles.

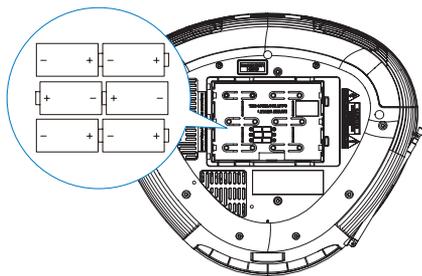

### Alimentation


- 1 Connectez le cordon d'alimentation à la prise **AC MAINS** de l'appareil et à la prise secteur.

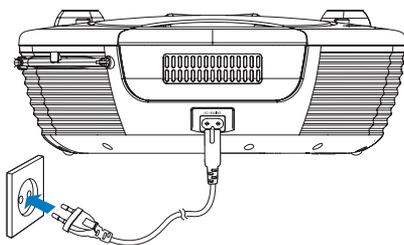

## Etape B Utilisation


### Lecture d'un disque

- 1 Réglez le sélecteur de source sur **CD**.
- 2 Soulevez pour ouvrir le logement du disque.
- 3 Insérez un disque, face imprimée vers le haut, puis fermez le logement du disque.
- 4 Appuyez sur ► || pour commencer la lecture.
- 5 Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur ► |||. Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■. Pour sélectionner une autre piste, appuyez sur ◀◀▶▶. Pour effectuer une recherche dans une piste, maintenez ◀◀▶▶ enfoncé, puis relâchez pour reprendre la lecture normale.

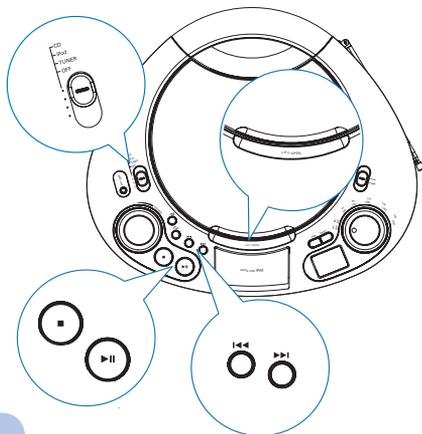


## Lecture à partir d'un iPod

- 1 Soulevez pour ouvrir la station d'accueil pour iPod.
- 2 Placez le lecteur iPod sur la station d'accueil.
- 3 Réglez le sélecteur de source sur iPod.
- 4 Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur ►||. Pour accéder à une piste, appuyez sur ◀◀▶▶. Pour effectuer une recherche pendant la lecture : maintenez ◀◀▶▶ enfoncé, puis relâchez pour reprendre la lecture normale.

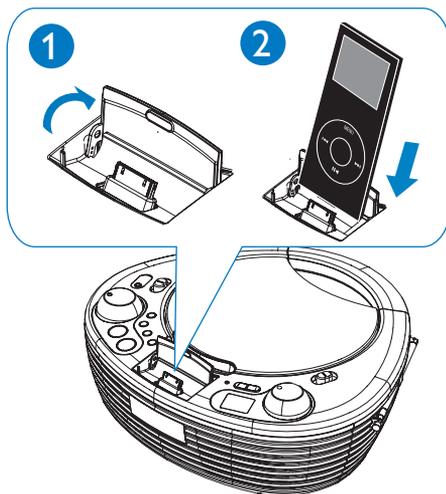

## Écoute de la radio

- 1 Réglez le sélecteur de source sur **TUNER**.
- 2 Réglez le sélecteur de gamme sur **FM** ou **MW**.
- 3 Tournez le bouton **TUNING** pour régler une station de radio.

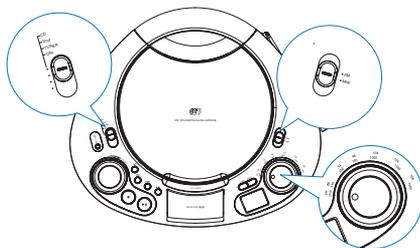

### Conseil

Le manuel d'utilisation contient une description des fonctionnalités et des fonctions supplémentaires.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

