

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome



ORD2105



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Bezpečnost	2
2	Váš radiobudík	3
	Úvod	3
	Obsah balení	3
3	Připojení napájení	4
4	Nastavení hodin	5
5	Použití budíku	6
	Nastavení budíku	6
	Zapnutí a vypnutí budíku	6
	Odložit buzení	6
	Vypnutí budíku	6
6	Použití doku	7
	Kompatibilní s modely zařízení	
	iPod/iPhone	7
	Příjemný poslech	7
7	Poslech rádia	8
8	Přehrávání z externího zařízení	9
9	Použití časovače	10
10	Nastavení hlasitosti	11
11	Úprava jasu	12
12	Informace o výrobku	13
	Zesilovač	13
	Tuner (FM)	13
	Obecné informace	13
13	Řešení problémů	14

14	Oznámení	15
	Prohlášení o shodě	15
	Péče o životní prostředí	15
	Upozornění na ochrannou známku	15
	Copyright	16

1 Bezpečnost

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.
- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumíst'ujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obrat'te se na středisko péče o zákazníky a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumíst'ujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nevkládějte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu uchopte pevně zástrčku, nikdy netahejte za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, zda se její napětí shoduje s údajem uvedeným na zadní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujete k síťové zásuvce s jiným napětím.
- Nikdy nevystavujte výrobek dešti, vodě, slunci nebo nadměrným teplotám.
- Zabraňte působení nadměrné síly na elektrické zástrčky. Uvolněné zástrčky mohou jiskřit nebo způsobit požár.

Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!

- Výrobek chraňte před kapající a stříkající vodou!
- Na výrobek nepokládějte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Nepokládějte výrobek ani žádné jiné předměty na napájecí kabely nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.

Nebezpečí přehřívání!

- Nikdy výrobek neumíst'ujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechejte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu).
- Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.



Poznámka

- Jmenovité místní napětí je vytištěné na zadní straně výrobku. Číslo modelu a sériové číslo jsou vytištěné na spodní straně výrobku.

2 Váš radiobudík

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.


Úvod

S tímto výrobkem můžete:


- vychutnat si hudbu ze zařízení iPod/iPhone nebo externího zařízení,
- nabíjet zařízení iPod/iPhone,
- poslouchat rádiové stanice FM a
- nechat se příjemně budit různými zdroji budíku.

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

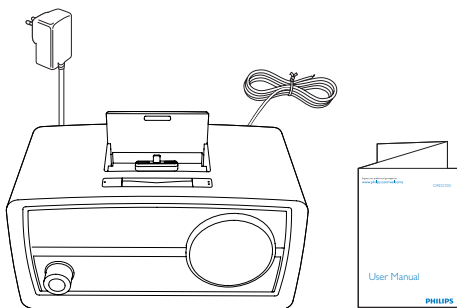

3 Připojení napájení

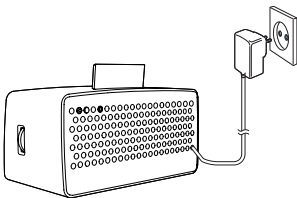

Napájecí adaptér zapojte do zásuvky.


- ↳ Výrobek se přepne do pohotovostního režimu se zobrazenými hodinami (jsou-li nastaveny).
- Opakovaným stisknutím ovladače zvolíte zdroj nebo přepnete výrobek zpět do pohotovostního režimu.
- Pokud nebude déle než 15 minut ze zařízení iPod/iPhone nebo externího zařízení přenášen žádný audiosignál, výrobek se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

4 Nastavení hodin



Poznámka

- Chcete-li nastavit hodiny ručně, přepněte výrobek nejdříve do pohotovostního režimu.

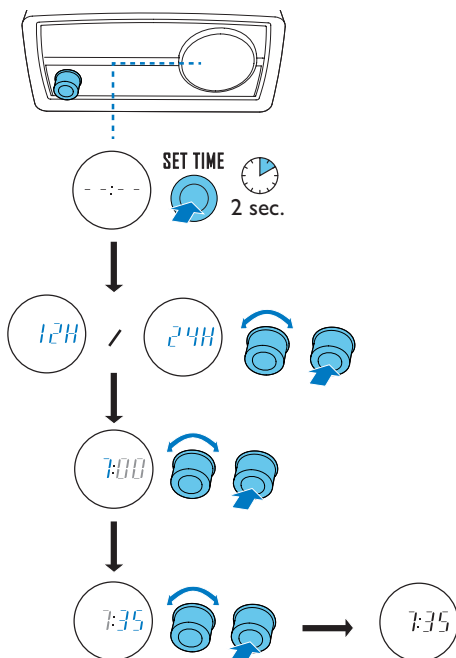

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a podržte na více než dvě sekundy tlačítko **SET TIME** na zadní straně výrobku.
↳ Začne blikat možnost **[12H]** (12hodinový časový formát) nebo **[24H]** (24hodinový časový formát).
- 2 Otáčením ovladače vyberte časový formát a následným stisknutím ovladače výběr potvrďte.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.

- 3 Otáčením ovladače nastavte hodiny a následným stisknutím ovladače výběr potvrďte.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
- 4 Otáčením ovladače nastavte minuty a následným stisknutím ovladače výběr potvrďte.
↳ Zobrazí se nastavené hodiny.



Tip

- Po vložení a rozpoznání zařízení iPod/iPhone s ním výrobek automaticky synchronizuje své hodiny.


5 Použití budíku

Nastavení budíku

Poznámka

- Zkontrolujte správné nastavení hodin.

Nastavit lze dva budíky.

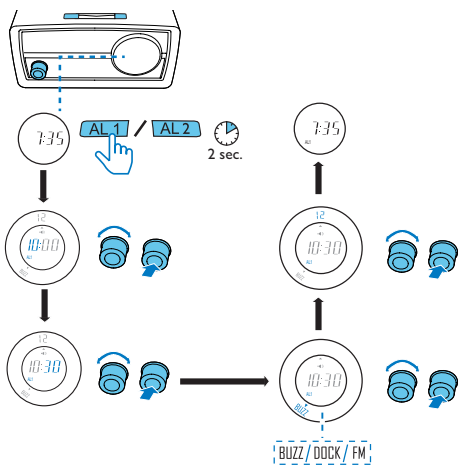

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka **AL1/AL2** na více než dvě sekundy aktivujete režim nastavení budíku.

↳ Zobrazí se aktuální čas budíku (pokud je nastaven).

↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny a ikona budíku.

- 2 Otáčením knoflíku nastavte hodiny.

- 3 Volbu potvrďte stisknutím knoflíku.

↳ Blikají číslice minut.

- 4 Opakujte kroky 2–3 pro nastavení minut, výběr zdroje buzení (**[BUZZ]**, **[DOCK]** nebo **[FM]**) a úpravu hlasitosti.

↳ Rozsvítí se příslušná ikona budíku.

Poznámka

- Pokud je jako zdroj budíku zvoleno zařízení iPod/iPhone a žádné zařízení iPod/iPhone není připojeno, zařízení zvolí jako zdroj bzučák.
- Funkce jemného buzení je dostupná pouze pro zdroj **[DOCK]** a **[FM]**.

Zapnutí a vypnutí budíku

- 1 Stisknutím tlačítka **AL1** (nebo **AL2**) zobrazíte nastavení budíku.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **AL1** (nebo **AL2**) zvolíte možnost **[ON]** nebo **[OFF]**.
 - **[ON]**: Budík je aktivován.
 - **[OFF]**: Budík je deaktivován.
 - ↳ Je-li aktivován budík, je zobrazen symbol **AL1** (nebo **AL2**).
 - ↳ Je-li budík deaktivován zmizí symbol **AL1** (nebo **AL2**).

Odložit buzení

Po zazvonění budíku stiskněte tlačítko **SNOOZE**.

↳ Buzení se zopakuje po 9 minutách.

Vypnutí budíku

Po zazvonění budíku stiskněte tlačítko **AL1** (nebo **AL2**).

↳ Budík se vypne a znovu zapne ve stejnou dobu následující den.

6 Použití doku


Tento výrobek vám umožní vychutnat si hudbu z kompatibilního zařízení iPod/iPhone.

Kompatibilní s modely zařízení iPod/iPhone

Výrobek podporuje následující modely zařízení iPod a iPhone.

Vyrobeno pro

- iPod touch (5. generace)
- iPod nano (7. generace)
- iPhone 5

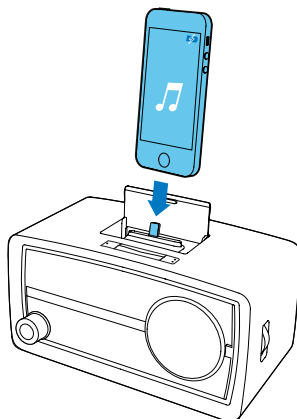


↳ Dokované zařízení iPod/iPhone se začne automaticky nabíjet.

- 3 Spustíte na zařízení iPod/iPhone přehrávání zvuku.

Příjemný poslech

- 1 Opakovaným stisknutím knoflíku vyberte režim **[DOCK]**.

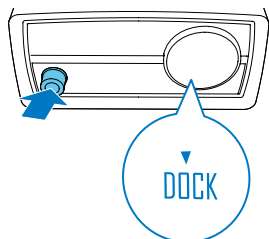

- 2 Připojte zařízení iPod/iPhone k doku.

7 Poslech rádia




Poznámka

- Abyste předešli rádiovému rušení, neumísťujte jednotku v blízkosti jiných elektronických zařízení.
- Pro lepší příjem neumísťujte zařízení iPod/iPhone do doku během poslechu rádia. Aanténu VKV zcela natáhněte a upravte její polohu.


- 1 Opakovaným stisknutím knoflíku přepněte zdroj na **[FM]**.
- 2 Automaticky nebo ručně vyhledejte rádiovou stanici.

Ruční vyhledání rádiové stanice:

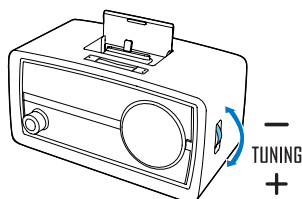

- Otáčejte ovladačem **TUNING**, dokud se nezobrazí frekvence požadované stanice.

Automatické vyhledání rádiové stanice:

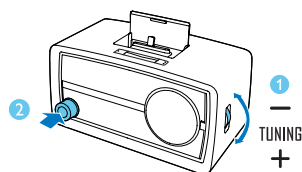


- Otáčejte ovladačem **TUNING** a během dvou sekund stiskněte ovladač.
↳ Rádio automaticky naladí stanici se silným signálem.

8 Přehrávání z externího zařízení



Poznámka

- Je-li připojen vstupní audiokabel, výrobek se automaticky přepne do režimu **AUX**.

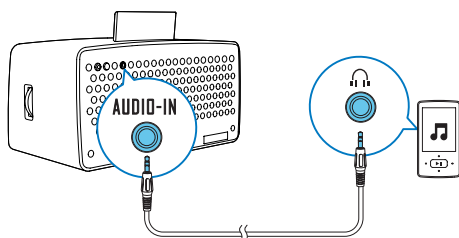

- 1 Vstupním audiokabelem připojte 3,5mm konektor
 - vstupu **AUDIO IN** na zadní straně výrobku
 - ke konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení.
- 2 Přehrajte hudbu z externího zařízení (viz uživatelská příručka zařízení).

9 Použití časovače

Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** na zadní straně výrobku vyberte časové období (v minutách).

- ↳ Je-li aktivován časovač vypnutí, je zobrazen symbol **zZ**.
- ↳ Po nastaveném časovém úseku se výrobek přepne do pohotovostního režimu.
- Časovač vypnete opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP**, dokud se nezobrazí možnost **[OFF]** (vypnuto).

15 → 30 → 60 → 90 → 120



10 Nastavení hlasitosti

Během přehrávání můžete hlasitost upravovat otáčením ovladače.



Poznámka

- V případě zvonění budíku hlasitost upravovat nelze.

11 Úprava jasu

Opakovaným stisknutím tlačítka **BRIGHTNESS** upravíte jas panelu displeje: vysoký, střední nebo nízký.



12 Informace o výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	4 W RMS
Odstup signál/šum	>67 dBA
Celkové harmonické zkreslení	<1 %
Vstup Audio In (MP3 Link)	0,6 V RMS, 20 kohmů

Tuner (FM)

Rozsah ladění	87,5 - 108 MHz
Krok ladění	50 kHz
Citlivost	
– Mono, odstup signál/šum 26 dB	<22 dBu
– Stereo, poměr signál/šum 46 dB	<43 dBu
Citlivost ladění	>28 dBf
Celkové harmonické zkreslení	<2 %
Odstup signál/šum	>55 dB

Obecné informace

Napájecí adaptér	Číslo modelu: OH-1015A0592000U1-VDE Výrobce: Philips Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 350 mA; Výstup: 5,9 V = 2 A
Spotřeba elektrické energie při provozu	<10 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	< 1 W
Rozměry: – Hlavní jednotka (Š x V x H)	245 x 123 x 122 mm
Hmotnost: – Hlavní jednotka	1,1 kg

13 Řešení problémů



Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). Když budete kontaktovat středisko péče o zákazníky, nezapomeňte se ujistit, že výrobek je poblíž a číslo modelu a sériové číslo máte po ruce.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.

Budík nefunguje

- Nastavte správně hodiny a budík.

Nastavení hodin nebo budíku se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena napájecí zástrčka.
- Znovu nastavte hodiny a budík.

14 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Symbol zařízení třídy II:



Přístroj TŘÍDY II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.

Péče o životní prostředí



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Upozornění na ochrannou známku

Made for



iPod



iPhone

Slogany „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod nebo iPhone a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod nebo iPhone může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu. iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrované v U.S.A. a v dalších zemích.

Copyright

2014 © WOOX Innovations Limited. Všechna práva vyhrazena.

Značka Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány společností WOOX Innovations Limited pod licencí společnosti Koninklijke Philips N.V.“

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost WOOX si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.



Specifications are subject to change without notice

© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

ORD2105_12_UM_V2.0

