

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

BTM3160

Frågor?
Kontakta
Philips



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2

2 Ditt mikrosystem	4
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över huvudenheten	5
Översikt över fjärrkontrollen	6

3 Komma igång	7
Ansluta högtalarna	7
Ansluta strömmen	7
Visa funktionerna	7
Förbereda fjärrkontrollen	7
Ställa in klockan	8
Slå på	8

4 Spela upp	9
Spela upp från skiva	9
Spela upp från USB	9
Kontrollera uppspelning	9
Hoppa till ett spår	9
Programmera spår	10
Spela upp från Bluetooth-aktiverade enheter	10

5 Lyssna på radio	11
Ställa in en radiokanal	11
Programmera radiokanaler automatiskt	11
Programmera radiokanaler manuellt	12
Välj en förinställd radiokanal	12
Visa RDS-information	12

6 Övriga funktioner	12
Ställa in larmtid	12
Ställa in insomningstimern	13
Lyssna på en extern enhet	13
Använda hörlurar	13

7 Produktinformation	14
Specifikationer	14
USB-uppspelningsinformation	15
MP3-skivformat som kan användas	15

8 Felsökning	16
---------------------	----

9 Obs!	17
---------------	----

1 Viktigt!

Säkerhet

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



"Blixten" anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort produktens skyddande hölje.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt, och du bör inte heller placera kärl med vatten, till exempel blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att kontakten är ordentligt isatt i uttaget. (För regioner med polariserade kontakter: För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt.)

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Följ samtliga instruktioner.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Använd inte produkten i närheten av vatten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av värmekällor, som element, varmluftsintag,

spis eller andra enheter som avger värme (inklusive förstärkare).

- Skydda elkabeln så att den inte trampas på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid enhetens hölje.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av tillverkaren eller som säljs tillsammans med enheten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och skadas.



- Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- **WARNING!** Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Utsätt inte batterierna (paket eller installerade) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.

- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.
- Smörj aldrig någon del av enheten.
- Placera aldrig produkten ovanpå annan elektrisk utrustning.
- Skydda enheten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig på laserstrålen i enheten.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort enheten från eluttaget.

anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Skydda hörseln



Var försiktig

- Förhindra eventuella hörselskador genom att inte lyssna på höga volymnivåer under långa perioder.

Lyssna med måttlig volym:

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln

2 Ditt mikrosystem

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här enheten kan du:

- lyssna på ljud från skivor; Bluetooth-aktiverade enheter; USB-lagringsenheter och andra externa enheter;
- lyssna på FM-radiokanaler.

Du kan förbättra ljudet med nedanstående ljudeffekt:

- Digital Sound Control (DSC)
 - DSC 1: Balanserat
 - DSC 2: Tydligt
 - DSC 3: Kraftfullt
 - DSC 4: Mjukt
 - DSC 5: Klart


Enheten fungerar med följande medieformat:




Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- 2 högtalare
- 1 FM-antenn
- Fjärrkontroll (med två AAA-batterier)
- Kortfattad användarhandbok
- Säkerhet och meddelanden

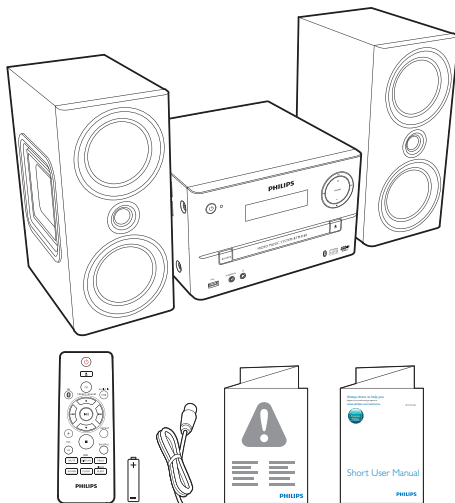

Översikt över huvudenheten

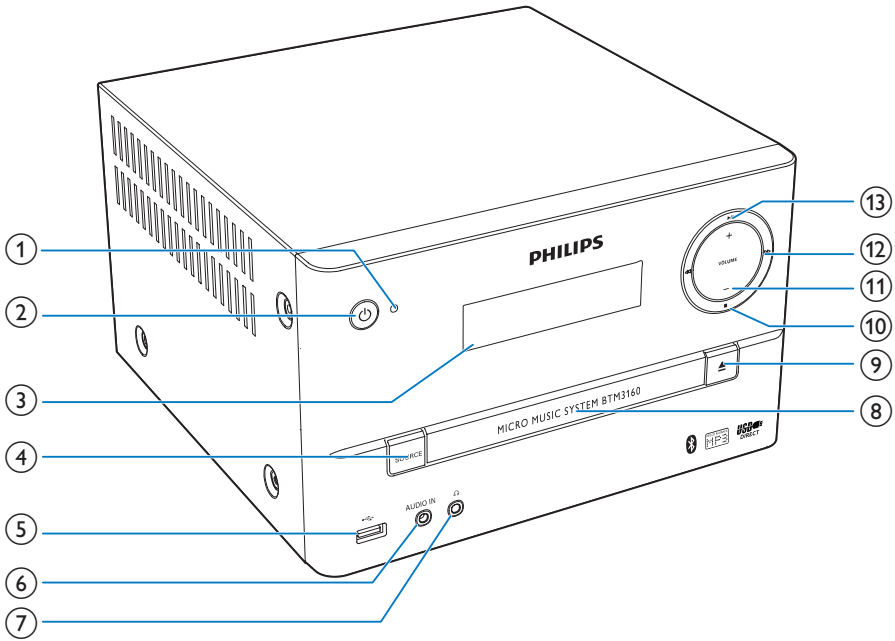

① Bluetooth-lampa

- Visa Bluetooth-status.

②

- Slå på eller stäng av enheten.
- Växla till standbyläge eller Eco-standbyläge.

③ Teckenfönster

- Visa aktuell status.

④ SOURCE

- Välj en källa: CD, USB, FM, BT, AUDIO IN.

⑤

- Anslutning för en USB-enhet.

⑥ AUDIO IN

- Ljudingång (3,5 mm) för extern ljudenhet.

⑦

- Hörlursuttag.

⑧ Skivfack

⑨

- Öppna/stäng skivfacket.

⑩

- Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.

⑪ VOLYM +/-

- Justera volymen.


⑫

- Hoppa till föregående/nästa spår.
- Sökning i spår/skiva/USB.
- Ställ in en radiokanal.
- Justera tiden.

⑬

- Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.

Översikt över fjärrkontrollen

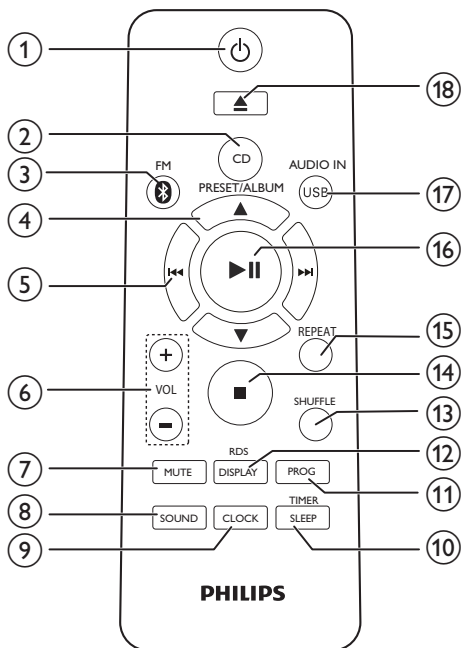

- ① **⏻**
 - Slå på eller stäng av enheten.
 - Växla till standbyläge eller Eco Power-standbyläge.
- ② **CD**
 - Välj CD-källa.
- ③ **FM/📶**
 - Välj FM- eller Bluetooth-källa.
- ④ **FÖRINSTÄLLNING/ALBUM ▲ / ▼**
 - Välj en förinställd radiokanal.
 - Hoppa till föregående/nästa album.
- ⑤ **⏮ / ⏭**
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Sökning i spår/skiva/USB.
 - Ställ in en radiokanal.
 - Justera tiden.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Justera volymen.

- ⑦ **MUTE**
 - Stäng av eller återställ volym.
- ⑧ **SOUND**
 - Berika ljudet med DSC (Digital Sound Control).
- ⑨ **CLOCK**
 - Ställ in klockan.
 - Visa klockinformation.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
 - Ställ in insomningstimer.
 - Ställ in larmtimer.
- ⑪ **PROG**
 - Programmera spår.
 - Programmera radiokanaler.
 - Autolagra FM-radiokanaler.
- ⑫ **DISPLAY/RDS**
 - Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.
 - Visa RDS-information.
- ⑬ **SHUFFLE**
 - Spela upp spår slumpmässigt.
- ⑭ **■**
 - Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- ⑮ **REPEAT**
 - Spela upp ett spår eller alla spår flera gånger.
- ⑯ **▶||**
 - Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
- ⑰ **USB/AUDIO IN**
 - Välj USB- eller AUDIO IN-källa.
- ⑱ **▲**
 - Tryck för att öppna eller stänga skivfacket.

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontakter Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer _____


Serienr _____

Ansluta högtalarna



Kommentar

- Använd de medföljande högtalarna så att du får optimalt ljud.
- Anslut bara högtalare med den impedans som är samma eller högre än de medföljande högtalarnas. Läs avsnittet Specifikationer i den här handboken.

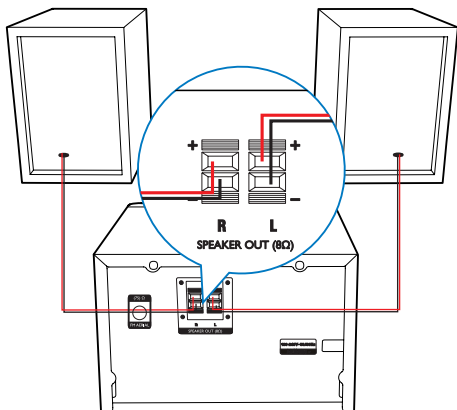


Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätpänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

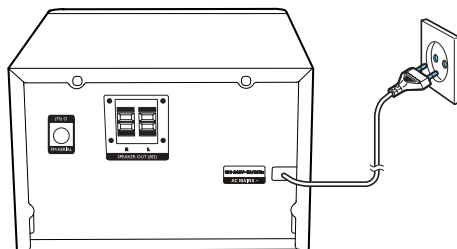

Visa funktionerna

Håll  intryckt i tre sekunder i standbyläget om du vill visa enhetens funktioner.

➔ Funktionerna visas en och en i teckenfönstret.

- Tryck på  igen för att stänga av demonstrationen.

Förbereda fjärrkontrollen



Var försiktig


- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.
- Risk för produktskada! Ta ut batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.

Så här sätter du i batteriet till fjärrkontrollen:

1

Öppna batterifacket.

- 2 Sätt i det medföljande AAA-batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

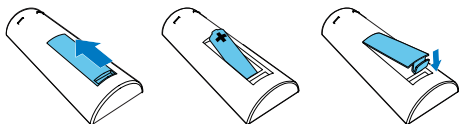

Ställa in klockan

- 1 I viloläge trycker du in och håller kvar **CLOCK** på fjärrkontrollen i mer än två sekunder.
↳ Tidsformatet [24H] eller [12H] visas.
- 2 Tryck på **◀◀/▶▶** för att välja [24H]- eller [12H]-timmarsformat.
- 3 bekräfta genom att trycka på **CLOCK**.
↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.
- 4 Upprepa steg 2 till 3 för att ställa in timme och minut.



Kommentar

- Om du inte trycker på någon knapp på 90 sekunder avslutas klockinställningsläget automatiskt av systemet.



Tips

- Du kan visa klockinformation i påslaget läge genom att trycka på **CLOCK**.

Växla till standbyläge

Tryck på **⏻** igen för att sätta enheten i standbyläge.

↳ Klockan visas i fönstret (om den är ställd).

Växla till ECO-standbyläge:

Håll **⏻** intryckt i mer än två sekunder.

↳ Teckenfönstret är nedtonat.



Kommentar

- Enheten växlar till Eco Power-standbyläge efter 15 minuter i standbyläge.

Så här växlar du mellan standbyläge och ECO-standbyläge:

Håll **⏻** intryckt i mer än två sekunder.

Slå på


Tryck på **⏻**.

↳ Enheten byter till senast valda källa.

4 Spela upp

Spela upp från skiva

- 1 Tryck på **CD** för att välja CD-källa.
- 2 Tryck på **▲** så öppnas skivfacket.
- 3 Sätt i en skiva med etiketten vänd uppåt.
- 4 Tryck på **▲** så stängs skivfacket.
↳ Uppspelningen startar automatiskt. Om inte trycker du på **▶||**.

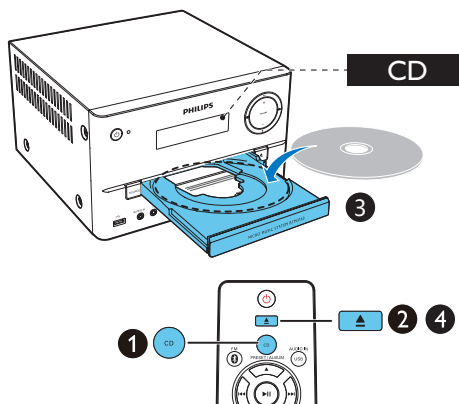


Spela upp från USB



Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbara ljudspår.

- 1 Tryck flera gånger på **USB/AUDIO IN** för att välja **USB** som källa.
- 2 Sätt i en USB-enhet i **USB**-uttaget.
↳ Uppspelningen startar automatiskt. Om inte trycker du på **▶||**.

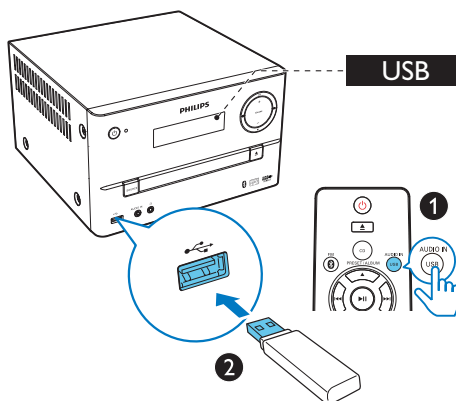

Kontrollera uppspelning

▲ / ▼	Välj en mapp.
◀◀ / ▶▶	Välj en ljudfil.
▶	Pausa eller återuppta uppspelning.
■	Stoppa uppspelning.
REPEAT	Spela upp ett spår eller alla spår flera gånger.
SHUFFLE	Spela upp spår slumpmässigt.
VOL +/-	Höj eller sänk volymen.
MUTE	Stäng av eller återställ ljud.
SOUND	Berika ljudeffekt med DSC: balanserat, tydligt, kraftfullt, mjukt och klart.
DISPLAY	Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.

Hoppa till ett spår

För CD:

Tryck på **◀◀ / ▶▶** och välj ett annat spår.


För MP3-skiva och USB:

- 1 Tryck på **▲ / ▼** och välj ett album eller en mapp.
- 2 Tryck på **◀◀ / ▶▶** och välj ett spår eller en fil.

Programmera spår

Du kan programmera högst 20 spår:

- 1 Tryck på **PROG** för att aktivera programmeringsläget.
- 2 För MP3-spår trycker du på **▲** / **▼** för att välja ett album.
- 3 Tryck på **◀◀** / **▶▶** och välj ett spår: Bekräfta sedan genom att trycka på **PROG**.
- 4 Upprepa steg 2-3 för att programmera fler spår.
- 5 Tryck på **▶▶** och spela upp de programmerade spår.
 - ↳ Under uppspelning visas **[PROG]** (programmera).
 - Ta bort de programmerade spårerna genom att i stoppläget trycka på **■**.

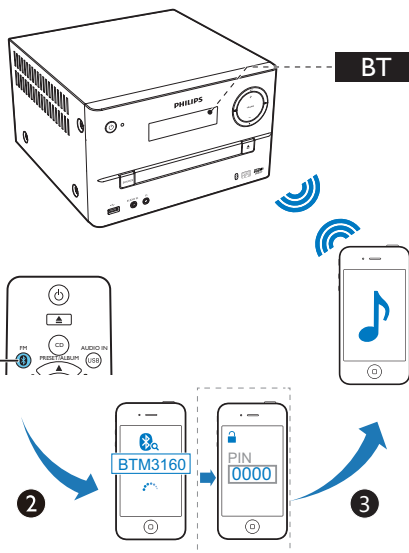

Spela upp från Bluetooth-aktiverade enheter



Kommentar

- Den effektiva räckvidden mellan enheten och den Bluetooth-aktiverade enheten är cirka 10 meter.
- Eventuella hinder mellan systemet och enheten kan minska räckvidden.
- Kompatibilitet med alla Bluetooth-enheter garanteras inte.

- 1 Tryck på **FM/** upprepade gånger för att välja **Bluetooth**-källa.
 - ↳ **[BT]** (Bluetooth) visas.
 - ↳ Bluetooth-indikatoren blinkar blått.
- 2 Aktivera Bluetooth på enheten som stöder A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) och sök efter Bluetooth-enheter som kan paras ihop (se enhetens användarhandbok).
- 3 Välj **"PHILIPS BTM3160"** på den Bluetooth-aktiverade enheten och ange vid behov "0000" som lösenord för ihopparningen.
 - ↳ När ihopparningen och anslutningen har slutförts lyser Bluetooth-indikatoren med ett fast blått sken, och enheten piper två gånger.
- 4 Spela upp ljud på den anslutna enheten.
 - ↳ Ljud strömmar från den Bluetooth-aktiverade enheten till den här enheten.



Tips

- Enheten kan memorera upp till 8 tidigare anslutna Bluetooth-enheter.

Så här kopplar du från den Bluetooth-aktiverade enheten:

- Avaktivera Bluetooth på enheten eller
- Flytta enheten utom kommunikationsräckvidden.

För att rensa ihopparningshistoriken för Bluetooth:

- Tryck inoch håll kvar ►►► på huvudenheten i 8 sekunder:
 - ↳ Den aktuella Bluetooth-anslutningen kopplas bort.
 - ↳ Enheten piper när rensningen är klar.

5 Lyssna på radio

Ställa in en radiokanal



Tips

- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

- 1 Tryck på **FM/** * upprepade gånger för att välja **FM**-källa.
- 2 Håll **◀◀ / ▶▶** intryckt i minst två sekunder:
 - ↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

Så här ställer du in en kanal med svag signal:

Tryck på **◀◀ / ▶▶** upprepade gånger tills du hittar optimal mottagning.

Programmera radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler (FM).

I radioläget kan du aktivera automatisk kanalsökning genom att hålla **PROG** intryckt i mer än två sekunder.

- ↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
- ↳ Den radiokanal som först programmerades in spelas automatiskt upp.

Programmera radiokanaler manuellt

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** och tryck sedan på ▲ / ▼ för att välja ett nummer från 1–20.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **PROG**.
↳ Snabbvalsnumret och frekvensen för snabbvalskanalen visas.
- 4 Upprepa steg 2–3 för att programmera fler kanaler.



Kommentar

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagrar du en annan kanal på dess ställe.

Välj en förinställd radiokanal.

I tunerläge trycker du på ▲ / ▼ för att välja ett snabbvalsnummer.

Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör det möjligt för FM-kanaler att visa extra information.

- 1 Ställ in en RDS-radiokanal.
- 2 Tryck upprepade gånger på **DISPLAY/RDS** om du vill bläddra igenom följande information (om tillgänglig).
 - Radiotextmeddelande
 - Programtyp
 - Frekvens
 - Stereo eller Mono

6 Övriga funktioner

Ställa in larmtid

Enheten kan även användas som väckarklocka. Du kan välja CD, FM eller USB som larmkälla.



Kommentar

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

- 1 Tryck på och håll ned **SLEEP/TIMER** under mer än två sekunder i standbyläge.
↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.
- 2 Tryck på ◀◀ / ▶▶ flera gånger för att ställa in timtiden.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
↳ Minutsiffrorna visas och börjar blinka.
- 4 Upprepa steg 2-3 för att ställa in minut, välja en källa (**CD**, **FM** eller **USB**) och justera volymen.



Kommentar

- Om du inte trycker på någon knapp på 90 sekunder avslutas timerinställningsläget automatiskt.

Aktivera eller avaktivera larmtimern:

Tryck upprepade gånger på **SLEEP/TIMER** för att aktivera eller avaktivera larmet.

↳ När timern är aktiverad visas 🕒.



Tips

- Om källan CD/USB är vald men ingen skiva är isatt, eller om ingen USB är ansluten, växlar systemet till radiokällan automatiskt.

Ställa in insomningstimern

Om du vill ställa in insomningstimern trycker du på **SLEEP/TIMER** upprepade gånger i aktiverat läge. Du anger en fast tidsperiod i minuter.

- ↳ När insomningstimern är aktiverad visas **zzz**. Annars försvinner **zzz**.


Använda hörlurar

Anslut hörlurar (medföljer inte) till uttaget  på produktens framsida.

Lyssna på en extern enhet

Du kan lyssna på en extern ljudenhet via den här enheten med en MP3 Link-kabel.

- 1 Tryck på **USB/AUDIO IN** upprepade gånger för att välja **AUDIO IN** som källa.
- 2 Anslut en MP3 link-kabel (medföljer inte) mellan:
 - **AUDIO IN**-uttaget (3,5 mm) på enheten
 - och hörlursuttaget på en extern enhet.
- 3 Börja spela upp från enheten (se användarhandboken för enheten).

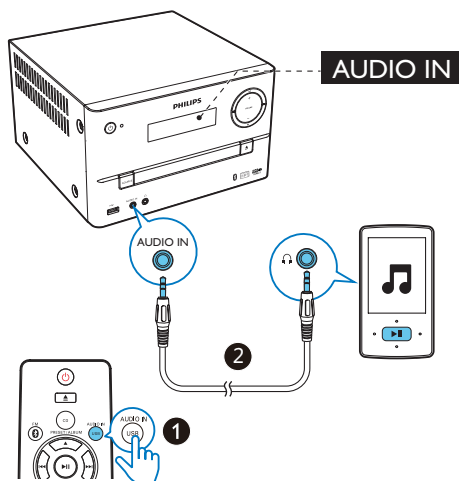

7 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Maximal uteffekt	150 W
Frekvensomfång	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Signal/brusförhållande	≥70 dBA
Total harmonisk distorsion	< 1 %
Aux-ingång	600 mV RMS

Högtalare

Högtalarimpedans	6 ohm
Högtalarelement	3,5-tums woofer + 20 mm tweeter
Känslighet	>84 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-version	V 2.1 + EDR
Frekvensband	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-band
Sortiment	10 m (fritt utrymme)

Tuner (FM)

Mottagningsområde	87,5–108 MHz
Inställningsområde	50 kHz

Känslighet	
- Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N-förhållande	<45 dBf
Sökselektivitet	<30 dBf
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	>45 dBA

USB

USB Direct-version	2.0, hög hastighet
USB 5 V ström	≤500 mA

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1 % (1 kHz)
Frekvensomfång	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
S/N-förhållande	>70 dBA

Allmän information

Nätström	100–240 V~, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	35 W
Effektförbrukning i Eco	<0,5 W
Power-standbyläge	
Storlek	
- Huvudenhet (B × H × D)	230 × 195 × 235 mm
- Högtalarlåda (B × H × D)	142 × 307 × 215 mm

Vikt

- | | |
|----------------|------------|
| - Huvudenhet | 2,5 kg |
| - Högtalarlåda | 2 x 2,8 kg |
-

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB2.0 eller USB1.1)
- USB-flashspelare (USB2.0 eller USB1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 32 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: Ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 128 (beroende på filnamns längden)
- Högsta antal möjliga album: 99
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att enhetens nätkabel är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera om de avisolerade högtalarkablarna är klämda.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Se till att skivan sätts in med etiketten vänd uppåt.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

Musikuppspelning är inte tillgänglig på den här enheten ens efter Bluetooth-anslutning.

- Enheten kan inte användas till att trådlöst spela upp musik på den här enheten.

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheterna närmare varandra eller flytta på eventuella hinder.

Bluetooth kan inte anslutas till den här enheten.

- Enheten kan inte hantera de profiler som krävs för den här enheten.
- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Läs enhetens användarhandbok för att ta reda på hur du aktiverar funktionen.
- Enheten är inte i ihopparningsläge.
- Enheten är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten och försök sedan igen.

Den ihopparade mobila enheten ansluts och kopplas från hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheterna närmare varandra eller flytta på eventuella hinder.
- Vissa mobiltelefoner kanske kan anslutas och kopplas från hela tiden när du ringer eller avslutar samtal. Det betyder inte att det är något fel på enheten.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på enheten.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller också har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.

9 Obs!

CE 0890

Den här produkten uppfyller kraven i direktivet 1999/5/EG.

En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig i PDF-versionen av användarhandboken på www.philips.com/support.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras

med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.



**Be responsible
Respect copyrights**

Den här produkten är försedd med kopieringsskyddsteknik som skyddas med amerikanska patent och andra immateriella rättigheter som tillhör Rovi Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Philips med licens.

Den här apparaten har följande etikett:



Kommentar

- Typplattan sitter på enhetens baksida.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

BTM3160_12_UM_V1.0

