

**PHILIPS**

**Radio sat**

**3000 serija**

R3205, R3305



# Uputstvo za upotrebu

Registrijte svoj proizvod i primite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

<b>1</b>	<b>Bitno</b>	<b>2</b>
	Sigurnost	2
<b>2</b>	<b>Vaš radio sat</b>	<b>3</b>
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled radio sata	3
<b>3</b>	<b>Započnimo</b>	<b>4</b>
	Instaliranje baterija	4
	Povezivanje napajanja	4
	Postavite vrijeme	4
<b>4</b>	<b>Slušanje FM radija</b>	<b>5</b>
	Traženje FM radio stanica	5
	Ručno memorisanje FM radio stanica	5
	Odaberite memorisani radio stanicu	5
	Podešavanje jačine zvuka	5
<b>5</b>	<b>Ostale funkcije</b>	<b>6</b>
	Podesite tajmer alarma	6
	Podesite tajmer isključivanja	6
<b>6</b>	<b>Informacije o proizvodu</b>	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>Rješavanje problema</b>	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>Napomena</b>	<b>8</b>

# 1 Bitno

## Sigurnost



### Upozorenje

- Nikada ne uklanljajte kućište ovog radio sata.
- Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog radio sata.
- Nikada ne stavljaljte radio sat na drugu električnu opremu.
- Držite radio sat dalje od direktnog sunčevog svjetla, otvorenog plamena ili topline.
- Pobrinite se da su vam strujni kabl, utikač ili adapter uvijek lako dostupni da isključite radio sat sa mreže.

- Instalirajte sve baterije pravilno, + i - kao što je označeno na uređaju.
- Uklonite baterije kada uređaj ne koristite duži vremenski period.
- Nemojte izlagati baterije prevelikoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Ovaj radio sat ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Ne stavljajte bilo koje izvore opasnosti na radio sat (na primjer, predmete ispunjene tečnošću, zapaljene svijeće).
- Kada se utikač direktnog adaptora koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.

- Pročitajte ova uputstva.
- Pazite na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvodača.
- Nemojte postavljati blizu izvora topline kao što su radijatori, grijalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplotu.
- Zaštitite kabel za napajanje od toga da se hoda po njemu ili ga se stišće, naročito kod utikača, pretinaca i tačke gdje izlaze iz radio sata.
- Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvodač.
- Isključite ovaj aparat okom olujnog nevremena ili kada ste ga koristili duže vrijeme bez prekida.
- Servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima. Servis je potreban kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pau.
- OPREZ pri korištenju baterije - Da spriječite curenje baterije koje može izazvati tjelesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje radio sata:

## 2 Vaš radio sat

Čestitamo na vašoj kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Uvod


Uz ovaj radio sat, možete da

- slušate FM radija;
- postavite dva alarma da zvone u različito vrijeme.

### Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- AC napojni adapter
- Kratki vodič
- Sigurnosni i garancijski letak

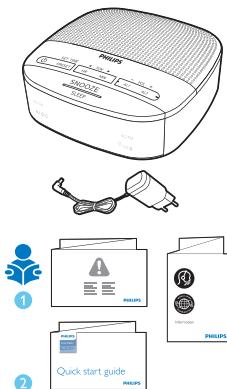

### Pregled radio sata

#### ①

- Uključite ili prebacite na režim mirovanja.

#### ② PRESET / SET TIME

- Memorišite radio stanice u memoriju.
- Odaberite memorisani radio stanicu.
- Postavite vrijeme.

#### ③ HR / MIN / ▲ TUN ▼

- Traženje FM radio stanica.
- Postavite sat i minute.

#### ④ SNOOZE / SLEEP


- Odgodite alarm.
- Podešavanje tajmera isključivanja.

#### ⑤ Displesj

- Prikazuje trenutni status.

#### ⑥ AL1 / AL2 / - VOL +

- Postavite alarm.
- Podesite jačinu zvuka.

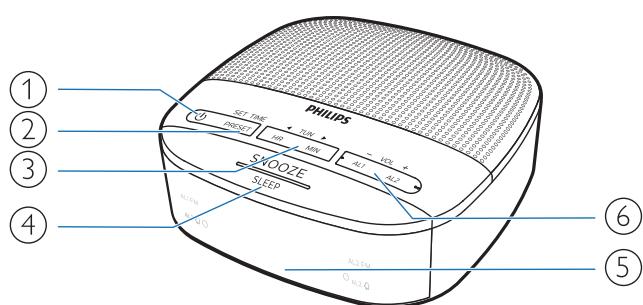

# 3 Započnimo

Uvijek redom pratite uputstva u ovom poglavlju.


## Instaliranje baterija

Baterije održavaju samo sat i podešavanja alarma.

### ! Oprez

- Rizik od eksplozije! Ne izlažite baterije toplosti, sunčevoj svjetlosti ili vatri. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije sadrže hemijske supstance, treba ih pravilno odlagati.

Ubacite 2 AAA baterije (nisu isporučene) pazeći na ispravan polaritet (+/-) kako je prikazano.

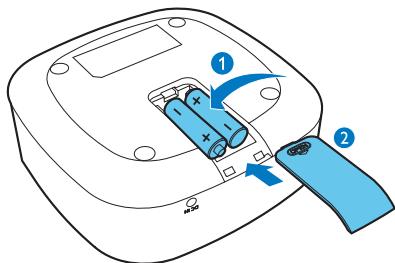

### ≡ Napomena

- Tipska pločica nalazi se na donjoj strani radio sata.



## Postavite vrijeme

### ≡ Napomena

- Vrijeme možete podešavati samo u režimu mirovanja.

- 1 U režimu mirovanja, pritisnite i držite **SET TIME** 2 sekunde.  
↳ Vrijeme je podešeno.
- 2 Pritisnite **HR** da postavite sate i **MIN** da postavite minute, potom pritisnite **SET TIME** da potrdite.  
↳ Vrijeme je podešeno.

## Povezivanje napajanja

### ! Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Uverite se da napon napajanja odgovara vrijednosti napona napisano na stražnjoj ili donjoj strani radio sata.
- Rizik od strujnog udara! Kada odspojite napojni adapter, uvijek ga izvadite iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.
- Koristite samo AC napojni adapter propisan od strane proizvođača ili isporučen uz ovaj proizvod.

# 4 Slušanje FM radija



## Napomena

- Radio sat držite podalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- Za optimalan prijem u potpunosti izvucite i prilagodite poziciju FM antene.



## Savjet

- Za uklanjanje memorisane stанице, memorišite drugu stanicu na njenom mjestu.

## Odaberite memorisanu radio stanicu

U režimu FM tјunera, pritiskajte uzastopno **RESET** za odabir memorisanog broja.

## Podešavanje jačine zvuka

Dok slušate, pritisnite – **VOL +** da podešite jačinu zvuka.

## Traženje FM radio stanica

- 1 Pritisnite **U** za uključenje radio sata.
- 2 Pritisnite i držite **◀ TUN ▶** 2 sekunde.
  - ↳ Radio sat automatski pronalazi stanice sa jakim prijemom.
- 3 Ponovite korak 2 da pronađete još radio stanica.

### Ručno pronalaženje stanica:

Pritiskajte uzastopno **◀ TUN ▶** za odabir frekvencije.



## Napomena

- Korak podešavanja radio sata je 50 KHz, frekvencija radija na displeju će se povećati za 0,1MHz ako pritisnete dvaput **◀ TUN ▶**.

## Ručno memorisanje FM radio stanica



## Napomena

- Možete pohraniti najviše 10 FM radio stanica.

- 1 Nadite FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **RESET** 2 sekunde da aktivirate režim programiranja.
  - ↳ Memorani broj svjetlca.
- 3 Pritiskajte uzastopno **◀ TUN ▶** za odabir broja.
- 4 Pritisnite **RESET** ponovo za povrdu.
- 5 Ponovite korake 1 do 4 za memorisanje drugih FM stanica.

# 5 Ostale funkcije

## Podesite tajmer alarma

### Postavite alarm



#### Napomena

- Alarm možete podešavati samo u režimu mirovanja.
- Pobrinite se da ste ispravno podesili sat.

- 1 U režimu mirovanja, pritisnite i držite **AL1** ili **AL2** 2 sekunde da postavite vrijeme alarma.
- 2 Pritisnite **HR** da postavite sate i **MIN** da postavite minute a potom pritisnite **AL1** ili **AL2** da potvrdite.



#### Savjet

- Uredaj gasi režim podešavanja alarma kada je neaktivan 10 sekundi.

↳ Alarm se ponavlja sljedećeg dana.

↳ Za zaustavljanje alarma, pritisnite odgovarajuće **AL1** ili **AL2**.

## Odgodite alarm

Kada se alarm oglaši, pritisnite **SNOOZE**.

↳ Alarm je odgođen i ponovo zvoni 9 minuta kasnije.


## Podesite tajmer isključivanja

Ovaj radio sat može automatski otici u režim mirovanja nakon podešenog perioda.

- Pritisnite uzastopno **SLEEP** da odaberete period (u minutama).
  - ↳ Ovaj radio sat će automatski otici u režim mirovanja nakon podešenog perioda.

Za deaktiviranje tajmera isključivanja:

- Pritisnite uzastopno **SLEEP** dok se ne pojavi **[OFF]** (isključeno).

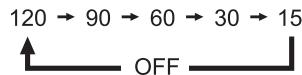

## Odaberite izvor alarma

Možete odabrati FM radio ili zvono kao izvor alarma pritiskajući **AL1** ili **AL2** u režimu mirovanja.

↳ Odgovarajuća ikonica alarma će se upaliti.



#### Napomena

- Nježna funkcija budenja je osmišljena samo za FM radio kao izvor.

## Aktivacija/deaktivacija tajmera alarma

Pritisnite uzastopno **AL1** ili **AL2** da aktivirate ili deaktivirirate tajmer alarma.

- ↳ Ako je tajmer alarma aktiviran, indikator alarma se uključuje.
- ↳ Ako je tajmer alarma deaktiviran, indikator alarma se isključuje.

# 6 Informacije o proizvodu



## Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

## Pojačavač

Nazivna izlazna snaga 200 mW RMS

## Tjuner (FM)

Raspon podešavanja 87,5–108 MHz

Korak podešavanja 50 KHz

### Osjetljivost

- Mono, 26 dB S/N omjer < 22 dBf

Ukupno harmoničko izobličenje < 3%

Odnos signala i buke > 50 dBA

## Opšte informacije

Brend: Philips;  
Model: AS030-050-

AC napajanje (napojni adapter) EE060  
Ulag: 100 – 240 V~  
50/60 Hz; 0,15 A  
Izlaz: 5 V == 0,6 A

Potrošnja u toku rada < 3 W

Potrošnja u mirovanju < 1 W

Dimenzije (Š x V x D) 131 x 54 x 131 mm

Težina (Glavna jedinica) 198,9 g

# 7 Rješavanje problema



## Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište uređaja

Da zadržite važnost garancije, nikada ne popravljajte zvučnik sami.

Ako nađete na problem pri upotrebi uređaja, provjerite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na web stranicu kompanije Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kada kontaktirate kompaniju Philips, postaraćete se da vam je zvučnik u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

## Ne uključuje se

- Provjerite da li je ispravno povezan utikač za napajanje naizmjeničnom strujom na uređaju.
- Provjerite da li ima struje u AC utičnicama.

## Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.

## Nema reakcije od zvučnika

- Ponovo spojite AC utikač a potom uključite uređaj ponovo.

## Slab radio prijem

- Radio sat držite podalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- U potpunosti izvucite i prilagodite poziciju antene.

## Alarm ne radi

- Podesite sat/alarm ispravno.

## Obrisana podešavanja sata/alarm-a

- Napajanje je prekinuto ili je strujni kabl isključen s mreže.
- Resetujte sat/alarm.

# 8 Napomena

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** mogu uzrokovati ukidanje dozvole korisniku na upotrebu ovog proizvoda.

Ovim, **TP Vision Europe B.V.** izjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio interferencije Evropske zajednice.



Vaš proizvod je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije bacati kao kućni otpad i treba ga odnijeti u odgovarajuću ustanovu za prikupljanje i reciklažu. Slijedite lokalna pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije u normalni otpad iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u prevenciji negativnih posljedica na okolinu i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom (EU) 2023/1542 koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih

baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

## Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.



Specifikacije su podložne promjeni bez obaveštenja.

2020 © Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

TAR3205\_3305\_12 UM\_V1.0

