



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Λάβετε σοβαρά υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην πραγματοποιείτε εγκατάσταση κοντά σε πηγές θερμότητας όπως συσσωρευτές, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Μην πατάτε και μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο τροφοδοσίας, ιδίως στα βύσματα, τους ρευματοδότες και το σημείο εξόδου τους από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα/εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- ⑪ Χρησιμοποιείτε μόνο τη βάση με ρόδες, τη βάση στερέωσης, το τρίποδο, το βραχίονα ή το τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε βάση με ρόδες, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις προς αποφυγή τραυματισμού σε περίπτωση ανατροπής.



- ⑫ Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑬ Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευή απαιτείται όταν προκληθεί βλάβη στη συσκευή κατ' οποιονδήποτε τρόπο, όπως εάν καταστραφεί το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή πέσει στο έδαφος.
- ⑭ Χρήση μπαταριών ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να αποτραπεί διαρροή από τις μπαταρίες, η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές ή καταστροφή της μονάδας:
 - Τοποθετήστε σωστά όλες τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και - όπως επισημαίνονται επάνω στη μονάδα.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κλπ.).
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- 15) Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- 16) Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ., αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- 17) Το εν λόγω προϊόν μπορεί να περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο. Λόγω των συνεπειών που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον, η απόρριψη των υλικών αυτών υπόκειται σε περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ή την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση της Electronic Industries Alliance : www.eiae.org.

Γνωρίστε τα σύμβολα ασφαλείας



Το σύμβολο κεραυνού υποδεικνύει υλικό χωρίς μόνωση στο εσωτερικό της μονάδας, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για λόγους ασφαλείας όλων των ατόμων στο σπίτι, μην αφαιρείτε το κάλυμμα του προϊόντος.

Το σύμβολο του θαυμαστικού επισημαίνει στοιχεία για τα οποία πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο που εσωκλείεται, προς αποφυγή προβλημάτων λειτουργίας και συντήρησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τα ενδεχόμενα πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, η παρούσα συσκευή δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία, και δεν θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, ταιριάξτε το φαρδύ έλασμα του βύσματος στη φαρδιά υποδοχή και εισαγάγετε μέχρι τέρμα.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του Soundmachine.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του Soundmachine.
- Never place this Soundmachine on other electrical equipment.
- Διατηρείτε το Soundmachine μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη Soundmachine.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη Soundmachine από το ρεύμα.



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστήριων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ανακοίνωση

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή οι οποίες δεν είναι ρητώς εγκεκριμένες από την Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν τη δυνατότητα των χρηστών να λειτουργήσουν τον εξοπλισμό.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού για τους σκοπούς αυτούς.

Για την εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού ενδέχεται να απαιτείται συγκατάθεση. Δείτε το Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1956 και τους Νόμους περί Προστασίας των Πνευματικών Δημιουργιών από το 1958 έως το 1972.

Ανακύκλωση



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ



Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δε μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας.

Αν δείτε το διαγραμμένο σύμβολο ενός κάδου με τροχούς με το χημικό σύμβολο «Pb», αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που έχει ορίσει η οδηγία :



Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή απόρριψη μπαταριών θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Η Soundmachine περιλαμβάνει αυτή την ετικέτα:



2 To CD Soundmachine

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή


Με το CD Soundmachine μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους ήχου και να ακούτε ραδιόφωνο FM/MW. Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε τη σειρά αναπαραγωγής των κομματιών. Η δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB) μεγιστοποιεί την απόλαυση της μουσικής σας εμπειρίας.

Τι περιέχεται στη συσκευασία;

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- CD Soundmachine
- Καλώδιο ρεύματος AC
- Εγχειρίδιο χρήσης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

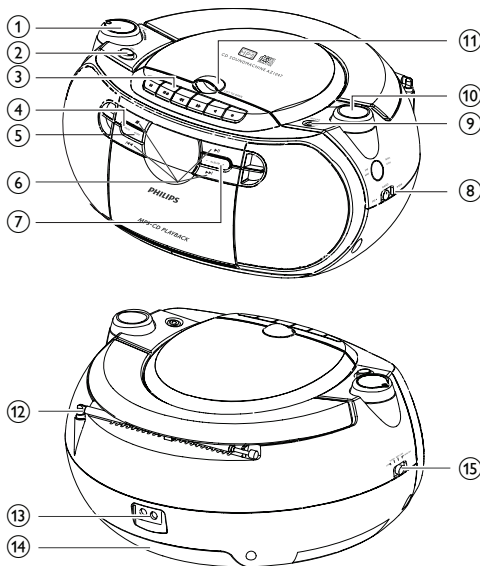

1 VOLUME

- Προσαρμογή επιπέδου έντασης

2 DBB

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ενίσχυσης μπάσων

3 Κουμπιά εγγραφής κασέτας

- 

Παύση αναπαραγωγής ή εγγραφής

- 

Διακοπή αναπαραγωγής ή εγγραφής κασέτας

Άνοιγμα της θήκης κασέτας

- 

Γρήγορη μετακίνηση κασέτας προς τα εμπρός/πίσω

- 

Έναρξη αναπαραγωγής κασέτας

- 

Έναρξη εγγραφής κασέτας

4 PROG

- Προγραμματισμός κομματιών και περιήγηση στο πρόγραμμα

5 MODE

- Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής: REPEAT ή SHUFFLE

6 Βασικά κουμπιά αναπαραγωγής:

- 

Διακοπή αναπαραγωγής CD

Διαγραφή ενός προγράμματος CD

- 

Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής CD.

- 

Επιλογή προηγούμενου/επόμενου κομματιού

Γρήγορη αναζήτηση προς τα πίσω/εμπρός εντός του τρέχοντος κομματιού

7 ALBUM +/-

- Μετάβαση σε επόμενο/προηγούμενο άλμπουμ σε MP3-CD

8 BAND

- Επιλογή ζώνης συχνότητας

9 MP3 LINK

- Υποδοχή για είσοδο ήχου

10 TUNING +/-

- Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

11 LIFT TO OPEN

- Άνοιγμα/κλείσιμο θήκης CD

12 Τηλεσκοπική κεραία

- Βελτίωση λήψης FM

13 AC MAINS~

- Υποδοχή για το καλώδιο ρεύματος

14 Θύρα μπαταρίας

15 Επιλογέας πηγής: CD, TUNER, MP3 LINK, TAPE/OFF

- Επιλογή CD, ραδιοφώνου ή MP3 ως πηγής ήχου
- Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

3 Ξεκινώντας

! Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ελέγχου μόνο όπως δηλώνεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου με τη σειρά που αναφέρονται.


Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς του Soundmachine. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο bottom του Soundmachine. Σημειώστε αυτούς τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Τοποθέτηση μπαταριών

- 1 Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών.

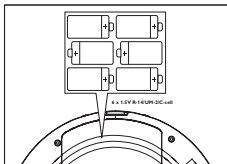

- 2 Τοποθετήστε 6 μπαταρίες 1,5V R14/UM-2/κελίων C με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε το διαμέρισμα των μπαταριών.



Συμβουλή

- Εάν θέλετε να εξοικονομήσετε ζωή μπαταρίας, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος.

Σύνδεση σε ρεύμα AC




Προειδοποίηση

- Κίνδυνος καταστροφής του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή το κάτω μέρος του Soundmachine.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν βγάζετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, αποσυνδέετε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.



Σημείωση

- Τοποθετήστε τη μονάδα κοντά σε πρίζα ρεύματος και σε σημείο όπου να είναι εύκολη η πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας AC.

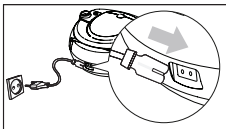

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή **AC MAINS~** του Soundmachine και την υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
 - Για να απενεργοποιήσετε πλήρως το Soundmachine, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.



Συμβουλή

- Για να εξοικονομήσετε ενέργεια: Μετά τη χρήση, ρυθμίστε τον επιλογέα πηγής σε **TAPE/ OFF**.

4 Χρήση του Soundmachine

Αναπαραγωγή CD



Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή CD κωδικοποιημένων με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή των εξής CD ήχου που διατίθενται στο εμπόριο:

- Εγγράψιμα CD (CD-R)
- Επανεγγράψιμα CD (CD-RW)
- MP3-CD

- 1 Ρυθμίστε τον επιλογέα πηγής σε **CD**.
- 2 Ανασηκώστε το καπάκι της θήκης CD.
- 3 Τοποθετήστε ένα CD με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.
- 4 Κλείστε απαλά το καπάκι CD.
↳ Εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός κομματιών.



- 5 Πατήστε **▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[▶]**.



- Για προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής CD, πατήστε **▶||**.
- Για συνέχιση της αναπαραγωγής CD, πατήστε **▶||** ξανά.
- Για διακοπή της αναπαραγωγής CD, πατήστε **■**.

Επιλογή κομματιού

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **◀◀▶▶** για να επιλέξετε κομμάτι.

Επιλογή άλμπουμ

Μόνο για MP3-CD.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **ALBUM +/-** για να επιλέξετε άλμπουμ.

Εντοπισμός αποσπάσματος μέσα σε ένα κομμάτι

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **|◀◀▶▶|**.
↳ Η αναπαραγωγή του CD πραγματοποιείται σε υψηλή ταχύτητα και χαμηλή ένταση.
- 2 Αφήστε το **|◀◀▶▶|** για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής.



Συμβουλή

- Όταν η αναζήτηση φτάσει στο τέλος του τελευταίου κομματιού, η αναπαραγωγή του CD θα διακοπεί.

Επιλογή λειτουργιών αναπαραγωγής

Επανάληψη αναπαραγωγής

Μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή ενός κομματιού, άλμπουμ MP3, δίσκου ή προγράμματος.

- [**⏮**] – επαναλαμβάνεται συνεχώς το τρέχον κομμάτι
- [**⏮ ALB**] – επαναλαμβάνεται συνεχώς το τρέχον άλμπουμ
- [**⏮ ALL**] – επαναλαμβάνεται ολόκληρο το CD/πρόγραμμα

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **MODE** μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί το εικονίδιο επανάληψης.
 - Επανάληψη ενός κομματιού.



- Επανάληψη άλμπουμ.



- Επανάληψη προγράμματος.



- Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **MODE** μέχρι το εικονίδιο επανάληψης να μην εμφανίζεται πλέον.

Τυχαία αναπαραγωγή

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή όλων των κομματιών σε τυχαία σειρά.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **MODE** μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί το εικονίδιο τυχαίας αναπαραγωγής.



- Για διακοπή της τυχαίας αναπαραγωγής, πατήστε **MODE** ξανά.

Προγραμματισμός σειράς αναπαραγωγής

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 κομμάτια με τη σειρά που θέλετε.

- 1 Σε λειτουργία διακοπής, πατήστε **PROG** για έναρξη του προγραμματισμού σειράς αναπαραγωγής.
 - ↳ Εμφανίζονται οι ενδείξεις [**PROG**] και [**P01**].



- 2 Πατήστε **ALBUM +/-** για επιλογή άλμπουμ.
Αυτό το βήμα ισχύει μόνο για MP3-CD.
- 3 Πατήστε **◀◀▶▶** για επιλογή κομματιού.
- 4 Πατήστε **PROG** για αποθήκευση του κομματιού.
↳ Εμφανίζονται οι ενδείξεις **[PROG]** και **[P02]**.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 4 για επιλογή και αποθήκευση όλων των κομματιών.
↳ Όταν αποθηκευτούν και τα 20 κομμάτια, δεν είναι δυνατή η επιλογή περισσότερων κομματιών και στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις **[PROG]** και **[---]**.
- 6 Για αναπαραγωγή ενός προγράμματος πατήστε **▶▶**
 - Σε λειτουργία διακοπής, πατήστε επανειλημμένα **PROG** για περιήγηση ανάμεσα στα αποθηκευμένα κομμάτια.
 - Για ακύρωση ενός προγράμματος, πατήστε **■** δύο φορές.

Συμβουλή

- Όταν η αναπαραγωγή ενός προγράμματος διακοπεί, το Soundmachine επιστρέφει σε κανονική αναπαραγωγή. Για επανάληψη της αναπαραγωγής προγράμματος, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 6

Ακρόαση ραδιοφώνου

- 1 Ρυθμίστε τον επιλογέα πηγής σε **TUNER**.
- 2 Ρυθμίστε το **BAND** σε **FM** ή **MW**.
- 3 Γυρίστε το **TUNING +/-** για να βρείτε ένα σταθμό.

Συμβουλή

- Για βελτίωση της λήψης FM, μπορείτε να επεκτείνετε, γείρετε ή στρίψετε την τηλεσκοπική κεραία.
- Για βελτίωση της λήψης MW, γυρίστε το Soundmachine προς διαφορετική κατεύθυνση.

Αναπαραγωγή εγγραφής κασέτας

- 1 Ρυθμίστε τον επιλογέα πηγής σε **TAPE/OFF**.
- 2 Πατήστε **■▲** για να ανοίξετε τη θήκη της κασέτας, εισάγετε μια κασέτα και στη συνέχεια, κλείστε τη θήκη της κασέτας.
- 3 Πατήστε **◀** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■▲**.

Εντοπισμός αποσπάσματος σε μια κασέτα.

- 1 Κατά τη διακοπή, πατήστε **◀◀▶▶** για να αναζητήσετε στην κασέτα το απόσπασμα που επιθυμείτε.
- 2 Για διακοπή της γρήγορης αναζήτησης, πατήστε **■▲**.

Εγγραφή από CD

- 1 Ρυθμίστε τον επιλογέα πηγής σε **CD**.
- 2 Τοποθετήστε ένα CD με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.
- 3 Αν θέλετε να εγγράψετε κομμάτια με συγκεκριμένη σειρά, προγραμματίστε τα κομμάτια που θέλετε..
- 4 Πατήστε **■▲** για να ανοίξετε τη θήκη της κασέτας.
- 5 Τοποθετήστε μια κενή κασέτα.
- 6 Κλείστε τη θήκη.
- 7 Πατήστε **●** για έναρξη της εγγραφής.
↳ Ο δίσκος/το πρόγραμμα ξεκινά αυτόματα από την αρχή.

- Για παύση, πατήστε **||** .
 - Για συνέχιση, πατήστε **||** ξανά.
- Για διακοπή, πατήστε **■▲**.

Εγγραφή από ραδιόφωνο

- 1 Ρυθμίστε τον επιλογέα πηγής σε **TUNER**.
- 2 Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
- 3 Πατήστε **■▲** για να ανοίξετε τη θήκη της κασέτας.
- 4 Τοποθετήστε μια κενή κασέτα.
- 5 Κλείστε τη θήκη.
- 6 Πατήστε **●** για έναρξη της εγγραφής.
- Για παύση, πατήστε **||** .
 - Για συνέχιση, πατήστε **||** ξανά.
- Για διακοπή, πατήστε **■▲**.

5 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του Soundmachine.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του Soundmachine, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.Philips.com/support ή επικοινωνήστε με τη Philips (δείτε τις Πληροφορίες επικοινωνίας). Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στο Soundmachine και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο.

- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι το κομμάτι που αναπαράγεται είναι συμβατού φορμά.

Η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά./Δεν υπάρχει καμία αντίδραση σε κανένα από τα πλήκτρα ελέγχου.

- 1 Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την τυπωμένη πλευρά της ετικέτας προς τα πάνω.
- Σκουπίστε το δίσκο με πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα με κατεύθυνση από το κέντρο προς την άκρη σε ευθεία γραμμή.
- Αυτός ο δίσκος ενδέχεται να είναι ελαττωματικός. Τοποθετήστε άλλο δίσκο για αναπαραγωγή.
- Βεβαιωθείτε ότι το CD είναι ολοκληρωμένο CD/CD-R/CD-RW.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός λείζερ είναι καθαρός.
- Βεβαιωθείτε ότι το CD δεν είναι κωδικοποιημένο με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

Το CD παραλείπει κομμάτια

- Βεβαιωθείτε ότι το CD δεν έχει φθαρεί ή δεν είναι βρώμικο.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία προγραμματισμού/τυχαίας αναπαραγωγής είναι απενεργοποιημένη.

Κακή ποιότητα ήχου κασέτας

- Βεβαιωθείτε ότι οι κεφαλές στη θήκη της κασέτας είναι καθαρές.
- Βεβαιωθείτε ότι για την εγγραφή χρησιμοποιείται ΚΑΝΟΝΙΚΗ κασέτα (IECI).

Η κασέτα δε λειτουργεί για εγγραφή

- Βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές τις κασέτας δεν είναι σπασμένες.

6 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Διαστάσεις (Κύρια μονάδα) (Π × Υ × Β)	291 × 146 × 243 mm 11,5 × 5,8 × 9,6 ίντσες
Βάρος (Κύρια μονάδα)	1,8 kg 3,8 λίβρες
Τροφοδοσία ρεύματος	DC 9V 1,5 A AC 220-230V
Κατανάλωση ισχύος	Σε κατάσταση λειτουργίας 12W Σε κατάσταση αναμονής < 2W
Έξοδος ισχύος	2 × 1W RMS
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10°C - +50°C 14°F - 122°F



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AZ1047_12_UM_V2.0_wk1012.6