

Manuale per l'utente




PHILIPS


2



3

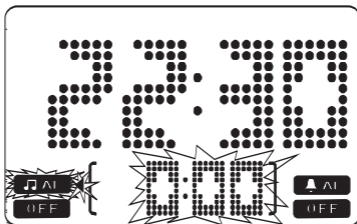

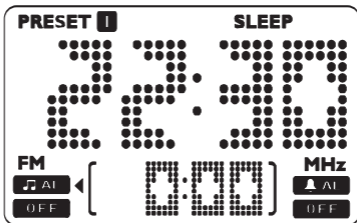

4








ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 X adattatore AC 7.5 V
(Alimentazione CA: 220-230V ~ 50Hz 30mA, D'erogazione: 7.5V --- 250mA)

PANNELLO SUPERIORE ED ANTERIORE (Vedi)

- REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
 - spegna la sveglia per un periodo di 9 minuti
 - cambia la brillantezza dell'illuminazione del display
 - interrompe la funzione di SLEEP (sonno)
- Visualizzatore** – visualizza l'ora della sveglia/allarme e lo stato dell'apparecchio
- ALARM RESET / SLEEP**
 - interrompe la sveglia attiva per 24 ore
 - attiva la modalità di sonno
 - visualizza/ regola/ spegne la funzione sleep (sonno)
- ALARM**  – accende/spegne la modalità di cicalino
 - visualizza l'ora
- RADIO ON/OFF**
 - accende/spegne la radio; visualizza la frequenza radio
 - spegne la funzione sleep (sonno)
- ALARM**  – accende/spegne la modalità di cicalino
 - visualizza l'ora
- RESET** – premere se l'apparecchio / visualizzatore non reagisce al funzionamento di nessun pulsante

PANNELLO SINISTRO ED DESTRO (Vedi 1)

- ⑧ **TUNING +/-** – sintonizza su stazioni radio
- ⑨ **Flessibile** - migliora la ricezione radio in FM
- ⑩ **DC 7.5V**  – Presa per adattatore AC/DC 7.5 V
- ⑪ **SET AL**  / **PRESET 1** – regola l'ora **AL** 
 - memorizza, richiama e mostra la stazione 1
- ⑫ **SET AL**  / **PRESET 2** – regola l'ora **AL** 
 - memorizza, richiama e mostra la stazione 2
- ⑬ **MINUTE + / PRESET 3** – regola i minuti dell'orologio e l'ora della sveglia
 - memorizza, richiama e mostra la stazione 3
- ⑭ **SET TIME / PRESET 4** – regola l'ora dell'orologio
 - memorizza, richiama e mostra la stazione 4
- ⑮ **HOUR + / PRESET 5** – regola le ore per l'orario dell'orologio e della sveglia
 - memorizza, richiama e mostra la stazione 5
- ⑯ **VOLUME** – regola il livello dell'audio

ALIMENTAZIONE AC

Adattatore di rete

- 1 Collegare l'adattatore di rete alla presa DC dell'apparecchio ed alla presa di alimentazione.

Suggerimenti utili: Per evitare danni all'apparecchio, utilizzare solo l'adattatore in dotazione!

Funzione automatica di risparmio energetico

Questo prodotto è conforme ai requisiti delle interferenze radio della Unione Europea.

BACK-UP AUTOALIMENTATO

Il back-up autoalimentato consente di mantenere in memoria per un massimo di 3 minuti le impostazioni relative a giorno, sveglia ed ora dell'orologio, in caso di interruzione di corrente, ad esempio in mancanza di alimentazione AC.

Se l'alimentazione di rete ritorna dopo 3 minuti e il display visualizza:

- l'ora della sveglia lampeggiante – indica che bisogna regolare l'ora dell'orologio.

FONCTIONS DE BASE

Ripristino

Nell'eventualità che durante le funzioni del display ed elettroniche dell'apparecchio si ricevono interferenze, es. statica da tappeti, temporali, ecc. RESET consente di annullare tutte le impostazioni precedenti e ricominciare daccapo.

- Usare una penna a sfera per premere nel foro RESET che si trova sul fondo dell'apparecchio.

Liminosità dell'illuminazione

Premere **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** una o più volte.

- L'illuminazione del visualizzatore cambierà secondo questa sequenza:

Luminoso ➔ **Basso** ➔ **Disattivato** ➔ **Luminoso**

Impostazione dell'orologio

L'ora è visualizzata nel sistema orario a 24 ore.

1. Controllare che la radio sia spento.
2. Premere **SET TIME** per accedere alla modalità di regolazione dell'orologio.
3. Tenere premuto o premere ripetutamente **HOURL +** o **MINUTES +** per regolare rispettivamente ore e minuti. Lasciare andare **HOURL +** o **MINUTES +** quando hanno raggiunto l'impostazione corretta.
4. Premere **SET TIME** per confermare.

RADIO

- 1 Premere **RADIO ON/OFF** una volta per accendere la radio.
→ Il display visualizza brevemente la frequenza radio dell'ultima lunghezza d'onda selezionata prima di ritornare all'ora della sveglia. La stazione pre-selezionata viene anche visualizzata se la si sta ascoltando. (Vedi [2])
- 2 Regolare il suono usando **VOLUME**.
- 3 Per le stazioni preselezionate, premere il tasto di preselezione rispettivo **PRESET** (1-5) una o più volte ripetutamente.
- 4 Premere **RADIO ON/OFF** per spegnere.

SINTONIZZAZIONE SULLE STAZIONI RADIO

Sintonizzazione automatica

- Premere **TUNING +/-** per un secondo o più per sintonizzarsi sulla stazione desiderata.
→ La radio si sintonizza automaticamente su di una stazione di sufficiente ricezione.

Sintonizzazione manuale

- Premere **TUNING +/-** brevemente e ripetutamente fino a trovare la frequenza desiderata.

Per migliorare la ricezione radio:

Per **FM**, estendere completamente il flessibile e posizionarlo per ottenere la migliore ricezione.

MEMORIZZAZIONE E USO DI STAZIONI PRESELEZIONATE


Si possono memorizzare fino a 5 stazioni radio nella memoria(FM).

- 1 Sintonizzarsi sulla stazione desiderata (vedi SINTONIZZAZIONE SULLE STAZIONI RADIO).
- 2 Per memorizzare una stazione, tenere premuto brevemente un tasto PRESET (1-5) fino ad udire un doppio blip.
→ Il display visualizza il numero preselezionato della stazione.
- 3 Ripetere i passi 1 e 2 per memorizzare le altre stazioni.
 - Si può sovrascrivere una stazione preselezionata memorizzando un'altra frequenza al suo posto.
- 4 Premere un tasto PRESET (1-5) per ascoltare una stazione preselezionata.









IMPOSTAZIONE DELL'ORA DELL'ALLARME

GENERALE







Si possono impostare due orari diversi di allarme. Questo potrebbe essere utile quando è necessario essere svegliati ad orari diversi es. durante la settimana ed al week-end:

- ALARM  – modo radio
- ALARM  – modo buzzer. Il dolce volume di sveglia dell'allarme gradualmente aumenta entro secondi.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA E MODO DI ALLARME (Vedi 3)

1. Controllare che la radio sia spento..
2. Premere **ALARM**  or **ALARM**  a on.
→ Display: **OFF** scompare sotto l'icona rispettiva  **AL** o  **AL**.
3. Premere e tenere premuto **SET AL**  o **SET AL**  fino a che le cifre dell'ora della sveglia lampeggiano.
4. Tenere premuto o premere ripetutamente **HOURL +** o **MINUTES +** per regolare rispettivamente ore e minuti. Lasciare andare **HOURL +** o **MINUTES +** quando hanno raggiunto l'impostazione corretta.
5. Dopo aver regolato sia le ore che i minuti, premere **SET AL**  o **SET AL**  per confermare la regolazione.

Suggerimenti utili:

- Se si è selezionato **ALARM** , assicurarsi di essere sintonizzati correttamente su di una stazione, prima di spegnere l'apparecchio.
- Se si imposta e si attiva la stessa ora di allarme per **ALARM**  entrambi i modi di allarme, solamente
- Quando sia **ALARM**  che **ALARM**  sono accesi, per default il display mostra l'ora della sveglia che deve essere impostata per essere attivata prima.
- Per controllare l'impostazione dell'ora della sveglia per **ALARM**  o **ALARM** , premere il tasto.
- Non è possibile regolare l'ora della sveglia o la modalità di allarme ripetuto mentre sta suonando.

SPEGNIMENTO DELLA SVEGLIA

Ci sono tre modi di spegnere la sveglia. A meno che cancelliate completamente la sveglia, verrà automaticamente selezionata l'opzione della **reimpostazione della sveglia in 24 ore** dopo 59 minuti da quando l'allarme è partito.

REIMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA IN 24HR

Se volete interrompere automaticamente la modalità di sveglia ma volete anche mantenere l'impostazione per il giorno seguente:

- Premere **ALARM RESET / RADIO OFF**.
→ Udirete un tono di bip che conferma l'impostazione dell'attivazione in 24 ore. Compare la visualizzazione della rispettiva sveglia.

SVEGLIA RIPETUTA

Questo ripeterà il suono della sveglia a intervalli di 9 minuti.

- Durante la sveglia, premere **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
→ Il display visualizza (🎵 **AL**) o (🔔 **AL**) lampeggiante durante una ripetizione di allarme.
- Ripetere se desiderato fino a 6 volte.

CANCELLARE COMPLETAMENTE LA SVEGLIA

- Premere **ALARM** 🎵 o **ALARM** 🔔 una o più volte fino a che l'icona **OFF** compare sotto le icone rispettive (🎵 **AL**) o (🔔 **AL**).

Sul Sleep

Questo apparecchio a un timer per il sonno incorporato che mette la radio in grado di spegnersi automaticamente dopo un periodo di tempo stabilito. Sono presenti quattro opzioni.

Impostazione e spegnimento del Sleep

- 1 Entro 1 secondo, premere **ALARM RESET/SLEEP** due volte fino a che il display mostra **SLEEP** e **SL: 60**.
→ La radio si accende automaticamente e si sintonizza sull'ultima stazione.
- 2 Per scegliere altre opzioni dell'ora di spegnimento, premere di nuovo **ALARM RESET/SLEEP** entro 1 secondo prima che il display ritorni all'ora dell'orologio.
→ Il visualizzatore mostra in sequenza e le opzioni di sonno: **SL : 30**, **SL : 15** e **OFF**.
- 3 Per cancellare il sonno, premere alternativamente:
 - **RADIO ON/OFF**
 - **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
 - **ALARM RESET / SLEEP** una o più volte fino a quando **SLEEP** scompare dal display.

Informazioni ambientali

Non è stato utilizzato materiale di imballaggio non necessario. E' stato fatto il possibile per agevolare la separazione dell'imballaggio in tre mono-materiali: cartone (scatola), polistirene espansibile (anticolpi), polietilene (sacchetti, espanso di protezione).

L'apparecchio è composto da materiali che possono essere riciclati, se smontato da una compagnia specializzata. Osservare le norme locali sullo smaltimento dei materiali di imballaggio, delle batterie esaurite e delle apparecchiature obsolete.

MANUTENZIONE

- Installare l'unità accanto a una presa AC e in una posizione che consenta di raggiungere facilmente la presa di corrente AC.
- L'apparecchio non deve venir esposto a sgocciolamento e a schizzi.
- Non esporre l'apparecchio a pioggia, umidità. Sabbia o calore eccessivo causato da elementi riscaldanti o dalla luce del sole diretta.
- Per pulire l'apparecchio usare un panno morbido e umido o camoscio. Non usare prodotti per la pulizia che contengano benzene, solvente ecc. Dal momento che possono danneggiare l'apparecchio.

Smaltimento del prodotto

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando ad un prodotto è attaccato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il prodotto è tutelato dalla Direttiva Europea 2003/96/EC

Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.

Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di guasto, controllate l'elenco seguente prima di far riparare l'apparecchio. Se non riuscite comunque a risolvere il problema consultate il vostro rivenditore o centro servizi.

AVVERTENZA: *Non cercate di riparare l'apparecchio per nessuna ragione, poiché questo rende la garanzia non valida. Non aprire l'apparecchio per pericolo di scossa!*

Nessun suono

- Il volume non è regolato
- Regolate il VOLUME

Non è visualizzata retroilluminazione / visualizzatore non funziona bene / radio e sveglia non funzionano

- Scarica elettrostatica
- Premere una volta il foro di **RESET** sul fondo dell'apparecchio con una penna a sfera.

Scariche intermittenti durante la ricezione in FM

- Segnale debole
- Allungare e posizionare l'antenna flessibile

La sveglia non funziona

- Ora della sveglia/ modalità non impostata
- Vedere **IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA**
- Volume troppo basso per la radio
- Aumentare il volume
- **ALARM** 🎵 non sintonizzato su una stazione radio
- Controllare che l'apparecchio sia sintonizzato su una stazione radio prima d'impostare **ALARM** 🎵 , e quando si spegne.

CAUZIONE:

- *Radiazione laser visibile e invisibile. Se lo sportello è aperto, non guardare il raggio laser.*
- *Alto voltaggio! Non aprire. Si corrono rischi di scossa elettrica. L'apparecchio non contiene parti utili all'utente.*
- *Eventuali modifiche apportate al prodotto potrebbero risultare in radiazioni pericolose di EMC (compatibilità elettromagnetica) o altri funzionamenti nocivi.*

Clock radio

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Italiano



Printed in China

PDCC-JH-AZ-0645