

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб та отримуйте підтримку на веб-сайті
www.philips.com/welcome



DS3400/12



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	3
2	Док-гучномовець	4
	Вступ	4
	Комплектація упаковки	4
	Огляд головного блоку	4
3	Початок роботи	5
	Під'єднання до джерела живлення	5
	Увімкнення	6
4	Відтворення	6
	Відтворення вмісту з iPod/iPhone	6
	Відтворення із зовнішнього пристрою	8
	Регулювання гучності	9
5	Технічні характеристики	9
	Підсилювач	9
	Загальна інформація	9
6	Усунення несправностей	10
7	Примітка	10

1 Важливо

- Прочитайте ці інструкції.
- Візьміть до уваги всі попередження.
- Дотримуйтесь усіх вказівок.
- Не використовуйте виріб біля води.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з виробу.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Від'єднуйте пристрій від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування виробу потрібне тоді, коли виріб пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на виріб розлито рідину або впав якийсь предмет, виріб упав, потрапив під дощ або у середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батареї – Для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пристрою:
- Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої.
- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
- Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батареї слід вийняти.
- Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберігати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Оберігайте виріб від рідин та бризок.
- Не ставте на виріб речей, які можуть спричинити його пошкодження (напр., ємності з рідиною, запалені свічки).
- Роз'єм USB призначений лише для передачі даних.
- Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від мережі.

2 Док-гучномовець

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

За допомогою цього док-гучномовця можна:


- насолоджуватися аудіо з iPod/iPhone та інших зовнішніх аудіопристроїв;
- синхронізувати iPod/iPhone із комп'ютером за допомогою USB-роз'єму.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упаковки:

- Головний блок
- Адаптер змінного струму
- Короткий посібник
- Інструкція з безпеки

Огляд головного блока

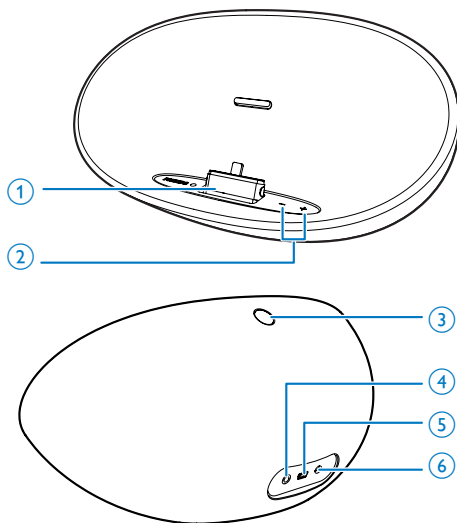

① Док-станція для iPod/iPhone

② + / —

- Регулювання гучності.
- Як світлодіодні індикатори показують стан системи.

③ ⏻

- Увімкнення док-гучномовця.
- Перемикання док-гучномовця у режим очікування.

④ Роз'єм живлення

- Під'єднання до живлення змінного струму.

⑤ ↔

- Синхронізація з комп'ютером через USB-кабель.

⑥ AUDIO-IN

- Під'єднання до зовнішнього аудіопристрою.

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Під'єднання до джерела живлення

Цей док-гучномовець може працювати як із живленням від мережі змінного струму, так і від батарей.


Варіант № 1: живлення від мережі змінного струму

! Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в електромережі відповідає значенню напруги, вказаному знизу пристрою.
- небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель живлення, завжди тримайте його за штепсельну вилку. Ніколи не тягніть за кабель.

Під'єднайте адаптер змінного струму до:

- відповідного роз'єму позаду док-гучномовця.
- розетки.

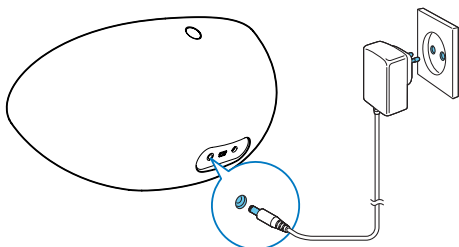


Варіант № 2: живлення від батарей

! Увага!

- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.
- Якщо батареї розряджені або Ви не плануєте користуватися пристроєм протягом тривалого часу, вийміть батареї.
- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

Відкрийте батарейний відсік.

- 1 Вставте 4 батареї 1,5 В АА відповідно до зазначеної полярності (+/-).
- 2 Закрийте батарейний відсік.

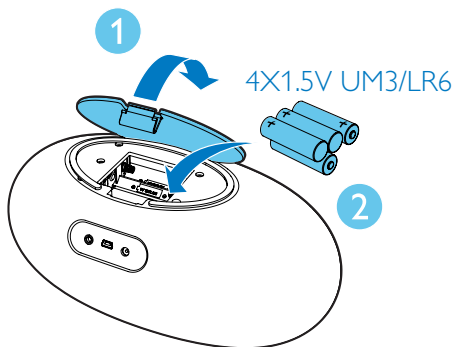

Увімкнення

Щоб увімкнути док-гучномовець, натисніть ϕ .

- ↳ Світлодіодні індикатори + / — засвітаються.

Перехід у режим очікування

Док-гучномовець переходить в режим очікування у таких випадках:

- знову натиснути ϕ ;
 - підключений до мережі змінного струму гучномовець перебуває в стані бездіяльності протягом 15 хвилин.
- ↳ Світлодіодні індикатори + / — згаснуть.

4 Відтворення

Відтворення вмісту з iPod/iPhone

За допомогою цього док-гучномовця можна насолоджуватися аудіо з iPod/iPhone.

Сумісні iPod/iPhone

Док-гучномовець підтримує подані нижче моделі iPod та iPhone.


Made for:

- iPod touch (5-е покоління)
- iPod nano (7-е покоління)
- iPhone 5

Прослуховування аудіо з iPod/iPhone


Щоб користуватися іншими функціями, рекомендується встановити цю безкоштовну програму **ClockStudio**.

- 1 Щоб увімкнути док-гучномовець, натисніть ϕ .
↳ Засвітаються світлодіодні індикатори.
- 2 Вставте iPod/iPhone у док-станцію.

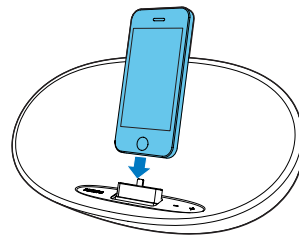

- 3 У разі першого використання з'явиться запит щодо встановлення програми **ClockStudio** на iPod/iPhone.
- 4 Щоб прийняти запит щодо встановлення, торкніться **[Yes]** (Так).

- 5 Для встановлення виконайте вказівки на екрані.

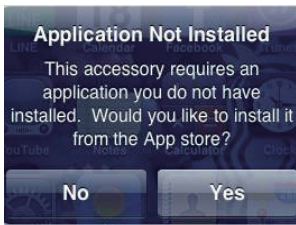

- 6 Після встановлення запустіть програму.

- 7 Розпочніть відтворення аудіо на iPod/iPhone.

➔ Аудіо виводитиметься через цей док-гучномовець.

Примітка

- За допомогою програми **ClockStudio** можна прослуховувати радіо, налаштувати годинник і будильник, налаштувати параметри звуку та за потреби оновити програмне забезпечення.


Оновлення програмного забезпечення

За наявності оновлення програмного забезпечення програма **ClockStudio** шукатиме його автоматично і подасть запит щодо його завантаження.


Примітка


- Пристрій iPod/iPhone має бути встановлено на док-гучномовець і підключено до Інтернету.

- 1 Якщо знайдено оновлення програмного забезпечення, натисніть **OK**.

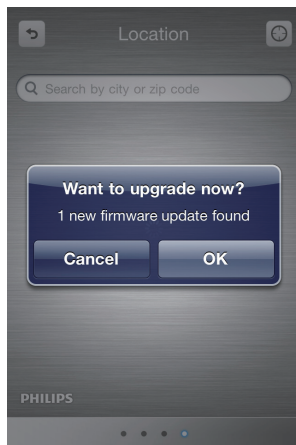

- 2 Для оновлення програмного забезпечення виконайте вказівки на екрані.

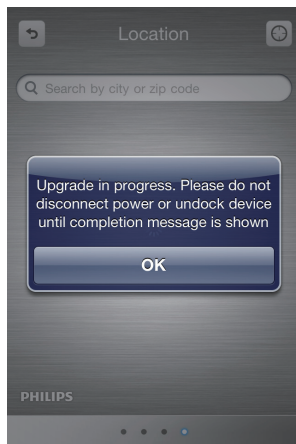

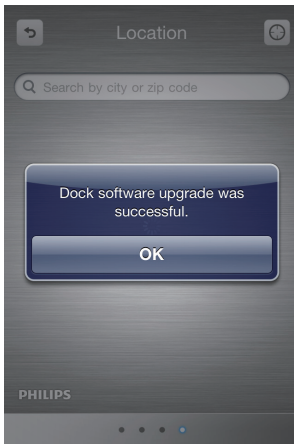

Примітка

- Не від'єднуйте живлення і не знімайте iPod/iPhone під час виконання оновлення.

Заряджання iPod/iPhone

Примітка

- Якщо док-гучномовець працює від батарей, пристрій iPod/iPhone заряджати неможливо.

Коли док-гучномовець під'єднано до мережі змінного струму, вставлений у док-станцію iPod/iPhone починає заряджатися.

Синхронізація iPod/iPhone із комп'ютером

Примітка

- iTunes має бути налаштовано на комп'ютері належним чином.

- 1 Вставте iPod/iPhone у док-станцію.
- 2 Щоб перейти в режим очікування, натисніть ϕ .
 - ↳ Світлодіодні індикатори згаснуть.

- 3 За допомогою USB-кабелю під'єднайте док-гучномовець до комп'ютера.
- 4 Щоб синхронізувати док-гучномовець із комп'ютером, запустіть iTunes.
 - ↳ Вставлений у док-станцію iPod/iPhone синхронізовано з комп'ютером за допомогою iTunes.

Примітка

- Через різні матеріали і технічне оснащення виробу деякі USB-кабелі можуть бути несумісні з цим пристроєм.

Відтворення із зовнішнього пристрою

За допомогою цього док-гучномовця можна також слухати аудіозаписи із зовнішнього пристрою, наприклад MP3-програвача.

Примітка


- Переконайтеся, що з док-роз'єму на гучномовці не надходить жодного аудіосигналу.

- 1 Щоб увімкнути док-гучномовець, натисніть ϕ .
- 2 Під'єднайте кабель MP3 Link (продається окремо) до:
 - роз'єму **AUDIO-IN** на задній панелі док-гучномовця;
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.
- 3 Розпочніть відтворення аудіо на пристрої (див. посібник користувача пристрою).

Регулювання гучності

Для регулювання гучності:

- Натисніть +/- на док-гучномовці; або
- Скористайтесь регулятором гучності iPod/iPhone чи зовнішнього пристрою.

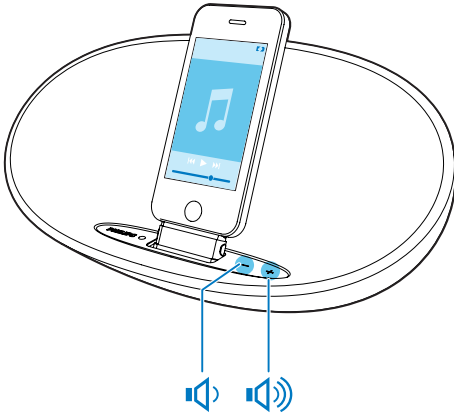

Порада

- Якщо док-гучномовець живиться від батарей, гучність є нижчою, ніж у випадку живлення від змінного струму.

5 Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	2 × 5 Вт RMS
-------------------------------	-----------------

Загальна інформація

Блок живлення	Модель:
– Мережа змінного струму	KSAS0151200150HE;
– Батарея	Вхід: 100-240 В (змінний), 50/60 Гц, 0,4 А; Вихід: 12 В $\equiv$ 1,5 А 4 батарей AA
Споживання електроенергії під час експлуатації	<10,5 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	<0,5 Вт
Макс. навантаження для iPod/iPhone	5 В $\equiv$ 1 А
Розміри	274 × 143 × 109 мм
– Головний блок (Ш × В × Г)	
Вага	1,06 кг
– Головний блок	

6 Усунення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/welcome). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи адаптер змінного струму пристрою під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Переконайтеся, що батареї встановлено належним чином.

Немає звуку або низька якість звуку

- Налаштуйте гучність док-гучномовця.
- Налаштуйте гучність на iPod/iPhone чи зовнішньому аудіопристрої.

Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

Не вдається виконати синхронізацію із комп'ютером

- Перемкніть док-гучномовець у режим очікування.
- Скористайтеся іншим USB-кабелем.
- Встановіть iTunes на комп'ютері належним чином.

7 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікацій цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Написи "Made for iPod" та "Made for iPhone" вказують на те, що електронний пристрій було спеціально розроблено для під'єднання до iPod або iPhone відповідно і сертифіковано як такий, що відповідає стандартам корпорації Apple. Корпорація Apple не несе відповідальності за функціонування цього пристрою чи його відповідність стандартам безпеки та правовим нормам. Візьміть до уваги, що використання цього пристрою з iPod чи iPhone може вплинути на бездротове використання.

iPod та iPhone є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що

на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/ЕС.
Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/ЕС і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться у батарейному відсіку.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips
and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

DS3400_12_UM_V2.0

