

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD190

CD195



# Lietotāja rokasgrāmata

# PHILIPS



# Satura rādītājs

## 1 Svarīgi drošības norādījumi 3

## 2 Jūsu tālrunis 4

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Kārbas saturs           | 4 |
| Tālruņa pārskats        | 5 |
| Bāzes stacijas pārskats | 6 |
| Displeja ikonas         | 7 |

## 3 Lietošanas sākšana 8

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Bāzes stacijas pievienošana                | 8  |
| Klausules uzstādīšana                      | 9  |
| Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts) | 9  |
| Attālās piekļuves PIN koda nomaiņšana      | 10 |
| Klausules uzlādēšana                       | 10 |
| Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude           | 10 |
| Kas ir gaidstāves režīms?                  | 10 |
| Signāla stipruma pārbaude                  | 11 |
| Klausules ieslēgšana vai izslēgšana        | 11 |

## 4 Zvani 12

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Zvanišana                                         | 12 |
| Zvana beigšana                                    | 13 |
| Atbildēšana uz zvani                              | 13 |
| Mikrofona skaņas izslēgšana                       | 13 |
| Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana         | 13 |
| Otra zvana veikšana                               | 13 |
| Atbildēšana uz otru zvani                         | 13 |
| Pārslēgšana no viena zvana uz otru                | 14 |
| Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem | 14 |

## 5 Teksts un cipari 15

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Teksta un ciparu ievadīšana | 15 |
|-----------------------------|----|

## 6 Tālruņu grāmata 16

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Tālruņu grāmatas skatīšana              | 16 |
| Ieraksta meklēšana                      | 16 |
| Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu   | 16 |
| Piekļūšana tālruņu grāmatai zvana laikā | 16 |
| Ieraksta pievienošana                   | 17 |
| Ieraksta rediģēšana                     | 17 |
| Ieraksta dzēšana                        | 17 |
| Visu ierakstu dzēšana                   | 17 |

## 7 Zvanu žurnāls 18

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Zvanu saraksta tips                        | 18 |
| Zvanu ierakstu skatīšana                   | 18 |
| Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā | 18 |
| Atzvanišana                                | 18 |
| Zvana ieraksta dzēšana                     | 19 |
| Visu zvanu ierakstu dzēšana                | 19 |

## 8 Numuru atkārtošanas saraksts 20

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana    | 20 |
| Numura atkārtošana                                 | 20 |
| Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā         | 20 |
| Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana      | 20 |
| Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana | 20 |

## 9 Tālruņa iestatījumi 21

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Skaņas iestatījumi              | 21 |
| Klausules nosaukuma piešķiršana | 21 |
| Datuma un laika iestatīšana     | 22 |
| Displeja valodas iestatīšana    | 22 |

---

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>10 Pakalpojumi</b>               | <b>23</b> |
| Zvanu saraksta tips                 | 23        |
| Automātiskais konferences zvans     | 23        |
| Zvanītāja ID/AOH                    | 23        |
| Tīkla tips                          | 23        |
| Atzvanišanas laika iestatīšana      | 24        |
| Numuru sastādīšanas režīms          | 24        |
| Klausuļu reģistrēšana               | 24        |
| Klausuļu reģistrācijas noņemšana    | 25        |
| Noklusējuma iestatījumu atjaunošana | 25        |

---

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>11 Tālruņa automātiskais atbildētājs</b>  | <b>26</b> |
| Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju. | 26        |
| Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana  | 26        |
| Atbildes režīma iestatīšana                  | 27        |
| Paziņojumi                                   | 27        |
| Ienākšie ziņojumi (ICM)                      | 28        |
| Zvana atlikšanas iestatīšana                 | 29        |
| Attālā piekļuve                              | 29        |

---

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>12 Tehniskie rādītāji</b> | <b>31</b> |
|------------------------------|-----------|

---

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>13 Paziņojums</b>                  | <b>32</b> |
| Atbilstības deklarācija               | 32        |
| GAP standarta atbilstība              | 32        |
| Atbilstība EMF                        | 32        |
| Veco produktu un bateriju utilizācija | 32        |

---

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>14 Bieži uzdotie jautājumi</b> | <b>34</b> |
|-----------------------------------|-----------|

---

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>15 Pielikums</b>              | <b>35</b> |
| Teksta un numuru ievades tabulas | 35        |

# 1 Svarīgi drošības norādījumi

## Elektropadeves prasības

- Šim produktam nepieciešama 100-240 voltu maiņstrāvas elektriskā barošana. Elektropadeves pārtraukuma gadījumā var tikt pārtraukti sakari.
- Spriegums tieši klasificēts kā TNV-3 (telekomunikāciju tīkla spriegums), kā tas ir noteikts standartā EN 60950.

## Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.

- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzolu vai abrazīvus, jo tie var kaitēt ierīcei.
- Sargiet tālruni no pārmērīga karstuma, ko rada sildiekārtas vai tieši saules stari.
- Nemetiet tālruni zemē un neļaujiet priekšmetiem krist uz tālruni.
- Tuvumā esoši ieslēgti mobilie tālruņi var radīt traucējumus.

## Informācija par darba un glabāšanas temperatūru

- Lietojiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no 0 °C līdz +40 °C (relatīvais mitrums līdz 90%).
- Uzglabājiēt vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no -20 °C līdz +45 °C (relatīvais mitrums līdz 95%).
- Zemā temperatūrā bateriju darbmužs var būt īsāks.

Lai nepieļautu bojājumu vai nepareizu ierīces darbību:


## Ievērībai

- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Vienmēr izmantojiet izstrādājuma komplektā iekļautos vadus.
- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai bateriju saskari ar metāla priekšmetiem.
- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu saskari ar izstrādājumu. Tas var pasliktināt skaņas kvalitāti un bojāt produktu.
- Klausules uztvērējs var pievilkt tā tuvumā vai uz uztvērēja novietotus metāliskus priekšmetus.
- Nelietojiet produktu vietās, kur pastāv eksplozijas risks.
- Neatveriet klausuli, bāzes staciju vai lādētāju, jo varat tikt pakļauts augstam spriegumam.
- Kontaktligzda, kas paredzēta ar elektrotīklu savienojamam aprīkojumam, jāienīko aprīkojuma tuvumā, un tai jābūt viegli pieejamai.
- Šis aprīkojums nav paredzēts ārkārtas zvānu veikšanai elektropadeves pārtraukuma gadījumā. Lai zvanītu ārkārtas situācijās, jānodrošina alternatīva zvanīšanas iespēja.

## 2 Jūsu tālrunis

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!  
Lai pilnīgi izmantotu Philips piedāvāto atbalstu,  
reģistrējiet savu produktu vietnē [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Kārbas saturs

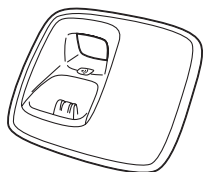

Bāzes stacija (CD190)




Bāzes stacija (CD195)



Klausule\*\*



Lādētājs\*\*

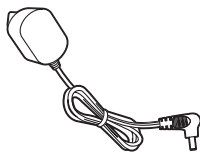

Barošanas adapteris\*\*



Tālruņa vads\*



Garantija



Lietotāja rokasgrāmata




Īsa lietošanas pamācība



#### Piezīme

- \* Dažās valstīs tālruņa vads jāsavieno ar vada adapteri, un pēc tam tālruņa vads jāpieslēdz tālruņa ligzdā.
- \*\* Vairāku klausuļu komplektos ir papildu klausules, lādētāji un barošanas adapteri.

## Tālruņa pārskats

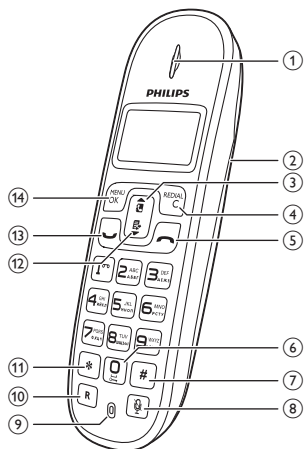

### ① Auss skaļrunis

### ② Bateriju nodalījuma vāciņš

### ③ 📶

- Ritināt izvēlni uz augšu.
- Palielināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Atvērt tālruņa katalogu.

### ④ REDIAL/C

- Dzēst tekstu vai ciparus.
- Atcelt darbību.
- Atvērt numuru atkārtotā sarakstu.

### ⑤ 📞

- Beigt zvanu.
- Iziet no izvēlnes/darbības.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu klausuli.

### ⑥ 📄

- Nospiediet, lai ievadītu atstarpi teksta rediģēšanas laikā.
- Nospiediet un turiet, lai bloķētu/atbloķētu tastatūru gaidstāves režīmā.

### ⑦ #

- Veikt zvanu, iepriekš pārskatot numuru.
- Nospiediet un turiet, lai ievadītu pauzi.

### ⑧ 🎤

- Izslēgt vai ieslēgt mikrofona skaņu.

### ⑨ Mikrofons

### ⑩ R

Zvana atkārtotā saraksts (šī funkcija ir atkarīga no tīkla)

### ⑪ \*

Iestatīt numuru sastādīšanas režīmu (impulsu režīms vai īslaicīgs toņu režīms).

### ⑫ ⬆️

- Ritināt izvēlni uz leju.
- Samazināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Atvērt zvanu žurnālu.

### ⑬ 📞


- Zvanīt un saņemt zvanus.

### ⑭ MENU/OK

- Piekļūt galvenajai izvēlnei.
- Apstiprināt atlasī.
- Atvērt opciju izvēlni.
- Atlasīt klausules ekrānā tieši virs taustiņa attēloto funkciju.

## Bāzes stacijas pārskats


CD190

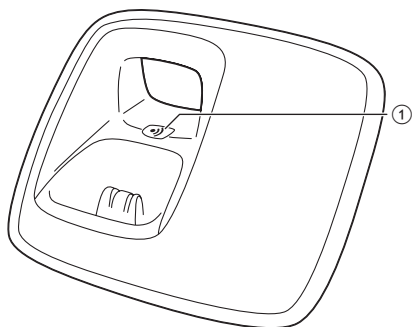

①

- Nospiediet, lai atrastu klausules.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu reģistrācijas režīmu.

CD195

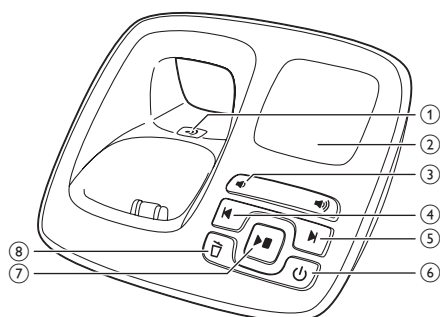

①

- Nospiediet, lai atrastu klausules.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu reģistrācijas režīmu.

② **Skaļrunis**

③ /

Samazināt/palielināt skaļruņa skaļumu.

④

Atskaņošanas laikā pārslēgt uz iepriekšējo

⑤

Atskaņošanas laikā pārslēgt uz nākamo

⑥

Ieslēgt/izslēgt automātisko atbildētāju.

⑦

- Atskaņot ziņojumus.
- Apturēt ziņojumu atskaņošanu.

⑧

- Dzēst pašreiz atskaņoto ziņojumu.
- Nospiediet un turiet, lai dzēstu visus vecos ziņojumus.



## Displeja ikonas

Gaidstāves režīmā galvenajā ekrānā redzamās ikonas norāda klausulē pieejamās funkcijas.

| Ikona                                                                              | Apraksts                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zemam).<br>Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas tiek ritinātas, līdz tiek pabeigta lādēšana. |
|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Mirgo tukšas baterijas ikona, un ir dzirdams modinātāja signāls.<br>Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.                                                                                                           |
|     | Joslu skaits norāda saites starp klausuli un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu ir redzams, jo labāks ir signāls vai savienojums.                                                                                               |
|     | Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.                                                                                                                                                               |
|     | Norāda izejošo zvanu numuru atkārtotā sarakstā.                                                                                                                                                                                     |
|     | Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans.<br>Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti neatbildētie zvani.                                                                                                                   |
|     | Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvanu. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.                                                                                                                                                          |
|    | Zvana signāls ir izslēgts.                                                                                                                                                                                                          |
|   | Automātiskais atbildētājs: mirgo, ja ir jauns ziņojums. Rāda, kad ir ieslēgts tālruņa automātiskais atbildētājs.                                                                                                                    |
|   | Mirgo, ja ir jauns balss ziņojums.<br>Pastāvīgi ieslēgta, ja balss ziņojumi jau ir skatīti zvanu žurnālā.<br>Ikona nav redzama, ja nav neviena balss ziņojuma.                                                                      |
|  | Tiek parādīta, ritinot sarakstu augšup/lejup vai palielinot/samazinot skaļumu.                                                                                                                                                      |
|   | Labajā pusē ir vairāk ciparu.<br>Nospiediet <b>REDIAL/C</b> , lai lasītu.                                                                                                                                                           |

## 3 Lietošanas sākšana

### ! Ievērbai

- Pirms klausulies pievienošanas un iestatīšanas izlasiet drošības norādījumus sadaļā „Svarīgi drošības norādījumi”.

## Bāzes stacijas pievienošana


### ! Brīdinājums

- Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Pārļecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts tālruņa aizmugurē vai apakšā.
- Bateriju lādēšanai izmantojiet tikai komplektā iekļauto barošanas adapteri.


### ≡ Piezīme

- Ja abonējāt ciparu abonentlīnijas (DSL) ātrdarbīgu interneta pakalpojumu, izmantojot telefona līniju, starp telefona līnijas vadu un elektrotīkla kontaktligzdu ierīkojiet DSL filtru. Filtrs novērš troksni un zvanītāja ID problēmas, ko rada DSL traucējumi. Lai iegūtu vairāk informācijas par DSL filtriem, sazinieties ar savu DSL pakalpojuma sniedzēju.
- Datu plāksnīte atrodas bāzes stacijas apakšā.

- 1 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar:
  - līdzstrāvas ieejas ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
  - elektrotīkla kontaktligzdu sienā.
- 2 Savienojiet katru tālruņa vada galu ar:
  - tālruņa ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
  - tālruņa ligzdu sienā.

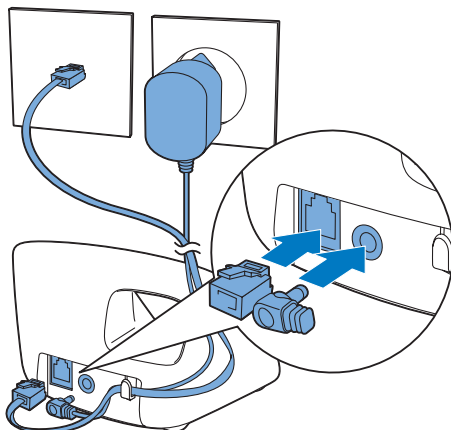


- 3 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar (tikai modeļiem ar vairākām klausulēm):
  - līdzstrāvas ieejas ligzdu papildu klausules lādētāja apakšpusē;
  - elektrotīkla kontaktligzdu sienā.

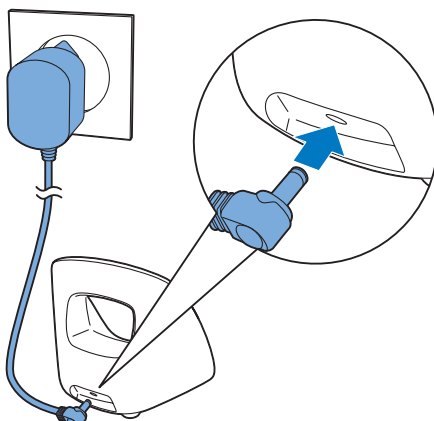

## Klausules uzstādīšana

Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms uzlādēšanas noņemiet līmteni no bateriju nodalījuma vāciņa.

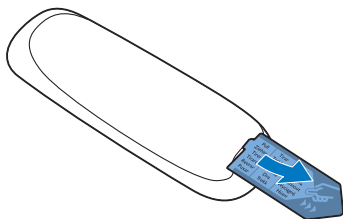

### ! Ievēro!bai

- Eksplozijas risks! Sargiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.
- Samazināta bateriju darbību risks! Nekad nelietojiet kopā dažādu zīmolu vai tipu baterijas.

### ≡ Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.

### ! Brīdinājums

- Ievietojot baterijas nodalījumā, pārbaudiet to polaritāti. Nepareizas polaritātes dēļ produktu var sabojāt.

Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms uzlādēšanas noņemiet līmteni no bateriju nodalījuma vāciņa.

## Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)

- 1 Pirmoreiz lietojot tālruni, redzēsiet sveiciena ziņojumu.
- 2 Nospiediet **MENU/OK**.

## Valsts/valodas iestatīšana

Atlasiet valsti/valodu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

↳ Valsts/valodas iestatījums ir saglabāts.

### ≡ Piezīme

- Valsts/valodas iestatījuma opcija atkarīga no valsts. Ja netiek parādīts sveiciena ziņojums, tas nozīmē, ka valsts/valoda jūsu valstij jau ir iestatīta iepriekš. Tādā gadījumā varat iestatīt datumu un laiku.

Lai atiestatītu valodu, skatiet tālāk norādītās darbības.

- 1 Atlasiet **[IZVĒL.] > [TĀLR. IEST.] > [VALODA]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Iestatījums ir saglabāts.

## Datuma un laika iestatīšana

### ✱ PadomsPadoms

- Lai datumu un laiku iestatītu vēlāk, nospiediet **REDIAL/C**, lai izlaistu šo iestatījumu.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[TĀLR. IEST.] > [DATUMS/LAIKS]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu datumu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Klausules ekrānā tiek parādīta laika iestatīšanas izvēlne.
- 4 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu laiku.
  - Ja laiks ir 12 stundu formātā, nospiediet **⌚ / 🕒**, lai atlasītu **[RĪTS]** vai **[VAKARS]**.
- 5 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

## Attālās piekļuves PIN koda nomainīšana



### Piezīme

- Automātiskā atbildētāja attālās piekļuves noklusējuma PIN kods ir 0000, un to drošības nolūkā nepieciešams nomainīt.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [**AUT.ATBILD.**] > [**ATTĀL.PIEKĻ.**] > [**MAINĪT PIN**], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet veco PIN kodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Iestatījums ir saglabāts.

## Klausules uzlādēšana

Lai uzlādētu klausuli, ielieciet to bāzes stacijā. Ja klausule ir pareizi ievietota bāzes stacijā, dzirdama statīva pieslēgšanas skaņa.

↳ Tiek sākta klausules uzlādēšana.




### Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.

Pieslēgšanas skaņu (skatiet 'Statīva pieslēgšanas tonis' lpp. 21) varat ieslēgt vai izslēgt. Tagad tālrunis ir gatavs lietošanai.

## Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude

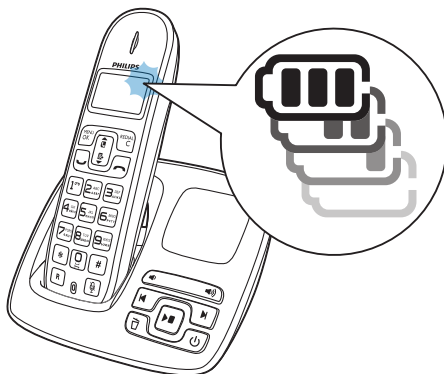

Baterijas ikona rāda pašreizējo bateriju uzlādes līmeni.



Ja klausule ir noņemta no bāzes stācijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (pilns, vidējs un zems). Ja klausule ielikta bāzes stacijā/savienota ar lādētāju, joslas mirgo, līdz tiek pabeigta lādēšana.



Mirgo tukšas baterijas ikona. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.

Ja baterijas ir tukšas, klausule tiek izslēgta. Ja runājat pa tālruni un baterijas ir gandrīz tukšas, dzirdams brīdinājuma signāls. Pēc brīdinājuma zvans tiek atvienots.

## Kas ir gaidstāves režīms?

Tālrunis ir gaidstāves režīmā, kad netiek lietots. Gaidstāves ekrānā redzams klausules nosaukums vai datums un laiks, kā arī klausules numurs.



### PadomsPadoms

- Nospiediet un turiet **MENU/OK**, lai pārslēgtos starp klausules nosaukuma, datuma un laika rādījumiem.

## Signāla stipruma pārbaude

 Joslu skaits norāda saites starp klausuli un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu redzams, jo labāks ir savienojums.

- Pirms zvanīšanas vai zvanu saņemšanas un tālruņa funkciju lietošanas pārliecinieties, vai klausule ir savienota ar bāzes staciju.
- Ja, runājot pa tālruni, dzirdat brīdinājuma signālu, klausules baterijas ir gandrīz tukšas vai arī klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

## Klausules ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet un turiet , lai ieslēgtu vai izslēgtu klausuli.

## 4 Zvani



### Piezīme

- Elektropadeves pārtraukuma gadījumā ar tālruni nevar piezvanīt ārkārtas gadījumu dienestiem.



### PadomsPadoms

- Pirms zvanišanas vai, runājot pa tālruni, pārbaudiet signāla stiprumu. (skatiet 'Signāla stipruma pārbaude' lpp. 11)

## Zvanišana

Ir šādi zvanišanas veidi:

- Ātrais zvans
- Numura sastādīšana pirms zvanišanas
- Pēdējā izsauktā numura atkārtošana
- Zvanišana, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu
- Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu
- Zvanišana, izmantojot zvanu žurnālu

## Ātrais zvans

- 1 Nospiediet .
- 2 Sastādiet numuru.
  - ↳ Numurs tiek izsaukts.
  - ↳ Tiek rādīts pašreizējā zvana ilgums.

## Numura sastādīšana pirms zvanišanas

- 1 Sastādiet tālruna numuru.
    - Lai izdzēstu ciparu, nospiediet taustiņu **REDIAL/C**.
    - Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **#**.
  - 2 Nospiediet , lai izsauktu numuru.
- Pēdējā izsauktā numura atkārtošana**
- 1 Nospiediet **REDIAL/C**.
    - ↳ Tiek parādīts numuru atkārtošanas saraksts un iezīmēts pēdējais numurs.
  - 2 Nospiediet , lai izsauktu numuru.

## Zvanišana, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu

Varat veikt zvanu, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu. (skatiet 'Numura atkārtošana' lpp. 20)

## Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu

Varat veikt zvanu, izmantojot tālrunu grāmatu. (skatiet 'Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu' lpp. 16)

## Zvanišana, izmantojot zvanu žurnālu

Varat veikt zvanu, atbildot uz zvanu saņemto vai neatbildēto zvanu žurnālā. (skatiet 'Atzvanišana' lpp. 18)



### Piezīme

- Zvana taimeris rāda pašreizējā zvana ilgumu.



### Piezīme

- Ja dzirdat brīdinājuma signālu, klausules baterijas ir gandrīz tukšas vai arī klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

## Zvana beigšana

Zvanu var beigt šādos veidos:

- Nospiediet taustiņu  vai
- ielieciet klausuli bāzes stacijā vai lādētāja ligzdā.

## Atbildēšana uz zvanu

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet .

### Brīdinājums

- Kad zvana klausule vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.

### Piezīme

- Zvanītāja ID pakalpojums ir pieejams, ja esat to abonējis no sava pakalpojumu sniedzēja.

### PadomsPadoms

- Ja ir neatbildēts zvans, tiek parādīts ziņojums.

## Zvana signāla izslēgšana visiem ienākošajiem zvaniem

Kad tālrunis zvana, nospiediet **REDIAL/C**.

## Mikrofona skaņas izslēgšana

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .
  - ↳ Klausulē redzams **[KLUS. IESL.]**.
  - ↳ Zvanītājs jūs nevar dzirdēt, taču jūs joprojām varat dzirdēt zvanītāja balsi.
- 2 Vēlreiz nospiediet , lai ieslēgtu mikrofona skaņu.
  - ↳ Tagad varat sarunāties ar zvanītāju.

## Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana

Nospiediet taustiņu  / , lai regulētu skaļumu zvana laikā.

- ↳ Auss skaļruņa/skaļruņa skaļums ir noregulēts, un tālrunī atkal redzams zvana ekrāns.

## Otra zvana veikšana

### Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu **R**.
  - ↳ Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 2 Sastādiet otru numuru.
  - ↳ Tiek izsaukts ekrānā redzamais numurs.

## Atbildēšana uz otru zvanu

### Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Kad dzirdat periodiskus pīkstienus, kas informē par ienākošo zvanu, varat uz to atbildēt šādos veidos:

- 1 Nospiediet taustiņu **R** un **2**, lai atbildētu uz zvanu.
  - ↳ Pirmais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.
- 2 Nospiediet taustiņu **R** un **1**, lai pabeigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz pirmo zvanu.

---

## Pārslēgšana no viena zvana uz otru

- 1 Nospiediet **R** un **2...**
  - ↳ Pašreizējais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.

---

## Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem



### Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla. Par papildu maksu jautājiņiet pakalpojumu sniedzējam.

Kad esat izveidojis savienojumu ar diviem zvaniem, nospiediet **R** un pēc tam **3...**

- ↳ Abi zvani tiek apvienoti, un tiek izveidots konferences zvans.



## 5 Teksts un cipari

Klausules nosaukumā, tālrunu grāmatas ierakstos un citos izvēlnes vienosos var ievadīt tekstu un ciparus.

### Teksta un ciparu ievadišana

- 1 Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- 2 Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **REDIAL/C**.  
Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet  un .
- 3 Lai ievadītu atstarpi, nospiediet .



#### PadomsPadoms

- Papildinformāciju par teksta un ciparu ievadi skatiet pielikumā.

## 6 Tālruņu grāmata

Šim tālrunim ir tālruņu grāmata, kurā var saglabāt maksimums 50 ierakstus. Tālruņu grāmatai var piekļūt, izmantojot klausuli. Katram ierakstam var būt maksimums 12 rakstzīmju garš nosaukums un maksimums 24 ciparu garš numurs.

Ir divas tiešās piekļuves atmiņas (taustiņš **1\*** un **2\***). Atkarībā no valsts taustiņā **1\*** un **2\*** ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs. Ja gaidstāves režīmā nospiežat un turat vienu no šiem taustiņiem, automātiski tiek izsaukts saglabātais tālruņa numurs.

### Tālruņu grāmatas skatīšana



#### Piezīme

- Tālruņu grāmatu vienlaikus var skatīt tikai vienā klausulē.

- 1 Nospiediet **☎** vai **MENU/OK** > **[TĀLR. KATAL.]** > **[SKATĪT]**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu un skatiet pieejamo informāciju.

### Ieraksta meklēšana

Lai meklētu tālruņu grāmatas ierakstus, varat rīkoties šādi:

- Ritiniet kontaktpersonu sarakstu.
- Ievadiet kontaktpersonas vārda pirmo rakstzīmi.

### Kontaktpersonu saraksta ritināšana

- 1 Nospiediet **☎** vai **MENU/OK** > **[TĀLR. KATAL.]** > **[SKATĪT]**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet **☎** un **☎**, lai ritinātu tālruņu grāmatas sarakstu.

### Kontaktpersonas vārda pirmās rakstzīmes ievadīšana

- 1 Nospiediet **☎** vai **MENU/OK** > **[TĀLR. KATAL.]** > **[SKATĪT]**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet burtciparu taustiņu, kas atbilst rakstzīmei.  
➔ Tiek parādīts pirmais ieraksts, kas sākas ar šo rakstzīmi.

### Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmata

- 1 Nospiediet **☎** vai **MENU/OK** > **[TĀLR. KATAL.]** > **[SKATĪT]**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Tālruņu grāmatas sarakstā atlasiet kontaktpersonu.
- 3 Nospiediet **☎**, lai piezvanītu.

### Piekļūšana tālruņu grāmatai zvana laikā

- 1 Nospiediet **MENU/OK**, atlasiet **[TĀLR. KATAL.]** un pēc tam vēlreiz nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu un nospiediet **MENU/OK**, lai skatītu numuru.

## Ieraksta pievienošana



### Piezīme

- Ja tālrunu grāmatas atmiņa ir pilna, klausulē tiek parādīts ziņojums. Lai pievienotu jaunus ierakstus, izdzēsiet dažus esošos ierakstus.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[TĀLR. KATAL.] > [PIEV. JAUNU]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Jaunais ieraksts ir saglabāts.



### PadomsPadoms

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu #.



### Piezīme

- Vecais tālrunu grāmatas numurs tiek aizstāts ar jauno.



### PadomsPadoms

- Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **REDIAL/C**. Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet  un .

## Ieraksta rediģēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[TĀLR. KATAL.] > [REDIĢĒT]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Ieraksts ir saglabāts.

## Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[TĀLR. KATAL.] > [DZĒST]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

## Visu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[TĀLR. KATAL.] > [DZĒST VISU]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Visi ieraksti (izņemot divus tiešās piekļuves atmiņas ierakstus) tiek izdzēsti.

## 7 Zvanu žurnāls

Zvanu žurnālā tiek saglabāta visu neatbildēto un saņemto zvanu vēsture. Ienākošo zvanu vēsturē iekļauts zvanītāja vārds un numurs, zvana laiks un datums. Šī funkcija ir pieejama, ja no pakalpojumu sniedzēja abonējat zvanītāja ID pakalpojumu. Tālrunī var saglabāt maksimāli 20 zvanu ierakstus. Klausules ekrānā mirgojoša zvanu žurnāla ikona atgādina par neatbildētiem zvaniem. Ja zvanītājs ir atļāvis rādīt savu identitāti, varat skatīt tā vārdu vai numuru. Zvanu ieraksti tiek attēloti hronoloģiskā secībā, kā pirmais sarakstā tiek rādīts pēdējais saņemtais zvans.

### Piezīme

- Lai atzvanītu tieši no zvanu saraksta, vispirms pārlecieties, vai numurs ir derīgs.

Ekrānā redzamās ikonas norāda vai tie ir neatbildētie vai saņemtie zvani.

| Ikonas                                                                          | Apraksts                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.                                          |
|  | Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti neatbildētie zvani. |

## Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai šajā izvēlnē varēsit skatīt visus ienākošos vai neatbildētos zvanus.

### Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI] > [ZVANU SAR.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet opciju un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

## Zvanu ierakstu skatīšana

- 1 Nospiediet .  
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu, tad nospiediet **MENU/OK** un **[SKATĪT]**, lai iegūtu plašāku informāciju.

## Zvana ieraksta saglabāšana tālrunī grāmatā

- 1 Nospiediet .  
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[SAGLAB. NR.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Ieraksts ir saglabāts.

## Atzvanīšana

- 1 Nospiediet .
- 2 Sarakstā atlasiet ierakstu.
- 3 Nospiediet , lai piezvanītu.

## Zvana ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet .  
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [**DZĒST**] un pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

## Visu zvanu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet .  
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 3 Atlasiet [**DZĒST VISU**] un pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

## 8 Numuru atkārtošanas saraksts

Numuru atkārtošanas sarakstā ir saglabāta sastādīto numuru vēsture. Tajā iekļauti to personu vārdi un/vai numuri, kam esat zvanījis. Šajā tālrunī var saglabāt maksimums 10 numuru atkārtošanas saraksta ierakstus.

### Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana

Nospiediet **REDIAL/C**.

### Numura atkārtošana

- 1 Nospiediet **REDIAL/C**.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .  
↳ Numurs tiek izsaukts.

### Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[SAGLAB. NR.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Ieraksts ir saglabāts.

### Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[DZĒST]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

### Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[DZĒST VISU]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

## 9 Tālruņa iestatījumi

Varat pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni.

### Skaņas iestatījumi

#### Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana

Varat izvēlēties vienu no 5 zvana signāla skaļuma līmeņiem vai [IZSL.].

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[TĀLR. IEST.] > [SKAŅAS] > [ZV. SKAĻUMS]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet skaļuma līmeni un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Iestatījums ir saglabāts.

#### Klausules zvana signāla iestatīšana

Varat atlasīt vienu no 10 zvanu signāliem.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[TĀLR. IEST.] > [SKAŅAS] > [ZVANA TONIS]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet zvana signālu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Iestatījums ir saglabāts.

#### Taustiņu toņa iestatīšana

Taustiņu tonis ir skaņa, kas atskan, kad klausulē nospiežat taustiņu.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[TĀLR. IEST.] > [SKAŅAS] > [TAUST. TONIS]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[IESL.]/[IZSL.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Iestatījums ir saglabāts.

#### Statīva pieslēgšanas tonis

Statīva pieslēgšanas tonis ir skaņa, kas atskan, kad novietojat klausuli bāzes stacijā vai lādētājā.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[TĀLR. IEST.] > [SKAŅAS] > [ST. PIES. TON.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[IESL.]/[IZSL.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Iestatījums ir saglabāts.

#### Klausules nosaukuma piešķiršana

Klausules nosaukuma garums var būt maksimums 10 rakstzīmes. Tas tiek attēlots klausules ekrānā gaidstāves režīma laikā. Varat nospiegt **MENU/OK**, lai pārslēgtos starp klausules nosaukumu, datumu un laika rādījumu.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[TĀLR. IEST.] > [TĀLR. NOS.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vai rediģējiet nosaukumu. Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **REDIAL/C**.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Iestatījums ir saglabāts.

---

## Datuma un laika iestatīšana

Papildinformāciju skatiet nodaļas „Lietošanas sākšana” sadaļā „Datuma un laika iestatīšana”.

---

## Displeja valodas iestatīšana



### Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.
- Pieejamās valodas dažādās valstīs atšķiras.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[TĀLR. IEST.] > [VALODA]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet valodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Iestatījums ir saglabāts.



# 10 Pakalpojumi

Tālrunis atbalsta vairākas funkcijas, kas palīdz pārvaldīt zvanus.

## Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai šajā izvēlnē varēsīt skatīt visus ienākošos vai neatbildētos zvanus.

### Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI] > [ZVANU SAR.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet opciju un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

## Automātiskais konferences zvans

Lai pievienotos ārējam zvanam ar citu klausuli, nospiediet .

### Automātiskā konferences zvana aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI] > [KONFERENCE]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[AUTOMĀTISKI]/[IZSL.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Iestatījums ir saglabāts.

## Zvanītāja ID/AOH

Varat iestatīt klausuli, lai ienākošā zvana laikā saņemtu un attēlotu zvanītāja informāciju.

### Zvanītāja displeja informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI] > [CID/AOH] > [AOH ON/OFF]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[IESL.]/[IZSL.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.  
↳ Iestatījums ir saglabāts.

### Zvanītāja numura garuma iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI] > [CID/AOH] > [ZV.ID CIPARI]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet jauno iestatījumu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.  
↳ Iestatījums ir saglabāts.

## Tīkla tips



### Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar tīkla tipa atbalstu.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI] > [TĪKLA TIPS]** un tad nospiediet **MENU/OK**.
- 3 Atlasiet tīkla tipu un nospiediet **MENU/OK**.  
↳ Iestatījums ir saglabāts.

## Atzvanīšanas laika iestatīšana

Lai varētu atbildēt uz otru zvanu, vispirms pareizi jāiestata atzvanīšanas laiks. Parasti tālrunī atzvanīšanas laiks jau ir iepriekš iestatīts. Varat atlasīt vienu no 3 opcijām: [TSS], [VIDĒJS] un [GARŠ]. Pieejamo opciju skaits var mainīties atkarībā no valsts. Detalizētu informāciju jautājiēt savam pakalpojumu sniedzējam.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI] > [ATZV. LAIKS]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet opciju un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Iestatījums ir saglabāts.

## Numuru sastādīšanas režīma iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI] > [NR.SAST. REŽ.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet numuru sastādīšanas režīmu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Iestatījums ir saglabāts.

### Piezīme

- Ja tālrunis ir impulsu numuru sastādīšanas režīmā, zvana laikā nospiediet taustiņu \*, lai ieslēgtu īslaicīgo toņu režīmu. Šī zvana laikā ievadītie cipari tiek nosūtīti kā toņu signāli.

## Numuru sastādīšanas režīms

### Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem, kas atbalsta gan toņu, gan impulsu režīmu.

Numuru sastādīšanas režīms ir jūsu valstī lietotais telefona signāls. Tālrunis atbalsta toņu (DTMF) un impulsu (rotācijas) numuru sastādīšanas režīmu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

## Klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules. Bāzes stacijā var reģistrēt maksimāli 4 klausules.

## Automātiskā reģistrācija

Ielieciet neregistrēto klausuli bāzes stacijā.

- ↳ Klausule nosaka bāzes staciju un sāk automātisku reģistrāciju.
- ↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.

## Manuālā reģistrācija

Ja automātiskā reģistrācija neizdodas, klausuli bāzes stacijā varat reģistrēt manuāli.

- 1 Nospiediet klausules taustiņu **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI] > [REĢISTRĒT]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet sistēmas PIN. Nospiediet **REDIAL/C**, lai veiktu labojumus. Pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu PIN.
- 4 Nospiediet un 5 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu **•**).



### Piezīme

- Modeļiem ar automātisko atbildētāju ir dzirdams apstiprinājuma pikstiens.

↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.



### Piezīme

- Ja PIN nav pareizs vai bāzes stacija nav atrasta noteiktā laika periodā, klausulē tiek automātiski parādīts ziņojums. Ja reģistrācija neizdodas, atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru.



### Piezīme

- Iepriekš iestatītais PIN ir 0000. To nevar mainīt.

## Klausuļu reģistrācijas noņemšana

- 1 Ja divām klausulēm ir viena un tā pati bāzes stacija, varat noņemt klausules reģistrāciju, izmantojot otru klausuli.
- 2 Nospiediet **MENU/OK**.
- 3 Atlasiet **[PAKALPOJUMI] > [NOŅ. REĢISTR.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet sistēmas PIN. (Iepriekš iestatītais PIN ir 0000). Nospiediet **REDIAL/C**, lai dzēstu numuru.
- 5 Atlasiet tās klausules numuru, kurai jānoņem reģistrācija.
- 6 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Klausules reģistrācija ir noņemta.



### PadomsPadoms

- Klausules numurs gaidstāves režīmā ir attēlots blakus klausules nosaukumam.

## Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI] > [ATIESTATĪT]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Visi iestatījumi ir atiestatīti.

# 11 Tālrunā automātiskais atbildētājs



## Piezīme

- Pieejams tikai modeļi CD195.

Tālrunī ir iekļauts automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja atbildētājs ir ieslēgts. Automātiskajam atbildētājam var piekļūt attāli un mainīt iestatījumus, izmantojot automātiskā atbildētāja izvēlni klausulē. Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, iedegas bāzes stacijas poga ►■.

## Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

Automātisko atbildētāju varat ieslēgt vai izslēgt, izmantojot bāzes staciju vai klausuli.

### Izmantojot bāzes staciju

Nospiediet , lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko atbildētāju gaidstāves režīmā.



## Piezīme

- Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, tas atbild uz ienākošajiem zvaniem pēc noteikta zvānu skaita, ņemot vērā zvāna atlikšanas iestatījumu.

### Izmantojot klausuli

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[AUT.ATBILD.] > [BALSS ATB.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[TIKAI ATB.]/[IERAKST. ARI]/[IZSL.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
➔ Iestatījums ir saglabāts.

## Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana



## Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.

Automātiskā atbildētāja valoda ir paziņojumu valoda.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[AUT.ATBILD.] > [VALODA]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet valodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
➔ Iestatījums ir saglabāts.

## Atbildes režīma iestatīšana

Varat iestatīt automātisko atbildētāju un atlasīt, vai zvanītāji var atstāt ziņojumus. Atlasiet **[IERAKST.ARĪ]**, ja vēlaties ļaut zvanītājiem atstāt ziņojumus. Atlasiet **[TIKAI ATB.]**, ja vēlaties aizliegt zvanītājiem atstāt ziņojumus.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[AUT.ATBILD.] > [BALSS ATB.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet atbildes režīmu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Iestatījums ir saglabāts.



### Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms **[Tikai atbild.]**.

## Paziņojumi

Paziņojums ir ziņojums, ko zvanītājs dzird, kad automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu. Automātiskajā atbildētājā ir divi iepriekš ierakstīti paziņojumi: **[IERAKST.ARĪ]** un **[TIKAI ATB.]**.

## Paziņojuma ierakstīšana

Maksimālais paziņojuma ilgums, ko varat ierakstīt, ir 3 minūtes. No jauna ierakstītais paziņojums automātiski aizstāj veco paziņojumu.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[AUT.ATBILD.] > [PAZIŅOŠANA]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[TIKAI ATB.]** vai **[IERAKST.ARĪ]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[IER. JAUNU]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Pārliedzinieties, ka atrodaties tuvu mikrofonam, un pēc signāla sāciet ierakstīšanu.
- 6 Nospiediet **MENU/OK**, lai pārtrauktu ierakstīšanu, vai arī ierakstīšana tiek pārtraukta pēc 3 minūtēm.  
↳ Klausulē varat noklausīties no jauna ierakstīto paziņojumu.



### Piezīme

- Ierakstot paziņojumu, runājiet tuvu mikrofonam.



## Paziņojuma klausīšanās

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[AUT.ATBILD.] >**  
**[PAZIŅOŠANA]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[TIKAI ATB.]** vai **[IERAKST.ARĪ]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[ATSKAŅOT]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Varat noklausīties pašreizējo paziņojumu.



### Piezīme

- Paziņojumu vairs nevarat klausīties, ja atbildat uz ienākošo zvanu.

## Ienākošie ziņojumi (ICM)

Katra ziņojuma maksimālais garums ir 3 minūtes. Kad tiek saņemts jauns ziņojums, automātiskajā atbildētājā mirgo jauna ziņojuma indikators un klausulē tiek parādīts paziņojums.



### Piezīme

- Ja paceļat klausuli, kad zvanītājs atstāj ziņojumu, ierakstīšana tiek pārtraukta un varat tieši runāt ar zvanītāju.



### Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms **[TIKAI ATB.]**. Izdzēsiet vecos ziņojumus, lai saņemtu jaunus.

## Noklusējuma paziņojuma atjaunošana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[AUT.ATBILD.] >**  
**[PAZIŅOŠANA]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[IERAKST.ARĪ]** vai **[TIKAI ATB.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[LIETOT NOKL.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 5 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Noklusējuma paziņojums ir atjaunots.

## Ienākošā ziņojuma klausīšanās

Ienākošos ziņojumus var noklausīties to ierakstīšanas secībā.

### Bāzes stacijā

- Lai sāktu/pārtrauktu klausīties, nospiediet ►►.
- Lai regulētu skaļumu, nospiediet ◀◀ / ▶▶.
- Lai atskaņotu iepriekšējo ziņojumu / vēlreiz atskaņotu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu ◀.
- Lai atskaņotu nākamo ziņojumu, nospiediet taustiņu ▶.
- Lai izdzēstu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu ☐.



### Piezīme

- Izdzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

## Ienākošā ziņojuma dzēšana

### Bāzes stacijā

Nospiediet taustiņu ☐, kad klausāties ziņojumu.

- ↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

## Visu veco ienākošo ziņojumu dzēšana

Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet bāzes stacijas taustiņu .

- ↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

## Zvana atlikšanas iestatīšana

Varat iestatīt, cik reizes zvana tālrunis, līdz uz zvānu atbild automātiskais atbildētājs.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[AUT.ATBILD.] > [ZV.ATLIKŠ.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Iestatījums ir saglabāts.



### Piezīme

- Lai šo funkciju varētu lietot, pārliecinieties, vai automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.



### PadomsPadoms

- Ja automātiskajam atbildētājam pieklūstat attāli, zvāna atlikšanu ieteicams iestatīt režīmā **[EKONOMIJA]**. Tas ir ekonomisks ziņojumu pārvaldīšanas veids. Ja ir jauni ziņojumi, automātiskais atbildētājs atbild uz zvānu pēc 3 zvāna signāliem; ja ziņojumu nav, tas atbild uz zvānu pēc 5 zvāna signāliem.

## Attālā piekļuve

Automātisko atbildētāju varat darbināt arī tad, ja neesat mājās. Vienkārši piezvaniet uz savu tālruni, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju, un ievadiet 4 ciparu PIN kodu.



### Piezīme

- Attālās piekļuves PIN kods ir tāds pats kā sistēmas PIN kods. Iepriekš iestatītais PIN ir 0000.

## Attālās piekļuves aktivizēšana/deaktivizēšana

Varat atļaut vai bloķēt attālo piekļuvi automātiskajam atbildētājam.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[AUT.ATBILD.] > [ATTĀL.PIEKĻ.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[IESL.]/[IZSL.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Iestatījums ir saglabāts.

## PIN koda maiņa

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[AUT.ATBILD.] > [ATTĀL.PIEKĻ.] > [MAINĪT PIN]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet veco PIN kodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Iestatījums ir saglabāts.

## Attāla piekļuve automātiskajam atbildētājam

- 1 Piezvaniet uz savu mājas numuru, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju.
- 2 Kad dzirdat paziņojumu, ievadiet #.
- 3 Ievadiet PIN kodu.  
→ Tagad varat piekļūt automātiskajam atbildētājam un klausīties jaunos ziņojumus.



### Piezīme

- Jums ir 2 iespējas ievadīt pareizo PIN kodu, pirms saruna tiek pārtraukta.

- 4 Nospiediet taustiņu, lai izpildītu funkciju. Pieejamo funkciju sarakstu skatiet tālāk esošajā attālās piekļuves komandu tabulā.



### Piezīme

- Ja nav neviena ziņojuma, saruna tiek pārtraukta automātiski, ja 8 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš.

## Attālās piekļuves komandas

| Taustiņš | Funkcija                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Atkārtot pašreizējo vai klausīties iepriekšējo ziņojumu.                  |
| 2        | Klausīties ziņojumus.                                                     |
| 3        | Pārslēgt nākamo ziņojumu.                                                 |
| 6        | Dzēst pašreizējo ziņojumu.                                                |
| 7        | Ieslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus). |
| 8        | Pārtraukt ziņojuma klausīšanos.                                           |
| 9        | Izslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus). |

## Bāzes stacijas LED displeja rādījumi

Tālāk esošajā tabulā norādīts pašreizējais statuss ar dažādiem bāzes stacijas LED displeja rādījumiem.

| LED displejs       | Ziņojuma statuss                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pastāvīgi ieslēgta | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nav jaunu ziņojumu un atmiņa nav pilna.</li><li>• Klausule ir ieslēgta.</li><li>• Ieslēgt peidžera režīmu</li></ul>                                                                                                                     |
| Mirgo              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ir jauns ziņojums un atmiņa nav pilna.</li><li>• Liecina par ienākošu zvanu.</li><li>• Ieraksta ienākošu ziņojumu/paziņojumu.</li><li>• Ziņojuma atskaņošana</li><li>• Attālā piekļuve vai ziņojumu klausīšanās no klausules.</li></ul> |
| Mirgo (ātri)       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nav jaunu ziņojumu un atmiņa ir pilna.</li><li>• Ieslēgt reģistrācijas režīmu</li></ul>                                                                                                                                                 |



# 12 Tehniskie rādītāji

## Displejs

- Dzintarkrāsas LCD apgaismojums

## Vispārīgas tālruņa funkcijas

- Zvanītāja vārda un numura identifikācija
- Konferences zvans un balss pasts
- Maksimālais sarunu laiks: 16 stundas

## Tālruņu grāmatas saraksts, numuru

### atkārtošanas saraksts un zvanu žurnāls

- Tālruņu grāmatas saraksts ar 50 ierakstiem
- Numuru atkārtošanas saraksts ar 10 ierakstiem
- Zvanu žurnāls ar 20 ierakstiem

## Baterija

- CORUN: divas AAA Ni-MH 1,2 V, 600 mAh akumulatoru baterijas
- GPI: divas AAA Ni-MH 1,2 V, 600 mAh akumulatoru baterijas
- BYD: divas AAA Ni-MH 1,2 V, 600 mAh akumulatoru baterijas
- SANIK: divas AAA Ni-MH 1,2 V, 600 mAh akumulatoru baterijas

## Barošanas adapteris

Bāzes stacija un lādētājs:

- Philips: SSW-1920EU-2; ieeja: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; izeja: 6 V, 500 mA
- Philips: S003PV0600050; ieeja: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; izeja: 6 V, 500 mA

## Patērētā jauda

- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,6 W (CD190), 0,65 W (CD195)

## Svars un izmēri (CD190)

- Klausule: 97,7 grami
- 162,8 × 47,5 × 29,7 mm (A × P × G)
- Bāzes stacija: 116,9 grami
- 79,2 × 130,3 × 91 mm (A × P × G)
- Lādētājs: 56,4 grami
- 78,5 × 80,5 × 83 mm (A × P × G)

## Svars un izmēri (CD195)

- Klausule: 97,7 grami
- 162,8 × 47,5 × 29,7 mm (A × P × G)
- Bāzes stacija: 148,8 grami
- 79,2 × 130,3 × 91 mm (A × P × G)
- Lādētājs: 56,4 grami
- 78,5 × 80,5 × 83 mm (A × P × G)

# 13 Paziņojums

## Atbilstības deklarācija

Philips Consumer Lifestyle ar šo paziņo, ka CD190/CD195 atbilst direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija pieejama vietnē [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Šis izstrādājums ir konstruēts, pārbaudīts un ražots saskaņā ar Eiropas Komisijas R&TTE direktīvu 1999/5/EK.

## GAP standarta atbilstība

GAP standarts garantē, ka visas DECT™ GAP klausules un bāzes stacijas atbilst minimālajam darbības standartam neatkarīgi no ražotāja. Klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam; tas nozīmē, ka ir garantētas minimālās funkcijas: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvanišana un zvana saņemšana. Ja izstrādājumu izmantojat ar citu ražotāju izstrādājumiem, papildu funkcijas, iespējams, nav pieejamas. Lai reģistrētu un izmantotu šo klausuli ar cita ražotāja GAP atbilstīgu bāzes staciju, vispirms izpildiet procedūru, kas aprakstīta ražotāja instrukcijā, pēc tam izpildiet klausules reģistrācijas procedūru, kas aprakstīta šajā rokasgrāmatā. Lai bāzes stacijā reģistrētu cita ražotāja klausuli, iestatiet bāzes staciju reģistrācijas režīmā un izpildiet procedūru, kas aprakstīta klausules ražotāja instrukcijā.

## Atbilstība EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudz uz patērētājiem mērķētu produktu, kuri, tāpat kā jebkuras elektroniskās ierīces, spēj izstarot uz uztvert elektromagnētiskos signālus. Viens no uzņēmuma Philips svarīgākajiem biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības

un drošība pasākumus mūsu produktiem, lai nodrošinātu atbilstību visām piemērotajām likuma prasībām, kā arī EML standartiem, kas ir spēkā produkta ražošanas brīdī.

Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot produktus, kas nerada nekādu ietekmi uz veselību. Philips apstiprina, ka tā produkti ir atbilstoši aprīkoti paredzētajai lietošanai, to lietošana ir droša, ko apliecina mūsdienās pieejamie zinātniskie pierādījumi. Philips aktīvi piedalās starptautiskā EML un drošības standartu izstrādes procesā, tādēļ Philips jau iepriekš var paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un jau laikus ieviest to savos produktos.

## Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Ja produkts ir marķēts ar šo logotipu, tas nozīmē, ka attiecīgās valsts otrreizējās izejvielu pārstrādes sistēmā ir samaksāta atbilstoša nodeva.

### Vides informācija

Produkta iepakojšanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāties izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu grupās: kartons (kārbā), putu polistirols (polsterējums) un polietilēns (maisīni, putuplasta aizsargloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, izlietotām baterijām un vecām ierīcēm.

# 14 Bieži uzdotie jautājumi

## Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausules ekrānā redzams **[REĢISTR. NOŅ.]**, ielieciet klausuli bāzes stacijā, līdz ekrānā ir redzama signāla josla.



### PadomsPadoms

- Papildinformāciju skatiet nodaļas „Pakalpojumi” sadaļā „Klausļu reģistrācija”.

## Kā rīkoties, ja neizdodas reģistrēt papildu klausules bāzes stacijā?

Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Noņemiet reģistrāciju klausulēm, ko nelietojat, un mēģiniet vēlreiz.

### Nav izsaukuma signāla

- Pārbaudiet tālruņa savienojumus.
- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.

### Nav statīva pieslēgšanas skaņas

- Klausule nav pareizi ielikta bāzes stacijā/ lādētājā.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.

## Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

## Lādētājā ielikta klausule netiek uzlādēta.

- Pārlicinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārlicinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā redzama animēta baterijas ikona.
- Pārlicinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdams statīva pieslēgšanas tonis.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas pie izplatītāja.

## Nav rādījuma

- Pārlicinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārlicinieties, vai ir strāvas padeve un vai tālrunis ir pievienots.

## Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u. tml.)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.

## Klausule nezvana.

Pārlicinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

## Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.



### Piezīme

- Ja iepriekš aprakstītie risinājumi neliidz, atvienojiet barošanas avotu gan no klausules, gan bāzes stacijas. Pēc 1 minūtes mēģiniet vēlreiz.

# 15 Pielikums

## Teksta un numuru ievades tabulas

| taustiņš | Rakstzīmes (angļu, latīņu valoda) |
|----------|-----------------------------------|
| 0        | atstarpe 0 Ø                      |
| 1        | - 1                               |
| 2        | A B C 2                           |
| 3        | D E F 3                           |
| 4        | G H I 4                           |
| 5        | J K L 5                           |
| 6        | M N O 6                           |
| 7        | P Q R S 7                         |
| 8        | T U V 8                           |
| 9        | W X Y Z 9                         |
| *        | * ? / \ ( )                       |
| #        | # ' , - &                         |

| Taustiņš | Rakstzīmes (krievu valoda) |
|----------|----------------------------|
| 0        | atstarpe 0                 |
| 1        | - 1                        |
| 2        | А Б В Г 2                  |
| 3        | Д Е Ж З 3                  |
| 4        | И Й К Л 4                  |
| 5        | М Н О П 5                  |
| 6        | Р С Т У 6                  |
| 7        | Ф Х Ц Ч 7                  |
| 8        | Ш Щ Ъ Ы 8                  |
| 9        | Ь Э Ю Я 9                  |







# CE 0168

Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

UM\_CD190-195\_51\_LV\_V3.0  
WK12463



Be responsible  
Respect copyrights

