

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/support

SRP3014



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Mando a distancia universal	2
	Introducción	2
	Descripción del mando a distancia	2
	Dispositivos compatibles	3

2	Introducción	4
	Inserción de las pilas (no incluidas)	4
	Configuración del mando a distancia universal	4

3	Aviso	7
	Desecho del producto y de las baterías usadas	7

4	Servicio y asistencia técnica	8
	Preguntas más frecuentes	8
	¿Necesita ayuda?	8


1 Mando a distancia universal

Ha adquirido un producto Philips. Para beneficiarse totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Con el mando a distancia universal, puede poner en funcionamiento hasta cuatro dispositivos distintos.

Descripción del mando a distancia

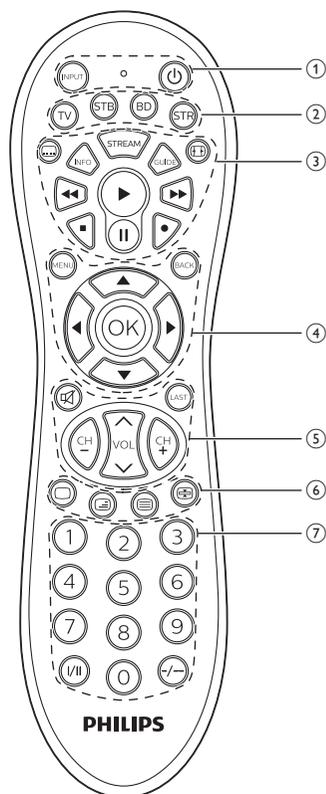

- ① **INPUT**: selecciona las fuentes de entrada disponibles (antena, cable, etc.).
⏻ : enciende o apaga el aparato.
● : indicador LED
- ② Botones de selección de dispositivo
- ③ **⋮** : subtítulo
INFO: muestra la información de los canales en pantalla.
STREAM: permite acceder directamente a Netflix.
GUIDE: muestra la guía de programación.
⏏ : formato de pantalla
▶ : permite reproducir.
⏩ : permite avanzar rápidamente.

- ◀◀ : permite rebobinar.
- || : realiza una pausa.
- : detiene la reproducción en curso.
- : inicia la grabación.

STR	Dispositivos de transferencia, Apple TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear
------------	---

- ④ **MENU**: activa o desactiva el menú.
BACK: permite retroceder un nivel en el menú o salir.
 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ : permiten desplazarse por el menú hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha.
OK: permite confirmar la selección.
- ⑤ 🔇 : pone el dispositivo en silencio.
LAST: vuelve al anterior canal sintonizado.
CH+/CH-: permite ir al siguiente canal o al anterior.
VOL: ajusta el volumen.
- ⑥ □ / ☒ / ☒ / ☒ : teletexto desactivado/
 mezcla de teletexto/teletexto activado/
 teletexto en espera
- ⑦ Botones numéricos
I/II: selecciona el canal de audio.
-/--: selecciona entre números de canales de una o dos cifras.

 **Nota**


- El botón "**STREAM**" está preprogramado como acceso directo a Netflix.

Dispositivos compatibles

Nombre del dispositivo	Descripción
TV	TV, televisión digital
BD	Reproductor/grabador de DVD, reproductor de Blu-ray
STB	Receptor por cable, receptor por satélite, IPTV, DVR, decodificador HDTV y TiVo

2 Introducción

Inserción de las pilas (no incluidas)

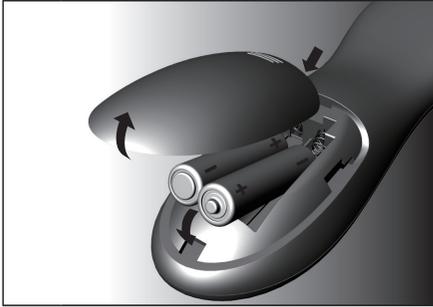

! Advertencia

- Al introducir las pilas en el compartimento, compruebe la polaridad. Una polaridad incorrecta podría dañar el producto.

! Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las baterías alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire las baterías al fuego.
- Riesgo de menor duración de las pilas. Nunca mezcle pilas de diferentes marcas o tipos.

☰ Nota


- Al cambiar las pilas, todos los ajustes del usuario se guardarán en la memoria del mando a distancia universal durante 5 minutos.

Configuración del mando a distancia universal

En primer lugar, debe configurar el mando a distancia universal para poder controlar los dispositivos.

Registro manual


- 1 Encienda el dispositivo.

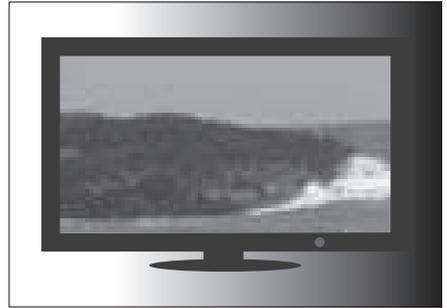

- 2 Mantenga pulsado el botón de selección de dispositivo (por ejemplo, TV) durante 5 segundos hasta que el LED azul se encienda.



- 3 Busque el código de 5 dígitos de su marca en la lista de códigos. Los códigos se enumeran por el tipo de dispositivo y la marca. El código más común aparece en primer lugar.

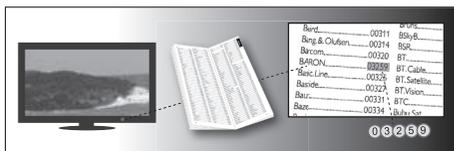

- 4 Introduzca el primer código de 5 dígitos utilizando los botones numéricos.



- 5 Si un código válido se ha guardado, la luz permanecerá apagada. De lo contrario, la luz parpadeará una vez y, a continuación, se quedará encendida para volver a introducir el código.




- 6 Utilice el mando a distancia universal para controlar el dispositivo. Si el dispositivo responde correctamente, significa que ha introducido el código correcto. De lo contrario, repita el procedimiento desde el paso 2 e introduzca el segundo código en la lista.

Nota

- Es posible que, a veces, el dispositivo solo responda a algunos de los botones. En tal caso, configure el siguiente código de la lista de códigos y trate de volver a usar el dispositivo.
- Cada botón de dispositivo se puede utilizar para configurar cualquier dispositivo. Por ejemplo, puede configurar un televisor mediante el botón de dispositivo BD.

Registro automático

- 1 Encienda el dispositivo.

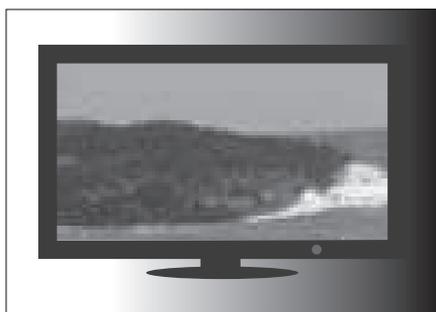


- 2 Mantenga pulsado el botón de selección de dispositivo (por ejemplo, TV) durante 5 segundos hasta que el LED azul se encienda.




- 3 Apunte hacia el dispositivo con el mando a distancia universal. A continuación, pulse y suelte **⏻** para empezar a buscar el código

de su marca. Mientras el mando a distancia universal busca, cada 2 segundos se envía una señal de infrarrojos diferente. Esto se indica con un flash azul.

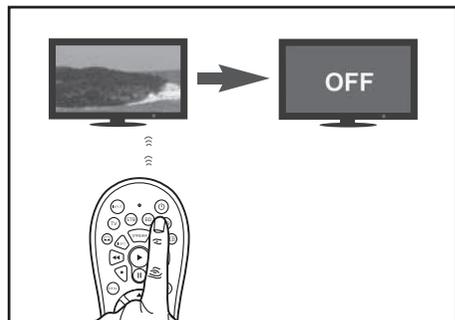

- 4 Cuando el dispositivo esté apagado, pulse y suelte **OK** inmediatamente para guardar el código. El indicador LED azul se apagará.

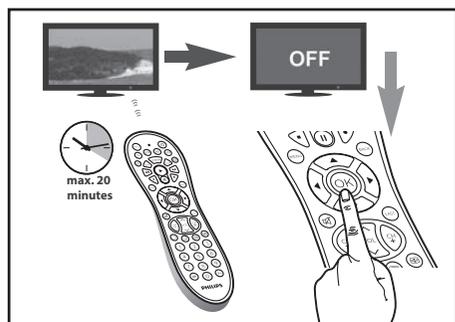

- 5 Utilice el mando a distancia universal para controlar el dispositivo. Si el dispositivo responde correctamente, significa que ha guardado el código correcto.

Nota

- Puede revertir el registro automático si pulsa y suelta **OK** una vez más durante el proceso de registro automático. Esto es útil si no ha podido pulsar **OK** antes de los 2 segundos. Asegúrese de volver a encender el dispositivo primero.
- Repita el mismo procedimiento para configurar otros dispositivos.
- Es posible que, a veces, el dispositivo solo responda a algunos de los botones. En tal caso, configure el siguiente código de la lista de códigos y trate de volver a usar el dispositivo.

3 Aviso

Desecho del producto y de las baterías usadas



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea 2012/19/UE.



Este símbolo significa que el producto contiene pilas o baterías contempladas por la directiva europea 2013/56/UE, que no se deben tirar con la basura normal del hogar.

Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de pilas o baterías y de productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y nunca deseche el producto y las pilas o baterías con la basura normal del hogar. El correcto desecho de los productos y las pilas o baterías usadas ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Cómo retirar las baterías desechables

Para retirar las pilas desechables, consulte la sección de inserción de las pilas.



Cuando este logotipo se encuentra en un producto, significa que se debe pagar una

contribución al sistema nacional asociado de recogida y reciclaje.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario.

Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

4 Servicio y asistencia técnica

Asegúrese de tener el SRP3014 a mano cuando llame para que nuestros operadores puedan ayudarle a determinar si el SRP3014 funciona correctamente o no.

Encontrará nuestros datos de contacto al final de este manual.

Para obtener asistencia en línea, visite www.philips.com/support.

Preguntas más frecuentes

El mando a distancia universal no funciona.

- Compruebe si ha configurado bien el dispositivo con el código correcto.
- Compruebe si ha pulsado el botón del dispositivo adecuado para el dispositivo.
- Compruebe si se han insertado las pilas correctamente. Si el nivel de las pilas es bajo, sustitúyalas.
- Compruebe si el dispositivo está encendido.

Si, en la sección de la marca de mi dispositivo, se enumeran varios códigos del dispositivo ¿cómo sé cuál es el código correcto?

Para buscar el código correcto de mi dispositivo, pruebe los códigos uno por uno. Los códigos se ordenan por popularidad, por lo que el más común aparece en primer lugar.

El dispositivo solo responde a algunos de los comandos.

Ha establecido un código en el que solo algunos comandos funcionan correctamente. Pruebe con otros códigos hasta que la mayoría de botones funcione correctamente.

¿Necesita ayuda?

Le aconsejamos que primero lea este manual de usuario atentamente; le ayudará a configurar y a utilizar el mando a distancia universal.

No obstante, si necesita más información o tiene otras preguntas sobre la configuración, el uso, la garantía, etc. del SRP3014, póngase en contacto con nosotros.



2015 © Gibson Innovations Limited. Todos los derechos reservados.

Este producto ha sido fabricado y se vende bajo la responsabilidad de Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. es el prestador de la garantía en relación con este producto.

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan con licencia de Koninklijke Philips N.V.

UM_SRP3014_10_ES_V1.0
wk1547

