


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą
reikiamą pagalbą, adresu
www.philips.com/welcome

**XL370
XL375**

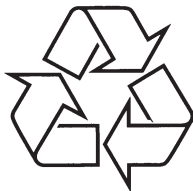

CE 0168

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises**

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

Naudojimosi instrukcijų knygelė

17. DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Ekrane nerodomas ryšio indikatorius

- Telefono ragelis yra ne ryšio zonoje. Perneškite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jeigu telefono ragelyje rodoma **[UNREGISTERED]**, tuomet turite priregistruoti telefono ragelį.

✳ Patarimas

- Norėdami daugiau informacijos, remkitės skiltimi "Telefono ragelių registravimas", esančią Papildomų nustatymų skyriuje.

Jeigu man nepavyksta priregistruoti papildomų telefono ragelių prie bazinės stotelės, ką man daryti?

Jūsų bazinės stotelės atmintis yra pilna. Išregistruokite nenaudojamus telefono ragelius ir bandykite dar kartą.

Nėra skambėjimo tono

- Patikrinkite telefono ryšį.
- Telefono ragelis ne ryšio zonoje. Perneškite jį arčiau bazinės stotelės.

Nėra telefono įstatymo į bazinę stotelę tono

- Telefono ragelis nėra tinkamai ástatomas á bazinę stotelę/ákvroviklį.
- Įstatymo tono nustatymas yra išjungtas.
- Įkrovimo kontaktai yra nešvarūs. Iš pradžių atjunkite srovės tiekiamą, tuomet nuvalykite kontaktus su drėgna medžiaga.

Negaliu pakeisti savo balso pašto nustatymų, ką man daryti?

Balso pašto paslauga yra valdoma jūsų ryšio tiekėjo, o ne telefono. Susisieki su savo ryšio tiekėju, norėdami pakeisti nustatymus.

Įkvroviklis nekrauna įstatyto telefono ragelio.

- Įsitikinkite, kad baterijos yra įdėtos teisingai.
- Įsitikinkite, kad telefono ragelis yra tinkamai įstatytas į įkvroviklį. Baterijos simbolis rodo, kai telefono ragelis yra įkraunamas.
- Baterijos yra su defektu. Nusipirkite naujas baterijas.

Nėra vaizdo.

- Įsitikinkite, kad baterijos yra įkrautos.
- Įsitikinkite, kad yra telefono ryšys ir maitinimas.

Prastas garsas (girgždesys, aidas ir pan.)

- Telefono ragelis beveik ne ryšio zonoje. Perneškite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonas priima trukdžius iš netoliese esančių elektros įrenginių. Patraukite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje su labai storomis sienomis. Perstatykite bazinę stotelę į kitą vietą.

Telefono ragelis neskamba.

Įsitikinkite, ar telefono ragelio skambėjimo garsas yra įjungtas.

Nerodoma skambinančiojo identifikacija.

- Paslauga neįjungta. Pasitikslinkite pas savo ryšio tiekėją.
- Skambinančiojo informacija yra paslėpta arba nepasiekiama.

Kai aš pamatau [WAITING] telefono ekrane, kas vyksta su telefonu?

Telefonas atkūrinėja telefonų knygos ir skambučių registro informaciją. Visa ši informacija yra saugoma bazinėje stotelėje. Po kelių sekundžių telefono ragelis gauna informaciją iš bazinės stotelės. Kai paspausiate  / , skambučių registro/telefonų knygos informacija yra parodoma telefono ragelyje.

Telefono ragelis praranda ryšį su bazine stotele arba girdimas neaiškus garsas skambučio metu.

Patikrinkite ar įjungtas **EKO** režimas. Išjunkite jį, norėdami padidinti telefono ragelio ryšio diapazoną ir mėgautis optimaliomis skambučių sąlygomis.

☰ Pastaba

- Jeigu viršuje pateikti sprendimai nepadės, atjunkite maitinimą nuo bazinės stotelės ir telefono ragelio. Pabandykite vėliau po 1 minutės.

TURINYS

1. Svarbi saugumo informacija.....5	7. Telefonų knyga....21
Tinkamumo deklaracija.....6	Telefonų knygos peržiūra.....21
GAP standartų atitikimas.....6	Įrašo paieška.....21
EMF standartų atitikimas.....6	Skambučio atlikimas iš telefonų knygos.....21
Seno produkto ir baterijų išmetimas.....6	Pateikimas į telefonų knygą skambučio metu.....21
2. Jūsų XL370/XL375.....8	Įrašo pridėjimas.....21
Ką rasite dėžėje?.....8	Įrašo redagavimas.....22
Telefono peržiūra.....9	Įrašo ištrynimasis.....22
Bazinės stotelės peržiūra.....11	Visų įrašų ištrynimasis.....22
Rodomi simboliai.....12	Tiesioginio skambinimo mygtukai.....22
3. Pradžia..13	8. Skambučių registras.....23
Prijunkite bazinę stotelę.....13	Skambučių įrašų peržiūra.....23
Telefono ragelio paruošimas.....13	Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje.....23
Baterijos likučio patikrinimas.....14	Grįžti į skambučių.....23
Nustatykite šalį.....14	Skambučio įrašo ištrynimasis.....23
Nustatykite datą ir laiką.....15	Visų skambučių įrašų ištrynimasis.....23
Nustatykite datos ir laiko formatą.....15	9. Pakartotino skambinimo sąrašas...24
Kas yra budėjimo režimas?.....15	Pakartotinių įrašų peržiūra.....24
Patikrinkite signalo stiprumą.....15	10. Asmeniniai nustatymai.....25
Telefono ragelio įjungimas/išjungimas.....15	Individualūs telefono ekrano nustatymai.....25
4. Skambučiai...16	Individualūs garsų nustatymai.....25
Skambučio atlikimas.....16	11. Skambučio funkcijos.....26
Skambučio pabaigimas.....17	Automatinis ragelio padėjimas.....26
Skambučio priėmimas.....17	Automatinė konferencija.....26
Reguliuokite ausinės garsumą.....17	Numerio rinkimo režimas.....26
Mikrofono užtildymas.....17	Tolimųjų skambučių kodas.....26
Garsiakalbio įjungimas ir išjungimas.....17	Srities kodo nustatymas.....27
Antrojo skambučio atlikimas.....17	Automatinis "prefix" kodas.....27
Antrojo skambučio priėmimas.....17	Pasirinkite atminties trukmę.....27
Perjungimas tarp dviejų skambučių.....17	Pirmasis skambutis.....28
Konferencinio skambučio atlikimas.....18	EKO režimas.....28
5. Vidiniai ir konferenciniai skambučiai .18	6. Tekstas ir skaičiai.....20
Skambučio atlikimas į kitą telefono ragelį.....18	Teksto ir skaičių įvedimas.....20
Skambučio peradresavimas.....19	Didžiųjų ar mažųjų raidžių įjungimas.....20
Konferencinio skambučio atlikimas.....19	

12. Papildomos funkcijos...	28
Žadintuvas.....	28
Klaviatūros užrakinimas.....	29
Telefono ragelio vietos nustatymas.....	29
13. Papildomi nustatymai.....	30
Telefonų ragelių registravimas.....	30
Telefonų ragelių išregistravimas.....	30
Įprastų nustatymų grąžinimas.....	30
Tinklo tipas.....	30
14. Atsakiklis.....	31
Atsakiklio įjungimas/išjungimas.....	31
Atsakiklio kalbos nustatymas.....	31
Atsiliepimo režimo nustatymas.....	31
Pranešimai.....	32
Įeinančios žinutės (ICM).....	32
15. Įprastiniai nustatymai.....	36
16. Techniniai duomenys.....	37
17. Dažnai užduodami klausimai... ..	38

Ekranas

- Amber LCD ekrano apšvietimas

Bendrosios telefono funkcijos

- Dvigubo režimo skambinančiojo vardo ir numerio identifikacija
- Konferenciniai skambučiai ir balso paštas
- Vidiniai skambučiai ("interkomo" funkcija)
- Maksimali pokalbio trukmė: 14 valandų

Telefonų knygos sąrašas, Pakartotinio skambinimo sąrašas ir Skambučių registras

- Telefonų knyga su 100 įrašų
- Pakartotinių skambučių sąrašas su 5 įrašais
- Skambučių registras su 20 įrašų

Baterija

- CORUN: Ni-MH AAA 1.2V 650mAh

Adapteris

Bazinė stotelė ir įkroviklis:

- Salom: SSW-1920EU-2, Įvestis: 100-240V 50/60Hz 0.2A, Išvestis: 6V 500mA
- Salom, SSW-1920UK-2, Įvestis: 100-240V 50/60Hz 0.2A, Išvestis: 6V 500mA
- ESL, IA5060B Įvestis: 100-240V 50/60Hz 0.2A, Išvestis: 6V 500mA
- ESL, IA5060G Įvestis: 100-240V 50/60Hz 0.2A, Įvestis: 6V 500mA

Energijos suvartojimas

- Energijos suvartojimas budėjimo režime: apie 0.60W (XL370); 0.65W (XL375)

Svoris ir išmatavimai (XL370)

- Telefono ragelis: 135 gramai
- 56.2 x 173.5 x 31.8 mm (Plotis x Aukštis x Gylis)
- Bazinė stotelė: 104 gramai
- 114.9 x 88.1 x 83.1 mm (Plotis x Aukštis x Gylis)
- Įkroviklis: 60 gramų
- 91.1 x 81.5 x 83.1 mm (Plotis x Aukštis x Gylis)

Svoris ir išmatavimai (XL375)

- Telefono ragelis: 135 gramai
- 56.2 x 173.5 x 31.8 mm (Plotis x Aukštis x Gylis)
- Bazinė stotelė: 127.5 gramų
- 128.4 x 88.1 x 83.1 mm (Plotis x Aukštis x Gylis)
- Įkroviklis: 60 gramų
- 91.1 x 81.5 x 83.1 mm (Plotis x Aukštis x Gylis)

Temperatūros amplitudė

- Veikimo metu: nuo 0°C iki +35°C (nuo 32°F iki 95°F)
- Laikymo: nuo -20°C iki +45°C (nuo -4°F iki 113°F)

Tinkama drėgmė

- Veikimo metu: Iki 95% prie 40°C
- Laikymo: Iki 95% prie 40°C

15. ĮPRASTINIAI NUSTATYMAI

Kalba*	Priklausomai nuo šalies
Telefono ragelio pavadinimas	PHILIPS
Data	01/01/10
Datos formatas*	Priklausomai nuo šalies
Laikas	Priklausomai nuo šalies
Laiko formatas*	Priklausomai nuo šalies
Žadintuvas	Išjungtas
Telefonų knyga	Nepakeista
Automatinis ragelio padėjimas	Ijungtas
Pakartotino skambinimo laikas*	Priklausomai nuo šalies
Pirmasis suskambėjimas*	Priklausomai nuo šalies
Konferencinis skambutis	Išjungtas
Telefono rinkimo režimas*	Toninis
Automatinis "prefix" kodas	Tuščias
Telefono ragelio skambėjimo melodija*	Priklausomai nuo šalies
Priėmimo garsumas	3 Lygis
Ragelio skambėjimo garsumas	3 Lygis
Telefono ragelio mygtukų garsas	Ijungtas
Įeinančių skambučių registras	Tuščias
Pakartotinio rinkimo sąrašas	Tuščias

Atsakiklis

Atsakiklio būklė	Ijungtas
Atsakiklio režimas	[ANSWER & REC.]
Bazinis skambučio sekimas	Ijungtas
Pranešimų atmintis	Iš anksto įrašytas pranešimas
Įeinančių žinučių atmintis	Tuščia
Nuotolinis valdymas	Išjungtas
PIN kodas	0000
Kalba	Priklausomai nuo šalies
Suskambėjimo atidėjimas	5 suskambėjimai
Garsiakalbio garsumas	3 Lygis

Pastaba

- *Funkcijos priklausančios nuo šalies.

1. SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA

Energijos tiekimo reikalavimai

- Šiam produktui reikalingas 100-240 voltų AC energijos tiekimas. Jeigu telefonas negaus pakankamai energijos, ryšys nutrūks.
- Tinklo įtampa yra klasifikuojama kaip TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), kaip nustatyta EN 60950 standartuose.

⚠ Įspėjimas

- Elektros tinklas yra laikomas labai pavojingu. Vienintelis būdas atjungti elektrą - ištraukti maitinimo laidą iš rozetės. Įsitikinkite, kad rozetė būtų lengvai pasiekama bet koku metu.

Norėdami išvengti prasto veikimo ar gedimų

! Atsargiai

- Naudokitės tik energijos tiekimo priemonėmis, kurios yra nurodytas šiose naudojimosi instrukcijose.
- Naudokitės tik baterijomis, kurios yra nurodytas šiose naudojimosi instrukcijose.
- Neleiskite įkrovimo kontaktams arba baterijai susiliesti su metaliniais daiktais.
- Neatidarinėkite telefono ragelio, bazinės stotelės arba įkroviklio, nes jūs gali nutrenkti aukštos įtampos srovę.
- Neleiskite, kad ant įkroviklio patektų skysčio.
- Įdėjus netinkamo tipo baterijas atsiranda sprogimo rizika.
- Senomis baterijomis atsikratykite taip, kaip nurodyta šiose naudojimosi instrukcijose.
- Naudokitės tik laidais, kurie yra pateikti kartu su šiuo produktu.
- Kas liečia prijungiamą įrangą, rozetė turi būti netoli įrenginio ir turi būti lengvai pasiekama bet koku metu.
- Laisvų rankų funkcijos įjungimas labai stipriai padidina garsą ausinėje, įsitikinkite kad ragelis nėra per arti jūsų ausies.
- Jeigu elektros energija dingsta, naudodamiesi šiuo įrenginiu jūs negalėsite išsikviesti pagalbos. Jūs turite naudotis kitomis alternatyvomis, kad paskambintumėte pagalbos tarnyboms.

- Nelaikykite šio telefono tiesioginiuose saulės spinduliuose arba prie šilumą skleidžiančių šaltinių.
- Nenumeskite savo telefono ir neleiskite, kad ant jo užkristų daiktai.
- Nenaudokite jokių valymo tirpalų, tokių kaip alkoholis, amoniakas, benzinas ar šveičiamųjų detalių turinčių tirpalų.
- Nenaudokite įrenginio tokiose vietose, kuriose egzistuoja sprogimo tikimybė.
- Pasistenkite, kad jūsų telefonas nesiliestų su labai smulkiais metaliniais objektais. Nes tai gali pažeisti garso kokybę ir patį telefoną.
- Šalia esantys veikiantys mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.
- Metaliniai daiktai gali būti pritraukiami, jeigu juos padėsite prie arba ant telefono ragelio imtuvo.
- Nenumeskite savo telefono ir neleiskite, kad ant jo užkristų daiktai.
- Nenaudokite jokių valymo tirpalų, tokių kaip alkoholis, amoniakas, benzinas ar šveičiamųjų detalių turinčių tirpalų.
- Nenaudokite įrenginio tokiose vietose, kuriose egzistuoja sprogimo tikimybė.
- Pasistenkite, kad jūsų telefonas nesiliestų su labai smulkiais metaliniais objektais. Nes tai gali pažeisti garso kokybę ir patį telefoną.
- Šalia esantys veikiantys mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.

1. SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA

Apie naudojimo ir laikymo temperatūras

- Visuomet naudokitės telefonu tokiose vietose, kur temperatūra visuomet laikosi nuo 0°C, iki +35°C (nuo 32° F iki 95° F).
- Laikykite telefoną tokiose vietose, kur temperatūra visuomet laikosi nuo 20°C, iki +45°C (nuo -4° F iki 113° F).
- Žemoje temperatūroje gali sutrumpėti baterijų darbo laikas.

Tinkamumo deklaracija

Šia deklaracija Philips Consumer Lifestyle, P&A, deklaruoja, kad XL370/XL375 atitinka esminius ir kitus, tiesiogiai susijusius, Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus. Atitikimo deklaracija galite rasti adresu www.p4c.philips.com.

Šis produktas buvo sukurtas, testuotas ir pagamintas pagal Europos R&TTE direktyvą 1999/5/EC. Pagal šią direktyvą, šis produktas gali būti taisomas šiose šalyse:

CE 0168 R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

GAP standartų atitikimas

GAP standartas garantuoja, kad visi DECT™ GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka veikimo standartus. Jūsų ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP standartą, tai reiškia, kad minimalios funkcijos yra: ragelio registravimas, skambinimas, skambučio priėmimas, jungimas. Papildomos funkcijos gali būti neįmanomos tuo atveju, jeigu jūs naudojate kitu rageliu nei pateiktas.

Jeigu norite priregistruoti ragelį prie kitokio gamintojo bazinės stotelės, atlikite gamintojo instrukcijose nurodytus veiksmus, o tada atlikite visus veiksmus aprašytus šiose naudojimosi instrukcijose.

Jeigu prie bazinės stotelės norite priregistruoti kitokį ragelį, bazinėje stotelėje nustatykite registravimo režimą, toliau sekite gamintojo instrukcijomis.

EMF standartų atitikimas

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda daugybę į naudotoją orientuotų produktų, kurie paprastai, kaip ir visi kiti elektroniniai prietaisai turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.

Philips tobulina, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.

Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.

Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

Seno produkto ir baterijų išmetimas



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

14. ATSAKIKLIS

Nuotolinio valdymo įjungimas/išjungimas

Nuotolinį atsakiklio valdymą galite įjungti arba išjungti.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ANSWER MACHINE] > [SETTINGS] > [REMOTE ACCESS]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite naują nustatymą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Nuotolinis atsakiklio valdymas

1. Skaitmeniniu telefonu atlikite skambutį į savo namų numerį.
2. Įveskite #, kai išgirsite pranešimą.
3. Įveskite savo PIN kodą.
 - ↳ Dabar turite priėjimą prie savo atsakiklio ir galite pasiklausti naujų žinučių.

≡ Pastaba

- PIN kodą įvedinėti galite du kartus iki kol pokalbis nutrūks.

4. Spauskite mygtuką, norėdami atlikti operaciją. Remkitės nuotolinio valdymo komandų lentelę, kurią rasite žemiau, norėdami peržiūrėti galimas funkcijas.

≡ Pastaba

- Kai nėra jokių žinučių, pokalbis nutrūks automatiškai, jeigu 8 sekundes nebus spaudžiamas joks mygtukas.

Nuotolinio valdymo komandos

Mygtukas	Funkcija
1	Pakartoti grojamą, arba pereiti prie buvusios žinutės.
2	Klaudyti žinučių.
3	Pereiti prie sekančios žinutės.
6	Ištrinti grojamą žinutę.
7	Atsakiklio įjungimas. (Neveiks kai klausysitės žinučių).
8	Baigti klausyti žinutės.
9	Atsakiklio išjungimas. (Neveiks kai klausysitės žinučių).

14. ATSAKIKLIS

Skambučio patikrinimas

Kol skambinantysis palikinėja žinute, jūs jį girdėsite. Spauskite , norėdami atsiliepti.

Iš bazinės stotelės

Spauskite + / - , norėdami reguliuoti garsiakalbio garsumo lygį skambučio tikrinimo metu. Žemiausias garsumo lygis garsą išjungs.

Žinutės garso kokybės nustatymas

Galite reguliuoti į atsakiklį gautų žinučių garso kokybę.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ANSWER MACHINE] > [SETTINGS] > [MSG QUALITY]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite naują nustatymą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambėjimo atidėjimo nustatymas

Galite nustatyti kiek kartų telefonas turi suskambėti prieš atsakikliui priimant skambutį.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ANSWER MACHINE] > [SETTINGS] > [RING DELAY]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite naują nustatymą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad atsakiklis būtų įjungtas, prieš įjungiant funkciją.

Patarimas

- Kai valdote atsakiklį nuotoliniu būdu, rekomenduojama skambučio atidėjimo funkciją nustatyti **[ECONOMY]** režimu. Tai yra efektyvus būdas tvarkyti savo žinutes. Kai yra naujų žinučių, atsakiklis priims skambutį po 3 suskambėjimų; kai žinučių nėra, atsakiklis priims skambutį po 5 suskambėjimų.

Nuotolinis priėjimas

Savo atsakiklį galite valdyti kai esate ne namie. Paprasčiausiai paskambinkite į savo telefoną ir surinkite 4 skaitmenų PIN kodą.

Pastaba

- Nuotolinio valdymo PIN kodas yra toks pats kaip ir jūsų sistemos PIN kodas. Iš anksto nustatytas kodas yra 0000.

PIN kodo pakeitimas

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ANSWER MACHINE] > [SETTINGS] > [REMOTE ACCESS] > [CHANGE PIN]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Įveskite seną PIN kodą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Įveskite naują PIN kodą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
5. Įveskite naują PIN kodą dar kartą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

1. SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA



Jeigu prie savo produkto matote nubraukto konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.

Neišmeskite seno produkto kartu su įprastomis namų apyvokos šiukšlėmis. Jeigu teisingai atsikratysite senu produktu, tai sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų produkte esančios baterijos yra pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, o tai reiškia, kad baterijų negalite išmesti kartu su įprastomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų išmetimo taisyklėmis, teisingas atsikratymas senomis baterijomis sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.



Jeigu ant produkto yra užklijuotas šis logotipas, tai reiškia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo asociacijai buvo suteikta finansinė parama.

Aplinkosaugos informacija

Visų nereikalingų pakavimo medžiagų buvo atsisakyta. Mes padarėme viską, kas įmanoma, kad pakavimo medžiagas galėtumėte lengvai atskirti pagal jų medžiagą: kartonas (dėžė), polistirolas (apsauga nuo smūgių) ir polietilenas (maišukai, apsauginis porolono lakštas.)

Jūsų produkte yra medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir naudojamos dar kartą, jeigu bus išrenkamos specializuotų kompanijų. Prašome pasidomėti vietinėmis įpakavimo medžiagų, senų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklėmis.

Jūsų produkte esančios baterijos yra pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, o tai reiškia, kad baterijų negalite išmesti kartu su įprastomis namų apyvokos šiukšlėmis.


Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų išmetimo taisyklėmis, teisingas atsikratymas senomis baterijomis sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.

2. JŪSŲ XL370/XL375


Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki atvykę į Philips!

Norėdami pasinaudoti visa siūloma Philips pagalba, užregistruokite savo produktą adresu www.philips.com/welcome.

Ką rasite dėžėje?

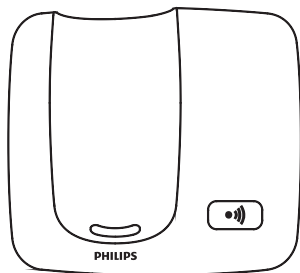

Bazinė stotelė (XL370)

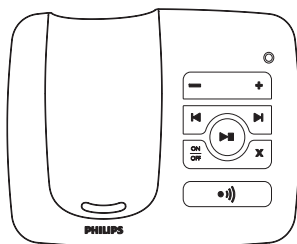


Bazinė stotelė (XL375)



Telefono ragelis**



Įkroviklis**

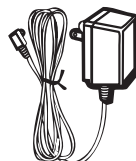

Maitinimo adapteris**

14. ATSAKIKLIS

Klauskaitės atėjusių žinučių

Galite klausytis atėjusių žinučių pagal jų įrašymo eilę.

Iš bazinės stotelės

- Pradėti/Sustabdyti klausymąsi. Spauskite ►
- Reguliokite garsumą: Spauskite + / - .
- Pereiti atgal:
 - Kai klausotės žinučių, spauskite ◀ , norėdami perklausyti žinutės nuo pradžių.
 - Per pirmąją žinutės sekundę paspauskite ◀ , norėdami pereiti prie buvusios žinutės.
- Pereiti į priekį: Spauskite ► , norėdami pereiti prie sekančios žinutės.
- Ištrinkite grojamą žinutę: Spauskite X.

Pastaba

- Ištrintos žinutės negali būti sugrąžintos.

Iš telefono ragelio

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ANSWER MACHINE] > [PLAY]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Pradedami groti seni pranešimai. Jeigu nėra naujų žinučių, tuomet grojamos senos žinutės.
- Spauskite **[BACK]**, norėdami sustabdyti klausymąsi.
- Spauskite **[OK]**, norėdami patekti į nustatymų meniu.
- Spauskite ▲ / ▼ , norėdami padidinti/sumažinti garsumo lygį.

Ištrinkite atėjusias žinutes

Iš bazinės stotelės

1. Spauskite **X**, kai klausotės žinutės.
 - ↳ Žinutė ištrinama.

Iš telefono ragelio

1. Kai klausotės žinutės, spauskite **[OK]**, norėdami patekti į nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[DELETE]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Esama žinutė ištrinama.

Ištrinkite visas senas atėjusias žinutes

Iš bazinės stotelės

1. Budėjimo režime spauskite ir nuspaudę laikykite **X**.
 - ↳ Visos senos žinutės ištrinamos visam laikui.

Iš telefono ragelio

1. Spauskite **[MENU]**
2. Pasirinkite **[ANSWER MACHINE] > [DELETE ALL]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Telefono ragelyje rodomas patvirtinimo prašymas.
3. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Senos žinutės yra ištrinamos visam laikui.

Pastaba

- Ištrinti galite tik perskaitytas žinutes. Ištrintos žinutės negali būti sugrąžinamos.

14. ATSAKIKLIS

Pranešimai

Pranešimas - tai žinutė, kurią skambinantysis išgirsta, kai skambutį priima atsakiklis.

Atsakiklyje yra įrašyti 2 pranešimai:

[ANSW.&RECORD] režimas ir **[ANSWER ONLY]** režimas.

Pranešimo įrašymas

Maksimali jūsų pranešimo trukmė yra 3 minutės. Naujai įrašytas pranešimas automatiškai pakeis senąjį.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ANSWER MACHINE] > [ANNOUNCEMENT]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[ANSWER&RECORD]** arba **[ANSWER ONLY]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Pasirinkite **[RECORD]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
5. Įrašymas prasidės po pyptelėjimo.
6. Spauskite **[OK]**, norėdami sustabdyti įrašinėjimą arba įrašinėjimas bus sustabdytas po 3 minučių.
 - ↳ Galite perklausyti naujai įrašyto pranešimo savo telefono ragelį.

Pastaba

- Norėdami atstatyti buvusį pranešimą, ištrinkite esamą pranešimą.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad įrašinėdami pranešimą, kabate pakankamai arti mikrofono.

Esamo pranešimo perklausymas

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ANSWER MACHINE] > [ANNOUNCEMENT]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[ANSWER&RECORD]** arba **[ANSWER ONLY]**, spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Pasirinkite **[PLAY]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Galite perklausyti esamą pranešimą.

Pastaba

- Atsiliepus įrašyto pranešimo klausytis nebegalėsite.

Pranešimo ištrynimasis

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ANSWER MACHINE] > [ANNOUNCEMENT]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[ANSWER&RECORD]** arba **[ANSWER ONLY]**, spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Pasirinkite **[DELETE]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
5. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
6. Atstatomas iš anksto nustatytas pranešimas.

Pastaba

- Iš anksto nustatyti pranešimai negali būti ištrinami.

Įeinančios žinutės (ICM)

Kiekvienas pranešimas gali būti iki 3 minučių trukmės. Kai gaunate naujų žinučių, atsakiklyje mirksi naujų žinučių indikatorius, o telefono ragelis rodo įspėjamąją žinutę.


Pastaba

- Jeigu jūs atsiliepsite kai skambinantysis jums palikinės žinutę, įrašymas bus sustabdytas ir galėsite kalbėti su skambinančiuoju tiesiogiai.

Pastaba

- Jeigu atmintis yra pilna, atsakiklis automatiškai persijungs į **[ANSWER ONLY]** režimą. Ištrinkite senas žinutes, jeigu norite gauti naujas.

2. JŪSŲ XL370/XL375

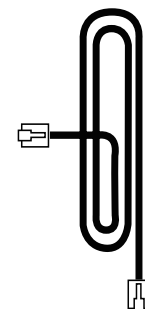

Telefono linijos laidas*



Garantija





Naudojimosi instrukcijos



Greitos pradžios gidas

Telefono peržiūra

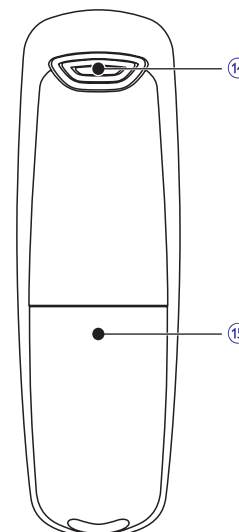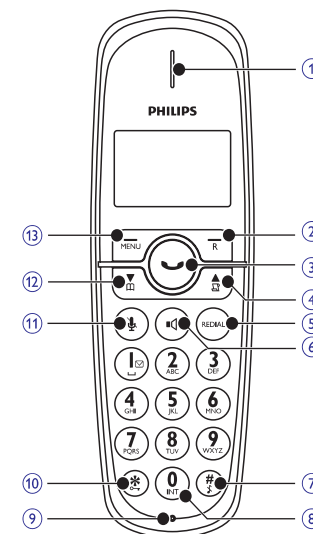

Pastaba

- * Kai kuriose šalyse, jums reikės prijunti linijinį adapterį, tuomet turėsite prijungti linijinį laidą prie telefono lizdo.

Pastaba

- ** Pakuotėse, kuriose yra papildomi telefono rageliai, rasite papildomus įkroviklius ir maitinimo adapterius.

2. JŪSŲ XL370/XL375

1.	Ausinė	
2.	 / R	- Pasirinkti funkciją, rodomą ragelio ekrane tiesiai virš šio mygtuko. - Pasiųsti "flash" signalą.
3.		- Skambinti ir priimti skambučius. - Pabaigti skambutį. - Išseiti iš meniu/operacijos.
4.		- Pakilti į meniu viršų. - Padidinti ausinės/garsiakalbio garsumą. - Patekti į skambučių sąrašą.
5 (REDIAL)		Patekti į pakartotinių skambučių sąrašą ir skambinti neseniai rinktu numeriu.
6.		Ijungti/išjungti garsiakalbį.
7.	#	- Paspauskite, norėdami įvesti "pauzę". - Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami įjungti/išjungti skambėjimo garsą. - Teksto redagavimo metu įjungsite didžiąsias arba mažąsias raides.
8.	0 INT	- Vidinio skambučio atlikimas. - Konferencinio skambučio atlikimas.
9.	Mikrofonas	
10.		Paspauskite ir palaikykite nuspaudę, norėdami užrakinti/atrakinti klaviatūrą.
11.		Užtildyti/grąžinti mikrofono veikimą.
12.		- Nueiti į meniu apačią. - Sumažinti ausinės/garsiakalbio garsumą. - Patekti į telefonų knygą.
13.	 / MENU	- Pasirinkti funkciją, rodomą ragelio ekrane tiesiai virš šio mygtuko. - Patekti į pagrindinį meniu.
14.	Garsiakalbis	
15.	Baterijų skyrelis	

14. ATSAKIKLIS

Pastaba

- Tik modelyje XL375.

Jūsų telefone yra įmontuotas atsakiklis, kuris įrašo neatsakytus skambučius, kai yra įjungtas. Įprastiniu nustatymu atsakiklis veiks **[ANSWER&RECORD]** režime. Atsakiklio nustatymus galite keisti ir per atstumą, naudodamiesi meniu, esančiu telefono ragelyje. LED indikatorius, esantis bazinėje stotelėje užsidega, kai atsakiklis yra įjungtas.

Atsakiklio įjungimas/išjungimas

Savo atsakiklį galite išjungti arba įjungti, naudodamiesi telefonu arba telefono rageliu.

Naudojantis telefono rageliu

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ANSWER MACHINE] > [ANSWER ON/OFF]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[ON]/[OFF]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Naudojantis bazine stotele

1. Budėjimo režime spauskite $\frac{ON}{OFF}$, norėdami įjungti/išjungti atsakiklį.

Pastaba

- Kai atsakiklis yra įjungtas, jis priims įeinančius skambučius po tam tikro laiko, priklausomai nuo skambučio atidėjimo nustatymo.

Atsakiklio kalbos nustatymas

Pastaba

- Funkcija veiks tik telefono modeliuose, kuriuose yra kelios kalbos.

Atsakiklio kalba yra kalba, skirta pranešimams.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ANSWER MACHINE] > [SETTINGS] > [VOICE LANGUAGE]**.
3. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Pasirinkite kalbą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Atsiliepimo režimo nustatymas

Jūs galite nustatyti atsakiklį ir pasirinkti ar skambinantieji galės palikti žinutes. Pasirinkite **[ANSWER&RECORD]**, jeigu norite, kad skambinantieji galėtų palikti žinutes. Pasirinkite **[ANSWER ONLY]**, jeigu nenorite, kad skambinantieji galėtų palikti žinutę.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ANSWER MACHINE] > [ANSWER MODE]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite atsakiklio režimą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jeigu atmintis yra pilna, atsakiklis automatiškai persijungs į **[ANSWER ONLY]** režimą.

13. PAPILDOMI NUSTATYMAI

Telefonų ragelių registravimas

Prie bazinės stotelės galite priregistruoti papildomų telefono ragelių. Prie bazinės stotelės galite priregistruoti iki 5 telefono ragelių.

Automatinė registracija

- Įstatykite nepriregistruotą telefono ragelį į bazinę stotelę.
 - Telefono ragelis automatiškai aptinka bazinę stotelę ir pradeda registraciją automatiškai.
 - Registracija truks trumpiau nei 2 minutes. Bazinė stotelė telefono rageliui automatiškai priskirs numerį.

Rankinė registracija

Jeigu automatinė registracija nepavyksta, priregistruokite savo telefono ragelį prie bazinės stotelės rankiniu būdu.

- Telefono ragelyje spauskite **MENU**.
- Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [REGISTER]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- bazinėje stotelėje spauskite ir nuspaudę laikykite **[••]** mygtuką 5 sekundes (modelyje su atsakikliu jūs išgirsite patvirtinimo garsą).
- Įveskite sistemos PIN kodą. Spauskite **[BACK]**, norėdami atlikti pataisymus.
- Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti PIN kodą.
 - Registracija truks trumpiau nei 2 minutes. Bazinė stotelė telefono rageliui automatiškai priskirs numerį.

Pastaba

- Jeigu PIN kodas yra neteisingas arba bazinės stotelės rasti per tam tikro laiko tarpą nepavyksta, jūsų telefono ragelis parodys perspėjančią žinutę. Jeigu registracija nepavyksta, pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius.

Pastaba

- Iš anksto nustatytas PIN kodas yra 0000. Jo pakeisti negalima.

Telefonų ragelių išregistravimas

- Jeigu du telefono rageliai yra

priregistruojami prie tos pačios bazinės stotelės, galite išregistruoti vieną telefono ragelį naudodamiesi kitu.

- Spauskite **MENU**.
- Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [UNREGISTER]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- Įveskite PIN kodą. Spauskite **[BACK]**, norėdami atlikti pataisymus.
- Pasirinkite telefono ragelio numerį, kurį norite išregistruoti.
- Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - Telefono ragelis yra išregistruojamas.

* Patarimas

- Budėjimo režime telefono ragelio numeris yra rodomas telefono ragelio ekrane.

Įprastų nustatymų grąžinimas

Galite atstatyti savo telefono gamyklinius nustatymus.

- Spauskite **MENU**.
- Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [RESET]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - Telefono ragelyje rodomas patvirtinimo prašymas.
- Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - Visi nustatymai atstatomi.
 - Rodomas pradinis, sutikimo ekranas.

* Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie iš anksto nustatytus nustatymus, remkitės skyriumi "Įprastiniai nustatymai".

Tinklo tipas

Pastaba


- Ši funkcija veiks tik modeliuose, kuriuose galima pasirinkti tinklą.

- Spauskite **MENU**.
- Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [NETWORK TYPE]**, tuomet spauskite **[OK]**.
- Pasirinkite tinklo tipą, tuomet spauskite **[OK]**.
 - Nustatymas išsaugomas.


2. JŪSŲ XL370/XL375

Bazinės stotelės peržiūra

XL370

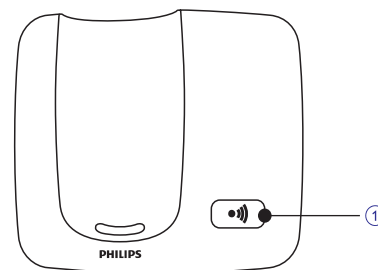

XL375

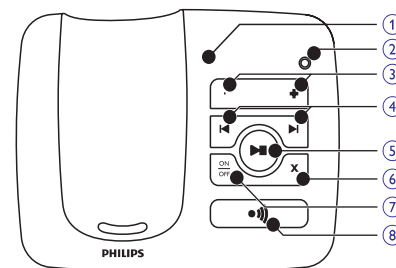

1	Garsiakalbis (Galinė pusė)	
2	LED indikatorius	
3	+/-	• Padidinti/sumažinti garsiakalbio garsumą.
4	▶/◀	• Pereiti į priekį/atgal grojimo metu.
5	▶■	• Groti žinutes. • Sustabdyti žinučių grojimą.
6	X	• Ištrinti žinutes.
7	ON/OFF	• Įjungti/išjungti atsakiklį.
8	••	• Rasti telefono ragelius. • Patekti į registracijos režimą.

2. JŪSŲ XL370/XL375

Rodomi simboliai

Budėjimo režime rodomi simboliai jus informuoja apie galimas operacijas telefono rageliu.

Simbolis	Aprašymas
	Kai telefono ragelis yra nuimtas nuo bazinės stotelės/įkroviklio, šie simboliai rodo likusį baterijos lygį (pilna, pusiau iškrauta ir tuščia). Kai telefono ragelis yra įstatytas į bazinę stotelę/įkroviklį, rodomas baterijos lygio kilimas, kol baterija pilnai įkraunama.
	Mirksi tuščios baterijos simbolis ir girdimas įspėjamasis tonas. Baterija tuščia ir ją reikia įkrauti.
	Šie simboliai rodo telefono ragelio ryšį su bazine stotele. Kuo daugiau stulpelių rodoma, tuo stipresnis signalas.

	Rodo datą.
	Rodo laiką.
	Įjungtas žadintuvas.
	Skambutis išjungtas.
	Atsakiklis.
	Yra neperklausyta balso žinutė.
	Eikite aukštin, norėdami pasiekti daugiau galimybių.
	Eikite žemyn, norėdami pasiekti daugiau galimybių.
ECO	Įjungiamas EKO režimas.

12. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

Prieš žadintuvui suskambant

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[CLOCK&ALARM] > [AUTO CLOCK]**, tuomet spauskite **[OK]**.
3. Pasirinkite **[OFF]**, tuomet spauskite **[OK]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Žadintuvo melodijos nustatymas

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[CLOCK & ALARM] > [ALARM TONE]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite naują melodiją, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Žadintuvo garsumas yra nustatytas pagal jūsų skambėjimo tono garsumą. Jeigu skambėjimo tono garsas yra išjungtas, žadintuvo garsumas bus 1 lygio.

Automatinis laikrodis

Pastaba

- Paslauga yra priklausoma nuo tinklo.

Pastaba

- Prieš aktyvuodami šią funkciją įsitikinkite, kad turite skambinančiojo identifikavimo funkciją.

Ši funkcija automatiškai nustato jūsų telefono datą ir laiką pagal vietinį tinklą (PSTN). Norėdami, kad būtų nustatoma teisinga data, įsitikinkite, kad nustatyti teisingi metai.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[CLOCK & ALARM] > [AUTO CLOCK]**, tuomet spauskite **[OK]**.
3. Pasirinkite **[ON]/[OFF]**. Tuomet spauskite **[OK]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Klaviatūros užrakinimas

Galite užrakinti klaviatūros mygtukus, norėdami išvengti atsitiktinių mygtukų paspaudimų.

Užrakinkite klaviatūrą

1. Budėjimo režime spauskite ir nuspaudę laikykite *****.
↳ Klaviatūra užrakinama.

Pastaba

- Kai klaviatūra yra užrakinta, skambučių atlikti negalėsite. Įeinančius skambučius atsakyti galėsite. Klaviatūra skambučio metu yra automatiškai atrakinama, o po skambučio vėl automatiškai užrakinama.

Atrakinkite klaviatūrą

1. Spauskite ir nuspaudę laikykite ***** mygtuką.
↳ Klaviatūra atrakinama.

Telefono ragelio vietos nustatymas

1. Spauskite **••**, esantį bazinėje stotelėje.
↳ Visi telefono rageliai, kurie yra prijungti prie šios bazinės stotelės, pradės skambėti.
2. Spauskite **••**, esantį bazinėje stotelėje, dar kartą, norėdami, kad skambėjimas būtų sustabdytas.
↳ Visi telefono rageliai nustoja skambėti; arba
3. Spauskite bet kurį mygtuką, esantį telefono ragelyje, norėdami, kad skambėjimas būtų sustabdytas.

11. SKAMBUČIO FUNKCIJOS

Pirmasis skambutis

Jeigu jums yra įjungta identifikavimo paslauga, jūsų telefonas gali pirmąjį skambutį prislopinti, prieš pasirodant skambinančiojo pavadinimui/numerui. Po to kai telefonas yra perkraunamas, telefonas automatiškai užfiksuos ar yra įjungta identifikavimo paslauga ir prislopins pirmąjį skambutį. Jūs galite pakeisti šį nustatymą pagal savo norus. Ši funkcija veikia tik modeliuose su pirmojo skambučio prislopinimo galimybe.

Pirmojo skambučio įjungimas/išjungimas

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [FIRST RING]**, tuomet spauskite **[OK]**.
3. Pasirinkite **[ON]/[OFF]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Norėdami atstatyti pirmojo skambučio būseną, eikite į atstatymo (reset) meniu.

EKO režimas

ECO režimas sumažina signalo perdavimo stiprumą tarp telefono ragelio ir bazinės stotelės.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [ECO]**, tuomet spauskite **[OK]**.
3. Pasirinkite **[ON]/[OFF]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.
↳ Rodoma **ECO**.

Pastaba

- Kai **EKO** režimas yra įjungtas, gali susilpnėti ryšys tarp bazinės stotelės ir telefono ragelio.

12. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

Šis telefonas jums gali pasiūlyti papildomas funkcijas, kurios jums padės išlikti organizuotam ir informuotam kol vaikščiosite.

Žadintuvas

Jūsų telefone yra integruotas žadintuvas. Remkitės informacija, pateikta apačioje, norėdami nustatyti žadintuvą.

Žadintuvo nustatymas

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[CLOCK&ALARM] > [ALARM]**, tuomet spauskite **[OK]**.
3. Pasirinkite **[ON ONCE]** arba **[ON DAILY]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Įveskite žadintuvo veikimo laiką.

5. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas ir rodomas simbolis .

Patarimas

- Spauskite  / , norėdami perjungti tarp **[AM]/[PM]**.

Žadintuvo išjungimas

Kai žadintuvas skamba

1. Paspauskite bet kokią mygtuką, norėdami išjungti žadintuvą.

3. PRADŽIA

! Atsargiai

- Įsitikinkite, kad perskaitėte visas saugumo instrukcijas, esančias skyriuje "Svarbi saugumo informacija", prieš prijungiant ir įdiegiant savo telefono ragelį.

Prijunkite bazinę stotelę ir įkroviklį

! Įspėjimas

- Rizika sugadinti produktą! Įsitikinkite, kad elektros įtampa atitinka įtampą, kuri yra nurodyta gale arba šone telefono.
- Baterijų įkrovimui naudokite tik pateiktą srovės adapterį.


Pastaba

- Jeigu jūsų telefono linija yra pajungtas ir greitaeigis internetas (DSL), įsitikinkite, kad tarp telefono linijinio laido ir maitinimo lizdo pridėjote ir DSL filtrą. Filtras apsaugo nuo pašalinių garsų ir skambintojų identifikacijos problemas, kurias sukelia DSL trukdžiai. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie DSL filtrus, susisiekite su greitaeigio interneto tiekėju.
- Rūšies lentelę rasite bazinės stotelės apačioje.

1. Prijunkite maitinimo adapterio galus prie:
 - DC įvesties lizdo, esančio bazinės stotelės apačioje;
 - Sienoje esančio maitinimo lizdo.
2. Prijunkite maitinimo adapterio galus prie (komplektas su keliais telefono rageliais):
 - DC įvesties lizdo, esančio papildomo įkroviklio apačioje;
 - Sienoje esančio maitinimo lizdo.

3. Prijunkite linijinio laido galus prie:

- Telefono lizdo, esančio bazinės stotelės apačioje;
- Sienoje esančio telefono lizdo.

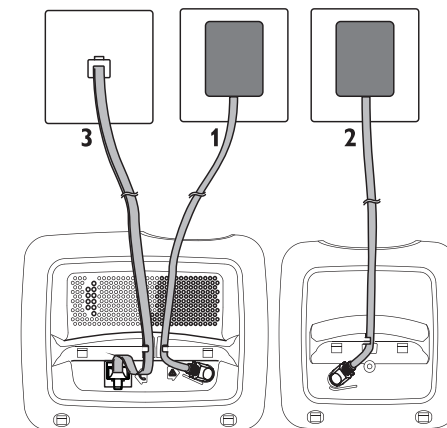

Telefono ragelio paruošimas

! Atsargiai

- Sprogimo rizika! Baterijas laikykite atokiau nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekomet nemeskite baterijų į ugnį.
- Naudokitės tik pateiktomis baterijomis.
- Rizika, kad sutrumpės baterijų darbo laikas! Niekomet kartu nenaudokite skirtingų rūšių ar skirtingų tipų baterijų.

Pastaba


- Prieš pirmąjį naudojimą kraukite baterijas 16 valandų.

! Įspėjimas


- Dedant baterijas į baterijų skyrelį atitaisykite polius. Blogai įdėtos baterijos gali sugadinti produktą.

3. PRADŽIA

1. Baterijos yra iš anksto įdėtos į jūsų telefono ragelį. Nuimkite apsauginę juostelę, esančią prie baterijų skyrelio, prieš įkrovimą.

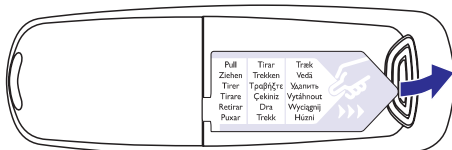

2. Įstatykite telefono ragelį į bazinę stotelę, norėdami pradėti įkrovimą. Jeigu telefono ragelį į bazinę stotelę įstatėte teisingai, išgirsite atitinkamą garsą.
↳ Telefono ragelis pradeda krautis.

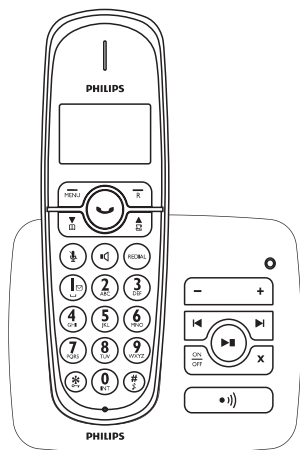

Pastaba

- Jeigu telefono ragelis įšyla, kai baterijos yra įkraunamos, tai visiškai normalu.

Baterijos likučio patikrinimas

Baterijos simbolis rodo esamą baterijos lygį.



Kai telefono ragelis yra nuimtas nuo bazinės stotelės/įkroviklio, šie simboliai rodo likusį baterijos lygį (pilna, pusiau iškrauta ir tuščia).

Kai telefono ragelis yra įstatytas į bazinę stotelę/įkroviklį, rodomas baterijos lygio kilimas, kol baterija pilnai įkraunama.



Mirksi tuščios baterijos simbolis ir girdimas įspėjamasis tonas.

Baterija tuščia ir ją reikia įkrauti.

Kai baterijos yra tuščios, telefono ragelis išsijungia. Jeigu jūs kalbate telefonu ir išgirstate įspėjamąjį toną, kad baterijos baigia išsikrauti, tuomet skambutis yra nutraukiamas po minėtojo įspėjimo.

Nustatykite šalį

Norėdami, kad telefonas veiktų, turite pasirinkti savo šalį.

1. Kai pamatote pasveikinimo žinutę, spauskite **OK**.
2. Pasirinkite šalį ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Šalies nustatymas išsaugomas.
3. Nustatykite datą ir laiką.
↳ Telefonas yra paruoštas naudojimui.
↳ Norėdami datos ir laiko nustatymą pakeisti vėliau, spauskite **BACK**, norėdami praleisti šį pasirinkimą.

11. SKAMBUČIO FUNKCIJOS

Tolimųjų skambučių kodo įjungimas

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [CARRIER CODE]**, tuomet spauskite **[OK]**.
3. Įveskite tolimųjų skambučių kodą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Srities kodo nustatymas

Pastaba

- Ši funkcija veikia tik modeliuose, kuriuose galima nustatyti srities kodą.

Galite nustatyti srities kodą (iki 5 skaitmenų). Šis srities kodas yra automatiškai ištrinamas iš įeinančių skambučių, jeigu skambinančiojo kodas atitinka jūsų nustatytąjį kodą. Tuomet telefono numeris yra išsaugomas registre be srities kodo.

Įjungti/Išjungti automatinį srities kodo pašalinimą

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [AREA CODE]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Nustatykite srities kodą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Automatinis “prefix” kodas

Šios funkcijos pagalba numeris, kuriam norite skambinti, automatiškai patikrinamas ir suformatuojamas. “Prefix” numeris gali automatiškai pakeisti aptiktą numerį, kurį iš anksto nustatysite meniu. Pavyzdžiui, 604 galite nustatyti kaip “aptinkamąjį” numerį, o 1250 kaip “prefix” numerį. Jei skambinate numeriu “6043338888”, jūsų telefonas automatiškai jį pakeis į “12503338888”.

Pastaba

- Maksimalus “aptinkamojo” numerio dydis yra 5 skaitmenys. Maksimalus automatinio “prefix” numerio dydis yra 10 skaitmenų.

Automatinio “prefix” numerio nustatymas

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [AUTO PREFIX]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Įveskite “aptinkamąjį” numerį ir spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Įveskite “prefix” numerį ir spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Norėdami įvesti “pauzę”, spauskite **#**.

Pastaba

- Jei įvestas “prefix” numeris, tačiau neįvestas “aptinkamas” numeris, “prefix” numeris bus automatiškai pridėdamas prie visų skambinamų numerių.

Pastaba

- Jei numeris, kuriuo skambinate prasideda * arba #, ši funkcija neveiks.

Pasirinkite atminties trukmę

Įsitikinkite, kad atminties trukmės laikas yra nustatytas teisingai, prieš atsiliepiant į antrąjį skambutį. Įprastu atveju, telefone yra nustatyta atminties trukmė. Galite pasirinkti iš trijų nustatymų: **[SHORT]** (trumpa), **[MEDIUM]** (vidutinė) ir **[LONG]** (ilga). Skirtingose šalyse šių pasirinkimų skaičius gali skirtis. Norėdami detalesnės informacijos, pasikonsultuokite su savo paslaugų tiekėju.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [RECALL TIME]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite vieną iš nustatymų, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

11. SKAMBUČIO FUNKCIJOS

Telefone galite rasti su skambučiais susijusių funkcijų, kurios jums padės valdyti skambučius.

Automatinis ragelio padėjimas

Norėdami pabaigti pokalbį, paprasčiausiai įstatykite telefono ragelį į bazinę stotelę arba įkroviklį.

Norėdami įjungti/išjungti automatinį skambučio baigimą

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[PERSONAL SET] > [AUTO HANG-UP]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[ON]/[OFF]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugotas.

Pastaba

- Kai automatinis skambučio baigimas yra išjungtas, automatiškai įjungiamas garsiakalbis.

Automatinė konferencija

Norėdami prisijungti prie išorinio skambučio su kitu telefono rageliu, spauskite .

Norėdami įjungti/išjungti automatinį konferencinį skambutį

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [CONFERENCE]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[ON]/[OFF]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugotas.

Numerio rinkimo režimas

Pastaba

- Ši funkcija galima tik telefono modeliuose, kuriuose yra ir toninis ir pulsinis numerio rinkimas.

Skambinimo režimas yra telefono signalas, kuris yra naudojamas jūsų šalyje. Telefonas palaiko toninį (DTMF) ir pulsinį (rotacinį) numerio rinkimą. Norėdami detalesnės informacijos,

pasikonsultuokite su savo paslaugų tiekėju.

Nustatykite numerio rinkimo režimą

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [DIAL MODE]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite numerio rinkimo režimą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jeigu jūsų telefonas yra pulsiniame numerio rinkimo režime, spauskite , skambučio atlikimo metu, norėdami, kad trumpam būtų įjungiamas toninis režimas. Rodoma *. Skaitmenys įvesti šiam skambučiui bus pakeisti į toninius signalus.

Tolimųjų skambučių kodas

Pastaba

- Ši funkcija veikia tik modeliuose, kuriuose galima nustatyti tolimųjų skambučių kodą.

Kai kurie telekomunikacijų paslaugų tiekėjai reikalauja, kad atliekant nevietinį skambutį įvestumėte atitinkamą kodą. Ši funkcija automatiškai atskiria ir nurodo, ar reikia papildomo kodo, norint atlikti skambutį iš priimtų skambučių registro.

Patarimas

- Tolimųjų skambučių kodas susideda iš 2 arba 3 skaitmenų. Norėdami detalesnės informacijos, pasikonsultuokite su savo paslaugų tiekėju.

3. PRADŽIA

Nustatykite datą ir laiką

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[CLOCK&ALARM] > [SET DATE/TIME]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Spauskite skaičių mygtukus, norėdami įvesti datą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Telefono ragelyje rodomas laiko nustatymo meniu.
4. Spauskite skaičių mygtukus, norėdami įvesti laiką.
 - Jeigu laikas yra 12 valandų formatu, spauskite  /  norėdami pasirinkti tarp **[AM]** (rytinis laikas) arba **[PM]** (vakarinis laikas).
5. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.

Nustatykite datos ir laiko formatą

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[CLOCK&ALARM] > [SET FORMAT]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[DATE FORMAT]** arba **[TIME FORMAT]**.
4. Pasirinkite nustatymą. Pasirinkite **[DD/MM]** arba **[MM/DD]** kaip datos rodymo formatą ir **[12 HOURS]** arba **[24 HOURS]** kaip laiko formatą - 12 valandų laikrodis arba 24 valandų laikrodis. Tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Kas yra budėjimo režimas

Kai telefonas yra nenaudojamas, tuomet jis persijungia į budėjimo režimą. Budėjimo režimo ekranas rodo telefono ragelio pavadinimą ir numerį/datą, ir laiką, signalo simbolį, ir baterijos simbolį.

Patikrinkite signalo stiprumą



Šie simboliai rodo telefono ragelio ryšį su bazine stotele. Kuo daugiau stulpelių rodoma, tuo stipresnis signalas.

- Įsitikinkite, kad telefono ragelis yra sujungtas su bazine stotele prieš atliekant ar priimant skambučius ir naudojant telefono funkcijas ir nustatymus.
- Jeigu telefonas skleidžia įspėjamuosius tonus, tuomet telefono ragelis yra beveik išsikrovęs arba telefono ragelis nebegaudo signalo. Įkraukite baterijas arba telefono ragelį nuneškite arčiau bazinės stotelės.

4. SKAMBUČIAI

☰ Pastaba

- Kai nėra maitinimo, pagalbos telefonu paskambinti negalėssite.

✱ Patarimas

- Patikrinkite signalo stiprumą prieš skambinant, arba skambučio metu. Norėdami daugiau informacijos žiūrėkite skiltį "Patikrinkite signalo stiprumą", skyriuje Pradžia.

Skambučio atlikimas

Skambinti atlikti galite šiais būdais:

- Greitas skambutis
- Surinkite numerį prieš atliekant skambutį
- Pakartotinai skambinti ankščiau rinktam numeriui
- Skambinti iš pakartotinių skambučių sąrašo
- Skambinti iš telefonų knygos
- Skambinti iš skambučių registro

Greitas skambutis

1. Spauskite .
2. Surinkite telefono numerį.
 - ↳ Skambinama surinktu telefono numeriu.
 - ↳ Rodoma pokalbio trukmė.

Surinkite numerį prieš atliekant skambutį

1. Surinkite telefono numerį
 - Norėdami ištrinti skaičių, spauskite **BACK**.
 - Norėdami laikinai stabdyti, spauskite ir nuspaudę laikykite .
2. Spauskite , norėdami atlikti skambutį.

Pakartotinai skambinti ankščiau rinktam numeriui

1. Spauskite .
2. Spauskite **REDIAL**.
3. Spauskite .
- ↳ Skambinama ankščiau rinktam numeriui.

Skambinti iš pakartotinių skambučių sąrašo

Galite atlikti skambučius iš pakartotinių skambučių sąrašo.

✱ Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos, remkitės "Pakartotinių skambučių" skiltimi.

Skambinti iš telefonų knygos

Galite atlikti skambučius iš telefonų knygos sąrašo.

✱ Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos, remkitės "Telefonų knygos" skiltimi.

Skambinti iš skambučių registro

Galite atlikti skambučius iš gautų arba praleistų skambučių registro.

✱ Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos, remkitės "Skambučių registro" skiltimi.

☰ Pastaba

- Skambučio laikmatis rodo jūsų skambučio trukmę.

☰ Pastaba

- Jeigu išgirsite perspėjimo tonus, tai reiškia, kad telefono ragelis beveik išsikrovęs arba ne ryšio zonoje. Įkraukite bateriją arba prieikite arčiau bazinės stotelės.

10. ASMENINIAI NUSTATYMAI

Keiskite nustatymus, norėdami savo telefoną paversti išskirtiniu ir pritaikytu tik jums.

Individualūs telefono ekrano nustatymai

Suteikite pavadinimą telefonui

Telefono pavadinimą gali sudaryti iki 12 simbolių. Jis bus rodomas budėjimo režime, telefono ekrane.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[PERSONAL SET] > [HANDSET NAME]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Įveskite arba redaguokite pavadinimą. Norėdami ištrinti simbolį, spauskite **[BACK]**.
4. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

✱ Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie numerių redagavimą, remkitės skyriumi "Tekstas ir skaičiai".

Kalbos nustatymas

☰ Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose yra keletas kalbų pasirinkimų.
- Kalbų pasirinkimas skiriasi priklausomai nuo skirtingų šalių.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[PERSONAL SET] > [LANGUAGE]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite kalbą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Individualus garsų nustatymas

Nustatykite telefono ragelio skambutį

Galite pasirinkti iš 10 skambėjimo tonų.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONE] > [RING TONES]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.

3. Pasirinkite skambėjimo toną, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Nustatykite telefono skambėjimo garsumą

Galite pasirinkti iš 6 skambėjimo garsumo lygių arba **[OFF]**.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONE] > [RING VOLUME]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite skambėjimo garsumą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

✱ Patarimas

- Budėjimo režime paspauskite ir nuspaudę laikykite , norėdami išjungti skambėjimo toną.  Rodomas ekrane.

Nustatyti mygtukų toną

Mygtuku tonas tai garsas, kurį skleidžia telefonas, kai paspaudžiate mygtukus, esančius telefone.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONE] > [KEY BEEP]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[ON]/[OFF]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Nustatyti telefono įstatymo į bazinę stotelę toną

Telefono įstatymo į stotelę tonas tai yra garsas, kurį skleidžia telefonas, kai jis yra įstatomas į bazinę stotelę/įkroviklį.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONE] > [DOCKING TONE]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[ON]/[OFF]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

9. PAKARTOTINO SKAMBINIMO SĄRAŠAS

Pakartotinio skambinimo sąrašas saugoma rinktų numerių istorija. Tai yra vardai ir/arba jūsų atliktų skambučių numeriai. Šiame telefone telpa iki 5 pakartotino skambinimo įrašų.

Pakartotinių įrašų peržiūra

1. Spauskite **REDIAL**, norėdami patekti į atliktų skambučių sąrašą.
2. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[VIEW]**, norėdami peržiūrėti galimą informaciją.

Pakartotino skambučio atlikimas

1. Spauskite **REDIAL**.
2. Pasirinkite įrašą, kuriuo norite naudotis skambučio atlikimui. Spauskite .
↳ Skambinama pasirinktu numeriu.

Pakartotino skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

1. Spauskite **REDIAL**, norėdami patekti į rinktų numerių sąrašą.
2. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[SAVE NUMBER]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Įveskite ir redaguokite pavadinimą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
5. Įveskite ir redaguokite numerį, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Įrašas išsaugomas.

Pakartotino skambučio įrašo ištrynimasis

1. Spauskite **REDIAL**, norėdami patekti į rinktų numerių sąrašą.
2. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[DELETE]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
4. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Pasirinktas įrašas ištrinamas.

Visų pakartotinių skambučių įrašų ištrynimasis

1. Spauskite **REDIAL**, norėdami patekti į rinktų numerių sąrašą.
2. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[DELETE ALL]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Rodomas patvirtinimo prašymas.
5. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Visi įrašai ištrinami.

4. SKAMBUČIAI

Skambučio pabaigimas

Pabaigti skambutį galite šiais būdais:

- Spauskite  arba
- Įstatykite telefono ragelį į bazinę stotelę arba įkroviklį.

Skambučio priėmimas

Kai skamba telefonas, spauskite , norėdami atsilipti.

Pastaba

- Identifikacijos paslauga veiks tik tuo atveju, jeigu jūsų telekomunikacijų tiekėjas yra šią paslaugą įjungęs.

Patarimas

- Jeigu yra praleistas skambutis, telefono ragelis rodytų įspėjimą žinutę.

Skambučio išjungimas visiems įeinantiems skambučiams

Yra du būdai išjungti skambutį.

1. Budėjimo režime paspauskite ir nuspaudę laikykite **#**.
↳  parodoma ekrane.
2. Kai telefonas skamba, paspauskite .

Reguliuokite ausinės garsumą

Spauskite  arba , norėdami reguliuoti garsumo lygį skambučio metu.

- ↳ Kai ausinės garsumo lygis yra nustatomas, telefono ragelio ekrane vėl matoma skambučio informacija.

Mikrofono užtildymas

1. Spauskite  skambučio metu.
↳ Telefono ragelio ekrane rodoma **[MUTE ON]**.
↳ Skambinantysis jūsų negirdės, bet jūs galėsite girdėti jo balsą.
2. Spauskite  dar kartą, norėdami grąžinti mikrofono garsą.
↳ Dabar vėl galite kalbėtis su skambinančiuoju.

Garsiakalbio įjungimas ir išjungimas

Spauskite .

Antrojo skambučio atlikimas

Pastaba

- Paslauga yra priklausoma nuo paslaugos tiekėjo.

1. Skambučio metu spauskite **R**, tada spauskite **[OK]**, kad patvirtintumėte.
↳ Pirmajam skambučiai įjungiamas laukimo režimas.
2. Atlikite antrąjį skambutį.
↳ Skambinama ekrane rodomu numeriu.

Antrojo skambučio priėmimas

Pastaba

- Paslauga yra priklausoma nuo paslaugos tiekėjo.

Kai girdimas įspėjamasis tonas apie įeinantį skambutį, galite atsilipti šiais būdais:

1. Spauskite **R** ir **2**_{ABC}, norėdami atsilipti.
↳ Pirmajam skambučiai yra įjungiamas laukimo režimas, o jūs esate sujungiamas su antruoju skambinančiuoju.
2. Spauskite **R** ir **1**_{ABC}, norėdami užbaigti esamą skambutį, o jūs esate sujungiamas su kitu skambinančiuoju.

Perjungimas tarp dviejų skambučių

1. Spauskite **R** ir **2**_{ABC} arba
2. Spauskite **[OK]** ir pasirinkite **[SWITCH CALLS]**, tuomet spauskite **[OK]** dar kartą, norėdami patvirtinti.
↳ Esamam skambučiai yra įjungiamas laukimo režimas, o jūs esate sujungiamas su kitu skambinančiuoju.

4. SKAMBUČIAI

Konferencinio pokalbio atlikimas

Pastaba

- Paslauga yra priklausoma nuo paslaugos tiekėjo. Dėl papildomų mokesčių konsultuokitės su paslaugos tiekėju.

Kai jūs esate sujungtas su dviem skambinančiaisiais, spauskite **R**, o tada spauskite **3**.

- ↳ Abu skambučiai yra sujungiami ir pradamas konferencinis pokalbis.

5. VIDINIAI IR KONFERENCINIAI SKAMBUČIAI

Vidinis skambutis tai skambutis į kitą telefono ragelį, kuris yra prijungtas prie tos pačios bazinės stotelės. Konferencinis skambutis tai pokalbis tarp jūsų, kito telefono ragelio naudotojo ir išorinių skambinančiųjų.

Skambučio atlikimas į kitą telefono ragelį

Pastaba

- Jeigu prie bazinės stotelės prijungti tik du telefono rageliai, spauskite **0**, norėdami atlikti skambutį į kitą telefono ragelį.

1. Spauskite **0**.
 - ↳ Rodomi telefono rageliai į kuriuos galite paskambinti.
2. Pasirinkite telefono ragelio numerį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Pasirinktas telefono ragelis pradės skambėti.
3. Spauskite , pasirinktu telefono rageliu.
 - ↳ Pradedamas vidinis pokalbis.
4. Spauskite , norėdami atšaukti arba pabaigti vidinį skambutį.

Pastaba

- Jeigu pasirinktas telefono ragelis yra užimtas, jūs girdėsite užimto telefono toną.

Kol kalbate telefonu

Skambučio metu galite pereiti nuo vieno telefono ragelio prie kito:

1. Spauskite **0**.
2. Skambinantysis perjungiamas į laukimo režimą.
3. Pasirinkite telefono ragelio numerį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Palaukite kol kita pusė atsilieps.

Skambučių perjungimas

Spauskite **0**, norėdami perjungti tarp išorinio ir vidinio skambučio.

8. SKAMBUČIŲ REGISTRAS

Skambučių registre išsaugoma visa skambučių istorija, praleisti ir priimti skambučiai. Priimtu skambučių istorijoje galite rasti skambinančiojo pavadinimą ir numerį, skambučio laiką ir datą. Ši funkcija yra galima tik tuomet, jeigu jums yra įjungta identifikavimo paslauga.

Jūsų telefonas gali talpinti iki 20 įrašų. Skambučių registro simbolis jūsų telefono ekrane mirksės, kad nepamirštumėte apie neatsakytus skambučius. Jeigu skambintojas nėra užblokavęs savo numerio rodymo, tuomet galėsite matyti jo pavadinimą ar numerį. Skambučių įrašai yra rodomo chronologine tvarka, pagal kurią anksčiausiai priimti skambučiai atsiduria sąrašo viršuje.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad skambučių sąrašė esantis numeris yra veikiantis, prieš skambinant tiesiai iš skambučių sąrašo.

Skambučių įrašų peržiūra

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[CALL LIST]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Rodomas įeinančių skambučių registras.
3. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **[OK]** ir pasirinkite, norėdami sužinoti daugiau informacijos.

Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[CALL LIST]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Rodomas įeinančių skambučių registras.
3. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Pasirinkite **[SAVE NUMBER]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
5. Įveskite ir redaguokite pavadinimą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
6. Įveskite ir redaguokite numerį, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Įrašas išsaugojamas.

Grįžti į skambutį

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[CALL LIST]**, tuomet spauskite **[OK]**.
3. Pasirinkite įrašą iš sąrašo.
4. Spauskite , norėdami atlikti skambutį.

Skambučio įrašo ištrynimasis

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[CALL LIST]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Rodomas įeinančių skambučių registras.
4. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
5. Pasirinkite **[DELETE]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
6. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Pasirinktas įrašas ištrinamas.

Visų skambučių įrašų ištrynimasis

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[CALL LIST]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Rodomas įeinančių skambučių registras.
3. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Pasirinkite **[DELETE ALL]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
5. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Visi įrašai ištrinami.

7. TELEFONŲ KNYGA

Pastaba

- Telefonų knygoje išsaugomi tik nauji numerių įrašai.

Patarimas

- Spauskite ir laikykite nuspaukę **#** mygtuk1, norėdami įterpti pauzę.
↳ Naujas įrašas išsaugomas.

Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie numerių ir vardų redagavimą, remkitės skyriumi "Tekstas ir skaičiai".

Įrašo redagavimas

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[PHONEBOOK] > [EDIT ENTRY]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite kontaktą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Redaguokite vardą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
5. Redaguokite numerį, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Įrašas išsaugomas.

Įrašo ištrynimasis

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[PHONEBOOK] > [DELETE]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite kontaktą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
4. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Įrašas ištrintas.

Visų įrašų ištrynimasis

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[PHONEBOOK] > [DELETE ALL]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
3. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Visi įrašai ištrinami.

Tiesioginio skambinimo mygtukai

Jūsų telefono atmintyje yra 2 tiesioginio skambinimo mygtukai (Mygtukai 1 ir 2). Norėdami skambinti šiais automatiškai telefone išsaugotais numeriais, budėjimo režime paspauskite ir nuspaukę laikykite nurodytus mygtukus.

Priklausomai nuo jūsų šalies, Mygtukai 1 ir 2 yra nustatyti **[1_VOICEMAIL]** (balso pašto numeris) ir **[2_INFO SVC]** (informacinis paslaugų numeris) atitinkamai, pagal jūsų tinklo operatorių.

Tiesioginio skambinimo mygtuku redagavimas

1. Spauskite **MENU > [PHONEBOOK] > [EDIT ENTRY]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Telefonų knygos pradžioje rodomi du tiesioginio skambinimo mygtukai.
2. Pasirinkite įrašus tiesioginio skambinimo mygtukų nustatymui.
3. Redaguokite pavadinimą (išskyrus **1_** ir **2_**), tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Redaguokite numerį, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Naujas įrašas išsaugomas.

5. VIDINIAI IR KONFERENCINIAI SKAMBUČIAI

Skambučio peradresavimas

1. Spauskite **0_{INT}**, skambučio metu.
2. Pasirinkite telefono ragelio numerį, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Spauskite , kai kita pusė atsiliepia.
↳ Skambutis peradresuojamas į kitą telefono ragelį.

Konferencinio skambučio atlikimas

3-jų linijų konferencinis skambutis, tai skambutis tarp jūsų, kito telefono ragelio naudotojo ir išorinio skambinančiojo. Šiai procedūrai reikės dviejų telefono ragelių, kurie būtų prijungti prie tos pačios bazinės stotelės.

Išorinio pokalbio metu

1. Spauskite **0_{INT}**, norėdami pradėti vidinį skambutį.
↳ Rodomi telefono rageliai, kuriuos galite pasirinkti vidiniam pokalbiui.
↳ Išorinis skambinantysis yra perjungiamas į laukimo režimą.
2. Pasirinkite telefono ragelio numerį, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Pasirinktas telefono ragelis skamba.
3. Spauskite  pasirinktu telefono rageliu.
↳ Pradedamas vidinis pokalbis.
4. Spauskite ir nuspaukę palaikykite **0_{INT}** savo telefono ragelyje.
↳ Dabar jūs esate 3-jų linijų konferenciniame skambutyje, tarp pasirinkto telefono ragelio ir išorinio skambinančiojo.
5. Spauskite , norėdami baigti konferencinį skambutį.

Pastaba

- Spauskite , norėdami prisijungti prie vykstančio konferencinio pokalbio, jeigu nustatymas **[ADVANCED SET] > [CONFERENCE]** yra **[ON]** (įjungtas).

Konferencinio skambučio metu

1. Spauskite **0_{INT}**, norėdami išorinį skambutį perjungti į laukimo režimą ir sugrįžti prie vidinio skambučio.
↳ Išorinis skambutis yra perjungiamas į laukimo režimą.
2. Spauskite **0_{INT}**, norėdami perjungti tarp išorinio ir vidinio skambučio.
3. Spauskite ir nuspaukę laikykite **0_{INT}**, norėdami sugrįžti prie konferencinio skambučio.

Pastaba

- Jeigu vienas iš telefono ragelių yra išjungiamas konferencinio pokalbio metu, kitas telefono ragelis išlieka sujungtas su išoriniu skambinančiuoju.

6. TEKSTAS IR SKAIČIAI

Telefono vardui, telefonų knygos įrašams ir kitiems meniu elementams įvesti galite naudoti tekstą ir skaičius.

Teksto ir skaičių įvedimas

1. Mygtuką su raidėmis spauskite vieną ar kelis kartus, norėdami įvesti norimą simbolį.
2. Spauskite **[BACK]**, norėdami ištrinti simbolį. Spauskite  / , norėdami judėti į kairę ir

Mygtukas	Simboliai (Didžiosios raidės)
	. 0, / ; ' " ! ? , * + - %
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ ¤ § ...
2	A B C 2 Å Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć Ć
3	D E F 3 Đ Đ Ę Ě Ě Ě Ě Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ì Í Î Ï
5	J K L 5 Å Ł Ł Ĺ
6	M N O 6 Ñ Ñ Ñ Ó Ô Õ Ö Ø
7	P Q R S 7 Ŗ Š Š Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ţ Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů
9	W X Y Z 9 Ź Ź Ź Ź Ź Ø Ω Ξ Ψ

Mygtukas	Simboliai (Mažosios raidės)
0	. 0, / ; ' " ! ? , * + - % \ ^ ~
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¤ § ...
2	a b c 2 à â Æ á â ã ä å ç ĉ ċ
3	d e f 3 đ ê ë ě ě ě ě ě Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ï ï ï ï Ï
5	j k l 5 Å ł ł ĺ
6	m n o 6 ñ ñ ñ ó ô õ ö ø
7	p q r s 7 ŕ š š š š π θ σ
8	t u v 8 ț ț ț ț ț ț ț ț ț
9	w x y z 9 ź ź ź ź ź ø Ω Ξ Ψ

Pavyzdžiui, norėdami parašyti "Paul"

Vieną kartą spauskite 7: P

Vieną kartą spauskite 2: a

Du kartus spauskite 8: u

Tris kartus spauskite 5: l

Didžiųjų ar mažųjų raidžių įjungimas

Iš anksto yra nustatyta taip, kad pirmoji kiekvieno sakinio pirmojo žodžio raidė yra rašoma didžioji, o kitos mažosios. Spauskite ir nuspaudę laikykite , norėdami perjungti tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių.

7. TELEFONŲ KNYGA

Šio telefono telefonų knygoje telpa iki 100 įrašų. Į telefonų knygą galite patekti naudodamiesi telefono rageliu. Kiekvienas įrašas gali turėti iki 14 simbolių, o numeris gali būti iki 24 skaitmenų.

Telefonų knygos peržiūra

Pastaba

- Jeigu vienas iš telefono ragelių yra išjungiamas konferencinio pokalbio metu, kitas telefono ragelis išlieka sujungtas su išoriniu skambinančiuoju.

1. Spauskite  arba spauskite **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[LIST]**, norėdami patekti į telefonų knygos sąrašą.
2. Pasirinkite vieną kontaktą ir peržiūrėkite galimą informaciją.

Įrašo paieška

Įrašą telefonų knygoje galite rasti šiais būdais:

- Nuosekliai peržiūrint kontaktų sąrašą.
- Įvesdami pirmąjį kontakto pavadinimo simbolį.

Nuosekliai peržiūrėkite kontaktų sąrašą

1. Spauskite  arba spauskite **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[LIST]**, norėdami patekti į telefonų knygą.
2. Spauskite  arba , norėdami peržiūrėti telefonų knygą.

Įveskite pirmąjį kontakto pavadinimo simbolį

1. Spauskite  ; arba
2. Spauskite **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[LIST]**, norėdami patekti į telefonų knygą.
3. Spauskite mygtuką su raidėmis, kuris atitinka norimą simbolį.
 - ↳ Rodomas pirmasis įrašas, kuris prasideda jūsų įvestu simboliu.

Skambučio atlikimas iš telefonų knygos

1. Spauskite  arba spauskite **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[LIST]**, norėdami patekti į telefonų knygą.
2. Pasirinkite įrašą iš telefonų knygos sąrašo.
3. Spauskite , norėdami atlikti skambutį.

Pateikimas į telefonų knygą skambučio metu

1. Spauskite **[OK]**, pasirinkite **[PHONEBOOK]**, tuomet spauskite **OK** dar kartą, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite vieną iš įrašų, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Gali būti rodomas numeris.

Įrašo pridėjimas

Pastaba

- Jeigu jūsų telefonų knygos atmintis yra pilna, telefono ragelis parodys įspėjimą žinutę. Ištrinkite senus įrašus, norėdami įrašyti naujus.

1. Spauskite **MENU**
2. Pasirinkite **[PHONEBOOK]** > **[NEW ENTRY]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Įveskite pavadinimą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
4. Įveskite numerį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie numerių ir vardų redagavimą, remkitės skyriumi "Tekstas ir skaičiai".