

Dect 211


Bruksanvisning
Brukerhåndbok
Brugsanvisning
Käyttöohje



Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar före användning.
Etter opplading av batteriet i 24 timer kan
håndsett(et) brukes
Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen.
Lataa luria/luureja 24 tuntia ennen käyttöä.

PHILIPS

Dect 2ii

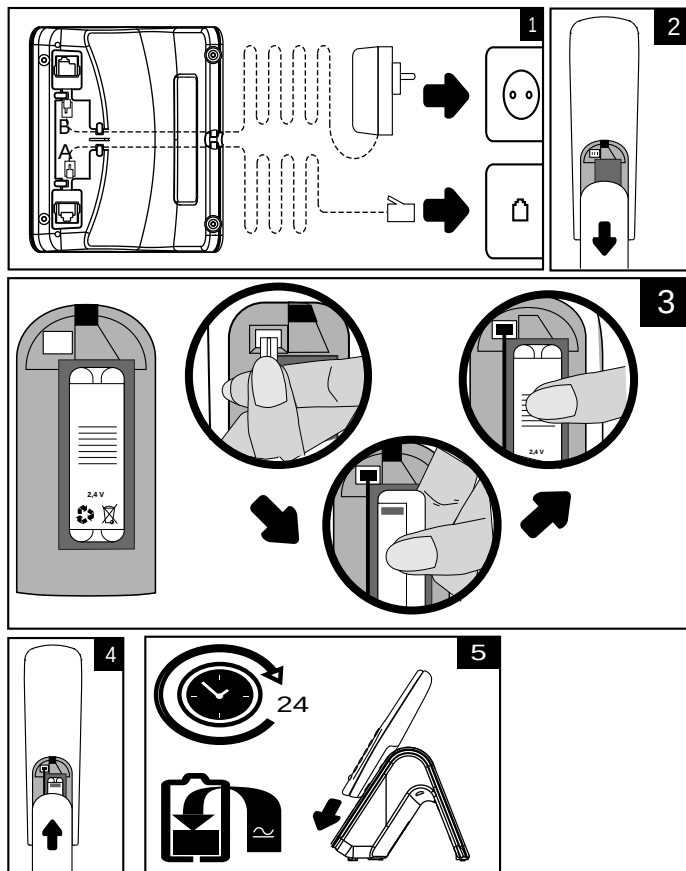

Puhelimen käyttöönottaminen

◆ Akun asettaminen / vaihtaminen / puhelimen liittäminen

Huomio: Huomioi akkua asettaessasi ja/tai puhelinta liittäessäsi kannen sisäpuolella ja pakauksessa olevat kuvat.

Asennuspiirrosten avulla :

- 1.- Liitä puhelinjohto (A) DECT 211/215:n tukiaseman puhelinliitäntään.
Liitä virtajohto (B) DECT 211/215:n tukiaseman virtaliitäntään.
Työnnä verkkolaite seinässä olevaan pistorasiaan.
Työnnä puhelimen liitäntäjohto seinässä olevaan puhelinrasiaan.
- 2.- Avaa luurin takasivulla oleva akkulokeron kansi alaspäin työntämällä.
- 3.- Liitä akku lokerossa olevaan pistoliitäntään. Aseta akku paikalleen tarrapuoli ylöspäin ja johdot akun vasenta puolta pitkin.
- 4.- Aseta akkulokeron kansi takaisin paikalleen.
- 5.- Aseta luuri tukiasemaan ja anna latautua 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

◆ Puhelimen lataus / purku (katso akun tilanäyttöä sivulta 4.)

Ensimmäisellä käyttökerralla tai asennettaessa uusi akku, lataa akkua **vähintään 24 tuntia**. Varmistaaksesi akun optimaalisen käyttöiän lataa ja pura akku 3 kertaa peräkkäin. Akku on ladattava, kun puhelinta käyttäessäsi kuulet piippauksen.
Täyteenladatuilla akuilla puhelimen käyttöaika on 300 tuntia ja puhe-aika 18 tuntia.

◆ Puhelimen konfigurointi käyttöä varten

Älä muuta maan tunnuskoodia, mikäli asut jossain alla luetelluista maista. Puhelin on konfiguroitu valmiiksi jo tehtaalla.



Huomaa: Jos asut jossain alla luetelluista maista, syötä vastaavan maan koodi painamalla kuvattuja näppäimiä annetussa järjestyksessä ja sen jälkeen oma maakoodisi.



Esimerkiksi Norjan konfiguroimiseksi :



Huomaa: Jos olet ostanut puhelimesi jostain yllä mainituista maista ja haluat käyttää sitä jossain muussa maassa, syötä konfigurointikoodi (katso yllä oleva taulukko) aktivoitaksesi oikeat maa-asetukset. Lisäksi tarvittavat asianmukaisen adapterin puhelinjohtoon liittämiseksi kyseisessä maassa käytössä olevaan puhelinrasiaan.

◆ Turvaohjeet:

Laitteistoa ei voi käyttää hätäsoittoon sähkökatkoksen sattuessa. Käytä hätätapauksessa muuta laitetta, esim. kännykkää.

◆ Virtalähde:

Tämä tuote vaatii 220-240 voltin vaihtovirtajännitteen, lukuun ottamatta standardin EN 60-950 mukaisia IT-installaatioita.

◆ Huomio !

Sähköverkko luokitellaan EN 60-950:n mukaisesti vaaralliseksi. Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain irrottamalla verkkopistoke pistorasiasta. Käytä siksi lähellä olevaa ja helppopääsyistä seinäpistorasiaa.

◆ Puhelinliitäntä:

Puhelinverkon jännite luokitellaan TNV-3:ksi (Telecommunication Network Voltages, standardin EN 60-950:n erittelyn mukaisesti). Sähkökatkoksen sattuessa häviävät päivämäärä- ja kellonaika-asetukset ja käytävä puhelu katkeaa.

◆ Turvaohjeet:

Varo kastamasta tai pudottamasta luuria. Älä aukaise luuria äläkä myöskään tukiasemaa; saatat joutua kosketuksiin vaarallisten jännitteiden kanssa. Latauskontaktit sekä akku eivät saa joutua kosketuksiin sähköjohtavien esineiden kanssa.

◆ Ympäristönsuojelu:

Noudata paikallisia määräyksiä, kun hävität pakkausmateriaalit, käytetyt akut ja käytöstä poistettavan puhelimen.

● **Voit asentaa laitteen heti ja voit käyttää puhelinta, kun sitä on ensin ladattu 24 tuntia.**

● **Sinun on tehtävä operaattoriasetukset ellet ole liitettynä maasi pääverkko-operaattoriin (katso sivulta 10).**

● **Jos akku on vaihdettava, käytä ainoastaan ladattavaa NiMH-akkuja AAA 730 x 2.**

DECT 2.1 DECT 2.15 multihandset

Näiden ohjeiden tiedot koskevat myös DECT 2.1 / 2.15-tuotesarjan malleja multihandset.

Philips on merkinnyt akun sekä laitteiden pakkaukset standardisymboleilla asian mukaisen jätteenkäsittelyn helpottamiseksi.



Akkuja ei saa heittää kotitalousjätteisiin.



Vihreä piste merkitsee sitä, että Saksassa kansalliset instituutiot tukevat rahallisesti pakkausmateriaalien jälleenkäsittelyä ja kierrätystä.



DECT 211



DECT 215

Näppäimistö



puhelunäppäin

s 5



puhelinluettelonäppäimet

s 6



soittajaluettelonäppäin

s 7



valinnantoisto- /korjausnäppäin

s 5



vahvistus-/sisäpuhelunäppäin

s 8



kaiutin (DECT 211)

s 5



kaiutin- /puhelinvastaajanäppäin (DECT 215)

s.5



ohjelmointinäppäin & Flash-vilkuntasignaalin - R-näppäin

s 14




äänenvoimakkuusnäppäin

s 5


Näytön symbolit

	puhelinvastaajan säädöt / puhelinvastaaja Päällä (vain DECT 215)	s 9
	luurin soittoääniasetukset	s 13
	luurin rekisteröiminen / irtisanominen	s 14
	tekniset asetukset	s 14
	vastaajan viestinäyttö (vain DECT 215)	s.9
	akun lataustila:  lataus käynnissä -  akku täysi -  akku heikko	s 1
	soittajaluettelo / verkko-operaattorin postilaatikko*	s 7
	kaiutin	s 5
	puhelinluettelo ystävät	s 6
	yhteys varattu -  sisäpuhelu	s 8
	puhelinluettelo perhe	s 6
	linkki tukiasema / luuri	s 15

*tilattava verkko-operaattoriltasi.

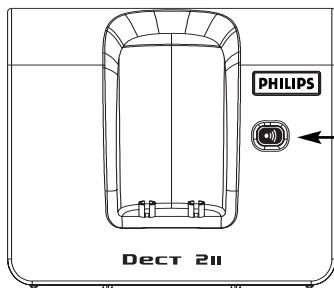

hakunäppäin

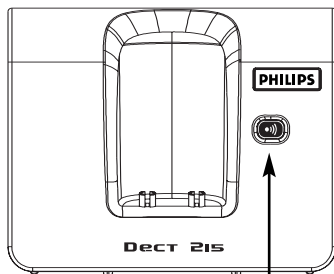

s 8



Puhelun soittaminen

♦ Puhelun vastaanotto / lopettaminen



→ Vastaa puhelimeen.

Puhelun lopettaminen: Näppäintä painetaan vielä kerran tai luuri asetetaan takaisin tukiasemaan.

♦ Suoravalinta



→ Valitse puhelinnumero.

♦ Numeron valinta ennen soittoa

Valitse numero →



♦ Soittaminen puhelinluettelon avulla



luettelon selaaminen

♦ Äänenvoimakkuuden säätö (kuuloke tai kaiutin)



Vapaa puhelu luurilla



Luuri DECT 211



Luuri DECT 215

♦ Kaiuttimen kytkentä / katkaisu



Huomio : Vapaan puhumisen kytkentä saattaa nostaa yhtäkkiä kuulokkeen äänenvoimakkuutta. Älä pidä luuria liian lähellä korvaa.

Kuulokkeessa ja kaiuttimessa on käytettävissä 3 äänenvoimakkuustasoa.



Valinnantoisto- ja nollausnäppäin

♦ Valinnantoistoluettelon avaaminen / sulkeminen



valinnantoistoluettelon selaaminen

pois

♦ Soitto valinnantoistoluettelossa olevaan numeroon



valinnantoistoluettelon selaaminen

Valinnantoistoluettelo sisältää 5 viimeksi valitua numeroa: viimeksi valitusta numerosta vanhimpaan.


♦ Valinnantoistoluettelossa olevan numeron pyyhkiminen



valinnantoistoluettelon selaaminen

näytössä olevan numeron pyyhkiminen

◆ Numeron tallennus puhelinvastaajaluettelosta puhelinluetteloon



◆ Korjaus

pyyhittää :

- numero puhelinnumeroa syötettäessä,
- numero tai merkki syötettäessä puhelinluetteloon.

Aloitetun toiminnon keskeytys, näppäintä painetaan pitkään.

Puhelinluettelomerkintöjen syöttö/muuttaminen

Puhelimesi tarjoaa sinulle kaksi puhelinluetteloa:

Perhe-puhelinluettelo, kork. 20 merkintää (katso VIP-toiminto s. 13)

Ystävät-puhelinluettelo, kork. 20 merkintää (katso VIP-toiminto s. 13)

◆ Merkinnän syöttäminen

Jokainen merkintä muodostuu yhdestä nimestä (10 merkk.) ja yhdestä numerosta (16 merkk.).

1. Syötä puhelinnumero ja paina tai .

Huomautus: Valintatauko syötetään painamalla kauan näppäintä .

2. Syötä nimi ja kuittaa painamalla .

◆ Merkinnän muuttaminen (nimi)



◆ Merkinnän muuttaminen (numero)



◆ Merkinnän pyyhkiminen



Numerot voidaan ottaa soit-
taluettelosta
puhelinluette-
loon*.

Puhelinluettelo
avataan tai
suljetaan
painamalla

tai
.

*tilattava verkko-operaattoriltasi.



Soittajaluettelon käyttäminen

Tämä toiminto on käytettävissä, jos olet tilannut verkko-operaattorilta soittajantunnistuspalvelun.

Soittajaluetteloon tallennetaan 10 viimeistä saapunutta ulkopuhelua :

- vastatut puhelut
- ei vastaanotetut puhelut
- verkko-operaattorin informaatiopalveluja*
- puhelinvastaajan viestit (vain DECT 215) (☑)

*tilattava verkko-operaattoriltasi.



vilkkuu, kun postilaatikoissa on uusia viestejä (on tilattava verkkoooperaattoriltasi).

◆ Soittajaluettelon avaaminen sulkeminen



luettelon selaaminen

/



pois

◆ Soittajaluettelon näyttäminen

Näyttöön voi ilmestyä seuraavia tietoja:

- soittajan puhelinnumero*
- soittajan nimi (jos syötetty puhelinluetteloon)*
- Tähti, jos soittaja salaa numeronsa**
- Viivoja, jos puhelinnumeroa ei voitu tunnistaa.

Voit näyttää soittojen puhelinnumerot, kellonajan ja päivämäärän painamalla .

Paina  palataksesi näyttötilaan.

*Soittajantunnistuspalvelun voit tilata verkko-operaattoriltasi.

**Salatut soittonumerot, kun soittaja estää numeronsa välityksen.

◆ Soitto soittajaluettelossa olevaan numeroon



luettelon selaaminen

◆ Merkinnän pyyhkiminen soittajaluettelosta



luettelon selaaminen



piippaus



pois

◆ Numeroiden tallentaminen soittajaluettelosta puhelinluetteloon



luettelon selaaminen



piippaus



syötetään



näytetään, kun postilaatikossa tai vastaajassasi on viesti.



Sisäpuhelimien käyttö

Tämän toiminnon käyttämiseksi tarvitset useampia luureja. Voit sitten soittaa maksuttomia sisäpuheluja ja välittää edelleen ulkopuheluja luurista toiseen luuriin.

♦ Sisäpuhelu



lyhyt painallus soittaa kaikkiin vapaisiin luureihin.



pitkä painallus ja luurin numeron (1:stä 4:ään) valitseminen soittaa toivottuun luuriin.

Sisäpuhelen vastaanotto tai lopettaminen painamalla  tai .

**Tämä toiminto ei ole mahdollisesti käytettävissä, jos luuri ei kuulu Philips DECT 211/DECT 215 tuotelinjaan.*

♦ Nopea edelleenvälitys

Puhelun aikana voit välittää soittajan eteenpäin ilman, että sinun on odotettava kunnes toinen luuri ottaa puhelun vastaan:  ➔ .

Kaikki luurit soivat.

♦ Puhelun edelleen välittäminen määrättyyn luuriin

Voit välittää puhelun edelleen määrättyyn luuriin:

Paina pitkään näppäintä  ➔ valitse luurin numero (1:stä 4:ään) ➔ .

Sisäpuhেলা ja edelleenvälitystä varten on kaikkien luurien* oltava rekisteröitynä samaan tukiasemaan.

Edelleenvälityksen aikana soittaja kuulee odotusmelodian.

Tukiasemaan voidaan rekisteröidä 4 luuria.



Haku

Tällä toiminnolla voit hakea luuria/luureja

Paina tukiasemasta . Lopeta soitto painamalla mitä tahansa näppäintä

tai uudelleen .




Puhelinvastaajan säätäminen

Puhelinvastaajaan on toimitettaessa esisäädetty standardi-ilmoitus sekä puhelinvastaaja-/tallennustila.

Tallennuskapasiteetti: 9 min (standardilaatu) 6 min (korkea laatu) mukaan luettuna henkilökohtainen ilmoitus.

♦ Puhelinvastaajan kytkentä




 on
PÄÄLLÄ

♦ Puhelinvastaajan katkaisu



 on POIS

♦ Uusien viestien kuuntelu / memon kuuntelu



Äänenvoimakkuus säädetään painamalla 


♦ Kaikkien viestien kuuntelu



edellinen/seuraava viesti

 vilkkuu.

♦ Kuunnellun viestin pyyhkiminen



kuunnellaan


♦ Kaikkien viestien pyyhkiminen



painetaan pitkään

pois

♦ Nykyisen ilmoituksen toistaminen



toistaminen

pois

♦ Henkilökohtaisen ilmoituksen tallennus



*Kuulet oman ilmoituksesi.

Tallennettaessa uutta ilmoitusta pyyhitään edellinen ilmoitus.

♦ Memon tallennus


Voit tallentaa perheellesi paikallisen memon :



Tätä paikallista viestiä (memo) käsitellään kuten muitakin vastaajan viestejä.

◆ Puhelinvastaajatilän säätäminen

Voit säätää vastaajan ilman ilmoitusta (ilmoituksen toisto ilman viestien tallennusta) tai viestin tallennuksen kanssa.

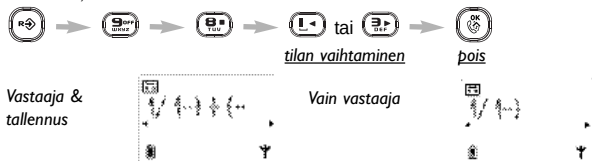

Huomautus: Ennen kuin säädät vastaajan ilman viestintallennusta, tulisi sinun tallentaa vastaava ilmoitus.

Puhelinvastaajan kaukokäyttö

Tällä toiminnolla voit käyttää vastaajaasi mistä puhelimesta tahansa, joka on

varustettu  näppäimellä ja äänivalinnalla.

◆ Puhelinvastaajan kytkentä kauko-ohjaimella

Valitse puhelinnumero  ➔ syötä kaukokyselykoodi* ➔ 
9 soiton ja piippauksen jälkeen kytkentä

◆ Puhelinvastaajan katkaisu kauko-ohjaimella

Valitse puhelinnumero  ➔ syötä kaukokyselykoodi* ➔ 
Ilmoituksen aikana katkaisu

F Puhelinvastaajan kaukokäyttö

1. Valitse puhelinnumero**.

2. Paina ilmoituksen toiston aikana  ja syötä kaukokyselykoodisi (RC).

RC
(rekisteröinti-
koodi) on
merkitty
tukiaseman
pohjaan.

* tai anna
henkilökoh-
tainen
kaukokysely-
koodisi (katso
s. 13).

**Ilmoitus
toistetaan.

◆ **Puhelinvastaajan kauko-ohjatut toiminnot**

Näppäimet	Toiminnot
	Viestien kuuntelu uudelleen
 	Edellisen viestin kuuntelu
	Viestin kuuntelu
	Seuraavan viestin kuuntelu
	Ilmoituksen kuuntelu
	Kuunnellun viestin pyyhkiminen
	Viestin toiston lopettaminen
 	Ilmoituksen tallennus + paina 
 	Paikallisen memon tallennus + paina 

Huomautus: kaukokäytön katkaisu: katso ohjetta sivulta 13 luvussa "Kaukokyselykoodin muuttaminen".



Puhelimen ohjelmointi

Ohjelmointitila aktivoidaan painamalla näppäintä

Valikkosymbolit ilmestyvät sitten näyttöön:



puhelinvastaajan säädöt (vain DECT 215)



äänenvoimakkuus- ja melodia-asetukset (VIP-melodiat*)



kannettavan laitteen ilmoittaminen



muita asetuksia

Näppäimillä ja valitaan valikko ja kuitataan .

Huomautus: Jokainen valikko tarjoaa yhden tai useamman valintamahdollisuuden. Pinaessasi valintamahdollisuudet ilmestyvät peräkkäin näyttöön. **Voit lopettaa ohjelmointitilan** milloin vain painamalla tai (paina pitkään).



ja



antavat

mahdollisuuden selailla valikoissa.

Symbolit: vilkkuvat valittaessa ja palavat jatkuvasti heti, kun valikko on valittu.



Puhelinvastaaja-asetukset (vain DECT 215)

♦ **Viikonpäivän muuttaminen (ensimmäinen 5:stä valintamahdollisuudesta: 1/5)**

Jokainen päivä esitetään numerolla: maanantai 1 ...sunnuntai 7.

Valitse halutun päivän numero painamalla tai

ja kuittaa painamalla .

♦ **Kellonajan muuttaminen (valintamahdollisuus 2/5)**




Syötä kellon aika (ilman välejä ja välimerkkejä) ja paina .

♦ **Soittojen lukumäärä ennen vastaajan aktivoitumista (valintamahdollisuus 3/5)**

Voit valita luettelosta (2, 3, 4, 5 ja säätötila ("toll saver"))** soittojen lukumäärän, jonka jälkeen vastaaja aktivoituu.

Valitse soittojen lukumäärä painamalla tai ja

kuittaa painamalla .



*VIP-toiminnolla voidaan puhelinluettelon nimet sijoittaa erilaisiin ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle voidaan osoittaa oma melodiansa. VIP-melodia helpottaa soittajaryhmän tunnistamista (katso s. 13).

**Vastaaja aktivoituu 3:n soiton jälkeen säätötilassa, kun vastaajassa on uusia viestejä ja vasta 5:n soiton jälkeen kun viestejä ei ole. Kun katkaiset kaukokyselyn 4:n soiton jälkeen, ei puhelusi veloiteta. Maksunsäätö-tila on hyödyllinen kaukokyselyssä.

♦ Kaukokyselykoodin muuttaminen (valintamahdollisuus 4/5)

Puhelinvastaajan kaukokyselyyn tarvitaan salakoodi (4-merkkinen). Toimitettaessa tämä koodi vastaa RC-koodia, joka on merkitty tukiaseman pohjaan. Halutessasi muuttaa standardikoodin:

Syötä henkilökohtainen koodi ja kuittaa painamalla .



Huomautus: Kaukokyselykoodi voidaan pyyhkiä painamalla

. Kun kaukokyselykoodi on pyyhitty, ei vastaajan kaukokysely ole enää mahdollista.

♦ Tallennuslaadun säätäminen (valintamahdollisuus 5/5)

Voit säätää vastaajasi tallennuslaadun.

Valitse haluttu laatu ja kuittaa painamalla .



 :
Korkea laatu.
 :
Standardi laatu.

🎵 Luurin soittoäänisäädöt (🔊 ➡ 🎵 ➡ 📶)

♦ Soittoäänien äänenvoimakkuus (ensimmäinen valintamahdollisuus 4: 1/4)

Selaa äänenvoimakkuusasetuksia painamalla  tai

. Kuittaa valintasi painamalla .

♦ Luurin melodia (valintamahdollisuus 2/4)

Selaa 7 käytettävissä olevaa melodiaa  tai .

Kuittaa valintasi painamalla .

♦ Ystävät-puhelinluettelo (VIP) melodia* (valintamahdollisuus 3/4)





Selaa 7 käytettävissä olevaa melodiaa  tai .

. Kuittaa valintasi painamalla .

♦ Perhe-puhelinluettelo (VIP) melodia* (valintamahdollisuus 4/4)

Selaa 7 käytettävissä olevaa melodiaa  tai

. Kuittaa valintasi painamalla .



*Jokaiselle ryhmälle voidaan osoittaa oma melodiansa. VIP-melodia helpottaa soittajaryhmän tunnistamista.

 villkuu valittaessa melodiaa ystävät-puhelinluettelolle.


 villkuu valittaessa melodiaa perhe-puhelinluettelolle.

*Edellyttää soittajan tunnistusta, tilattava verkko-operaattoriltasi.

Kannettavien osien ilmoittaminen / irtisanominen (📶 ➡ 📶 ➡ 📶)

Tukiasemaan voi rekisteröidä 4 luuria. Luuri voidaan rekisteröidä vain yhteen tukiasemaan.

Lisäluurin rekisteröintiä varten hae ensiksi rekisteröintiläsitte, että vedät tukiaseman verkkopistokkeen irti ja työntät sen jälleen sisään.



Valitse valikko 📶 ja syötä tukiaseman pohjaan merkitty RC koodi* ja

kuittaa painamalla .

Huomio: Halutessasi rekisteröidä vieraan tuotteen (ei Philips-luuri) DECT 211/DECT 215 tukiasemaan on sinun varmistettava, että ne ovat GAP-kelpoisia. Muussa tapauksessa saattaa ilmetä toimintahäiriöitä.

♦ Yksittäisen luurin irtisanominen



♦ Kaikkien luurien irtisanominen (juuri käytettävää lukuunottamatta)




*RC (rekisteröintikoodi) on merkitty tukiaseman pohjaan.

Huomio: Irtisanomisen jälkeen luuri ei ole enää toimi ilman uutta rekisteröintiä tukiasemaan.

🔧 Muita teknisiä asetuksia (maakohtaisia)

Jos verkko-operaattori ei ole standardiverkko-operaattori, on sinun muutettava verkkoasetuksiasi. Muutamat seuraavista asetuksista kuuluvat verkko-operaattori-sopimukseesi ja ovat teknisesti käytettävissä.

Tämän valikon optiot ovat maakohtaisia, yksittäiset toiminnot eivät ole käytettävissä joissakin maissa.



Painamalla  voit lopettaa ohjelmointitilan.

♦ Soittajantunnistuksen asettaminen

Soittajan tunnistus (nimi ja numero) sisältyy verkkopalvelusopimukseesi (mikäli käytettävissä). (maakohtainen)



♦ Valintatavan muuttaminen

Tällä toiminnolla voit valita joko DTMF-äänivalinnan "TONE" (nopea valinta, pääsy verkko-operaattoripalveluihin) tai sykäysvalinnan "PULSE" (jota käytetään maissa, joissa ei ole DTMF-ää). Normaaლისათ isäätö on äänivalinta "TONE".



◆ Soittokertojen muuttaminen

Joihinkin palveluihin (koputus, soiton siirto jne.) tarvitaan näppäintä .
Soittosignaalin keston oikea säätö (lyhyt "SHORT" / pitkä "LONG") riippuu puhelimestasi (ISDN, pääliitintä, puhelinlaite) (maakohtainen).

: Lyhyt.

: Pitkä.

Painamalla  tai  valitaan lyhyt SHORT tai pitkä LONG → 

Vian korjaus

◆ Puhelimen vian korjaus....

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin soitat Philips asiakaspalveluun.
- TARVITTAESSA on ehdottomasti varmistettava, että puhelimeen on säädetty oikea maakoodi :

 →  →  →  (katso sivu 1).

ONGELMA

- Ei valintääntä näppäimen



painalluksen jälkeen.

-  symboli vilkkuu.

- Piippausääntä ei kuulu asetettaessa luuri latauslaitteeseen.

- Akkusymboli pysyy heikkona, vaikka luria ladattiin 24 tuntia.

- Näyttöön ei ilmesty symboleja.

- Puhelinluettelomerkintä ei tallentunut.

- Huono äänenlaatu (sälinää, liian hiljainen, kaiku jne.).

- Soittajan tunnistus ei toimi.

SYY

- Tukiasemaa ei ole liitetty asianmukaisesti pistorasiaan tai puhelinverkkoon.
- Tukiaseman kantoetäisyys ylitetty.
- Akku on heikko (akunlataussymboli näkyy).

- Luuria ei ole rekisteröity.
- Luuri on kantoetäisyyden ulkopuolella.

- Luuria ei sijoitettu asianmukaisesti tukiaseman latauslaitteeseen.
- Latauskontaktit ovat likaantuneet.

- Akkua ei ole asetettu oikein paikalleen.
- Luurin akussa on vika.

- Akku on tyhjä.

- Asianomainen puhelinluettelo on täynnä.

- Ympäriällä olevien sähkölaitteiden aiheuttamia häiriöitä.
- Tukiasema on sijoitettu tilaan, jossa on paksut seinät.
- Luuri on liian kaukana tukiasemasta.

- Tunnistusta ei ole aktivoitu tai asetettu väärä verkko-operaattori.

TOIMENPIDE

- Tarkista kytkennät (kannen sisäpuoli).

- Lähesty tukiasemaa.
- Lataa akku (kannen sisäpuoli).

- Rekisteröi luuri tukiasemaan (s. 10).
- Lähesty tukiasemaa.

- Ota luuri tukiasemasta ja aseta uudelleen takaisin.
- Puhdista kontaktit puhtaalla, kuivalla pyyhkeellä.

- Tarkista akun kontaktien tila.
- Hanki PHILIPS-myyntipisteestäsi uusi ladattava akku.

- Tarkista kytkennät (kannen sisäpuoli).
- Lataa akku (kannen sisäpuoli).

- Pyyhi tarpeettomat merkinnät saadaksesi tallennustilaa.

- Mikäli mahdollista, tukiasema sijoitetaan toiseen paikkaan.
- Sijoita tukiasema toiseen huoneeseen.
- Lähesty tukiasemaa.

- Tarkista verkko-operaattorisopimuksesi tai verkko-operaattorisäädet.

◆ **Vian korjaus puhelinvastaaja.....**

ONGELMA	SYY	TOIMENPIDE
- Puhelinvastaajan symboli vilkkuu näytössä	- Vastaajan muisti on täynnä.	- Kuuntele viestit ja pyyhi saadaksesi tallennustilaa. (s. 9)
- Puhelinvastaaja ei ole tallentanut omaa ilmoitustasi	- Vastaajan muisti on täynnä.	- Kuuntele viestit ja pyyhi saadaksesi tallennustilaa. (s. 9)
- Puhelinvastaaja on katkaissut tallennuksen.	- Vastaajan muisti on täynnä.	- Kuuntele viestit ja pyyhi saadaksesi tallennustilaa. (s. 9)

◆ **Yhteensopivuustodistus :**

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT211xx & DECT 215 xx are in compliance with ANNEX III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)
EN 60950 (2000)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.3.1 (09/2001)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)
EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 24/02/2004

Le Mans



Quality Manager
DECT & Home Telephony

Tämä tuote on tarkoitettu kytkettäväksi analogiseen puhelinverkkoon niissä maissa, jotka on lueteltu käyttöohjeen kääntösivulla.

Philips vakuuttaa täten että DECT211xx/DECT 215xx tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.



-merkki vahvistaa että laitteen valmistuksessa on noudatettu direktiivin 1999/5/EY sisältämiä teknisiä vaatimuksia käyttäjän suojaamiseksi sähkömagneettisilta häiriöiltä ja radioaalloilta.

© 2004

Philips Consumer

Electronics

DECT & Home Telephony

All rights reserved

Printed in China

www.philips.com



S

N

DK

FIN

3111 285 21721