

Register your product and get support at

AJ7010



www.philips.com/welcome



FI Käyttöopas

PHILIPS

A

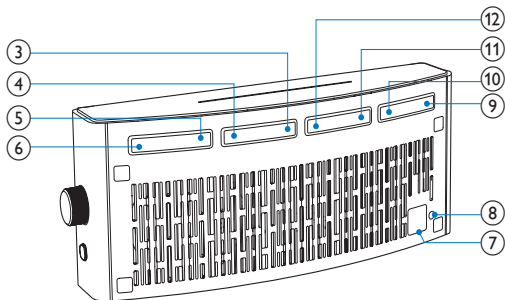
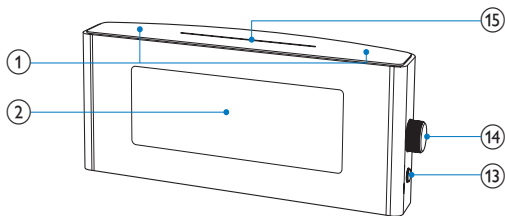


Ⓑ

①

②

③

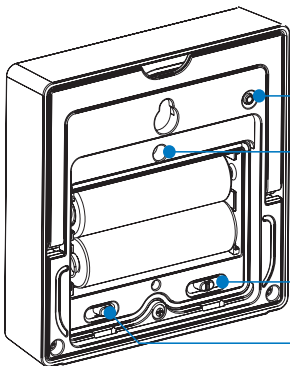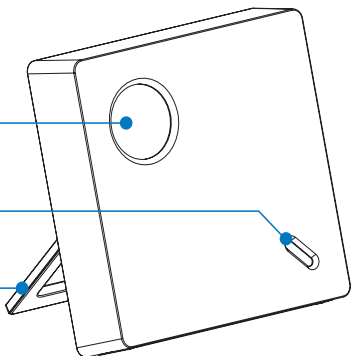


⑦

⑥


⑤

④


C

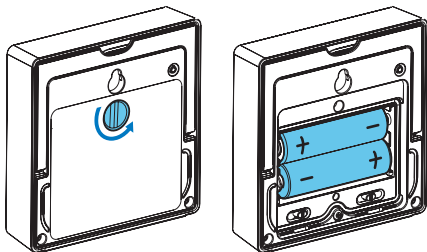


D

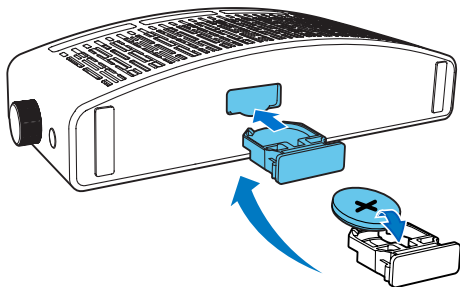

E

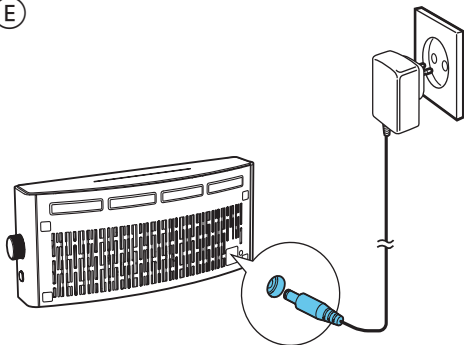

F

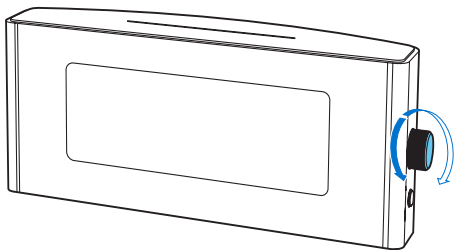

1 Tärkeää

- Lue nämä ohjeet.
- Huomioi varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita ja liitoskohtia.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun kelloradio on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, kelloradion sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, kelloradio on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta kelloradion päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.

Paristot ovat nieltynä vaarallisia!

- Laitteessa tai kaukosäätimessä saattaa olla nappiparisto, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta! Nieltä paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.
- Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
- Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokero menee kunnolla kiinni.
- Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.

2 Kelloradio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Kelloradiolla voit

- kuunnella FM-radiota,
- määrittää kaksi herätystä,
- tarkistaa ajan, päivämäärän ja sisä- tai ulkolämpötilan,
- asettaa aikavyöhykkeen ja kesäajan ja
- herätä summerin, radion tai luonnon ääniin.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite (nappiparistolla)
- Ulkolämpötilan tunnistin
- Verkkolaite
- Käyttöopas
- Pikaopas

Päälaitteen yleiskuvaus (A)

① AL1/AL2

- Herätyksen asettaminen.
- Herätysasetusten näyttö
- Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

② Näyttö

- Nykyisten tietojen näyttäminen.

③ DST

- Kesäaikatilan valitseminen

④ TIME ZONE

- Aikavyöhykkeen asettaminen

⑤ DISPLAY

- Lämpötilan näytön asetustilan käyttöönotto.

⑥ NATURE SOUND

- Luonnon äänteen asetustilan käyttöönotto.

⑦ AC 6V ~ 450mA

- Virran kytkeminen

⑧ FM ANT

- FM-vastaanoton tehostaminen

⑨ TUNING MODE

- Viritystilan valitseminen

⑩ PRESET

- Pikavalinta-aseman valitseminen

⑪ FM/MW

- Viritinlähteen valitseminen

⑫ SET TIME/PROG

- Ajan määrittäminen
- Radioasemien ohjelmointi

⑬ SLEEP

- Uniajastimen määrittäminen

⑭ Säätonuppi

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- Valinnan vahvistaminen
- Asetusten muuttaminen
- Luonnon äänien poistaminen käytöstä.

⑮ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Torkkutoiminnon käyttö
- Näytön kirkkauden säätäminen.

Ulkotunnistimen yleiskuvaus ⑧

① Näyttö

- Ulkolämpötilan ja RF-kanavan näyttäminen.

- ② **LED-valo**
 - Vilkkuu, kun tietoa välitetään päälaitteeseen.
- ③ **Tunnistimen tukijalka**
- ④ **°C/°F-liukukytin**
 - Voit valita lämpötilan näytettäväksi Celsius (°C) tai Fahrenheit (°F).
- ⑤ **CHANNEL1/2/3**
 - Valitse RF-kanava, jotta voit lähettää signaaleja.
- ⑥ **Sulje paristolokero (ruuvilla)**
- ⑦ **RESET**
 - Aloita lähetys uudelleen nollaamalla.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Pariston asettaminen



Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.
- Älä jätä paristoa lasten ulottuville.

Aseta paristot tunnistimeen ©



Huomautus

- Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.

Ennen kuin otat tunnistimen käyttöön

1

avaa paristolokero kiertämällä ruuvia vastapäivään

2

asetta 2 AA-paristoa (ei sisälly pakkaukseen) kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-)

3

sulje paristolokero kiertämällä ruuvia myötäpäivään.

Päälaitteen akun vaihtaminen ©



Huomautus

- Virtalähteenä voi käyttää ainoastaan verkkovirtaa. Valmiiksi asennettu CR2032-akku säilyttää vain aika- ja herätysasetukset.

Kun lataus vähissä -ilmaisimien tulee näkyviin, vaihda akku ohjeiden mukaan.

Virran kytkeminen (E)



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa kelloradion takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.



Vakava varoitus

- Kelloradiota ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.

Asetukset kytkemällä virta

Kellonaika on asetettu tehtaalla. Kun virta kytketään, määritetty aika näytetään automaattisesti.

Kiinteä litiumakku voi säilyttää kellonajan, vaikka virta katkeaisi.

Aikavyöhykkeen valitseminen

Voit säätää aikavyöhykeasetusta sijaintisi mukaan.

1

Paina valmiustilassa **TIME ZONE**-painiketta.

↳ Nykyinen aikavyöhykkeen luku vilkkuu näytössä.

2

Valitse aikavyöhyke kiertämällä säätönuppia (säädettävissä välillä -1... +12).

3 Vahvista valinta painamalla nuppia.

Euroopassa:

Länsi-Euroopan aika (WET)	+0
Keski-Euroopan aika (CET)	+1 (oletusarvo)
Itä-Euroopan aika (EET)	+2
Moskovan aika (MST)	+3

Ajan asettaminen

Jos valmiiksi määritetty aika on epätarkka, voit asettaa ajan ja päivämäärän manuaalisesti.

- 1 Siirry kellonajan asetustilaan painamalla valmiustilassa **SET TIME**-painiketta.
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 2 Säädä tunnit kiertämällä säätönuppia.
- 3 Vahvista valinta painamalla nuppia.
↳ Minuutit alkavat vilkkua.
- 4 Aseta minuutit, vuosi, kuukausi, päivä, 12/24-ajanesitysmuoto ja päivämäärän näyttötapa toistamalla vaihteita 2–3.



Vihje

- Jos pidät säätönuppia painettuna 3 sekuntia, kelloradio tallentaa muutoksen ja asetustila suljetaan.

4 FM/MW-radion kuunteleminen

Radioasemien virittäminen



Vihje

- Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä, videoista tai muista säteilyn lähteistä.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

- 1 Valitse FM- tai MW-viritinlähde painamalla **FM/MW**-painiketta.
- 2 Paina **TUNING MODE**-painiketta toistuvasti, kunnes näytössä vilkkuu **[FIND]** (haku).
- 3 Kierrä säätönuppia hitaasti.
↳ Kelloradio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 4 Vahvista valinta painamalla nuppia.
- 5 Viritä lisää radioasemia toistamalla vaiheet 2–4.

Kanavan virittäminen manuaalisesti

- 1 Paina viritintilassa painiketta **TUNING MODE** toistuvasti, kunnes näytössä vilkkuu **[STEP]** (vaihe).
- 2 Valitse taajuus kiertämällä säätönuppia hitaasti.

Tallenna radioasemat automaattisesti

Voit tallentaa enintään 20 FM- ja 10 MW-radioasemaa.

- 1 Paina viritintilassa painiketta **TUNING MODE** toistuvasti, kunnes näytössä vilkkuu **[AUTO]** (automaattinen).
- 2 Kierrä säätönuppia hitaasti.
 - ↳ Kelloradio tallentaa kaikki saatavilla olevat FM/MW-radioasemat ja alkaa toistaa ensimmäistä saatavilla olevaa asemaa automaattisesti.

Radioasemien tallentaminen manuaalisesti

- 1 Radioaseman virittäminen.
- 2 Paina **PROG**-painiketta.
 - ↳ Pikavalintanumero alkaa vilkkua.
- 3 Valitse numero kiertämällä säätönuppia.
- 4 Vahvasta valinta painamalla nuppia.
 - ↳ **[DONE]** (valmis) näkyy näytössä.
- 5 Tallenna toinen asema toistamalla vaiheet 1–4.



Huomautus

- Voit poistaa tallennetun aseman korvaamalla sen uudella asemalla.

Pikavalinta-aseman valitseminen

Paina viritintilassa painiketta **PRESET** ja valitse sitten pikavalinnan numero kiertämällä säätönuppia.

Äänenvoimakkuuden säätäminen (F)

5 Muut toiminnot

Sisä- tai ulkolämpötilan näyttäminen

Lämpötilanäytön säätäminen

- 1 Paina **DISPLAY**-painiketta.
- 2 Valitse pääyksikön lämpötilan näyttötapa kiertämällä säätönuppia.
 - Näytä sisälämpötila,
 - Näytä ulkolämpötila, joka on havaittu kanavasta 1/2/3, tai
 - Näytä sisä- ja ulkolämpötila vuorotellen.
- 3 Vahvista valinta painamalla nuppia.



Vihje

- Valitse Celsius (°C) tai Fahrenheit (°F) säätämällä tunnistimen paristolokerossa olevaa °C/°F-liukuvalitsinta.
- Jos päälaitte ei saa tunnistimesta signaalia, vain sisälämpötila voidaan näyttää.

Tunnistimen vastaanoton parantaminen

Kun tunnistimen paristo on asetettu oikein, tunnistin alkaa lähettää RF-signaalia pääyksikköön käyttämällä kanavaa 1/2/3.
Paranna tunnistimen vastaanottoa

- säätämällä tunnistimen paristolokeron sisällä olevaa **CHANNEL**-säädintä
- pienentämällä tunnistimen ja päälaitteen välistä etäisyyttä.
- Jos laite siirtyy virhetilaan, aloita lähetys uudelleen painamalla tunnistimen **RESET**-valitsinta.

Lähetä RF-signaalia vaihtamalla kanavalle **2** tai **3**.

- 1** Paina **DISPLAY**-painiketta.
- 2** Kierrä säätönuppia, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
- 3** Vahvasta valinta painamalla nuppia.
- 4** Siirrä valitsin **CHANNEL** asentoon **2** tai **3**.
 ↳ Päälaite ja tunnistin alkavat havaita signaalia kanavalta **2** tai **3**, ja ulkolämpötila näytetään.

Nauti luonnon äänistä

Kelloradiossa on realistiset luonnon äänet: kukko, metsä, meri, sade, kello ja lintu.

- 1** Paina **NATURE SOUND**-painiketta.
- 2** Valitse luonnon ääni kiertämällä säätönuppia.
- 3** Vahvasta valinta painamalla nuppia.
- 4** Säädä luonnonäänen äänenvoimakkuutta kiertämällä säätönuppia (0-8).



Vihje

- Poista luonnon ääni käytöstä painamalla nuppia uudelleen.

Hälytysajan asettaminen

Herätyksen asettaminen

Voit määrittää kaksi herätysaikaa.



Huomautus

- Varmista, että kellonaika on asetettu oikein.

- 1 Ota hälytystila käyttöön painamalla valmiustilassa pitkään painiketta **AL1/AL2**.
↳ Tunnit ja kuvakkeet **[AL1]/[AL2]** alkavat vilkkua.
- 2 Sääda tunnit kiertämällä säätönuppia.
- 3 Vahvista valinta painamalla nuppia.
↳ Minuutit ja kuvakkeet **[AL1]/[AL2]** alkavat vilkkua.
- 4 Aseta minuutit toistamalla vaiheet 2-3.
- 5 Valitse, onko herätys käytössä kaikkina viikonpäivinä, arkipäivinä (ma-pe) vai viikonloppuna (la-su), toistamalla vaiheet 2-3.
- 6 Valitse herätysäänen lähde toistamalla vaiheet 2-3: radio, summeri tai luonnon ääni.
- 7 Määritä hälytyksen äänenvoimakkuus toistamalla vaiheet 2-3.

Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

- 1 Tarkista herätysasetukset **AL1/AL2**-painikkeilla.

2 Ota herätyksen ajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla uudestaan **AL1/AL2**-painiketta.

↳ **[AL1]/[AL2]** tulee näkyviin, jos herätysajastin on käytössä, ja häviää, jos se on pois käytöstä.

- Lopeta herätys painamalla **AL1/AL2**-painiketta.
- Herätysääni toistuu seuraavana päivänä.

Torkkutoiminnon käyttö

Paina herätysäänen soidessa **SNOOZE**-painiketta.

↳ Herätys siirtyy torkkutilaan ja käynnistyy uudelleen yhdeksän minuutin kuluttua.

Uniajastimen asettaminen

Tämä kelloradio voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan ennalta määritetyn ajanjakson jälkeen.

1 Paina **SLEEP**-painiketta.

2 Valitse uniajastimen jakso (minuutteina) kiertämällä säätönuppia.

3 Vahvista valinta painamalla nuppia.

↳ Kun uniajastin otetaan käyttöön, **zZ** tulee näkyviin.

Uniajastimen poistaminen käytöstä:

Kierrä säätönuppia uniajastintilassa, kunnes näyttöön ilmestyy **[OFF]** (ei käytössä). Paina sitten nuppia.

15 → 30 → 60 → 90 → 120

↑ _____ off _____

Valitse kesäaika-tila

Maissa, joissa on kesäaika, kelloradio on mahdollista asettaa kesäaikaan kesäajan valinta -painikkeella.

Paina **DST**-painiketta 3 sekunnin valmiustilassa.

➡ Kello siirtyy tunnin eteenpäin ja **[DST]**-kuvake tulee näkyviin.

Näytön kirkkauden säätäminen

Voit säätää näytön kirkkautta painamalla **BRIGHTNESS**-painiketta toistuvasti. Valittavissa on seuraavat kirkkausasetukset: **[HI]** (Korkea), **[MID]** (keskitaso) ja **[LOW]** (matala).

6 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho

0,6 W RMS

Viritin

Viritysalue	FM: 87,5–108 MHz MW: 531–1602 KHz
Herkkyys – Mono, 26 dB signaali- kohina-suhde	FM: alle 22 dBu MW: <92 dBuV/MIA
Haun valittavuus	FM: < 28 dBf MW: <98 dBuV/MIA
Harmoninen kokonaishäiriö	FM:alle 3 % MW: <5 %
Signaali–kohina-suhde	FM: yli 45 dB MW:>40 dB

Yleistä

Virta	Malli: AGC060V0450T; Tulo : 220-240 V ~, 50/60 Hz; Lähtö : AC6 V 450 MA
Virrankulutus käytössä	alle 5 W
Virrankulutus valmiustilassa	alle 2 W
Mitat - Päälaite (L x K x S)	197 x 80 x 45 mm
Paino - Pakkauksen kanssa - Päälaite	0,9 kg 0,5 kg

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että kelloradion virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Kelloradio ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Avaa sen jälkeen kelloradio uudelleen.

Huono radion kuuluvuus

- Vältä radion aiheuttamat häiriöt pitämällä kelloradio poissa muiden elektronisten laitteiden läheisyydestä.
- Vedä FM-antenni ääriasentoon ja säädä sen asentoa.

Tunnistimen signaalia ei havaittu

- Tarkista, onko tunnistimen paristo asetettu oikein.
- Pienennä tunnistimen ja päälaitteen välistä etäisyyttä.
- Aloita lähetys uudelleen painamalla tunnistimen **RESET**-painiketta.
- Lähetä signaalia valitsemalla toinen kanava.

8 Huomautus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivuotun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

2014 © WOOX Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. WOOX pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used
by WOOX Innovations Limited under license from
Koninklijke Philips N.V.

