

# Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

D6350



## Benutzerhandbuch

**PHILIPS**



# Inhaltsangabe

---

<b>1</b>	<b>Wichtige Sicherheitshinweise</b>	<b>3</b>
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Ihr Telefon</b>	<b>5</b>
	Lieferumfang	5
	Übersicht über das Telefon	5
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Erste Schritte</b>	<b>8</b>
	Anschließen des Ladegeräts	8
	Einsetzen der mitgelieferten Akkus	8
	Einstellen der Anzeigesprache	9
	Festlegen von Datum und Uhrzeit	9
	Festlegen des Formats für Datum und Uhrzeit	9
	Registrieren Sie Ihr Mobilteil	10
	Aufladen des Mobilteils	10
	Überprüfen des Akkuladestands	11
	Was ist der Standby-Modus?	11
	Prüfen der Signalstärke	11
	Ein-/Ausschalten des Mobilteils	11
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Die wichtigsten Menüsymbole</b>	<b>12</b>
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Anzeigesymbole</b>	<b>13</b>
<hr/>		
<b>6</b>	<b>Anrufe</b>	<b>14</b>
	Tätigen eines Anrufs	14
	Entgegennehmen eines Anrufs	14
	Beenden eines Anrufs	15
	Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers	15
	Stummschalten des Mikrofons	15
	Ein-/Ausschalten des Lautsprechers	15
	Tätigen eines zweiten Anrufs	15
	Entgegennehmen eines zweiten Anrufs	15
	Wechseln zwischen zwei Anrufen	16
	Konferenzschaltung mit externen Anrufern	16
<hr/>		
<b>7</b>	<b>Intercom- und Konferenzschaltungen</b>	<b>17</b>

Tätigen eines Anrufs bei einem anderen Mobilteil	17
Tätigen einer Konferenzschaltung	17

---

<b>8</b>	<b>Text und Zahlen</b>	<b>19</b>
	Eingeben von Text und Zahlen	19
	Wechseln zwischen Klein- und Großbuchstaben	19
<hr/>		
<b>9</b>	<b>Telefonbuch</b>	<b>20</b>
<hr/>		
<b>10</b>	<b>Anrufprotokoll</b>	<b>21</b>
<hr/>		
<b>11</b>	<b>Wahlwiederholungsliste</b>	<b>22</b>
<hr/>		
<b>12</b>	<b>Toneinstellungen</b>	<b>23</b>
	Festlegen der Lautstärke des Klingeltons auf dem Mobilteil	23
	Festlegen des Klingeltons für das Mobilteil für interne Anrufe	23
	Festlegen des Klingeltons für das Mobilteil für externe Anrufe	23
	Festlegen des Tastentons	23
	Einstellen des Docking-Tons	23
	Festlegen des Akkutons	24
	Einstellen des Tonprofils	24
<hr/>		
<b>13</b>	<b>Telefoneinstellungen</b>	<b>25</b>
	Displayeinstellungen	25
	Eco mode (Ökomodus)	25
	Modus ECO+	25
	Benennen des Mobilteils	26
	Festlegen von Datum und Uhrzeit	26
	Einstellen der Anzeigesprache	26
<hr/>		
<b>14</b>	<b>Wecker</b>	<b>27</b>
	Einstellen der Weckzeit	27
	Deaktivieren der Weckzeit	27
<hr/>		
<b>15</b>	<b>Privatsphären-Modus</b>	<b>28</b>
	Anrufsperrung (ausgehende Anrufe blockieren)	28

Sperren eingehender Anrufe	28
Ruhemodus	29
Ändern des PIN bzw. Kennworts für den Privatsphären-Modus	30
<hr/>	
<b>16 Babyphone</b>	<b>31</b>
Aktivieren/Deaktivieren der Babyeinheit	31
Einrichten der Elterneinheit	31
Empfindlichkeitsregelung	32
<hr/>	
<b>17 Dienste</b>	<b>33</b>
Anruflistentyp	33
Automatische Konferenz	33
Telefonnetztyp	33
Automatisches Präfix	33
Auswählen des Wahlwiederholung- Intervalls	34
Wählmodus	34
Erstes Klingeln	34
Automatische Uhr	35
Registrieren weiterer Mobilteile	35
Aufheben der Mobilteilregistrierung	35
Wiederherstellen der Standardeinstellungen	35
<hr/>	
<b>18 Technische Daten</b>	<b>36</b>
<hr/>	
<b>19 Hinweis</b>	<b>37</b>
Konformitätserklärung	37
Einhaltung des GAP-Standards	37
Elektromagnetische Verträglichkeit	37
Entsorgung von Altgeräten und Batterien	37
<hr/>	
<b>20 Häufig gestellte Fragen (FAQ)</b>	<b>39</b>
<hr/>	
<b>21 Anhang</b>	<b>41</b>
Eingabetabelle für Text und Ziffern	41
<hr/>	
<b>22 Index</b>	<b>43</b>

# 1 Wichtige Sicherheitshinweise

## Stromanforderungen

- Dieses Produkt benötigt einen elektrischen Anschluss mit 100 bis 240 Volt Wechselstrom. Im Falle eines Stromausfalls kann die Verbindung abbrechen.
- Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) gemäß Standard EN 60950 eingestuft.

- Wenn Sie die Elterneinheit neben einem Funksender oder einem anderen DECT-Gerät (beispielsweise einem DECT-Telefon oder einem Wireless-Router für das Internet) aufstellen, kann die Verbindung mit der Babyeinheit verloren gehen. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Babyphone und dem anderen kabellosen Gerät, bis die Verbindung wiederhergestellt ist.
- Dieses Babyphone ist ein Gerät mit ausschließlich unterstützender Funktion. Es ist kein Ersatz für die verantwortungsvolle und ordnungsgemäße Aufsicht eines Erwachsenen und darf nicht als solcher verwendet werden.



## Warnung

- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Um das Ladegerät abzuschalten, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit frei zugänglich ist.

## So vermeiden Sie Schäden und Fehlfunktionen:



## Achtung

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Achten Sie darauf, dass sich Babyeinheit und Kabel immer außerhalb der Reichweite Ihres Kindes befinden (Entfernung mindestens 1 Meter).
- Stellen Sie die Elterneinheit mindestens 1,5 Meter von der Babyeinheit entfernt auf, um eine akustische Rückkopplung zu verhindern.
- Legen Sie die Babyeinheit keinesfalls in das Kinderbett oder in den Laufstall.
- Decken Sie die Elterneinheit und die Babyeinheit niemals ab (z. B. mit einem Handtuch oder einer Decke). Vergewissern Sie sich immer, dass die Lüftungsschlitze der Babyeinheit nicht verdeckt sind.
- Unternehmen Sie jede Anstrengung, um den sicheren Schlaf Ihres Babys zu gewährleisten.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.

## Beim Verwenden des Telefons als Babyphone



### Achtung

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Achten Sie darauf, dass sich Babyeinheit und Kabel immer außerhalb der Reichweite Ihres Kindes befinden (Entfernung mindestens 1 Meter).
- Stellen Sie die Elterneinheit mindestens 1,5 Meter von der Babyeinheit entfernt auf, um eine akustische Rückmeldung zu verhindern.
- Legen Sie die Babyeinheit keinesfalls in das Kinderbett oder in den Laufstall.
- Decken Sie die Elterneinheit und die Babyeinheit niemals ab (z. B. mit einem Handtuch oder einer Decke). Vergewissern Sie sich immer, dass die Lüftungsschlitze der Babyeinheit nicht verdeckt sind.
- Unternehmen Sie jede Anstrengung, um den sicheren Schlaf Ihres Babys zu gewährleisten.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Wenn Sie die Elterneinheit neben einem Funksender oder einem anderen DECT-Gerät (beispielsweise einem DECT-Telefon oder einem Wireless-Router für das Internet) aufstellen, kann die Verbindung mit der Babyeinheit verloren gehen. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Babyphone und dem anderen kabellosen Gerät, bis die Verbindung wiederhergestellt ist.
- Dieses Babyphone ist ein Gerät mit ausschließlich unterstützender Funktion. Es ist kein Ersatz für die verantwortungsvolle und ordnungsgemäße Aufsicht eines Erwachsenen und darf nicht als solcher verwendet werden.


### Betriebs- und Lagertemperatur

- Betreiben Sie das Gerät an einem Ort, wo die Temperatur immer zwischen 0 °C und +40 °C (bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit) beträgt.
- Lagern Sie das Gerät an einem Ort, wo die Temperatur immer zwischen -20 °C und +45 °C (bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit) beträgt.
- Niedrige Temperaturen können die Lebensdauer des Akkus verkürzen.

# 2 Ihr Telefon

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!  
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) registrieren.


## Lieferumfang



Mobilteil\*\*




Ladegerät

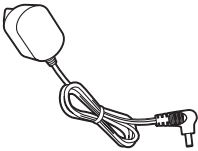

Netzteil\*\*



Telefonkabel\*



2 AAA-Akkus\*\*



Garantie




Kurze Bedienungsanleitung




### Hinweis

- \* In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuchse stecken.
- \*\* Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen sind zusätzliche Mobilteile, Ladestationen, Netzteile und Akkus im Lieferumfang enthalten.

## Übersicht über das Telefon

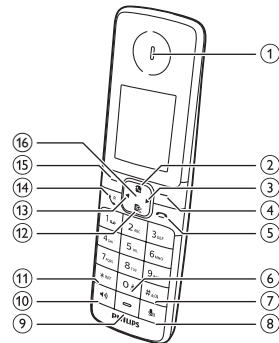

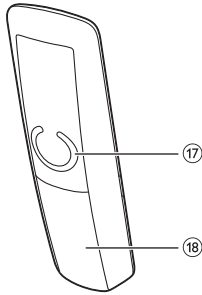

## ① Ohrhörer



- Blättern nach oben im Menü
- Erhöhen der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers



- Bewegen des Cursors nach rechts im Bearbeitungsmodus.
- Scrollen Sie im Hauptmenü nach rechts.



- Drücken, um einzelne Texte oder Ziffern zu löschen. Gedrückt halten, um den gesamten Text zu löschen.
- Abbrechen eines Vorgangs
- Ändern des Tonprofils während eines Anrufs.
- Auswählen der Funktion, die auf dem Mobilteil direkt über der Taste angezeigt wird



- Beenden eines Anrufs
- Schließen des Menüs/Beenden eines Vorgangs
- Gedrückt halten, um das Mobilteil ein-/auszuschalten



- Drücken, um während der Textbearbeitung ein Leerzeichen einzugeben.
- Gedrückt halten, um das Tastenfeld im Standby-Modus zu sperren/entsperren



- Gedrückt halten, um während der Bearbeitung des Namens und der Nummer eines Kontakts einen Leerschritt einzufügen
- Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben bei der Eingabe



- Stummschalten des Mikrofons bzw. Beenden des Stummschaltens

## ⑨ Mikrofon



- Ein- und Ausschalten des Lautsprechers.
- Tätigen und Empfangen von Anrufen über den Lautsprecher.



- Gedrückt halten, um einen Intercom-Anruf zu tätigen (nur für Modelle mit mehreren Mobilteilen)
- Einstellen des Wahlmodus (Impuls- oder temporärer Ton-Modus)



- Blättern nach unten im Menü
- Verringern der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers



- Bewegen des Cursors nach links im Bearbeitungsmodus.
- Scrollen Sie im Hauptmenü nach links.



- Tätigen und Empfangen von Anrufen
- Recall-Taste (Diese Funktion ist vom Telefonnetz abhängig.)



- Zugreifen auf das Hauptmenü im Standby-Modus.
- Bestätigung der Auswahl
- Aufrufen des Optionsmenüs
- Auswählen der Funktion, die auf dem Mobilteil direkt über der Taste angezeigt wird



⑩ LED-Anzeige

- Aus: kein neues Ereignis
- Blinkt: neue verpasste Anrufe/neue Nachrichten auf Anrufbeantworter/  
neue Voicemails

⑪ Lautsprecher

⑫ Akkuabdeckung

# 3 Erste Schritte

## Achtung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt "Wichtige Sicherheitshinweise" lesen, bevor Sie das Mobilteil anschließen und installieren.

## Anschließen des Ladegeräts

### Warnung


- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rück- oder Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Verwenden Sie zum Laden der Akkus ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.

### Hinweis


- Wenn Sie über Ihr Telefonkabel eine DSL-Internetverbindung nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie zwischen dem Telefonkabel und der Steckdose einen DSL-Filter installieren. Der Filter verhindert Rauschen und Probleme bei der Übermittlung der Anrufer-ID durch DSL-Störungen. Weitere Informationen zu DSL-Filtern erhalten Sie von Ihrem DSL-Anbieter.
- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Ladegeräts.

Schließen Sie das Netzkabel wie folgt an (nur für Modelle mit mehreren Mobilteilen):

- der DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der zusätzlichen Ladestation;
- der Steckdose.

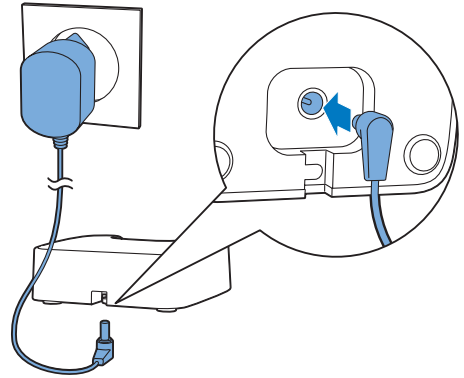

## Einsetzen der mitgelieferten Akkus

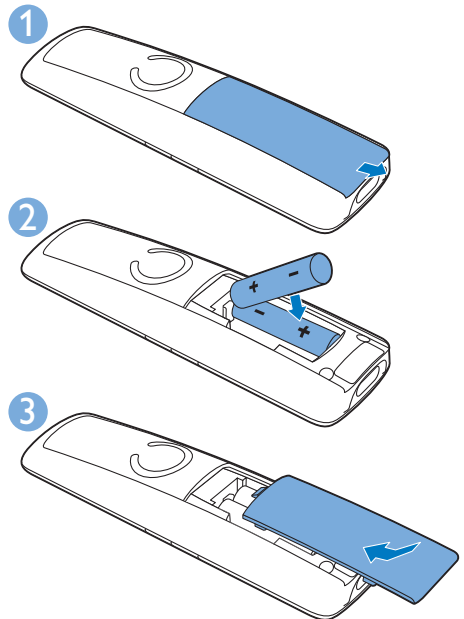



## Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Akkus von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus.
- Kann zu einer Verringerung der Akkulebensdauer führen! Kombinieren Sie keine unterschiedlichen Akkutypen.



## Hinweis

- Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf.
- Es ist normal, dass das Mobilteil beim Laden der Akkus warm wird.



## Warnung


- Überprüfen Sie beim Einsetzen ins Akkufach die Polarität. Eine falsche Polarität kann das Gerät beschädigen.

## Einstellen der Anzeigesprache




## Hinweis

- Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die mehrere Sprachen unterstützen.
- Die verfügbaren Sprachen sind von Land zu Land unterschiedlich.

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀/▶, um  auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Sprache]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie eine Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

## Festlegen von Datum und Uhrzeit

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀/▶, um  auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Datum & Zeit]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie **[Datum einst.]**/**[Zeit einst.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 5 Geben Sie über die Zifferntasten das Datum und die Uhrzeit ein.






## Hinweis

- Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie \*INT, um **[am]** oder **[pm]** auszuwählen (länderspezifisch).

- 6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.

## Festlegen des Formats für Datum und Uhrzeit

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀/▶, um  auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Datum & Zeit]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie **[Datumsformat]** oder **[Zeitformat]**.
- 5 Drücken Sie  / , um **[TT-MM-JJJJ]** oder **[MM-TT-JJJJ]** als Datumsanzeige und **[12-Stunden]** oder **[24-Stunden]** als Uhrzeitanzeige auszuwählen. Bestätigen Sie dann mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

## Hinweis

- Die Einstellung für Datums- und Zeitformat ist landesspezifisch.

## Registrieren Sie Ihr Mobilteil

Registrieren Sie Ihr Mobilteil manuell vor dem Gebrauch bei der Basisstation.

### Automatische Registrierung

Zusätzliche Mobilteile des gleichen Modells können automatisch registriert werden. Setzen Sie das nicht registrierte Mobilteil auf die Basisstation.

- ↳ Das Mobilteil erkennt die Basisstation und führt die Registrierung automatisch durch.
- ↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Mobilteilnummer zu.

### Manuelle Registrierung/Kopplung

Wenn die automatische Registrierung nicht durchgeführt werden kann oder Sie ein Mobilteil eines anderen Modells registrieren, müssen Sie Ihr Mobilteil manuell an der Basisstation registrieren.

- 1 Wenn das Mobilteil sich im Status **[Abgemeldet!]** befindet, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Wenn das Mobilteil sich im Status **[Suche...]** und **[Nicht verfügb.]** befindet, drücken Sie **[Menü]** > **◀/▶**, um **☰** auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf **[Wählen]**.
- 2 Wählen Sie **[Anmelden]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Halten Sie die Taste **•)** auf der Basisstation 10 Sekunden lang gedrückt.

## Hinweis


- Bei Modellen mit Anruferantworter hören Sie einen Signalton zur Bestätigung. Dieser zeigt an, dass die Basisstation sich jetzt im Registrierungsmodus befindet.

- 4 Geben Sie die System-PIN bzw. das Kennwort ein. Drücken Sie die Taste **[Löschen.]**, um Korrekturen vorzunehmen.
- 5 Drücken Sie die Taste **[OK]**, um die PIN bzw. das Kennwort zu bestätigen.
  - ↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen.

## Hinweis

- Wenn die PIN bzw. das Kennwort falsch ist oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Basisstation gefunden wird, zeigt das Mobilteil eine Benachrichtigung an.
- Die voreingestellte PIN bzw. das voreingestellte Kennwort lautet 0000. Sie kann nicht geändert werden.

## Aufladen des Mobilteils

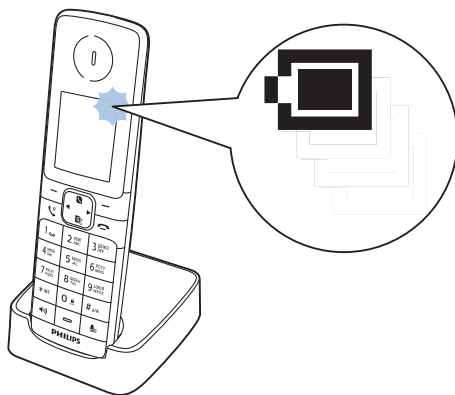

Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um es zu laden. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein akustisches Signal.

- ↳ Das Mobilteil wird aufgeladen.


## Hinweis

- Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf.
- Es ist normal, dass das Mobilteil warm wird, wenn die Akkus geladen werden.


Nun ist Ihr Telefon einsatzbereit.

## Überprüfen des Akkuladestatus

Das Akkusymbol zeigt den aktuellen Ladezustand an.

-  Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll bis niedrig).

Wenn sich das Mobilteil auf der Ladestation befindet, blinken die Balken so lange, bis der Ladevorgang beendet ist.


-  Das Symbol für einen leeren Akku blinkt. Der Akkuladestand ist niedrig; die Akkus sollten aufgeladen werden.

Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, wird ein Warnton ausgegeben, sobald der Akku fast leer ist. Wenn der Akku ganz leer ist, schaltet sich das Mobilteil aus.

## Was ist der Standby-Modus?

Wenn Ihr Telefon nicht verwendet wird, befindet es sich im Standby-Modus. Der Name des Mobilteils, Datum, Uhrzeit und die Nummer des Mobilteils werden auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.

## Prüfen der Signalstärke


-  Die Anzahl der Balken zeigt den Verbindungsstatus zwischen dem Mobilteil und der Basisstation an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso besser ist die Verbindung.

- Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil mit der Basisstation verbunden ist, bevor Sie Anrufe tätigen oder empfangen und die Funktionen nutzen.
- Wenn während eines Gesprächs Warntöne ausgegeben werden, sind entweder die Akkus des Mobilteils fast leer oder das Mobilteil verliert die Verbindung zur Basisstation. Laden Sie die Akkus auf, oder bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation.

## Hinweis








- Wenn **ECO+** eingeschaltet ist, wird die Signalstärke nicht angezeigt (siehe 'Modus ECO+' auf Seite 25).

## Ein-/Ausschalten des Mobilteils


-  gedrückt halten, um das Mobilteil ein- oder auszuschalten.


# 4 Die wichtigsten Menüsymbole

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Menüoptionen Ihres D6350. Eine detaillierte Erläuterung zu den einzelnen Menüoptionen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Kapiteln dieses Benutzerhandbuchs. Vergewissern Sie sich, dass alle mit der Basisstation registrierten Mobilteile Philips D63-Modelle sind, damit all diese Symbole angezeigt werden und diese Funktion ordnungsgemäß funktioniert.

Symbol	Funktion
	<b>[Telefonbuch]</b> - Hinzufügen, Bearbeiten, Verwalten von Telefonbucheinträgen usw.
	<b>[Töne]</b> – Einstellen von Ruftonlautstärke, Klingeltönen, Tastentönen usw.
	<b>[Telefon-Setup]</b> - Einstellen von Datum und Uhrzeit, Eco-Modus, Mobilteilnamen und Displaysprache
	<b>[Wecker]</b> - Einstellen von Weckzeit, Weckton, Weckwiederholung
	<b>[Anrufübersicht]</b> - Speichert den Anrufverlauf aller entgangenen, empfangenen oder gesperrten Anrufe (nur für D630)
	<b>[Privater Modus]</b> - Sperren eingehender, ausgehender Anrufe oder Einstellen des Ruhemodus
	<b>[Dienste]</b> - Einstellen von automatischen Konferenzen, automatischer Vorwahl, Netzart, Rückrufzeit, automatischer Uhr, Anrufrufen usw. Die Dienste sind netzwerk- und landesspezifisch.

---

 **[Baby-Monitor]** – Einstellen des Warntons für einen externen Anschluss, einen Kontakt aus dem Telefonbuch oder andere Mobilteile und der Empfindlichkeitsregelung für das Babyphone.

 **[Anrufbeantwort.]** - Einrichten, Abhören und Löschen von Sprachnachrichten usw. (nur für D635)

---

# 5 Anzeigesymbole

Im Standby-Modus weisen die Symbole auf dem Hauptbildschirm darauf hin, welche Funktionen auf dem Mobilteil zur Verfügung stehen.

Symbol	Funktion
	Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll bis niedrig). Wenn sich das Mobilteil auf der Ladestation befindet, zeigen die Balken den Ladevorgang an, bis dieser abgeschlossen ist.
	Das Symbol für die leeren Akkus blinkt, und Sie hören einen Signalton. Der Akkuladestand ist niedrig; die Akkus sollten aufgeladen werden.
	Zeigt den Verbindungsstatus zwischen Mobilteil und Basisstation an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso stärker ist das Signal.
	Blinkt bei neuem, entgangenem Anruf. Leuchtet dauerhaft, wenn Sie ungelesene verpasste oder gelesene verpasste Anrufe im Anrufprotokoll durchsuchen.
	Leuchtet dauerhaft, wenn Sie blockierte Anrufe im Anrufprotokoll suchen.
	Blinkt, wenn ein Anruf von einer Mobiltelefonnummer eingeht.
	Blinkt, wenn ein Anruf von einer Festnetznummer eingeht.
	Blinkt, wenn ein Anruf von einer Büronummer eingeht.
	Klingelton aus Der Ruhemodus ist eingestellt und aktiviert (das Telefon klingelt nicht).

	Blinkt bei neuer Sprachnachricht. Leuchtet dauerhaft, wenn die Sprachnachrichten schon im Anrufprotokoll angezeigt wurden. Das Symbol wird nicht angezeigt, wenn keine Sprachnachricht vorliegt.
	Der Ruhemodus ist eingestellt, aber derzeit außerhalb eines aktiven Zeitraums.
	Alarm aktiviert
<b>ECO</b>	Der <b>Eco</b> -Modus ist aktiviert.
<b>ECO+</b>	Der <b>ECO+</b> -Modus ist aktiviert.

# 6 Anrufe

## Hinweis

- Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, können mit dem Telefon keine NotrufFunktionen verwendet werden.

## Tipp

- Prüfen Sie die Signalstärke, bevor Sie einen Anruf entgegennehmen oder tätigen.

Vergewissern Sie sich, dass alle mit der Basisstation registrierten Mobilteile **Philips D63**-Modelle sind, damit diese Funktion ordnungsgemäß funktioniert.

## Tätigen eines Anrufs

Sie können einen Anruf folgendermaßen tätigen:



- Normaler Anruf
- Anruf über vorherige Nummerneingabe
- Anruf über die Kurzwahltaste

Sie können einen Anruf auch von der Wahlwiederholungsliste, dem Telefonbuch und dem Anrufprotokoll aus tätigen.



## Tipp

- Weitere Informationen, wie Sie einen Anruf aus der Wahlwiederholungsliste, dem Telefonbuch und dem Anrufprotokoll tätigen können, finden Sie in der Bedienungsanleitung der Basisstation.

## Normaler Anruf

- 1 Drücken Sie  oder .
- 2 Wählen Sie die Telefonnummer:
  - ↳ Die Nummer wird gewählt.
  - ↳ Die Dauer des aktuellen Anrufs wird angezeigt.

## Anruf über vorherige Nummerneingabe

- 1 Wählen Sie die Telefonnummer:
  - Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste **[Löschen]**.
  - Um eine Pause einzugeben, halten Sie **#\*/A** gedrückt.
- 2 Drücken Sie  oder , um die Verbindung herzustellen.

## Anruf über die Kurzwahltaste

Wenn Sie bereit einen Kontakt in der Kurzwahltaste gespeichert haben, halten Sie die Taste gedrückt, um einen Anruf zu tätigen.

## Tipp



- Weitere Informationen zum Einrichten der KurzwahlTaten finden Sie im Kapitel "Telefonbuch" im Abschnitt "Einrichten der KurzwahlTasten".

## Hinweis

- Die Gesprächszeit Ihres aktuellen Anrufs wird im Anruf-Timer angezeigt.
- Wenn Warntöne ausgegeben werden, ist entweder der Akku des Telefons fast leer; oder das Telefon befindet sich außerhalb der Reichweite der Basisstation. Laden Sie den Akku auf, oder bringen Sie das Telefon näher an die Basisstation.

## Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn das Telefon klingelt, können Sie aus folgenden Optionen wählen:

- Drücken Sie die Taste  oder , um den Anruf entgegenzunehmen.
- Wählen Sie **[Umleit]** aus, um den eingehenden Anruf an den Anrufbeantworter umzuleiten (nur gültig für D635).



- Wählen Sie **[Ruhe]** aus, um den Klingelton für den aktuell eingehenden Anruf auszuschalten.

### Warnung

- Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie das Mobilteil niemals nahe an Ihr Ohr halten, wenn es klingelt oder der Freisprechmodus aktiviert ist.

### Hinweis


- Der Anrufer-ID-Dienst steht zur Verfügung, wenn Sie sich über Ihren Dienstanbieter für diesen Dienst registriert haben.

### Tipp



- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, wird eine Benachrichtigung angezeigt. Die LED auf dem Mobilteil blinkt.

## Beenden eines Anrufs

Sie können einen Anruf folgendermaßen beenden:



- Drücken Sie . Oder:
- Setzen Sie das Mobilteil in die Ladestation.

## Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers

Drücken Sie  /  auf dem Mobilteil, um die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen.

- ↳ Die Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers wird angepasst, und auf dem Telefon wird wieder der Anrufbildschirm angezeigt.

## Stummschalten des Mikrofons

- 1 Drücken Sie während eines Anrufs auf .
  - ↳ Auf dem Mobilteil wird **[Stumm ein]** angezeigt.
  - ↳ Der Anrufer kann Sie nicht mehr hören, während Sie ihn jedoch weiterhin hören können.
- 2 Drücken Sie erneut auf , um die Stummschaltung des Mikrofons zu deaktivieren.
  - ↳ Nun können Sie mit dem Anrufer sprechen.


## Ein-/Ausschalten des Lautsprechers

Drücken Sie die Taste .

## Tätigen eines zweiten Anrufs

### Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.

- 1 Drücken Sie während eines Anrufs auf .
  - ↳ Der erste Anrufer wird auf Warten gesetzt.
- 2 Wählen Sie die zweite Nummer.
  - ↳ Die auf dem Bildschirm angezeigte Nummer wird gewählt.

## Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

### Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.

Wenn ein regelmäßiger Piepton ausgegeben wird, um Sie über einen eingehenden Anruf zu informieren, können Sie den Anruf folgendermaßen entgegennehmen:

- 1 Drücken Sie die Tasten **☎** und **z<sub>abc</sub>**, um den Anruf entgegenzunehmen.
  - ↳ Der erste Anruf wird aufWarten gesetzt, und Sie sind mit dem zweiten Anrufer verbunden.
- 2 Drücken Sie die Tasten **☎** und **1<sub>end</sub>**, um den aktuellen Anruf zu beenden und den ersten Anruf entgegenzunehmen.

- Drücken Sie **[Option]**, wählen Sie **[Konferenz]**, und drücken Sie dann erneut **[OK]**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
  - ↳ Beide Anrufe werden zusammengeführt, und eine Konferenz wird eingeleitet.

---

## Wechseln zwischen zwei Anrufen

### Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.

Sie können folgendermaßen zwischen zwei Anrufen wechseln:

- Drücken Sie **☎** und **z<sub>abc</sub>**; oder
- Drücken Sie **[Option]**, und wählen Sie **[Gespr. wechs.]**. Drücken Sie zur Bestätigung erneut **[OK]**.
  - ↳ Der aktuelle Anruf wird aufWarten gesetzt, und Sie sind mit dem anderen Anruf verbunden.

---

## Konferenzschaltung mit externen Anrufern

### Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig. Informationen zu anfallenden Gebühren erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

Wenn Sie mit zwei Anrufern verbunden sind, können Sie wie folgt eine Konferenzschaltung einrichten:

- Drücken Sie **☎** und anschließend **☎<sub>def</sub>**, oder:

# 7 Intercom- und Konferenzschaltungen

## Hinweis

- Diese Funktion ist nur bei Modellen mit mehreren Mobilteilen verfügbar.

Vergewissern Sie sich, dass alle mit der Basisstation registrierten Mobilteile **Philips D63**-Modelle sind, damit diese Funktion ordnungsgemäß funktioniert.

Ein Intercom-Anruf ist ein Anruf bei einem anderen Mobilteil, das dieselbe Basisstation nutzt. Bei einer Konferenzschaltung kommunizieren Sie mit einem anderem Mobilteilbenutzer und externen Anrufern.

## Tätigen eines Anrufs bei einem anderen Mobilteil

### Hinweis

- Wenn die Basisstation nur über zwei registrierte Mobilteile verfügt, halten Sie **\*INT** gedrückt, um das andere Mobilteil anzurufen.

- 1 **\*INT** gedrückt halten.  
↳ Die Mobilteile, die für ein Intercom-Gespräch zur Verfügung stehen, werden angezeigt.
- 2 Wählen Sie ein Mobilteil aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.  
↳ Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- 3 Drücken Sie auf dem ausgewählten Mobilteil die Taste **↵**.  
↳ Die Intercom-Verbindung wird hergestellt.

- 4 Drücken Sie die Taste **[Abbr.]** oder **↵**, um den Intercom-Anruf abzubrechen oder zu beenden.

### Hinweis

- Wenn das ausgewählte Mobilteil in Benutzung ist, wird **[Besetzt]** auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

## Während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie die Mobilteile wechseln:

- 1 **\*INT** gedrückt halten.  
↳ Der aktuelle Anrufer wird auf Warten gesetzt.  
↳ Bei Versionen mit mehreren Mobilteilen werden die für Intercom verfügbaren Mobilteile angezeigt. Fahren Sie dann mit Schritt 2 fort.
- 2 Wählen Sie ein Mobilteil aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.  
↳ Warten Sie, bis Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegennimmt.

## Wechseln zwischen Anrufen

Drücken Sie die Taste **[Extern]**, um zwischen dem externen Anruf und dem Intercom-Anruf zu wechseln.

## Tätigen einer Konferenzschaltung


Eine Dreierkonferenz ist ein Gespräch zwischen Ihnen, einem anderen Mobilteilbenutzer und externen Anrufern. Dafür sind zwei Mobilteile erforderlich, die dieselbe Basisstation nutzen.

## Während eines externen Anrufs

- 1 Halten Sie **\*INT** gedrückt, um einen internen Anruf zu beginnen.

- ↳ Der externe Anrufer wird aufWarten gesetzt.
- ↳ Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen: Die Mobilteile, die für ein Intercom-Gespräch zur Verfügung stehen, werden angezeigt. Gehen Sie dann zu Schritt 2.
- ↳ Bei Modellen mit zwei Mobilteilen: Das andere Mobilteil klingelt. Gehen Sie dann zu Schritt 3.

**2** Wählen Sie ein Mobilteil aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.  
 ↳ Das ausgewählte Mobilteil klingelt.

**3** Drücken Sie auf dem ausgewählten Mobilteil die Taste <sup>R</sup>.  
 ↳ Die Intercom-Verbindung wird hergestellt.



**4** Drücken Sie die Taste **[Konf.]**.  
 ↳ Sie befinden sich nun in einer Dreierkonferenz mit einem externen Anruf und einem ausgewählten Mobilteil.

**5** Drücken Sie die Taste , um die Konferenzschaltung zu beenden.

 Hinweis

- Wenn ein Mobilteil während der Konferenzschaltung aufgelegt wird, bleibt das andere Mobilteil mit dem externen Anrufer verbunden.

 Hinweis

- Drücken Sie die Taste <sup>R</sup>, um an einer aktiven Konferenzschaltung mit einem anderen Mobilteil teilzunehmen, falls für  > **[Konferenz]** die Option **[Auto]** festgelegt ist.

## Während einer Konferenzschaltung

- 1** Drücken Sie die Taste **[Intern]**, um den externen Anruf aufWarten zu setzen und zum internen Anruf zurückzukehren.  
 ↳ Der externe Anrufer wird aufWarten gesetzt.
- 2** Drücken Sie **[Konf.]**, um die Konferenzschaltung wiederherzustellen.

# 8 Text und Zahlen

Sie können Text und Zahlen für den Namen des Mobilteils, Telefonbucheinträge und andere Menüelemente eingeben.

---

## Eingeben von Text und Zahlen

- 1 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf die alphanumerischen Tasten, um das gewünschte Zeichen auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste **[Löschen.]**, um ein Zeichen zu löschen. Halten Sie die Taste **[Löschen.]** gedrückt, um alle Einträge zu löschen. Drücken Sie **◀ / ▶**, um den Cursor nach links oder rechts zu bewegen.
- 3 Drücken Sie **0<sup>h</sup>**, um ein Leerzeichen hinzuzufügen.



### Hinweis

- Informationen zur Tastenzuordnung von Zeichen und Nummern finden Sie im Kapitel "Anhang".

---

## Wechseln zwischen Klein- und Großbuchstaben

Standardmäßig wird der erste Buchstabe jedes Wortes in Großbuchstaben und der Rest in Kleinbuchstaben eingegeben. Drücken Sie die Taste **#\*^**, um zwischen Klein- und Großbuchstaben zu wechseln.

## 9 Telefonbuch

Vergewissern Sie sich, dass alle mit der Basisstation registrierten Mobilteile **Philips D63**-Modelle sind, damit diese Funktion ordnungsgemäß funktioniert.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Basisstation.

# 10 Anrufprotokoll

Vergewissern Sie sich, dass alle mit der Basisstation registrierten Mobilteile **Philips D63**-Modelle sind, damit diese Funktion ordnungsgemäß funktioniert.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Basisstation.

# 11 Wahlwiederholungsliste

Vergewissern Sie sich, dass alle mit der Basisstation registrierten Mobilteile **Philips D63**-Modelle sind, damit diese Funktion ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Basisstation.



# 12 Toneinstellungen

↳ Die Einstellung wird gespeichert.

---

## Festlegen der Lautstärke des Klingeltons auf dem Mobilteil

Sie können aus 5 Lautstärkestufen auswählen oder eine ansteigende Lautstärke wählen (der Klingelton beginnt leise und wird immer lauter, wenn der Anruf nicht entgegengenommen wird).

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀ / ▶, um «» auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Klingellaut.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie eine Lautstärke aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

### Tipp

- Wenn Sie den Klingelton ausschalten, wird  auf dem Bildschirm angezeigt.

---

## Festlegen des Klingeltons für das Mobilteil für interne Anrufe

Sie können aus 11 Klingeltönen für interne Anrufe wählen.

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀ / ▶, um «» auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Klingelt. int.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie einen Klingelton aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.

---

## Festlegen des Klingeltons für das Mobilteil für externe Anrufe

Sie können aus 11 Klingeltönen für externe Anrufe wählen.

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀ / ▶, um «» auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Klingelt. ext.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie einen Klingelton aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

---

## Festlegen des Tastentons

Tastentöne werden ausgegeben, wenn Sie auf dem Mobilteil die Tasten drücken.

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀ / ▶, um «» auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Tastenton]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

---

## Einstellen des Docking-Tons

Der Docking-Ton ist das akustische Signal, das ausgegeben wird, wenn Sie das Mobilteil auf die Basis- bzw. Ladestation setzen.

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀ / ▶, um «» auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.

- 3 Wählen Sie **[Dockington]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

---

## Festlegen des Akkutons

Der Akkuton ist der Ton, der ertönt, wenn der Akku fast leer ist und aufgeladen werden muss.

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie **◀ / ▶**, um **«»** auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Akkuton]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

---

## Einstellen des Tonprofils

Für den Klang des Ohrhörers oder im Freisprechmodus stehen Ihnen 3 verschiedene Profile zur Auswahl.

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie **◀ / ▶**, um **«»** auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[MySound]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie ein Profil aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

---

## Zugriff auf das Tonprofil während eines Anrufs

Drücken Sie einmal oder mehrmals **[Ton]**, um das Tonprofil während eines Anrufs zu ändern.

# 13 Telefoneinstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons nach Ihren Wünschen anpassen.


Vergewissern Sie sich, dass alle mit der Basisstation registrierten Mobilteile **Philips D63**-Modelle sind, damit diese Funktion ordnungsgemäß funktioniert.

## Displayeinstellungen

Sie können das Display des Telefons im Standbymodus ändern.


### Einstellen der Helligkeit

Sie können die Helligkeit des Mobilteil-Displays auf verschiedene Stufen einstellen.

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀/▶, um  auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Display] > [Helligkeit]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.


### Einstellen der Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms

Sie können die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms einstellen und das Leuchten der Tastatur, wenn das Telefon klingelt, aktivieren oder deaktivieren.

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀/▶, um  auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Display] > [Vis. Warn.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie **[Blinken ein]/[Blinken aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

## Eco mode (Ökomodus)

Der **Eco**-Modus verringert die Übertragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation, wenn Sie gerade einen Anruf tätigen oder sich das Telefon im Standby-Modus befindet.


- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀/▶, um  auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Eco-Modus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.  
↳ Im Standby-Modus wird **eco** angezeigt.

### Hinweis

- Wenn der **ECO**-Modus auf **[Ein]** eingestellt ist, kann die Verbindungsreichweite zwischen Mobilteil und Basisstation geringer sein.

## Modus ECO+

Wenn der Modus **ECO+** aktiviert ist, wird die Übertragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation im Standby-Modus vollständig eingestellt.

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀/▶, um  auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Modus ECO+]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

## Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass alle mit der Basisstation registrierten Mobilteile D6350 sind, damit die **ECO+**-Funktion ordnungsgemäß funktioniert.
- Wenn **ECO+** aktiviert ist, ist die Standby-Zeit verringert. Der Grund dafür ist, dass im Modus **ECO+** kein Signal von der Basisstation im Standby-Modus übertragen wird. Daher muss das Mobilteil häufiger "hören", ob Anrufe oder andere Anfragen von der Basisstation eingehen. Die Zeit, die das Mobilteil benötigt, um auf Funktionen wie Anruferichtung, Anrufprotokoll, Paging und Durchsuchen des Telefonbuchs zuzugreifen, verlängert sich ebenfalls. Das Mobilteil weist Sie nicht auf einen Verbindungsverlust hin, wenn ein Stromausfall eintritt oder Sie sich nicht mehr im Empfangsbereich befinden.

Die folgende Tabelle veranschaulicht den jetzigen Status des Displays des Mobilteils mit verschiedenen Einstellungen für den **Eco**-Modus und den Modus **ECO+**.

Eco-Modus	ECO+-Modus	Displaysymbol auf dem Mobilteil
[Aus]	[Aus]	<b>eco</b> und <b>eco+</b> sind ausgeschaltet.
[Aus]	[Ein]	<b>eco+</b> wird erst angezeigt, wenn der <b>ECO+</b> -Modus im Standby-Modus aktiviert ist.
[Ein]	[Aus]	<b>eco</b> wird angezeigt.
[Ein]	[Ein]	<b>eco</b> wird angezeigt und ändert sich zu <b>eco+</b> , wenn der <b>ECO+</b> -Modus im Standby-Modus aktiviert ist.

## Benennen des Mobilteils

Der Name des Mobilteils kann aus bis zu 16 Zeichen bestehen.

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie **◀/▶**, um **☰** auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.

- 3 Wählen Sie **[Telefonname]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Geben Sie den Namen ein bzw. bearbeiten Sie ihn. Um ein Zeichen zu löschen, wählen Sie **[Löschen]** aus.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[Speich]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

## Hinweis

- Sie können den Namen des Mobilteils im Standby-Modus nur sehen, nachdem Sie ihn über dieses Menü eingestellt haben.

## Festlegen von Datum und Uhrzeit

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Erste Schritte", Abschnitte "Einstellung von Datum und Uhrzeit" und "Einstellung des Formats von Datum und Uhrzeit".

## Einstellen der Anzeigesprache

### Hinweis

- Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die mehrere Sprachen unterstützen.
- Die verfügbaren Sprachen sind von Land zu Land unterschiedlich.

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie **◀/▶**, um **☰** auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Sprache]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie eine Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

# 14 Wecker

Das Telefon verfügt über einen integrierten Wecker. Im Folgenden finden Sie Informationen zum Einstellen der Weckzeit.

## Einstellen der Weckzeit

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀ / ▶, um ☹ auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Ein/Aus]** > **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie **[Alarmzeit]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 5 Geben Sie eine Weckzeit ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 6 Wählen Sie **[Wiederholung]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 7 Wählen Sie ein Alarmereignis, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 8 Wählen Sie **[Weckton]**, und drücken Sie anschließend **[OK]**.
- 9 Wählen Sie einen Ton aus den Optionen aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.  
↳ Die Weckzeit wird gespeichert, und auf dem Bildschirm wird ☹ angezeigt.

### Tipp

- Drücken Sie \*INT, um zwischen **[am]** und **[pm]** zu wechseln (länderspezifisch).

## Deaktivieren der Weckzeit

### Bevor der Wecker klingelt

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀ / ▶, um ☹ auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Ein/Aus]** > **[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

### Wenn der Wecker klingelt

- Drücken Sie auf **[Aus]**, um den Wecker auszuschalten.
- Drücken Sie auf **[Snooze]** (oder eine beliebige Taste außer **[Aus]**), um die Schlummerfunktion zu aktivieren.  
↳ Der Wecker klingelt nach 5 Minuten erneut. Nach dreimaligem Drücken einer Taste wird die Schlummerfunktion beendet.

# 15 Privatsphären-Modus

Sie können auf das Menü für den Privatsphären-Modus zugreifen, um eingehende und ausgehende Anrufe zu sperren.

---

## Anrufsperr (ausgehende Anrufe blockieren)

Sie können ausgehende Anrufe an bestimmte Nummern sperren, wie zum Beispiel Auslandsverbindungen oder unerwünschte Hotlines, indem Sie Anrufe sperren, die mit einer bestimmten Ziffernfolge beginnen. Sie können 4 Ziffernfolgen mit jeweils höchstens 4 Ziffern erstellen. Wenn Sie einen Anruf tätigen, der mit einer dieser 4 Ziffernfolgen beginnt, wird der ausgehende Anruf gesperrt.

---

### Aktivieren/Deaktivieren des Modus zum Sperren von Anrufen

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀/▶, um % auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Ändern des PIN bzw. Kennworts für den Privatsphären-Modus Die Standard-PIN bzw. das Standardkennwort lautet "0000". Drücken Sie anschließend **[OK]**, um die Auswahl zu bestätigen.
- 4 Wählen Sie **[Ausgeh. block.] > [Blockiermodus] > [Ein]/[Aus]**, drücken Sie anschließend zur Bestätigung **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

---

### Hinzufügen neuer Nummern zur Rufnummernliste für die Anrufsperr

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.

- 2 Drücken Sie ◀/▶, um % auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Ändern des PIN bzw. Kennworts für den Privatsphären-Modus Die Standard-PIN lautet "0000". Drücken Sie anschließend **[OK]**, um die Auswahl zu bestätigen.
- 4 Wählen Sie **[Ausgeh. block.] > [Nummer block.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 5 Wählen Sie eine Nummer aus der Liste aus, und bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
- 6 Geben Sie die Nummer ein, oder bearbeiten Sie sie, und bestätigen Sie diese mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

---

## Sperren eingehender Anrufe

### Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anruferkennung registriert haben, bevor Sie diese Funktion nutzen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um eingehende Anrufe zu blockieren:

- Sperren anonymer Anrufe;
- Erstellen einer schwarzen Liste.

---

### Sperren anonymer Anrufe

Sie können Anrufe ohne Identitätsangabe sperren, um unerwünschte Anrufe, wie z. B. Anrufe von Telefonmarketing-Gesellschaften, zu verringern.

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀/▶, um % auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Ändern des PIN bzw. Kennworts für den Privatsphären-Modus Die Standard-PIN lautet "0000". Drücken Sie anschließend **[OK]**, um die Auswahl zu bestätigen.
- 4 Wählen Sie **[Eingeh. block.] > [Anonym. Anruf] > [Ein]/[Aus]**, drücken Sie anschließend zur Bestätigung **[OK]**.

↳ Die Einstellung wird gespeichert.

## Schwarze Liste

Sie können Nummern auf die schwarze Liste setzen, um eingehende Anrufe bestimmter unerwünschter Nummern zu blockieren. Sie können 4 Ziffernfolgen mit jeweils höchstens 24 Ziffern erstellen.

Wenn die Nummer eines eingehenden Anrufs mit einer dieser 4 Ziffernfolgen anfängt, wird der Anruf stummgeschaltet.

Beispiel:

Zu blockierende Nummer = 0123

Nummer zum eingehenden Anruf =

0123456789

Der Anruf wird blockiert.

Zu blockierende Nummer = 312345

Nummer zum eingehenden Anruf =

03123456789

Der Anruf wird nicht blockiert.

### Hinweis

- Der Name des Kontakts im Telefonbuch wird nicht angezeigt, wenn die Nummer dieses Kontakts mit dem Eintrag in der schwarzen Liste übereinstimmt.

## Aktivieren/Deaktivieren der schwarzen Liste

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀/▶, um % auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Ändern des PIN bzw. Kennworts für den Privatsphären-Modus Die Standard-PIN lautet "0000". Drücken Sie anschließend **[OK]**, um die Auswahl zu bestätigen.
- 4 Wählen Sie **[Eingeh. block.] > [Schwarze Liste] > [Sperrmodus] > [Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

## Erstellen einer schwarzen Liste

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.

- 2 Drücken Sie ◀/▶, um % auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Ändern des PIN bzw. Kennworts für den Privatsphären-Modus Die Standard-PIN lautet "0000". Drücken Sie anschließend **[OK]**, um die Auswahl zu bestätigen.
- 4 Wählen Sie **[Eingeh. block.] > [Schwarze Liste] > [Nummernsperr]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 5 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

## Ruhemodus



Sie können auf Ihrem Telefon den Ruhemodus für eine bestimmte Zeit aktivieren, wenn Sie nicht gestört werden möchten. Wenn der Ruhemodus aktiviert ist, klingelt Ihr Telefon nicht und gibt keinen Tastenton und Docking-Ton aus.

### Hinweis

- Wenn Sie **••** drücken, um Ihr Mobilteil zu finden, oder den Alarm aktivieren, sendet Ihr Telefon den Alarm, auch wenn der Ruhemodus aktiviert ist.



- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀/▶, um % auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Ändern des PIN bzw. Kennworts für den Privatsphären-Modus
- 4 Wählen Sie **[Ruhemodus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 5 Wählen Sie **[Ein/Aus] > [Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.
- 6 Wählen Sie **[Start & Ende]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 7 Stellen Sie die Zeit ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

## Hinweis

- Wenn der Ruhemodus auf **[Ein]** eingestellt ist, wird  angezeigt.  wird während der voreingestellten Zeit für den Ruhemodus angezeigt.

## Kontakte vom Ruhemodus ausschließen



Sie können die Länge der Klingelverzögerung und die Kontakte auswählen, die von dieser Einstellung ausgenommen werden sollen. Die Klingelverzögerung ist die Anzahl der Klingeltöne, die stummgeschaltet werden, bevor sie auf dem Telefon hörbar werden.

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie  / , um % auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Ruhemodus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie **[Ausnahme]** aus, dann können Sie aus folgenden zwei Optionen auswählen:
  - Wählen Sie **[Ein/Aus] > [Ein]/[Aus]**, um den Ruhemodus zu aktivieren oder deaktivieren, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
  - Wählen Sie **[Klingelverzög.]** aus, und wählen Sie anschließend eine Option aus.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

## Hinweis

- Wenn **[Ausnahme]** auf **[Ein]** eingestellt und die Option **[Klingelverzög.]** ausgewählt ist, klingelt das Mobilteil erst, nachdem die Länge der eingestellten Klingeltonverzögerung erreicht wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass der Kontakt unter der Option **[Ausnahme def.]** des Telefonbuchmenüs auf **[Ein]** eingestellt wird, bevor Sie diesen Kontakt vom Ruhemodus ausnehmen können.

## Ändern des PIN bzw. Kennworts für den Privatsphären-Modus

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie  / , um % auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Geben Sie die alte PIN bzw. das Kennwort zur Rufnummernabweisung ein. Die Standard-PIN lautet 0000. Bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie **[PIN ändern]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 5 Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 6 Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort erneut ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.



# 16 Babyphone

Sie können Ihr Telefon als Babyphone verwenden. Das Mobilteil kann als Babyeinheit festgelegt werden. Es sendet eine Warnung an die Elterneinheit (kann ein zusätzliches Mobilteil oder ein externer Anschluss sein), wenn die eingestellte Lautstärkegrenze überschritten wird.

## Achtung

- Achten Sie darauf, dass sich Babyeinheit und Kabel immer außerhalb der Reichweite Ihres Kindes befinden.
- Stellen Sie die Babyeinheit mindestens 1 Meter, aber nicht mehr als 2 Meter vom Baby entfernt auf.



## Aktivieren/Deaktivieren der Babyeinheit

### Hinweis

- Beim Erstmaligen Aktivieren des Babyphones wird eine Benachrichtigung zum Aktivieren der Elterneinheit (siehe 'Einrichten der Elterneinheit' auf Seite 31) angezeigt.
- Vergewissern Sie sich, dass die ausgewählte Babyeinheit und das Mobilteil für die Elterneinheit beide **Philips D63-Modelle** sind, um sicherzustellen, dass diese Funktion ordnungsgemäß funktioniert.

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie **◀/▶**, um **☎** auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Aktivieren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.  
↳ Die Babyeinheit ist aktiviert. **☎** wird angezeigt.

### Tipp

- Drücken Sie **[Aus]**, um das Babyphone zu deaktivieren oder um den Babyphone-Modus zu verlassen.

## Einrichten der Elterneinheit

Die Babyeinheit kann Warnungen an andere **D63**-Mobilteile versenden, die an der gleichen Basisstation oder an einem externen Anschluss registriert sind. Ein externer Anschluss kann ein Mobiltelefon oder ein anderer Festnetzanschluss außerhalb des Hauses sein.

### Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass Sie jegliche Präfixziffern bzw. Ländercodes berücksichtigen, wenn Sie eine Benachrichtigung versenden.

## Versenden an andere Mobilteile

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie **◀/▶**, um **☎** auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Warnung an] > [Verbindung]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie ein Mobilteil aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.

### Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die Entfernung zwischen der Babyeinheit und der Elterneinheit mindestens 1,5 Meter beträgt, um ein Pfeifen zu verhindern.

## Versenden an einen externen Anschluss

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie **◀/▶**, um **☎** auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.

- 3 Wählen Sie **[Warnung an]** > **[Ext. Verbind.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Geben Sie eine Telefonnummer ein, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.


- 4 Wählen Sie eine neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

### Hinweis

- Sie können weiterhin eine Benachrichtigung an einen externen Anschluss schicken, auch wenn sich dieser auf der schwarzen Liste (siehe 'Schwarze Liste' auf Seite 29) befindet.
- Wenn der externe Anschluss in der Sperrliste für ausgehende Anrufe steht, wird er gesperrt, und die Warnmeldung wird nicht gesendet (siehe 'Anruf Sperre (ausgehende Anrufe blockieren)' auf Seite 28).

---

## An einen Kontakt aus dem Telefonbuch senden


- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀ / ▶, um  auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Warnung an]** > **[Nummer wählen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie einen Kontakt aus dem Telefonbuch aus, und bestätigen Sie dann mit **[OK]**.

---

## Empfindlichkeitsregelung

Sie können die Empfindlichkeitsregelung für das Babyphone einstellen.

<b>[Leise]</b>	Empfindlicher
<b>[Mittel]</b>	Standard
<b>[Laut]</b>	Weniger empfindlich

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀ / ▶, um  auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Baby-Level]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

# 17 Dienste

Das Telefon unterstützt eine Vielzahl von Funktionen, die Ihnen bei der Handhabung und Verwaltung Ihrer Anrufe helfen.

Vergewissern Sie sich, dass alle mit der Basisstation registrierten Mobilteile **Philips D63**-Modelle sind, damit diese Funktion ordnungsgemäß funktioniert.


## Anruflistentyp

Sie können festlegen, ob Sie alle eingehenden Anrufe oder nur verpasste Anrufe im Anrufprotokoll anzeigen lassen.

### Einstellen des Anruflistentyps

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀/▶, um ☰ auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Anrufliste]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

## Automatische Konferenz

Um einen externen Anruf mit einem anderen Mobilteil zu verbinden, drücken Sie die Taste .

### Hinweis

- Diese Funktion ist nur bei Modellen mit mehreren Mobilteilen verfügbar.

## Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Konferenz

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.

- 2 Drücken Sie ◀/▶, um ☰ auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Konferenz]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie **[Auto]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

## Telefonnetztyp

### Hinweis

- Diese Funktion ist landesabhängig. Sie ist nur für Modelle verfügbar, auf denen der Telefonnetztyp unterstützt wird.

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀/▶, um ☰ auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Netzart]**, und drücken Sie anschließend **[OK]**.
- 4 Wählen Sie einen Telefonnetztyp, und drücken Sie anschließend **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

## Automatisches Präfix

Mit dieser Funktion wird vor dem tatsächlichen Wählen die Nummer eines ausgehenden Anrufs überprüft und formatiert. Die Präfixnummer kann die Erkennungsnummer ersetzen, die im Menü festgelegt ist. Beispielsweise legen Sie 604 als Erkennungsnummer und 1250 als Präfix fest. Wenn Sie dann eine Nummer wie 604333888 wählen, ändert das Telefon beim Wählen die Nummer in 12503338888.

### Hinweis

- Die Höchstlänge der Erkennungsnummer beträgt fünf Ziffern. Die Höchstlänge des automatischen Präfixes beträgt zehn Ziffern.

---

## Einstellen des automatischen Präfixes

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀/▶, um ☑ auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Auto.Vorwahl]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Geben Sie die Erkennungsnummer ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 5 Geben Sie die Präfixnummer ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

### Hinweis

- Diese Funktion ist landesabhängig.
- Um eine Pause einzugeben, halten Sie **#\*/A** gedrückt.
- Wenn das Präfix eingestellt ist und die Erkennungsnummer leer bleibt, wird die Präfixnummer allen ausgehenden Anrufen hinzugefügt.
- Die Funktion ist nicht verfügbar, wenn die gewählte Nummer mit **\*** oder **#** beginnt.

---

## Auswählen des Wahlwiederholungs-Intervalls

Stellen Sie sicher, dass die Rückrufzeit ordnungsgemäß eingestellt ist, bevor Sie einen zweiten Anruf entgegennehmen. Im Normalfall ist das Telefon bereits für die Wahlwiederholungsdauer eingestellt. Sie können aus drei Optionen wählen: **[Kurz]**, **[Mittel]** und **[Lang]**. Die Anzahl der verfügbaren Optionen unterscheidet sich je nach Land. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀/▶, um ☑ auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Rückrufzeit]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

↳ Die Einstellung wird gespeichert.

---

## Wählmodus

### Hinweis

- Diese Funktion ist länderspezifisch und gilt nur für Modelle, auf denen die Tonwahl und die Impulswahl unterstützt werden.

Der Wählmodus ist das Telefonsignal, das in Ihrem Land verwendet wird. Das Telefon unterstützt Tonwahl (DTMF) und Impulswahl (Drehscheibe). Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Dienstanbieter.

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀/▶, um ☑ auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Wahlverfahren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

---

## Erstes Klingeln

Ihr Telefon kann das erste Klingeln unterdrücken, bis die Anrufer-ID auf dem Display angezeigt wird. Sie können diese Einstellung entsprechend Ihren Vorlieben ändern. Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die die Funktion für das erste Klingeln unterstützen.

---

## Aktivieren/Deaktivieren des ersten Klingelns

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie ◀/▶, um ☑ auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[1. Rufton]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

- 4 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

#### Hinweis

- Wenn Sie das erste Klingeln auf **[Aus]** eingestellt haben, wird das erste Klingeln immer stumm geschaltet.


---

## Automatische Uhr

#### Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anruferkennung registriert haben, bevor Sie diese Funktion nutzen.

Der Dienst synchronisiert das Datum und die Uhrzeit auf dem Telefon automatisch mit dem öffentlichen Telefonnetz. Damit das Datum synchronisiert werden kann, müssen Sie sicherstellen, dass das aktuelle Jahr eingestellt ist.

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie **◀/▶**, um  auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Auto Uhr]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

---


## Registrieren weiterer Mobilteile

Sie können zusätzliche Mobilteile an der Basisstation (siehe 'Registrieren Sie Ihr Mobilteil' auf Seite 10) registrieren.

---

## Aufheben der Mobilteilregistrierung

Wenn zwei Mobilteile dieselbe Basisstation nutzen, können Sie die Registrierung eines Mobilteils über ein anderes Mobilteil aufheben.

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie **◀/▶**, um  auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Abmelden]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie das Mobilteil aus, das deregistriert werden soll.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.  
↳ Das Mobilteil wird deregistriert.


#### Hinweis

- Ein Mobilteil kann die Registrierung nicht selbst aufheben.

---

## Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

- 1 Wählen Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie **◀/▶**, um  auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[Wählen]**.
- 3 Wählen Sie **[Zurücksetzen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.  
↳ Auf dem Mobilteil wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.  
↳ Alle Einstellungen werden zurückgesetzt (bis auf das Telefonbuch).

# 18 Technische Daten

## Allgemeine technische Daten und Funktionen

- Gesprächszeit: 18 Stunden
- Standby-Zeit: 250 Stunden
- Reichweite im Haus: 50 Meter
- Reichweite im Freien: 300 Meter
- Standardunterstützung für Anruferidentifikation: FSK, DTMF

## Akku

- Philips: 2 wiederaufladbare AAA-Ni-MH-Akkus, 1,2 V, 650 mAh

## Netzteil

Basis- und Ladestation

- Tenpao, S003GV0600050, Eingangsleistung: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 150 mA, Ausgangsleistung: 6 V DC, 500 mA

## Stromverbrauch

- Stromverbrauch im Ruhemodus: ca. 0,3 W

## Gewicht und Abmessungen (D630)

- Mobilteil: 119,5 Gramm  
163,7 × 47 × 23,5 mm (H × B × T)
- Ladegerät: 42,8 Gramm  
25 × 77,2 × 82 mm (H × B × T)

# 19 Hinweis

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Gibson Innovations, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Einhaltung des GAP-Standards

Der GAP-Standard garantiert, dass alle DECT™-GAP-Mobilteile und -Basisstationen unabhängig vom Hersteller einen Mindestbetriebsstandard einhalten. Das Mobilteil und die Basisstation sind mit GAP kompatibel und garantieren deshalb folgende Mindestfunktionen: Registrieren eines Mobilteils, Herstellen eines Freizeichens, Tätigen und Empfangen eines Anrufs. Wenn Sie die Geräte zusammen mit Elementen anderer Hersteller verwenden, stehen die erweiterten Funktionalitäten möglicherweise nicht zur Verfügung. Um dieses Mobilteil mit einer GAP-kompatiblen Basisstation eines anderen Herstellers zu verwenden, halten Sie sich zunächst an die Anweisungen des Herstellers. Folgen Sie anschließend der Vorgehensweise in diesem Handbuch für die Registrierung eines Mobilteils. Um ein Mobilteil eines anderen Herstellers an der Basisstation zu registrieren, aktivieren Sie den Registrierungsmodus der Basisstation, und halten Sie sich anschließend an die Anweisungen des Mobilteil-Herstellers.

## Elektromagnetische Verträglichkeit

Dieses Produkt erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

## Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, für die die Europäische Richtlinie 2013/56/EG gilt. Entsorgen Sie diese niemals über den normalen Hausmüll. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten sowie Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten und Batterien hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

### Herausnehmen der Batterien

Um die Akkus zu entfernen, lesen Sie den Abschnitt "Einsetzen der mitgelieferten Akkus".



Ist ein Produkt mit diesem Logo gekennzeichnet, bedeutet dies, dass eine entsprechende Gebühr an das Recyclingprogramm des jeweiligen Landes gezahlt wurde.

### **Umweltinformationen**

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Akkus und Altgeräten.



# 20 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

**Auf dem Bildschirm werden keine Balken für die Signalstärke angezeigt.**

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Wenn auf dem Mobilteil **[Mobilteil anmelden]** angezeigt wird, setzen Sie das Mobilteil auf die Basisstation, bis der Balken für die Signalstärke angezeigt wird.

## Tipp

- Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Registrieren weiterer Mobilteile" unter "Dienste".

**Wie soll ich vorgehen, wenn ich keine zusätzlichen Mobilteile an der Basisstation koppeln (registrieren) kann?**

- Der Speicher der Basisstation ist voll. Deregistrieren Sie ungenutzte Mobilteile, und versuchen Sie es erneut (siehe 'Aufheben der Mobilteilregistrierung' auf Seite 35).
- Wenn die Anmeldung fehlgeschlagen ist, trennen Sie das Netzteil von der Basisstation, und schließen Sie es erneut an. Warten Sie 15 Sekunden, und wiederholen Sie anschließend den Registrierungsvorgang.

**Die Reichweite ist gering. Wie kann ich sie verbessern?**

Die Reichweite ist abhängig von Umgebungsbedingungen, wie elektrischen Geräten oder dazwischen liegenden Wänden.

- Stellen Sie die Basisstation in einem anderen Bereich/Raum auf.
- Entfernen Sie die Basisstation von anderen elektrischen Geräten in der Nähe, die den Empfangsbereich beeinträchtigen könnten (wie Router, Fernseher, Radio usw.).

- Stellen Sie die Basisstation nicht auf einen Tisch aus Metall oder eine Metalloberfläche.
- Schalten Sie den ECO-Modus aus.




**Mein Mobilteil befindet sich im Suchmodus oder ist nicht verfügbar. Was kann ich tun?**

- Vergewissern Sie sich, dass die Basisstation an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Gehen Sie mit dem Mobilteil näher an die Basisstation.
- Registrieren Sie das Mobilteil an der Basisstation.

**Ich habe ein falsches Land im Willkommensbildschirm ausgewählt. Was soll ich tun?**

Sie können die Einstellungen des Telefons auf die Werkseinstellungen (siehe 'Wiederherstellen der Standardeinstellungen' auf Seite 35) zurücksetzen.

**Ich habe eine falsche Sprache gewählt, die ich nicht lesen kann. Was kann ich tun?**

- 1 Drücken Sie die Taste , um zum Standbybildschirm zurückzukehren.
- 2 Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
- 3 Drücken Sie , um auszuwählen, und einer der folgenden Texte wird auf dem Bildschirm angezeigt:

---

Telefooninst. > Taal

Phone setup > Language

Réglages > Langue

Telefon-Setup > Sprache

Config. telef. > Lingua

---

- 4 Wählen Sie eine Option aus, um auf die Sprachoptionen zuzugreifen.

**5 Wählen Sie Ihre eigene Sprache aus. Während eines Anrufs wird die Verbindung zwischen Mobilteil und Basisstation unterbrochen, oder der Ton ist verzerrt.**

- Das Mobilteil befindet sich beinahe außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.

- Überprüfen Sie, ob der **ECO-Modus** aktiviert ist. Deaktivieren Sie ihn, um die Reichweite des Mobilteils zu erhöhen. Nun sind die Anrufbedingungen optimal.
- Registrieren Sie das Mobilteil erneut an der Basisstation.

#### **Kein Wählen/keine freie Leitung**

- Prüfen Sie die Telefonanschlüsse.
- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Mobilteil hat den Status **[Suche...]** oder **[Nicht verfügb.]**. Registrieren Sie das Mobilteil an der Basisstation.

#### **Kein Docking-Ton**

- Das Mobilteil wurde nicht richtig auf die Basis- bzw. Ladestation gesetzt.
- Die Ladekontakte sind verschmutzt. Trennen Sie die Stromzufuhr; und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.

#### **Ich kann die Einstellungen meiner Voicemail nicht ändern. Wie gehe ich vor?**

Der Voicemail-Dienst wird von Ihrem Dienstanbieter verwaltet, nicht vom Telefon selbst. Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, um die Einstellungen zu ändern.

#### **Das Mobilteil im Ladegerät wird nicht aufgeladen, oder der Akku entlädt sich zu schnell.**

- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus richtig eingesetzt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mobilteil ordnungsgemäß auf das Ladegerät gesetzt wurde. Wenn der Docking-Ton eingeschaltet ist, können Sie ihn hören, wenn Sie das Mobilteil in die Ladestation stellen.
- Die Ladekontakte sind verschmutzt. Trennen Sie die Stromzufuhr; und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.
- Der Akku ist nicht vollständig geladen. Lassen Sie das Mobilteil für mindestens 8 Stunden in der Ladestation oder bis das Akkusymbol auf dem Mobilteil einen vollen Fortschrittsbalken zeigt.

- Der Akku ist alt oder defekt. Kaufen und ersetzen Sie ihn mit neuen, wiederaufladbaren Akkus mit denselben Spezifikationen.

#### **Keine Anzeige**

- Achten Sie darauf, dass die Akkus aufgeladen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass eine Stromversorgung besteht und das Telefon verbunden ist.

#### **Schlechter Ton (Knistern, Echo usw.)**

- Das Mobilteil befindet sich beinahe außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Telefon empfängt Interferenzen von nahestehenden elektrischen Geräten. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon befindet sich zwischen dicken Wänden. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon empfängt Störungsgeräusche von der DSL-Verbindung. Installieren Sie einen DSL-Filter; um das Rauschen zu verhindern. Wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter bezüglich des DSL-Filters.

#### **Das Mobilteil klingelt nicht.**

- Stellen Sie sicher, dass der Klingelton des Mobilteils aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil bei der Basisstation registriert ist.

#### **Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.**

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
- Die Daten des Anrufenden werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.

#### **Hinweis**

- Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht beheben, trennen Sie das Mobilteil und die Basisstation vom Strom. Schließen Sie das Telefon nach einer Minute wieder an, und versuchen Sie es erneut.

# 21 Anhang

## Eingabetabelle für Text und Ziffern

Taste	Zeichen in Großbuchstaben (für Englisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Türkisch/Portugiesisch/Spanisch/Niederländisch/Dänisch/Finnisch/Norwegisch/Schwedisch/Rumänisch/Polnisch/Tschechisch/Ungarisch/Slowakisch/Slowenisch/Kroatisch/Litauisch/Estnisch/Lettisch/Bulgarisch)
0	Leerzeichen 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } α § ...
2	A B C 2 À Â Ã Ä Å Æ Æ Ä Å Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ğ Ĩ Ī Ĭ Ĵ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Ū Ů Ű
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Taste	Zeichen in Kleinbuchstaben (für Englisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Türkisch/Portugiesisch/Spanisch/Niederländisch/Dänisch/Finnisch/Norwegisch/Schwedisch)
0	Leerzeichen 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } α § ...
2	a b c 2 à â ã ä å æ á â ã ä å ç ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï ð φ
4	g h i 4 ğ ğ ĩ ĵ ħ ģ
5	j k l 5 λ

6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò ò
7	p q r s 7 β § š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ů ű ű
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Taste	Zeichen in Großbuchstaben (für Griechisch)
0	Leerzeichen 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } α § ...
2	A Β Γ 2 Α Β Γ Α Ε Ä Å Ç
3	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Ε
4	H Θ I 4 Γ Η I
5	K Λ Μ 5 J K L
6	N Ξ Ο 6 Μ Ν Ο Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 Ρ Q R S Β
8	T Υ Φ 8 Τ U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Taste	Zeichen in Kleinbuchstaben (für Griechisch)
0	Leerzeichen 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } α § ...
2	α β γ 2 α β γ α ä å ä
3	δ ε ζ 3 δ ε έ ε
4	η θ ι 4 γ η ι
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 μ ν ο ñ ö ò
7	π ρ σ 7 ρ q r s β
8	τ υ φ 8 τ υ v ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Taste	Großbuchstaben (für Serbisch)
0	Leerzeichen 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } α § ...
2	A B C Ъ Ѓ Є 2 A B B Г
3	D E F Љ 3 Δ Ε Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й K L Г

5	J K L Њ 5 M H O П A
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Џ 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Taste	Kleinbuchstaben (für Serbisch)
0	Leerzeichen 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¨ § ...
2	a b c Ћ Ć Č 2 A Б В Г
3	d e f J Đ 3 Δ E Ж 3
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 M H O П
6	m n o Ћ 6 P C T Y
7	p q r s Ж Џ 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v Lj 8 Ш Щ Ъ Ы
9	w x y z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

# 22 Index

---

## A

Akku	8, 11, 36
Alarm	27
Anmeldung/Abmeldung	35
Anrufe	14
Anrufer-ID	14
Anruferliste	21
Anruflistentyp	33
Anzeigesymbole	13
Automatische Konferenz	33
Automatische Uhr	35

---

## B

Babyphone	31
Benennen des Mobilteils	26

---

## D

Datumseinstellung	9, 35
Die wichtigsten Menüsymbole	12

---

## E

ECO-Modus	25
Entgegennehmen eines Anrufs	14
Entsorgung	37

---

## F

Fehlerbehebung/FAQ	39
--------------------	----

---

## G

GAP	37
-----	----

---

## I

Intercom	17
Interner Anruf	17

---

## K

Klingelton	23
Konferenzschaltung	16, 17, 33

---

## L

Lautsprecher	15
Lautstärkeregelung	15

---

## M

Modus ECO+	25
------------	----

---

## N

Netzteil	36
----------	----

---

## P

PIN	
Privatsphären-Modus	30
Registrierung	10
Privatsphären-Modus	28

---

## R

redial	22
Ruhemodus	29

---

## S

Sicherheit	3
Signalstärke	11
Sperrn ausgehender Anrufe	28
Sperrn eingehender Anrufe	28
Spracheinstellung	9
Standardeinstellungen	35
Standby-Modus	11
Stummschaltung	15

---

## T

Telefonbuch	20
Telefoneinstellungen	25

---

Telefonnetztyp	33
Texteingabe	19
Töne	
Docking	23
Tastenton	23
Tonprofil	24

---

## W

Wählmodus	34
-----------	----

---

## Z

Zeiteinstellung	9, 35
Zusätzliche Mobilteile	10
Zwei Anrufe/Anruf in Warteschleife	16





2016 © Gibson Innovations Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt wurde von Gibson Innovations Ltd. hergestellt und wird unter der Verantwortung dieses Unternehmens vertrieben. Gibson Innovations Ltd. ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz der Koninklijke Philips N.V. verwendet.

UM\_D630-635\_12\_DE\_V5.0  
WK1612

**CE 0168**

